



MAGICMOUNT

LOW-PROFILE DASH MOUNT FOR MOBILE DEVICES

MAGDM/
MAGDMI/
MAGDM2

PARTS INCLUDED

- (1) Low-profile magnetic mount
- (1) Small metal plate
- (1) Large metal plate
- (1) Cleaning wipe


READ INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THIS MOUNT KIT.

WARNING: Do not use the magnetic mount with any hard-drive based devices such as: iPod classic, iPod video and Zune MP3 players. Use caution whenever removing or handling plastic parts of any vehicle. Unnecessary force or pressure can cause pieces to crack or break. Please use a plastic card to remove the metal plates. Remove adhesive residue with a non-abrasive cleaner.


1

MOUNTING THE METAL PLATE


Note: This item is not to be used with any Qi Wireless Charging products as the metal plates can cause extreme heat that can cause burns and/or damage the device.

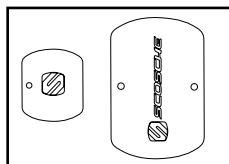

OPTION 2
(small or large plate):
Attach adhesive
side of metal
plate directly
to back of case.

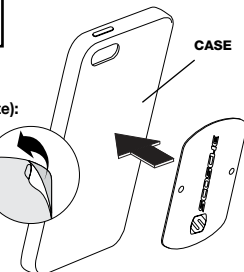


OPTION 1 (small or large plate):
Attach adhesive side of metal plate
directly to back of device.

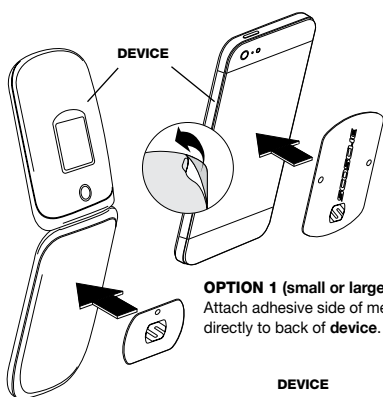


OPTION 3
(large plate only):
Attach adhesive side of
metal plate to interior
of case, between
device and inside
of case. Plate will
adhere to magnetic
mount through rear
panel of case.

NOTE: If choosing not to attach the metal plate
to the device or case, please leave the adhesive
backing in place. Position the plate between the
device and interior of case with the metal surface
facing the case.

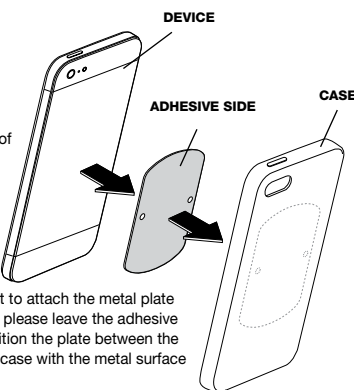

OPTION 4 (small plate only):
Similar to Option 3, attach the
adhesive side of the small
plate to the interior of the
device's rear battery compartment cover (if
space and design permit). Plate will adhere to
magnetic mount through the rear battery cover.
For more information please visit www.scosche.com/magmount.

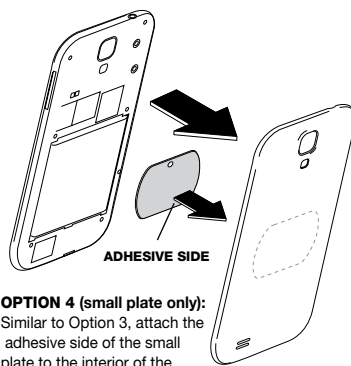


2

PLACE LOW-PROFILE MOUNT


CAUTION: This magnetic mount is not a toy. The small magnets are harmful if swallowed. Keep away from children.

DASH MOUNT (Rotates 90° for placement on horizontal surfaces)

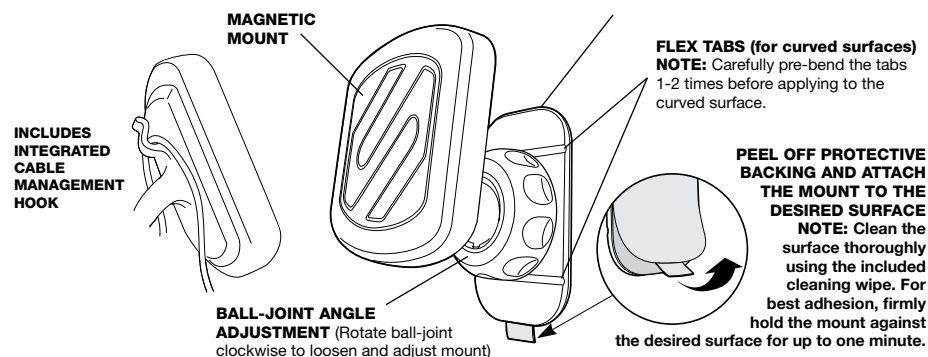


3

ATTACH DEVICE TO MAGNETIC MOUNT

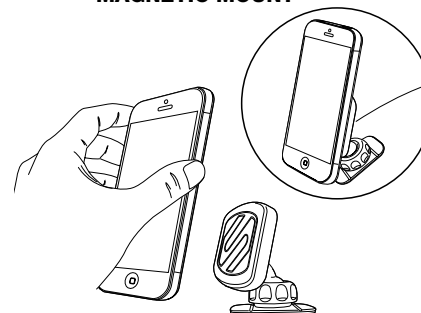

REMOVING ADHESIVE MOUNTING PARTS (DASH MOUNT & METAL PLATE)

Use a thin plastic card to
carefully lift the magnetic
mount or metal plate
from the mounting
surface. Slowly lift up
and remove the mount
or metal plate.

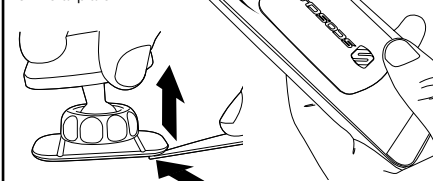

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No express warranties or no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.

For All Australian Sales

This document details the terms and conditions of the warranty provided with this product. Please disregard any other representations contained on this product's packaging or provided with this product which constitute or appear to constitute a warranty. This warranty is offered by Scosche Industries, 1550 Pacific Ave, Oxnard, CA 93033 United States. We can be called on 1 (805) 486 4450 or emailed at sales@scosche.com

Subject to the exclusions and limitations set out below, we warrant to you that if you purchase a product directly from us, or from any of our authorized resellers, that it will not contain defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials. This warranty subsists for 1 year from the date of purchase.

Subject to any rights you have under the Australian Consumer Law, we will not be liable for defects which are a result of damage or loss caused by factors beyond our control, any product which has not been maintained according to any care or maintenance instructions provided with the product, any alterations to a product which are not performed by us, or damage or defects caused to the product due to unusual or non-recommended use. We will not be liable for any special, indirect, consequential or economic loss or damage or loss of profits whatsoever suffered by you or any other person resulting from any act or omission by us.

Our total liability in respect of this Warranty against Defects is limited to the replacement of the goods.

Any claim made under this warranty must be made by contacting Scosche Industries. Scosche will then put you in touch with the closest company to you that will cover warranties. All Returns of defective product will be sent at your expense, to be exchanged for a replacement.

This Warranty against Defects is provided in addition to other rights and remedies that you may have at law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to major failure.



IMPORTANT!
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER
IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

CALL US TOLL FREE: 1-800-621-3695 X3

HOURS MON-FRI 8AM-5:30PM (PST) SATURDAY 8AM-2PM (PST)



MAGICMOUNT MAGDM/MAGDMI/MAGDM2

SUPPORT DISCRET POUR TABLEAU DE BORD POUR LES APPAREILS MOBILES

LES PIÈCES COMPRENNENT

- (1) Support magnétique discret
- (1) Petite plaque de métal
- (1) Grande plaque de métal
- (1) Lingette de nettoyage



LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTEMENT AVANT D'INSTALLER

CET ENSEMBLE DE SUPPORT. MISE EN GARDE : Ne pas employer la fixation magnétique avec tous les périphériques de disque dur à base tels que : l'iPod classic, iPod vidéo et des lecteurs MP3 Zune. Faites attention lorsque vous enlevez ou manipulez des pièces de plastique provenant de n'importe quel véhicule. Une force ou une pression superflue peuvent entraîner une fissure ou une cassure des pièces. Veuillez utiliser une carte de plastique pour enlever les plaques de métal. Enlevez les résidus d'adhésif avec un nettoyeur non abrasif.

1


MONTAGE DE LA PLAQUE DE MÉTAL

REMARQUE : Cet article ne doit pas être utilisé avec tout produit de chargement sans fil Qi car les plaques de métal peuvent produire une chaleur extrême qui peut entraîner des brûlures et / ou des dommages à l'appareil.

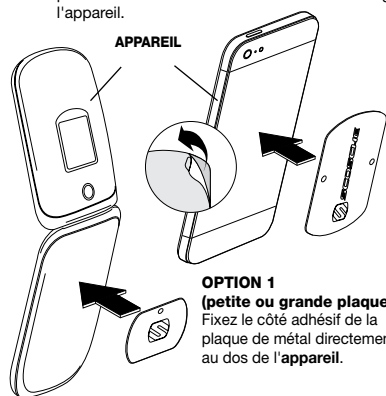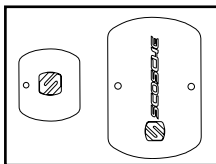


OPTION 1 (petite ou grande plaque) : Fixez le côté adhésif de la plaque de métal directement au dos de l'appareil.

OPCIÓN 2 (placa pequeña o grande): Fije el lado adhesivo de la placa metálica directamente en la parte de atrás de la cubierta.

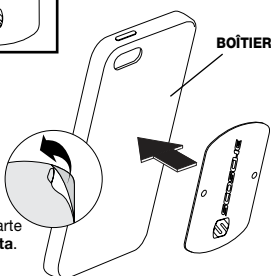

OPTION 3 (grande plaque seulement) : Fixez le côté adhésif de la plaque de métal à l'intérieur du boîtier, entre l'appareil et l'intérieur du boîtier. La plaque va adhérer au support magnétique via le panneau arrière du boîtier.

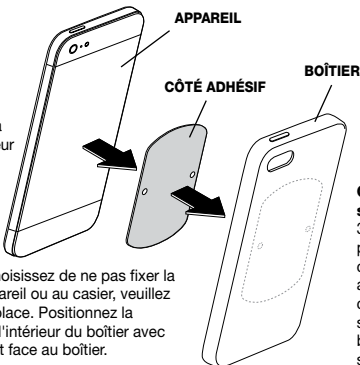

OPTION 4 (petite plaque seulement) : Similaire à l'option 3, fixez le côté adhésif de la petite plaque à l'intérieur du couvercle du compartiment arrière de la batterie de l'appareil (si l'espace et la conception le permettent). La plaque va adhérer au support magnétique via le couvercle arrière de la batterie. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.scosche.com/magmount.



IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES


Veuillez D'ABORD nous contacter au **1-800-621-3695 ext 3** Numéro gratuit, assistance technique sans frais

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

2

MISE EN PLACE DU SUPPORT DISCRET

MISE EN GARDE : Ce support magnétique n'est pas un jouet. Les petits aimants sont dangereux si avalés. Tenir ce produit hors de portée des enfants.

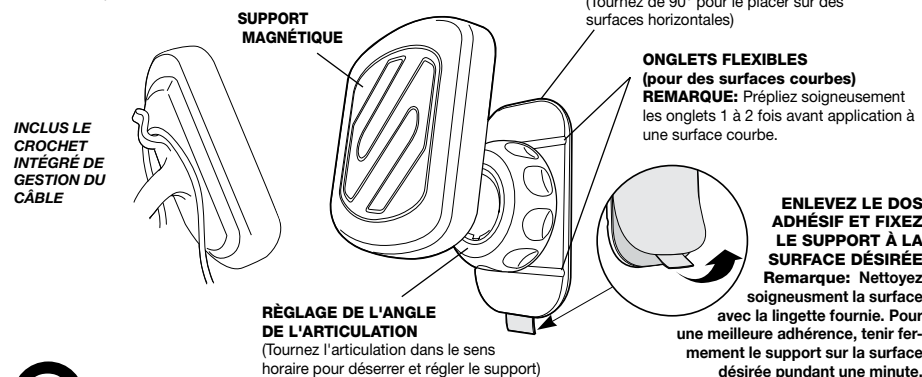

SUPPORT MAGNÉTIQUE

SUPPORT POUR TABLEAU DE BORD
(Tournez de 90° pour le placer sur des surfaces horizontales)

ONGLETS FLEXIBLES (pour des surfaces courbes)

REMARQUE: Prélevez soigneusement les ongles 1 à 2 fois avant application à une surface courbe.


RÉGLAGE DE L'ANGLE DE L'ARTICULATION
(Tournez l'articulation dans le sens horaire pour desserrer et régler le support)

ENLEVEZ LE DOS ADHÉSIF ET FIXEZ LE SUPPORT À LA SURFACE DÉSIRÉE

Remarque: Nettoyez soigneusement la surface avec la lingette fournie. Pour une meilleure adhérence, tenir fermement le support sur la surface désirée pendant une minute.


3

FIXEZ L'APPAREIL AU SUPPORT MAGNÉTIQUE

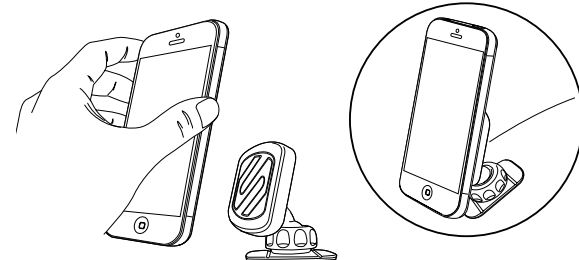

ENLEVEZ LES PIÈCES ADHÉSIVES DU SUPPORT (SUPPORT POUR TABLEAU DE BORD ET LA PLAQUE DE MÉTAL)

Utilisez une carte mince en plastique pour soulever soigneusement le support magnétique ou le plaque de métal de la surface de montage. Soulevez lentement puis enlevez le support ou le plaque de métal.

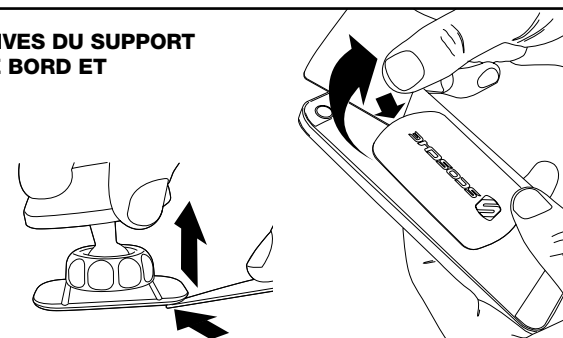

GARANTIE LIMITÉE

Scosche Industries, Inc. garantit ce produit d'être libre de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date de l'achat. Ce produit Scosche est vendu sous entente que l'acheteur a indépendamment déterminé l'adaptabilité de ce produit. Cette garantie NE COUVRE PAS les frais accessoires ou autres encourus pour l'installation, le retrait ou la réinstallation de ce produit dans le véhicule. Cette garantie est offerte à l'acheteur original seulement. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est physiquement endommagé, ou soumis à la négligence ou à l'abus, à l'usage inapproprié, à une installation mal appropriée, à la modification, à un accident ou à une catastrophe naturelle.

Aussi exclus de cette garantie sont les frais encourus pour la rectification d'une installation défectueuse et pour l'élimination d'une interférence électromagnétique (bruit causé par le moteur). Le reçu de caisse original indiquant la date de l'achat établira l'admissibilité à la garantie. Si le produit est trouvé défectueux en dedans de la période de la garantie, renvoyer le produit accompagné de la preuve d'achat chez Scosche Industries, Inc. Scosche, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'unité sans frais et paiera les frais d'expédition de retour par la poste au client. Scosche, en aucune circonstance ne sera responsable pour les réclamations au-delà de la valeur de remplacement du produit défectueux et refuse toute responsabilité envers les dommages incidents ou accessoires. Aucune garantie explicite ou implicite, soit d'adaptabilité pour un usage particulier ou autre, sauf celle qui précède (laquelle est expressément présentée au lieu de toutes autres garanties), ne sera applicable aux produits. Scosche Industries ne sera aucunement responsable pour les divergences et/ou les variations qui pourraient se produire en raison des changements ou options apportés par les fabricants d'automobiles.



MAGICMOUNT MAGDM/MAGDMI/MAGDM2

NIEDRIGPROFIL ARMATURENBRETT-HALTERUNG FÜR MOBILGERÄTE


MITGELIEFERTTE TEILE

- (1) Magnethalterung mit Niedrigprofil
- (1) Kleine Metalplatte
- (1) Große Metalplatte
- (1) Reinigungstuch

LESEN SIE DIE ANLEITUNGEN VOLLSTÄNDIG DURCH BEVOR SIE DAS MONTAGE-KIT ANBRINGEN. WARNUNG: Verwenden Sie nicht die Magnethalterung mit allen Festplatten-basierten Geräten wie: iPod classic, iPod Video- und MP3-Player Zune. Seien Sie beim Entfernen oder im Umgang mit Kunststoffteilen von Autos immer vorsichtig. Unnötige Krafteinwirkung oder Druck kann dazu führen, dass Stücke reißen oder abbrechen. Benutzen Sie bitte eine Plastikkarte, um die Metalplatten zu entfernen. Beseitigen Sie Klebstoffreste mit einem nichtscheuernden Reinigungsmittel.

1 ANBRINGEN DER METALPLATTE

Anmerkung: Dieser Gegenstand sollte nicht zusammen mit Qi Wireless Ladeprodukten benutzt werden, da die Metalplatten extreme Hitze verursachen können, die Verbrennungen hervorrufen und/oder das Gerät beschädigen kann.

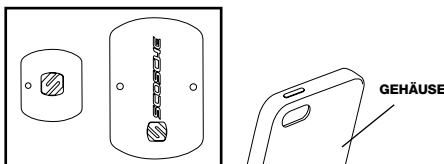


OPTION 2 (kleine oder große Platte): Befestigen Sie die Klebseite der Metalplatte direkt auf der Rückseite des Gehäuses.

OPTION 1 (kleine oder große Platte): Befestigen Sie die Klebseite der Metalplatte direkt auf der Rückseite des Gerätes.

OPTION 3 (nur für die große Platte): Befestigen Sie die Klebseite der Metalplatte am Inneren des Gehäuses, zwischen dem Gerät und im Gehäuse. Die Platte haftet an der Magnethalterung an der Rückwand des Gehäuses an. **Anmerkung:** Falls Sie die Metalplatte nicht am Gerät oder Gehäuse anbringen möchten, lassen Sie die Klebseite intakt. Bringen Sie die Metalplatte zwischen dem Gerät und dem Inneren des Gehäuses an, sodass die Metaloberfläche dem Gehäuse zugewandt ist.




OPTION 4 (nur für die kleine Platte): Ähnlich wie in Option 3, befestigen Sie die Klebseite der kleinen Platte am Inneren der hinteren Batteriefachabdeckung (falls der Platz und Design dies ermöglichen). Die Platte haftet an der Magnethalterung an der hinteren Batteriefachabdeckung. Weitere Informationen finden Sie unter www.scosche.com/magmount.

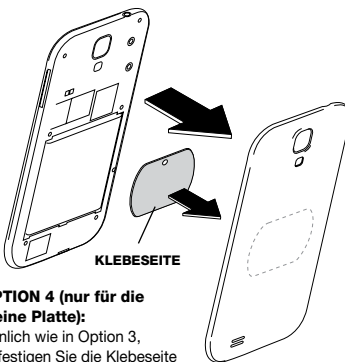

2


ANBRINGEN DER NIEDRIGPROFIL-HALTERUNG

VORSICHT: Diese Magnethalterung ist kein Spielzeug. Die kleinen Magneten sind gesundheitsschädlich, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten.

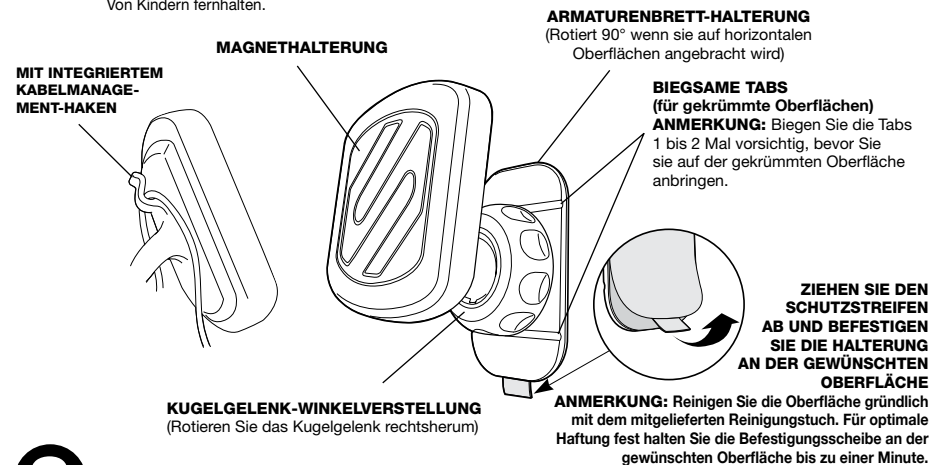


3

BEFESTIGUNG DES GERÄTES AN DER MAGNETHALTERUNG

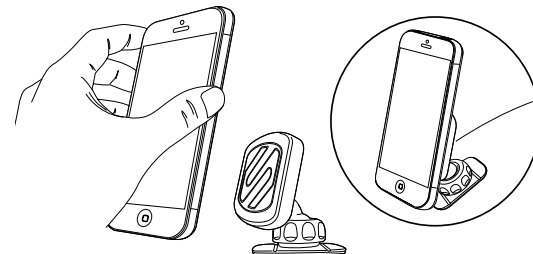

ENTFERNEN DER ANHAFTENDEN MONTAGETEILE (ARMATURENBRETT-HALTERUNG UND METALPLATTE)

Verwenden Sie eine dünne Plastikkarte, um die Magnethalterung vorsichtig von der Halterungsoberfläche zu entfernen. Die Halterung langsam abheben und entfernen.

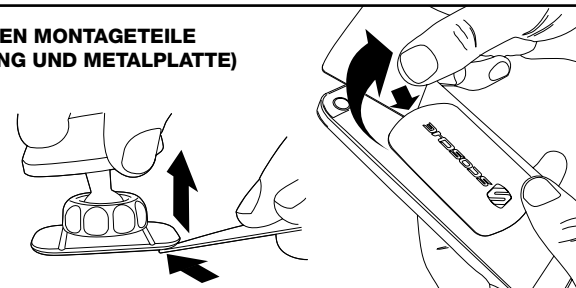

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Scosche Industries Inc. garantiert dieses Produkt für Material- und Fertigungsfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr nach Erwerb. Der Verkauf dieses Scosche Produkts erfolgt in dem Einverständnis, dass der Käufer die Eignung dieses Produkts unabhängig festgestellt hat. Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerber dieses Produkts. Die Garantie deckt keine Beschädigung des Geräts infolge Fahrlässigkeit oder Missbrauch, Zweckentfremdung, Veränderung, Unfall oder höhere Gewalt ab. Die Garantie gilt nicht für Produkte, welche durch Unfall nass oder beschädigt wurden oder zweckentfremdet, demontiert oder verändert wurden.

Der Original Kassenbon oder Kaufbeleg entscheidet über den Garantieanspruch. Ist das Produkt während der Garantiefrist nachweisbar defekt, so senden Sie es bitte mit dem Kaufbeleg an Scosche Industries Inc. zurück. Scosche ersetzt oder repariert das Gerät nach eigenem Ermessen kostenfrei und liefert es frei Empfänger zurück.

Unter keinen Umständen haftet Scosche Industries, Inc. für Forderungen, die über den Wiederbeschaffungswert des defekten Produkts hinausgehen und ist in keiner Weise für Folge- oder Nebenschäden haftbar oder verantwortlich. Keine ausdrücklichen oder unausgesprochenen Garantien, sei es zur besonderen Gebrauchstauglichkeit oder anderweit, mit Ausnahme des oben genannten (ausdrücklich anstatt aller sonstigen Garantien), trifft für die durch Scosche vertriebenen Produkte zu. Scosche Industries kann nicht für Unstimmigkeiten/Widersprüche verantwortlich gemacht werden, welche sich aufgrund von Änderungen oder Optionen bei der Fahrzeugherstellung ergeben.

STOPP
WICHTIGER HINWEIS! GEBEN SIE DAS GERÄT NICHT AN IHREN FACHHÄNDLER ZURÜCK.
FALLS SIE HILFE ODER ERSATZTEILE BENÖTIGEN, SO RUFEN SIE UNS GEBÜHRENFREI UNTER 1-800-621-3695 X3 AN.
GESCHÄFTSZEITEN: MONTAGS-FREITAGS 08:00-17:30 (PST) SAMSTAGS 08:00-14:00 (PST)

È possibile registrare il prodotto online presso

www.scosche.com/register



MAGICMOUNT MAGDM/MAGDMI/MAGDM2

SUPPORTO DISCRETO PER CELLULARI


PARTI INCLUSE

- (1) Supporto magnetico discreto
- (1) Piastra di metallo piccola
- (1) Piastra di metallo grande
- (1) Panno di pulizia


LEGGERE LE ISTRUZIONI COMPLETAMENTE PRIMA DI MONTARE QUESTO SUPPORTO. ATTENZIONE: Non utilizzare il supporto magnetico con tutti i dispositivi del disco rigido based come: iPod classic, iPod video e Zune lettori MP3. Esercitare cautela nel rimuovere o nel maneggiare componenti di qualsiasi veicolo. Forza o pressione non necessarie possono causare la rottura o la frattura di alcuni componenti. Usare una carta di plastica per rimuovere le piastre di metallo. Rimuovere l'adesivo rimasto con un detergente non abrasivo.

1 MONTARE LA PIASTRA DI METALLO

Nota: Il presente prodotto non può essere usato con caricatori Wireless Qi perché le piastre di metallo possono riscaldarsi troppo e causare ustioni e/o danni al dispositivo.

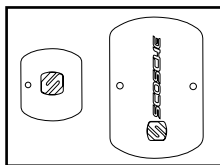

OPZIONE 1 (piastra piccola o grande): Attaccare il lato adesivo della piastra di metallo sul retro dell'astuccio.

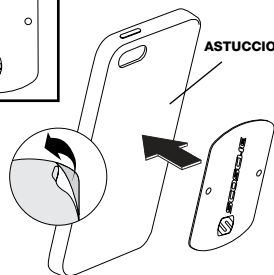

OPZIONE 1 (piastra piccola o grande): Attaccare il lato adesivo della piastra di metallo sul retro del dispositivo.

OPZIONE 3 (solo per piastra grande): Attaccare il lato adesivo della piastra di metallo sulla parte interna dell'astuccio, tra il dispositivo e la parte interna dell'astuccio stesso. La piastra dovrà aderire al supporto magnetico attraverso il retro del pannello dell'astuccio.

Nota: Se si sceglie di non attaccare la piastra di metallo al dispositivo o all'astuccio, non rimuovere l'adesivo dalla parte posteriore. La piastra deve essere posizionata tra il dispositivo e l'interno dell'astuccio con la superficie di metallo rivolta verso l'astuccio.



OPZIONE 4 (solo per piastra piccola): Come per l'Opzione 3, attaccare il lato adesivo della piastra piccola alla parte interna della copertura per il compartimento della batteria, che si trova sul retro del dispositivo (se lo spazio e la forma lo permettono). La piastra dovrà aderire al supporto magnetico attraverso il retro della copertura per la batteria. Per maggiori informazioni, consultare www.scosche.com/magmount.



IMPORTANTE! NON RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE QUALORA ABBIATE BISOGNO DI ASSISTENZA O DELLA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI, CHIAMATECI AL NUMERO VERDE: 1-800-621-3695 X3

HORARIO: LUNEDÌ-VENERDÌ 8.00-17.30 (Ora standard della Costa del Pacifico degli Stati Uniti)

SABATO 8.00-14.00 (Ora standard della Costa del Pacifico degli Stati Uniti)

2

MONTARE IL SUPPORTO DISCRETO


ATTENZIONE: Il supporto magnetico non è un giocattolo. I piccoli magneti, se ingeriti, possono essere pericolosi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SUPPORTO (Ruotare di 90° per superfici orizzontali)

SUPPORTO MAGNETICO

TAVOLE FLESSIBILI (per superfici curve)
NOTA: Piegare con cura le tavole 1-2 volte prima di applicarle alla superficie curva.

INCLUDE UNCINO PER GESTIONE DEL CAVO INTEGRATO

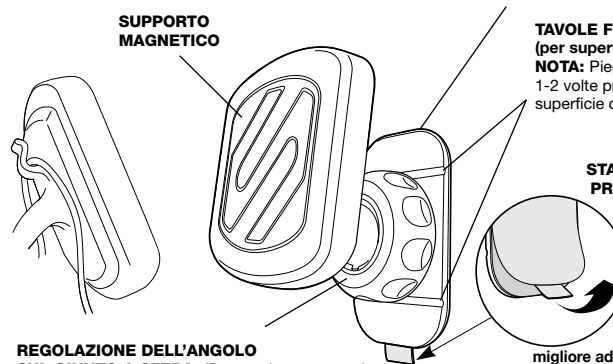


REGOLAZIONE DELL'ANGOLO SUL GIUNTO A SFERA (Ruotare in senso orario il giunto a sfera per allentarlo e regolare il supporto)

STACCARE LA SUPERFICIE PROTETTIVA POSTERIORE E MONTARE IL SUPPORTO SULLA SUPERFICIE DESIDERATA

NOTA: Pulire accuratamente la superficie con il panno di pulizia incluso. Per una migliore aderenza, tenere saldamente il disco di montaggio contro la superficie desiderata per un massimo di un minuto.



3

ATTACCARE IL DISPOSITIVO AL SUPPORTO MAGNETICO

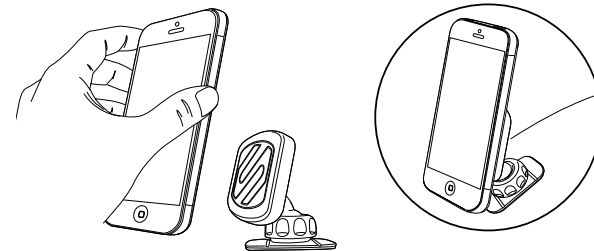

RIMUOVERE LE PARTI DI MONTAGGIO ADESIVE (SUPPORTO E PIASTRA DI METALLO)

Usare una carta di plastica sottile per alzare con cura il supporto magnetico dalla superficie del supporto. Alzare piano e rimuovere il supporto.

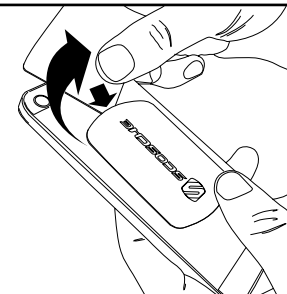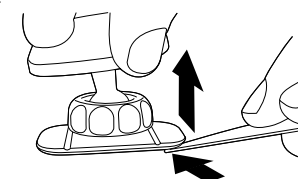

GARANZIA LIMITATA

Scosche Industries Inc. garantisce che il presente prodotto è privo di difetti sia nei materiali che nella lavorazione per un periodo di 1 anno dal momento dell'acquisto. Il presente prodotto di Scosche viene venduto con l'intesa che l'acquirente ha autonomamente stabilito l'idoneità di tale prodotto. Questa garanzia è offerta soltanto all'acquirente originario del prodotto. Inoltre, essa non copre il prodotto qualora risulti danneggiato fisicamente a causa di negligenze, utilizzo errato, abusi, modifiche, incidenti, ovvero a seguito di un evento di forza maggiore. La presente garanzia non si applica al prodotto nel caso in cui sia venuto a contatto con acqua, oppure abbia subito danni fisici in modo accidentale, o nel caso in cui sia stato utilizzato impropriamente, smontato o manomesso. La nota di vendita o la prova di acquisto originali recanti la data serviranno a stabilire l'eleggibilità della garanzia. Qualora il prodotto dovesse rivelarsi difettoso entro il periodo di validità della garanzia stessa, lo si dovrà restituire a Scosche Industries Inc unitamente alla prova di acquisto. Scosche provvederà, a sua discrezione, a sostituire o riparare il prodotto gratuitamente e a inviarlo con modalità Porto Pagato.

Scosche Industries, Inc. non sarà in nessun caso responsabile di rivendicazioni che superino il valore della sostituzione del prodotto difettoso, né avrà alcun tipo di responsabilità per danni incidentali o consequenziali. Ai prodotti venduti da Scosche non viene applicata alcuna garanzia espressa o implicita, sia che essa riguardi l'idoneità, eventuali utilizzi speciali o qualsiasi altra questione, fatta eccezione per quanto espresso sopra (che sostituisce esplicitamente ogni altra garanzia). Scosche Industries non può essere considerata responsabile per eventuali discrepanze/incongruenze che possano verificarsi a causa di modifiche od opzioni relative alla produzione automobilistica.



MAGICMOUNT

MONTAJE DE PERFIL BAJO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

MAGDM/
MAGDMI/
MAGDM2

PARTES INCLUIDAS



- (1) Montaje magnético de perfil bajo
- (1) Placa metálica pequeña
- (1) Placa metálica grande
- (1) Paño de limpieza

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR ESTE SOPORTE.


ADVERTENCIA: No utilice el soporte magnético con todos los dispositivos de disco duro basado tales como: iPod classic, iPod de vídeo y reproductores de MP3 Zune. Siempre tenga cuidado al desmontar o manipular piezas plásticas de cualquier vehículo. La fuerza o presión innecesarias pueden hacer que se rajen o se rompan. Use una tarjeta plástica para remover las placas metálicas. Remueva el resto de adhesivo con un limpiador no abrasivo.

1 PARA MONTAR LA PLACA METÁLICA

NOTA: Este artículo no debe usarse con ningún producto Qi Wireless Charging ya que las placas metálicas pueden causar calor extremo y provocar quemaduras y/o dañar el dispositivo.

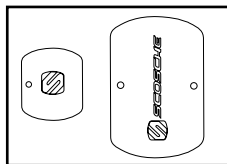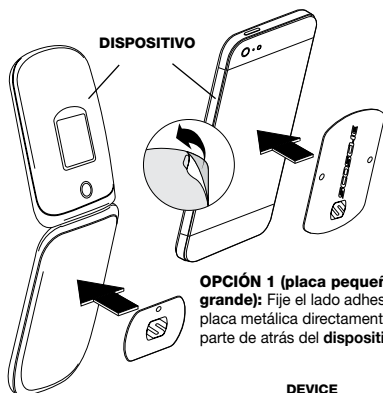


OPCIÓN 2 (placa pequeña o grande): Fije el lado adhesivo de la placa metálica directamente en la parte de atrás de la cubierta.

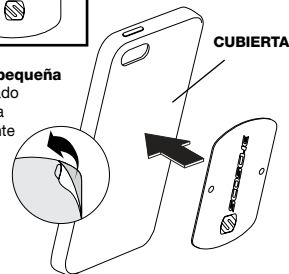

OPCIÓN 1 (placa pequeña o grande): Fije el lado adhesivo de la placa metálica directamente en la parte de atrás del dispositivo.

OPCIÓN 3 (placa grande solamente): Fije el lado adhesivo de la placa metálica al interior de la cubierta, entre el dispositivo y el interior de la cubierta. La placa se adherirá al montaje magnético a través del panel posterior de la cubierta.

NOTA: Si elige no fijar la placa metálica al dispositivo o a la cubierta, deje el protector del adhesivo en su lugar. Coloque la placa entre el dispositivo y el interior de la cubierta con la superficie de metal contra la cubierta.

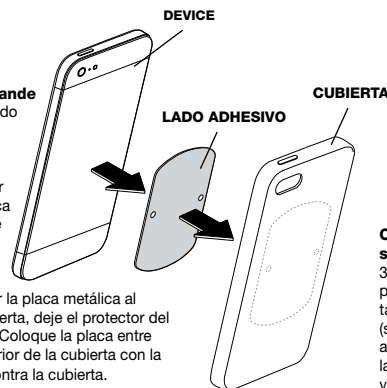

OPCIÓN 4 (placa pequeña solamente): Similar a la opción 3, fije el lado adhesivo de la placa pequeña al interior de la tapa del compartimento de la batería de su dispositivo (si el espacio y el diseño se lo permiten). La placa se adherirá al montaje magnético a través de la cubierta de la batería. Por mayor información, visite www.scosche.com/magmount.

¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámennos al 1-800-621-3695 ext 3

Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica

HORAS: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)

2

INSTALACIÓN DE UNIDAD DE PERFIL BAJO


ATENCIÓN: Este montaje magnético no es un juguete. Los pequeños imanes son nocivos si se tragan. Manténgalos alejados de los niños.

MONTAJE MAGNÉTICO

MONTAJE PARA EL TABLERO

(Rota 90° para colocarlo en superficies horizontales)

INCLUYE
GANCHO
MAGNÉTICO
INTEGRADO
PARA EL CABLE

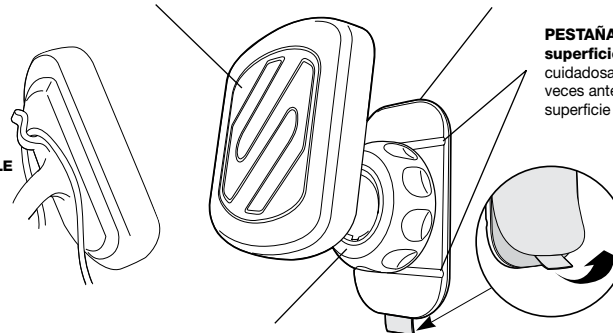

AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA RÓTULA
(gire la rótula en sentido horario para aflojarla y ajustar el montaje)


PESTAÑAS FLEXIBLES (para superficies curvas) NOTA: Doble cuidadosamente las pestañas 1-2 veces antes de colocarlas sobre la superficie curva.

REMUEVA LA PROTECCIÓN DEL ADHESIVO Y COLOQUE EL MONTAJE EN LA SUPERFICIE DESEADA

NOTA: Limpie la superficie a fondo con la limpieza incluida. Para una mejor adherencia, sujete firmemente el soporte contra la superficie deseada para un máximo de un minuto.


3

COLOQUE EL DISPOSITIVO EN EL MONTAJE MAGNÉTICO

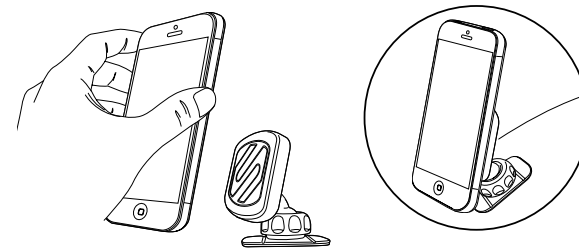

PARA REMOVER LAS PARTES ADHESIVAS DEL MONTAJE (MONTAJE PARA EL TABLERO Y PLACA METÁLICA)

Use una tarjeta de plástico delgada para levantar cuidadosamente el montaje de la magnético o la placa metálica. Levántelo lentamente y remuévalo el montaje de la magnético o la placa metálica.

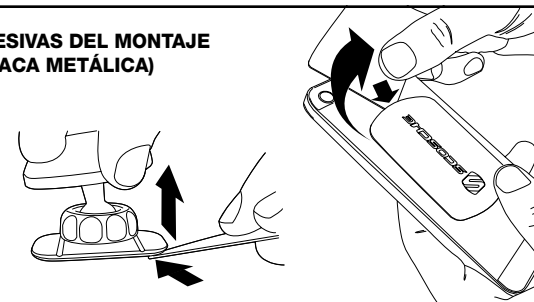

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el mismo es apropiado. Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto. Esta garantía no cubre daños físicos al producto causados por negligencia o uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por agua o físicamente, por accidentes o abusados, alterados o desarmados.

La validez de esta garantía estará determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se encuentra defectuoso dentro del período de garantía, retórnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc. Scosche, a su criterio, reemplazará o reparará el producto sin cargo y se lo retornará cobrándole el envío. En ningún caso, Scosche Industries, Inc. será responsable por reclamos más allá del costo de reemplazo del producto defectuoso, o será responsable o culpable por daños indirectos o incidentales. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, ya sea de aptitud para cualquier uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica más arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantía) se aplicará a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable por diferencias o inconsistencias que pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automóviles.