



Émetteur FM

N° de modèle : 037-5365-6



IMPORTANT!

Ne pas retourner l'article au détaillant!

Si vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange

Appelez-nous d'abord au...

1 877 466-8191



• TECHNICIENS COURTOIS AU SERVICE À LA CLIENTÈLE



12 V c.c.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT!



Lire le présent guide attentivement avant d'utiliser l'article. Suivre toutes les instructions de sécurité afin d'éviter les dommages causés par une utilisation inadéquate. Si cet article est transféré à une tierce personne, ce manuel doit être inclus.

ATTENTION!



- S'assurer que l'appareil connecté est fixé fermement et solidement. Placer tous les câbles de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la conduite.
- Suivre toutes les lois et tous les règlements locaux applicables concernant l'utilisation d'un appareil mobile pendant la conduite.
- Ne pas utiliser l'appareil connecté à l'émetteur de la voiture pendant la conduite.
- Ne pas utiliser si la fiche de l'article ou la sortie de 12 V de la voiture (allume-cigarette) est endommagée.
- Le port USB n'est pas conçu pour transférer les données. Ne pas brancher d'articles de stockage de données externes ou tout câble de transfert de données dans le port USB.
- **DANGER! RISQUE DE SUFFOCATION!** Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'emballage ou l'article. Cet article n'est pas un jouet! Entreposer l'article et tout autre accessoire hors de la portée des enfants.
- **ATTENTION!** Toute altération ou modification de l'émetteur de la voiture augmente les risques de blessure. Un tel comportement annule la garantie.
- Les personnes ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée ou manquant de connaissances ne doivent utiliser cet article que sous supervision ou après avoir reçu des instructions détaillées.
- **DANGER!** Un émetteur de voiture installé incorrectement ou avec négligence peut réduire la sécurité pendant la conduite. Placer l'émetteur de voiture à un endroit facile d'accès qui n'obstrue pas la vue de l'extérieur. S'assurer que l'émetteur de voiture est bien fixé afin qu'il ne tombe pas pendant la conduite.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **DANGER!** Les objets installés près d'un coussin gonflable peuvent être projetés à haute vitesse en cas d'activation du coussin gonflable; ils peuvent alors causer des blessures graves. Ne jamais installer l'émetteur de voiture près d'un coussin gonflable.
- Ne pas prendre de notes ni chercher un numéro de téléphone pendant la conduite. Cela vous distrait de la situation extérieure.
- Ne pas tirer sur le câble pour le débrancher. Maintenir la fiche pour brancher ou débrancher le câble.

UTILISATION PRÉVUE

Un émetteur FM est un appareil portatif qui se branche dans la prise pour écouteurs ou le port de sortie propriétaire d'un appareil vidéo ou audio portatif. Le son est ensuite émis au moyen de l'émetteur et joue sur la bande fréquence FM de diffusion. Les objectifs d'un émetteur FM comprennent la diffusion de musique depuis un appareil à l'aide du système audio d'un véhicule ou d'une radio.

Cet article est conçu pour :

- ⇒ tenir des téléphones intelligents, lecteurs MP3/MP4, GPS, etc.
- ⇒ recharger des téléphones intelligents, des lecteurs MP3/MP4, des GPS, etc. comprenant un port USB
- ⇒ lire les listes musicales d'un téléphone intelligent ou d'un lecteur MP3/MP4 en utilisant le système audio d'un véhicule
- ⇒ passer des appels mains libres : recevoir des appels au moyen du système audio du véhicule

Cet article est compatible avec la plupart des téléphones intelligents, lecteurs MP3/MP4, GPS ou appareils comportant une prise USB.

Attention ! La largeur des appareils ne peut dépasser 3 5/16 po (84 mm).

CONTENU DE LA LIVRAISON

Déballage


- Retirer avec soins l'emballage et le conserver pour une utilisation ultérieure.
- Inspecter l'article avec soins pour s'assurer qu'aucun bris ou dommage n'a été subi pendant l'expédition.

Liste des pièces

N°	Description
1	Bouton de recherche rapide QS
2	Écran ACL
3	Boutons de sélection manuelle (◀▶)
4	Port USB
5	Pince latérale
6	Anneau de fixation
7	Support réglable
8	Col de cygne réglable
9	Connecteur pour allume-cigarette de 12 V
10	Bouton de dégagement de la pince latérale (côté gauche)
11	Câble audio de 3,5 mm

SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS


Liste des pièces

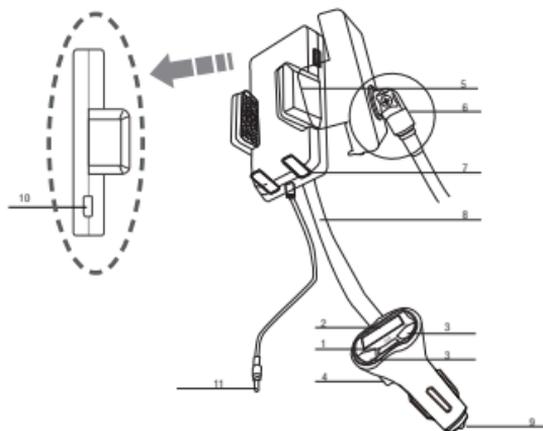

FONCTIONNEMENT

Support des appareils mobiles

1. Insérer le connecteur pour allume-cigarette de 12 V (9) dans la prise de 12 V (allume-cigarette) de votre véhicule (Fig. 1).
2. Appuyer sur le bouton de dégagement (10) de la pince latérale (5).
3. Placer votre appareil mobile sur l'unité et le maintenir en place au moyen de la pince latérale (5) et du support (7).
4. Placer le col de cygne (8) dans la position désirée et le maintenir en place au moyen de l'anneau de fixation (6). L'appareil mobile est maintenant prêt à être utilisé.

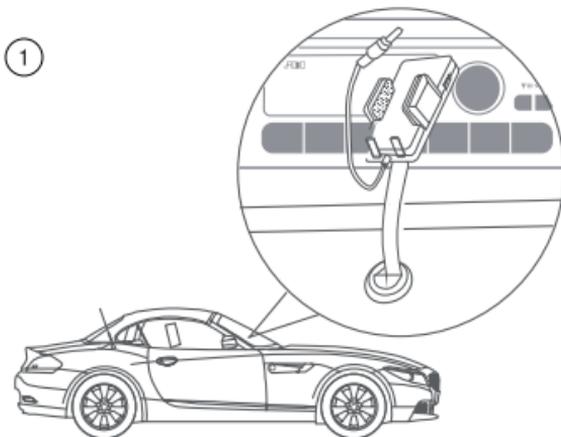


FONCTIONNEMENT

Charger des appareils mobiles

1. Placer votre appareil mobile sur l'unité et le maintenir en place au moyen de la pince latérale (5) et du support (7).
2. Brancher un appareil mobile dans l'émetteur de la voiture à l'aide des câbles suivants :
 - ⇒ Câble USB (non fourni) pour téléphone intelligent (Fig. 2a);
 - ⇒ Câble micro USB (non fourni) pour lecteur MP3/MP4 (Fig. 2a).

Attention ! La largeur des appareils ne peut dépasser 3 15/16 po (84 mm).

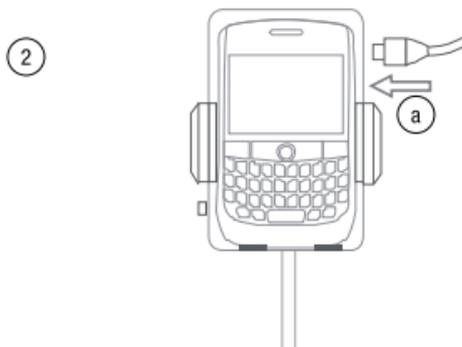


IMPORTANT ! Débrancher l'article lorsque le moteur est éteint pour des périodes prolongées. Dans certains véhicules, l'alimentation n'est pas interrompue quand le moteur est éteint. Si l'article est laissé branché, la batterie du véhicule peut être drainée.

FONCTIONNEMENT

Lecture des listes audio

1. Placer votre appareil mobile sur l'unité et le maintenir en place au moyen de la pince latérale (5) et du support (7).
2. Brancher le câble audio de 3,5 mm (11) dans un lecteur MP3/MP4 ou un téléphone intelligent (Fig. 3).
3. Utiliser le bouton de recherche rapide QS (1) pour trouver la fréquence radio FM optimale automatiquement.

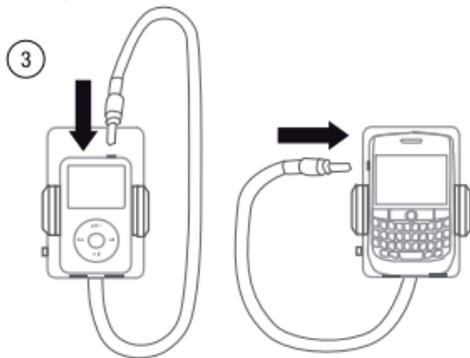

4. Établir la même fréquence dans le système audio du véhicule.
5. L'émetteur de la voiture est maintenant prêt à transmettre le signal audio vers le système audio du véhicule.
6. Au besoin, régler la fréquence à l'aide des boutons de sélection manuelle **◀◀ ▶▶** (3).

Attention ! La largeur des appareils ne peut dépasser 3 15/16 po (84 mm).

FONCTIONNEMENT

Appel « mains libres »

1. Placer le téléphone intelligent sur l'unité et le maintenir en place au moyen de la pince latérale (5) et du support (7).
2. Brancher le câble audio de 3,5 mm (11) dans un téléphone intelligent (Fig. 5).
3. Utiliser le bouton de recherche rapide QS (1) pour trouver la fréquence radio FM optimale automatiquement.



4. Établir la même fréquence dans le système audio du véhicule.
5. Quand vous recevez un appel entrant, la musique est mise en pause. Appuyer sur la touche pour y répondre. La voix de l'appelant sortira par le système audio du véhicule. Quand l'appel est terminé, la musique reprendra automatiquement.

Attention ! La largeur des appareils ne peut dépasser 3 15/16 po (84 mm).

FOIRE AUX QUESTIONS

Question : Ma musique joue, mais il semble y avoir beaucoup de parasites.

- Réponse :**
1. Utiliser le bouton de recherche rapide QS (1) pour trouver automatiquement la fréquence optimale pour lire des fichiers audio avec le système audio du véhicule.
 2. Régler le système audio du véhicule à la même fréquence que celle indiquée sur l'écran ACL (2).

Question : La radio de ma voiture ne détecte que des stations de radio FM déjà occupées.

- Réponse :**
- De nombreuses radios de voiture sont réglées par défaut pour ne détecter que les stations de radio FM déjà existantes. La plupart de ces radios peuvent être changées pour être réglées manuellement (consulter le manuel d'instructions pour la radio de votre véhicule pour savoir comment faire). En réglant la fréquence, il est possible d'avancer et de reculer à chaque station de radio.

Question : Ma musique semble accélérée et distordue.

- Réponse :**
1. Il faut s'assurer d'utiliser une fréquence FM libre quand on change de secteur. Des signaux FM peuvent nuire à une fréquence inutilisée.
 2. Désactiver l'égalisateur de votre lecteur MP3/MP4 ou de votre téléphone intelligent, puis régler les graves et les aigus à 0. Ensuite, relever les graves et les aigus graduellement jusqu'au niveau désiré.
 3. La marque du véhicule peut avoir un effet sur la qualité du son de l'émetteur FM.

FOIRE AUX QUESTIONS

Question : Mon lecteur MP3/MP4 ou téléphone intelligent ne se charge pas quand il est branché à l'émetteur de la voiture.

Réponse :

1. S'assurer que toutes les connexions sont correctes et serrées.
2. Vérifier que le connecteur rotatif pour allume-cigarette de 12 V (9) est bien inséré et en place.

Question : Si je laisse l'émetteur de la voiture branché alors que le moteur est éteint, cela drainera-t-il la batterie de ma voiture?

Réponse : Probablement pas, mais il est toujours fortement recommandé de débrancher tout appareil avant de quitter la voiture pour des périodes prolongées afin d'éviter de décharger la batterie de la voiture. Dans certains véhicules, l'alimentation n'est pas interrompue quand le moteur est éteint.

Question : Est-ce que cet émetteur de voiture est compatible avec d'autres appareils?

Réponse : Oui, il est compatible avec la plupart des lecteurs MP3/MP4 avec prise audio standard de 3,5 mm et des appareils mobiles avec une prise USB (p. ex. : un GPS).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrée : c. c. de 12 V

Sortie USB : 5 V/2,1 A

Gamme de fréquences : de 88,2 à 107,8 MHz (bonds de 0,1 MHz)

Distance utile : 16 pi (5 m)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Courant de fonctionnement : 40 mA

Température de fonctionnement : de 14 à 131 °F (-10 à 55 °C)

ENTRETIEN ET SERVICE

Entretien

- Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de détergents.
- Ne jamais immerger l'article dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ranger l'article dans un endroit sec et propre, exempt de poussière et d'humidité.

Garantie

Cet article est couvert par une garantie de 1 an. Si vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à communiquer avec notre service à la clientèle professionnel au 1 877 466-8191. Cette unité est couverte par une garantie d'échange seulement contre les défauts de fabrication et de matériaux sur présentation d'une preuve d'achat. Il n'y a pas de pièces de remplacement. Les défaillances causées par un usage abusif, une mauvaise utilisation et les dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie.

ENTRETIEN ET SERVICE

IC

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne RSS-210. Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

N° CI : 11085A-1303

037-5365-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Cet article doit être recyclé ou jeté adéquatement. Éliminez-le conformément aux exigences de votre municipalité.