


Aspirateur POWERLIFTER™

GUIDE DE L'UTILISATEUR
SÉRIE 1793



Vous préférez suivre
les instructions sur
vidéo? Repérez cette
icône et rendez-vous
sur notre site pour
visionner une
vidéo didactique à
l'adresse

www.BISSELL.ca

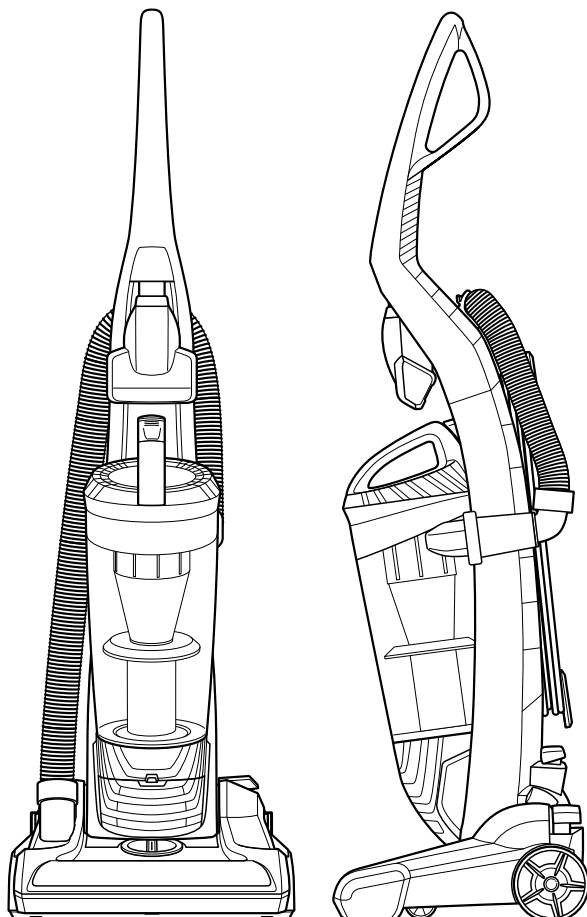

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR VERTICAL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, y compris ce qui suit :

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- » Toujours raccorder l'appareil à une prise électrique polarisée (où l'une des fentes est plus large que l'autre). Ne pas modifier la fiche polarisée de manière à ce qu'elle puisse être branchée à une prise de courant ou à un cordon prolongateur qui ne sont pas polarisés.
- » Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher l'appareil après utilisation et avant de procéder à une réparation.
- » Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- » Ne pas permettre à des enfants d'utiliser l'appareil comme jouet. Être très vigilant si l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
- » Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans ce Guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- » Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore s'il a été oublié à l'extérieur, le faire réparer dans un centre autorisé.
- » Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer ou pour transporter l'appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon sur des coins ou des bords tranchants. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- » Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.
- » Ne pas toucher la fiche ni l'appareil avec les mains mouillées.
- » Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de poussière, de charpies, de cheveux et de tout autre objet qui peut restreindre la circulation d'air.
- » Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- » Éteindre toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- » Être très prudent lors du nettoyage des escaliers.
- » Ne pas aspirer des matières inflammables ou combustibles (liquide à briquet, essence, kérosène, etc.) ni utiliser l'appareil en présence de vapeurs ou de liquides explosifs.
- » Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de certaines substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- » Ne pas aspirer de matières toxiques (agent de blanchiment au chlore, ammoniac, nettoyant pour tuyaux d'écoulement, etc.).
- » Ne pas aspirer des matières chaudes ou en combustion comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- » Ne pas utiliser en l'absence de filtres.
- » Ne pas aspirer d'objets durs ou tranchants, comme du verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- » Utiliser uniquement sur des surfaces intérieures qui sont sèches.
- » Maintenir l'appareil sur une surface à niveau.
- » Ne pas transporter l'appareil lorsqu'il est en marche.
- » Débrancher l'appareil avant de raccorder ou de dissocier l'accessoire TurboEraser®.

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS :

Ce modèle d'appareil est destiné à un usage domestique seulement.

AVERTISSEMENT

La brosse rotative pour planchers continue de tourner même lorsque des accessoires sont utilisés. Afin de réduire les risques de blessure avec les pièces mobiles, déplacez toujours l'aspirateur à l'aide de la poignée de transport située à l'arrière de l'aspirateur. Lorsque vous utilisez des accessoires, placez toujours l'aspirateur sur le plancher avec le manche en position verticale. Ne mettez jamais vos doigts sous l'aspirateur lorsque celui-ci est en marche. Ne placez jamais le pied motorisé sur des meubles ou sur des surfaces inégales. Ne placez pas l'aspirateur suffisamment près d'objets pour les attirer dans la brosse rotative.

AVERTISSEMENT


La pellicule de plastique peut être dangereuse. Pour éviter les risques d'étouffement, tenez-le hors de portée des bébés et des enfants.

AVERTISSEMENT

Ne branchez pas votre aspirateur avant de vous être familiarisé avec toutes les instructions et toutes les procédures d'utilisation.

CET APPAREIL EST MUNI D'UNE FICHE POLARISÉE.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (où l'une des lames est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de décharge électrique. Dans une prise électrique polarisée, cette fiche peut être insérée dans un seul sens. Si la fiche ne peut pas être complètement insérée dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise électrique adéquate. Ne modifiez la fiche en aucune façon.

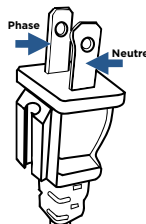

Merci d'avoir acheté un aspirateur BISSELL!


Le nettoyage, c'est notre passion. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous faire part d'un de nos produits innovateurs. Comme nous voulons nous assurer que votre aspirateur offrira le même rendement dans cinq ans qu'aujourd'hui, ce guide contient des conseils sur l'utilisation (page 6), l'entretien (pages 7 à 9) et, advenant un problème, le diagnostic de pannes (page 10).

Votre aspirateur doit être assemblé avant que vous puissiez l'utiliser, alors passez à la page 5 et commençons!


Que contient la boîte?



Guide de l'utilisateur

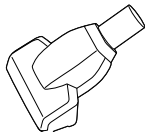

Accessoire Pet TurboEraser® plat



Suceur plat



Rallonge métallique




2 vis
(collées au manche)


REMARQUE : Les accessoires standards varient d'un modèle à l'autre. Afin de déterminer ce que devrait comprendre votre achat, veuillez consulter la liste du « contenu de la boîte » qui se trouve sur le rabat supérieur de la boîte.

Instructions de sécurité	2	Diagnostic de pannes	10
Schéma du produit	4	Garantie	11
Assemblage	5	Service	11
Utilisation	6	Enregistrement du produit	12
Entretien et soin de l'appareil	7-9	Service à la clientèle	12

Apprendre à connaître votre aspirateur

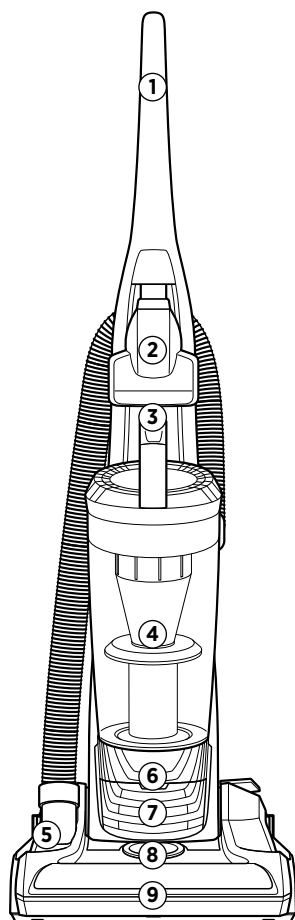

1. Manche
2. Accessoire Pet TurboEraser®
3. Bouton de relâchement du réservoir à poussière
4. Réservoir à poussière
5. Base de rallonge de tuyaux (la retirer pour utiliser les accessoires)
6. Filtre prémoteur (situé sous le réservoir à poussière)
7. Accès à la porte du filtre postmoteur
8. Bouton de réglage de la hauteur
9. Rouleau de la brosse Triple Action™
10. Tuyau extensible
11. Cordon d'alimentation
12. Suceur plat
13. Tube rallonge
14. Crochet du tuyau
15. Pédale d'interrupteur d'alimentation
16. Pédale d'inclinaison du manche

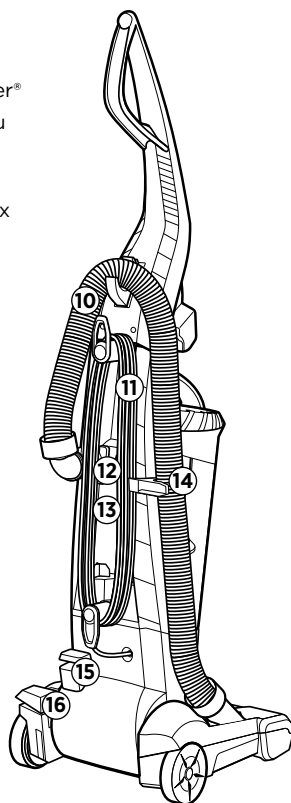


Assemblage



Le seul outil dont vous aurez besoin pour assembler votre aspirateur est un tournevis cruciforme.




1

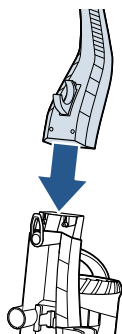


Glissez le manche vers le bas sur le corps de l'aspirateur.

2

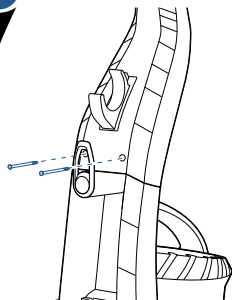


Insérez les deux vis et vissez-les avec le tournevis.

3

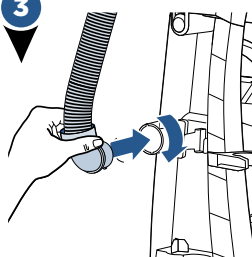

Insérez le tuyau dont l'extrémité du coude est orientée vers le bas et alignez la languette de verrouillage avec la fente. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que le tuyau tienne fermement en place.


4

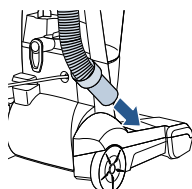

Prenez l'extrémité opposée du tuyau et ouvrez la porte de la base du pied. Insérez le tuyau dans le pied et poussez-le en place.


Une fois le tuyau installé dans le pied, étirez-le et insérez-le dans les crochets latéral et supérieur.

5

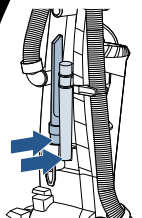


Installez le suceur plat et le tube-rallonge à l'arrière de l'appareil, comme indiqué.

6

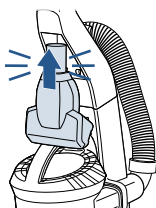

Installez l'accessoire Pet TurboEraser à l'avant de l'aspirateur en insérant l'extrémité vers le haut dans le manche jusqu'à ce qu'il soit en place (un clic se fera entendre).


7

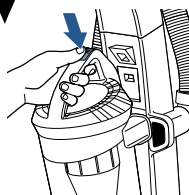

Pour remplacer le filtre, retirez le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton de relâchement situé sur la poignée du réservoir et tirez pour l'éloigner de l'appareil.

Utilisation : mise en marche et réglages


1

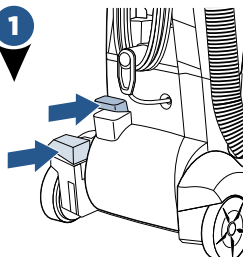

Pour allumer l'appareil, appuyez avec votre pied sur la pédale d'interrupteur d'alimentation située à l'arrière près du bas de l'appareil. Appuyez deux fois sur la pédale d'inclinaison inférieure du manche pour incliner l'appareil davantage.

2

Tournez le cadran situé sur le pied pour choisir l'un des cinq réglages de hauteur.

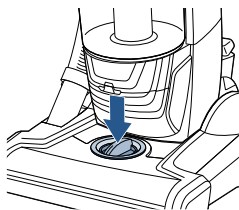


Réglage le plus bas : pour les tapis à poils courts ou les planchers nus.

Réglage moyen : pour les tapis à poils moyens.


Réglage le plus élevé : pour la plupart des tapis à poil long. Mettre le réglage haut si l'appareil est difficile à pousser.

REMARQUE : Pour un nettoyage optimal, positionnez l'appareil au plus bas réglage possible. Si votre appareil est difficile à pousser, ou s'il pousse de plus grands débris, positionnez-le sur le réglage supérieur suivant.

Outils

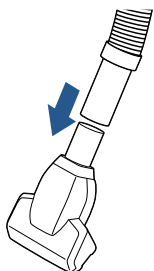


Pour fixer l'un des accessoires fournis, dégagez la base de rallonge inférieure du pied de l'appareil et des deux crochets du tuyau. Insérez fermement l'accessoire de votre choix dans l'extrémité du tuyau.

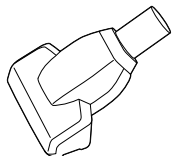


Accessoire Pet TurboEraser™

Retirez l'accessoire en tirant vers le bas et en l'éloignant de l'appareil. Pour une meilleure utilisation, appuyez doucement vers le bas et tirez vers vous dans un mouvement de ratissage. Si vous appuyez trop fort sur la brosse, celle-ci cessera de tourner.

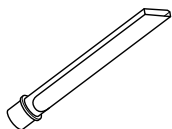

Suceur plat

Utilisez-le dans les endroits restreints ou le long des plinthes et des bordures.




Tube rallonge

Fixez-le avec l'accessoire de votre choix pour permettre un rayon d'action plus étendu.


Entretien : pour vider le réservoir à poussière

1

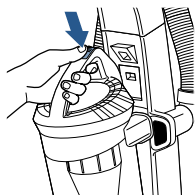

Retirez le réservoir en appuyant sur le bouton de relâchement sur la poignée du réservoir.

2

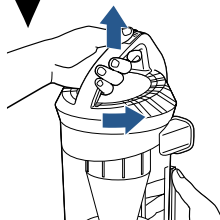

Utilisez une main pour saisir la poignée à l'arrière du réservoir et l'autre main pour saisir la poignée supérieure. Tournez la poignée supérieure dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les verrous se dégagent. Tirez la poignée supérieure directement vers le haut et retirez-la du réservoir à poussière.

3

Videz le contenu du réservoir dans la poubelle et secouez doucement la poignée supérieure pour retirer les débris accumulés.



4



Placez la poignée supérieure directement sur le réservoir à poussière. Alignez les flèches du verrou et tournez doucement dans le sens horaire. Vous entendrez un déclic lorsque le réservoir s'insérera à sa place. Remplacez le réservoir sur l'appareil – vous entendrez un déclic lorsque le réservoir sera correctement installé.

REMARQUE : Si une importante quantité de débris est accumulée autour de la partie supérieure du réservoir, frappez doucement le réservoir pour faire tomber le contenu avant de retirer la pièce supérieure.


Entretien : filtre prémoteur

1



Retirez le réservoir à poussière pour repérer et enlever le filtre prémoteur. Pincez le filtre et soulevez-le pour le retirer de l'appareil.

2

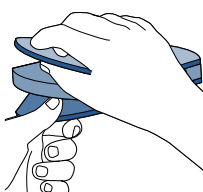

Tenez le filtre au-dessus d'une poubelle, séparez doucement les couches du filtre (faites attention de ne pas déchirer les couches) et secouez-le pour faire sortir les débris.

REMARQUE :


Le filtre peut également être rincé à l'eau tiède. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. Si le filtre est endommagé, remplacez-le.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.


Entretien : filtre postmoteur

1

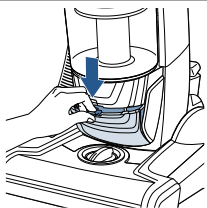

Retirez la porte du filtre située à l'avant près du bouton de réglage de la hauteur, en appuyant sur le verrou et en le tirant vers le bas.


2

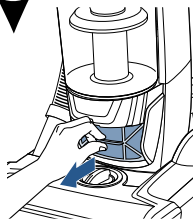

Retirez le filtre en saisissant la poignée à l'avant et en le tirant pour dégager le filtre de l'appareil. Nettoyez le filtre en le frappant légèrement contre la paroi d'une poubelle ou remplacez-le au besoin.

3

Remplacez le filtre dans l'appareil, la poignée orientée vers vous. Remplacez la porte en insérant la partie inférieure dans les rainures puis tournez-la vers l'appareil pour qu'elle se loge en place.

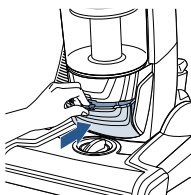


REMARQUE : Le filtre postmoteur plissé NE doit PAS être nettoyé avec de l'eau ou un détergent. Si de la poussière ou des débris s'accumulent sur le filtre, tapez-le doucement sur le côté d'une poubelle.

AVERTISSEMENT

Ne faites pas fonctionner l'appareil si les filtres sont humides ou mouillés, ou sans les filtres ou le contenant à poussière. Laissez les composants sécher avant de réinsérer le contenant à poussière.


Entretien : brosse rotative pour planchers

1

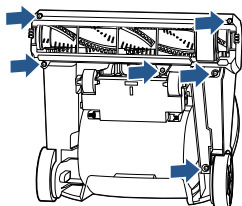


Assurez-vous que l'appareil est débranché. Placez la poignée en position abaissée, retirez le tuyau du pied et retournez l'aspirateur de façon à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut. À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, retirez les six vis. Retirez le couvercle de la brosse de l'appareil.

2

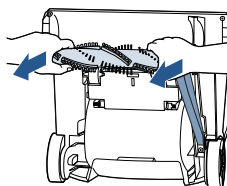

Saisissez les deux extrémités de la brosse rotative pour planchers et retirez la brosse du pied de l'aspirateur. Faites glisser la courroie.

3

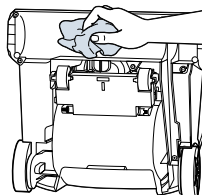


Enlevez les débris de la brosse rotative pour planchers, de la poulie du moteur, de la courroie de transmission et des voies de passage de l'air.

REMARQUE : Pour visser et dévisser facilement les vis, utilisez un tournevis à pointe cruciforme aimanté.

Entretien : courroie de transmission




1

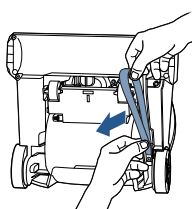


Une fois la brosse rotative retirée (étapes 1 à 4 de la section Entretien de la brosse rotative pour planchers), saisissez la courroie de transmission usée et retirez-la de la poulie du moteur.

2

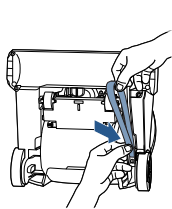

Placez la nouvelle courroie de transmission sur la poulie du moteur et étirez l'une des extrémités pour la placer sur la brosse rotative pour planchers.

3

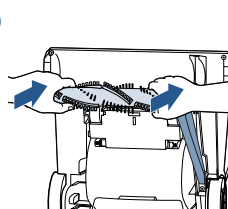

Placez les extrémités de la brosse rotative pour planchers dans les fentes. Remplacez le couvercle inférieur ainsi que les six vis.


Entretien : nettoyage du réservoir à poussière

1



Après avoir retiré la poignée supérieure, vous pouvez nettoyer le réservoir à l'eau chaude avec un détergent doux. Laissez le réservoir sécher à l'air.

2

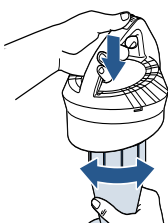

Tournez la poignée supérieure dans le sens antihoraire pour en dégager le séparateur rond. Nettoyez à l'eau chaude avec un détergent doux. Laissez sécher complètement à l'air avant de procéder à l'assemblage.

3




Alignez les languettes pour replacer le séparateur dans la poignée supérieure. Alignez les flèches du verrou et tournez le réservoir dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien en place (un clic se fera entendre).

Entretien : élimination d'une obstruction




1

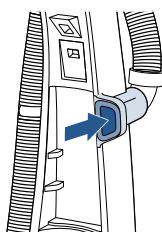

Retirez le réservoir à poussière et examinez l'ouverture d'aspiration située sur le corps de l'appareil pour vérifier s'il y a des débris.

2

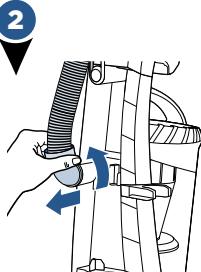

Saisissez l'extrémité supérieure du tuyau et tournez le coude dans le sens antihoraire pour le retirer. Retirez l'extrémité inférieure du tuyau en tirant de la base de l'appareil. Désobstruez le tuyau en y insérant un objet arrondi, comme un manche à balai, pour déloger l'obstruction. N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants.

REMARQUE : Si l'obstruction persiste, suivez les étapes de la section Entretien de la brosse rotative pour planchers indiquées à la page 8 et inspectez les voies de passage de l'air pour y déceler toute obstruction.

Diagnostic de pannes



Vous avez un problème? Tentons de trouver une solution.

Bien que ceci puisse sembler ridicule, votre aspirateur est-il branché? Ou se peut-il qu'un des tuyaux soit mal raccordé? Assurez-vous avant tout de vérifier ces éléments très courants, puis si votre aspirateur ne fonctionne toujours pas, consultez la lise qui suit.

⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de décharge électrique, placez le commutateur en position arrêt (OFF) et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

Problème	Causes possibles	Solutions
L'aspirateur ne s'allume pas	Fusible brûlé, déclenchement du disjoncteur de la maison.	Vérifiez ou remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
L'aspirateur n'aspire pas la poussière	Le tuyau n'est pas branché à l'ouverture d'aspiration au niveau du pied.	Saisissez la poignée Quick Reach et appuyez fermement sur la rallonge de tuyau au niveau de l'ouverture d'aspiration.
	Tuyau fendu ou troué.	Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
	Courroie de transmission rompue ou déformée.	Remplacez la courroie de transmission. Consultez la page 9.
	Usure des crins de la brosse rotative pour planchers.	Remplacez la brosse.
	Blocage de la brosse rotative pour planchers.	Retirez la brosse et nettoyez les débris aux extrémités de la brosse.
	Les filtres sont encrassés.	Examinez et nettoyez les filtres prémoteur et postmoteur. Consultez les pages 7 et 8.
	Obstruction de l'aspirateur.	Suivez les instructions de désobstruction de la page 9.
Les accessoires n'aspirent pas la poussière	Le contenant à poussière ou le réservoir supérieur n'est pas installé correctement.	Placez la pièce correctement et fixez-la adéquatement.
	Les filtres sont encrassés.	Examinez et nettoyez les filtres prémoteur et postmoteur. Consultez les pages 7 et 8.
	Obstruction de l'aspirateur.	Suivez les instructions de désobstruction de la page 9.
L'aspirateur libère de la poussière visible	Le réservoir à poussière est plein.	Videz le réservoir à poussière.
	Des filtres manquent à l'appareil ou sont mal installés.	Vérifiez l'installation des filtres prémoteur et postmoteur.
L'appareil est difficile à pousser	Mauvais réglage de la hauteur.	Ajustez le pied motorisé pour en corriger la hauteur.

Garantie

La présente garantie vous donne des droits reconnus par la loi et possiblement d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Pour plus de renseignements sur la présente garantie et sur ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL par courriel ou par téléphone.

Garantie limitée de deux ans

Sous réserve des *EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS indiquées ci-dessous et dès la réception du produit, BISSELL réparera ou remplacera (par des produits ou des composants neufs ou remis à neuf) à son gré, gratuitement, pendant deux ans à partir de la date d'achat, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne pas correctement.

Consultez la section ci-dessous intitulée « Pour tout service relatif à un produit BISSELL ».

La présente garantie s'applique au produit qui est utilisé à des fins personnelles et non commerciales ou locatives. La présente garantie ne couvre pas les composants remplacés lors de l'entretien courant, comme les filtres, les courroies ou les brosses. Les dommages ou les défauts qui résultent d'une négligence, d'un abus ou d'une utilisation non conforme au Guide de l'utilisateur ne sont pas couverts.

BISSELL N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUT GENRE QUI POURRAIENT SURVENIR À LA SUITE DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

*EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS QUANT AUX CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L'APPLICATION D'UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE PERTINENCE POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Service

Pour tout service relatif à un produit BISSELL :

Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL au numéro indiqué ci-dessous ou visiter le site Web afin de trouver le centre de service autorisé BISSELL le plus près.

Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute question sur la garantie, appelez le Service à la clientèle de BISSELL.

Site Web :

www.BISSELL.ca

Courriel :

www.BISSELL.ca/support/contact-us/email-us

Téléphone :

Service à la clientèle de BISSELL Canada
1 800 263-2535

Lundi au vendredi : 8 h à 22 h (HE)

Samedi : 9 h à 20 h (HE)

Dimanche : 10 h à 19 h (HE)

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

Toute opération d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans le manuel doit être effectuée par un représentant d'entretien autorisé.

Quelle que soit votre question ou votre remarque, BISSELL sera ravie de vous aider. Communiquez directement avec nous en composant le 1 800 263-2535.

Enregistrez votre produit aujourd'hui!

L'enregistrement est rapide et facile et vous offre des avantages pour la durée de vie de votre produit.

Vous recevrez :

Des points de récompense de BISSELL

Obtenez automatiquement des points pour des rabais et la livraison gratuite pour vos achats futurs.

Service plus rapide

En entrant dès maintenant vos renseignements, vous économiserez du temps au cas où vous auriez besoin de communiquer avec nous pour des questions concernant votre produit.

Rappels et alertes de soutien technique

Nous communiquerons avec vous en cas de rappels ou d'alertes concernant l'entretien de votre produit.

Promotions spéciales

Facultatif : inscrivez votre adresse de courriel pour recevoir des avis relatifs à des offres, des concours, des trucs de nettoyage et plus encore!

Rendez-vous au www.BISSELL.ca/product-registration dès maintenant!

Visitez-nous en ligne au : **BISSELL.ca**

Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez en main le numéro de modèle de l'appareil.

Veuillez écrire le numéro du modèle : _____

Veuillez inscrire votre date d'achat : _____

REMARQUE : veuillez conserver votre reçu original. Si vous devez présenter une réclamation de garantie, ce reçu constituera la preuve de la date d'achat. Pour plus de détails, consultez la section « Garantie » à la page 11.

Pièces et fournitures

Pour vous procurer des pièces et fournitures, rendez-vous sur le site **BISSELL.ca** et inscrivez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ de recherche.

*Nous voulons avoir
de vos nouvelles!*

Nous lisons vraiment vos commentaires, messages, microbillets (tweets) et billets.

**Évaluez ce produit en allant
sur le site BISSELL.ca**

ou le site de nos détaillants
et dites-nous (ainsi qu'à des
millions d'amis) ce que vous
pensez!

**Pour obtenir des conseils de nettoyage ou tout autre renseignement,
visitez le www.BISSELL.ca ou venez nous trouver sur :**



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3
Tous droits réservés. Imprimé en Chine
Pièce n° 161-0020 05/16
Visitez notre site Web : www.BISSELL.ca