


N° de modèle : 046-0506-0

Mastercraft™

DISPOSITIF D'ENTRÉE SANS CLÉ POUR OUVERTE-PORTE DE GARAGE

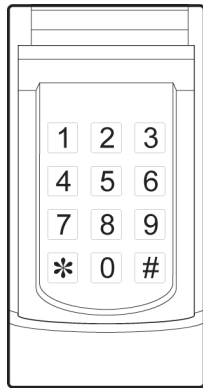

IMPORTANT:

Avant d'utiliser ce clavier pour porte de garage, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.

GUIDE

D'UTILISATION

2

N° de modèle : 046-0506-0 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1 Il ne doit pas produire de brouillage, et
- 2 Il doit accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CE - DECLARATION DE CONFORMITE:

Cet équipement est conforme aux exigences relatives aux électromagnétique compatibilité, EN 301489-1, EN301489-3, EN300220-1, EN300220-2 et EN60950-1. Cet équipement est conforme à l'exigence essentielle de la TTE 1999/5 / CE R&D.



AVERTISSEMENT:


Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

3

Mastercraft™

INSTALLATION DU CLAVIER ET DE LA PILE

- 1 Retirez la vis située sous le clavier.
- 2 Retirez le couvercle arrière.
- 3 Insérez une pile alcaline AAA de 1,5 V.
- 4 Remplacez le couvercle arrière avec les accessoires d'assemblage.
- 5 Fixez le clavier au couvercle et remettez la vis sous le clavier.

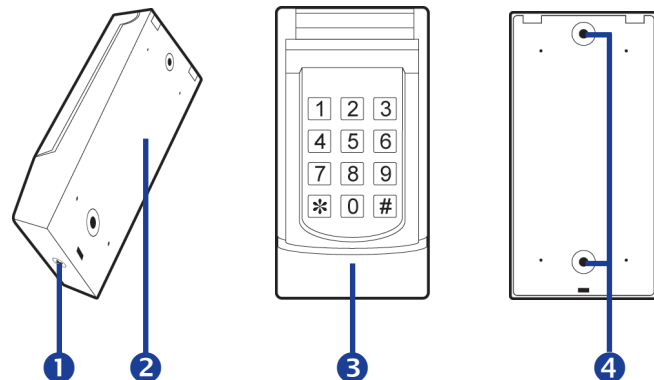

- Retirez et jetez la pile conformément aux lois locales.

4

N° de modèle : 046-0506-0 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

POUR UNE SEULE PORTE

- 1 Entrez 0000 et * sur le clavier.
- 2 Entrez deux fois votre nouveau code de 2 à 8 chiffres et *.
a. Par exemple, entrez 1234*, puis entrez de nouveau 1234*.
b. Le clavier émettra 3 bips si les codes entrés sont les mêmes.
Si les deux codes ne correspondent pas, le clavier émettra un bip long d'erreur.

Dans ce cas, vous devrez recommencer depuis l'étape 1.

POUR PLUSIEURS PORTES


- 1 Entrez le code par défaut et * [NIP*].
a. Par exemple, entrez 0000*.
- 2 Appuyez sur [9] puis sur [#]. Vous entendrez alors 2 bips confirmant que le code a été configuré sur plusieurs portes.
- 3 Entrez 0000 et * sur le clavier.
- 4 Entrez deux fois votre nouveau code de 2 à 8 chiffres et *.
a. Par exemple, entrez 1234*, puis entrez de nouveau 1234*.

5

Mastercraft™

PROGRAMMATION À L'OUVERTE-PORTE DE GARAGE 046-0265-0

- 1 Appuyez sur le bouton [Confirmer/Régler] pendant une seconde, puis relâchez-le lorsque l'ouvre-porte émet un bip.
- 2 L'écran lumineux affichera la lettre P.
- 3 Dans les 30 secondes suivantes, activez le clavier en entrant :
a. Votre NIP et # [NIP #] pour programmer le clavier sur une seule porte. Par exemple : [1234] [#].
b. Votre NIP et [#] et [Numéro de porte] pour programmer le clavier sur plusieurs portes. Par exemple : [1234] [#] [1].

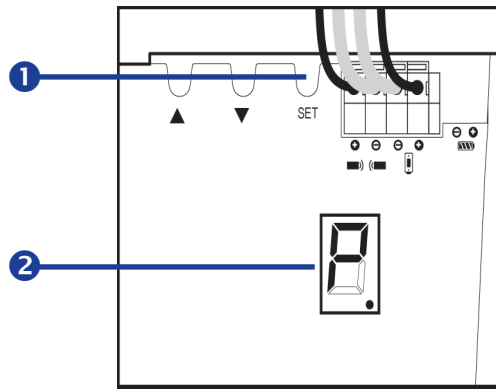


6

N° de modèle : 046-0506-0 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

PROGRAMMATION À L'OUVERTE-PORTE DE GARAGE 046-0266-0

- 1 Maintenez le bouton pendant 5. secondes.

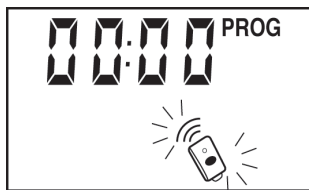

- 2 Appuyez sur le bouton deux fois et l'icône Télécommande clignotera sur l'écran lumineux.

- 3 Dans les 30 secondes suivantes, activez le clavier en entrant :
a. Votre NIP et # [NIP #] pour programmer le clavier sur une seule porte. Par exemple : [1234] [#].
b. Votre NIP et [#] et [Numéro de porte] pour programmer le clavier sur plusieurs portes. Par exemple : [1234] [#] [1].



- 4 L'icône Télécommande restera allumée si une télécommande est programmée.

7

Mastercraft™

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE PORTE :

Entrez le NIP et [#].
Par exemple : 1234#.

FONCTIONNEMENT POUR PLUSIEURS PORTES :

Entrez le NIP et [#] et le [Numéro de porte].
Exemple pour la porte 1 : 1234#1.
Exemple pour la porte 2 : 1234#2.
Exemple pour la porte 3 : 1234#3.
Exemple pour la porte 4 : 1234#4.

MODIFICATION DU NIP DU CLAVIER APRÈS LA CONFIGURATION INITIALE

- 1 Entrez l'ancien NIP et * [NIP*].
Par exemple : 1234*.
- 2 Entrez deux fois votre nouveau code de 2 à 8 chiffres et *.
Par exemple, entrez 5678*, puis entrez de nouveau 5678*.
- 3 N'appuyez pas sur le bouton [Confirmer] de l'ouvre-porte. Le clavier est déjà programmé à l'ouvre-porte; cette étape n'est donc pas nécessaire.
- 4 Pour ouvrir et fermer la porte, entrez le nouveau NIP et # [NIP#].
Par exemple : 5678# pour une seule porte.
5678#1 pour plusieurs portes.

NIP

8

N° de modèle : 046-0506-0 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

RÉINITIALISATION DU NIP PAR DÉFAUT

Si vous avez oublié votre NIP :

- 1 Retirez la pile (voir page 3).
- 2 Une fois la pile retirée, appuyez sur [*] et [#] simultanément.
- 3 Tout en maintenant les boutons, remplacez la pile dans son compartiment.
- 4 Maintenez les deux boutons pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip long. Cette manipulation permet de réinitialiser le NIP à 0000.
- 5 Suivez les instructions de configuration initiale de la page 4.
- 6 Étant donné que le clavier a été réinitialisé, suivez les sections 4 et 5 pour programmer le clavier à l'ouvre-porte.

DÉSACTIVATION DE LA CONFIGURATION SUR PLUSIEURS PORTES

- 1 Entrez le NIP actuel et * [NIP*].
Par exemple, entrez 5678*.
- 2 Appuyez sur [0] puis sur [#]. Vous entendrez alors 2 bips confirmant que vous avez désactivé la configuration sur plusieurs portes.

NIP

9

Mastercraft™

- L'ouvre-porte ne réagit pas lorsque j'appuie sur le bouton de l'émetteur.
- Le [Mot de passe] [#] ou Le [Mot de passe] [#] [Numéro de porte].

Remarque: Si vous n'entendez pas 3 bips, cela signifie que vous avez entré un mot de passe incorrect. Entrez de nouveau le mot de passe.
- Assurez-vous que l'émetteur a été programmé pour fonctionner avec l'ouvre-porte de garage. Reportez-vous aux sections 4 à 6 pour savoir comment programmer un clavier au récepteur.

- La portée de fonctionnement est réduite ou le voyant rétroéclairé ne clignote pas lors du fonctionnement.
- Il est temps de remplacer la pile.

FOIRE AUX QUESTIONS

10

N° de modèle : 046-0506-0 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

GARANTIE

Cet article Mastercraft comprend une garantie LIMITÉE de 1 (un) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé pour Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

GARANTIE