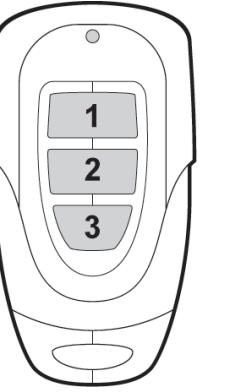


TÉLÉCOMMANDE COMPACTE POUR OUVRE-PORTE DE GARAGE**IMPORTANT :**

Avant d'utiliser votre télécommande compacte pour ouvre-porte de garage, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.

GUIDE D'UTILISATION**FONCTION AVANÇÉE****CHANGEMENT DU CODE D'ACCÈS**

ÉTAPE 1 Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** pendant plus de six secondes jusqu'à ce que le voyant DEL cesse de clignoter rapidement et commence à clignoter lentement.

ÉTAPE 2 Saisissez l'ancien code d'accès.

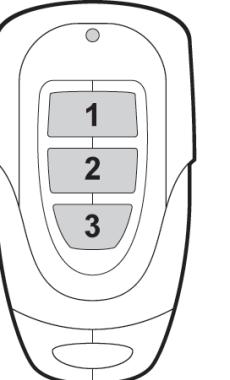
ÉTAPE 3 Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** pour confirmer. Si le code d'accès est mauvais, le voyant DEL clignotera trois fois, et vous devrez recommencer à l'étape 1.

ÉTAPE 4 Saisissez le nouveau code d'accès.

ÉTAPE 5 Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** une fois pour confirmer.

ÉTAPE 6 Saisissez de nouveau le nouveau code d'accès.

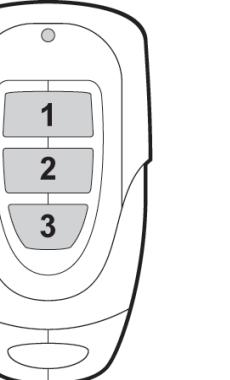
ÉTAPE 7 Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** une fois pour confirmer de nouveau. Si le code d'accès diffère de celui de l'étape 4, le voyant DEL clignotera trois fois et vous devrez recommencer à l'étape 1. Sinon, le code d'accès a été changé et la protection du code d'accès est activée.

**FONCTION AVANÇÉE****RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE**

Si vous oubliez votre code d'accès et souhaitez réinitialiser la télécommande, suivez les étapes ci-dessous :

ÉTAPE 1 Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** pendant plus de dix secondes jusqu'à ce que le voyant DEL clignote.

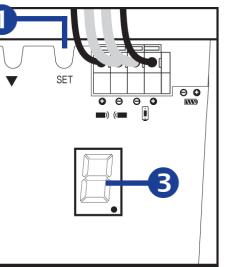
ÉTAPE 2 Dès que vous relâchez les boutons **1** et **3**, le voyant DEL s'éteindra et la télécommande sera réinitialisée. Le code d'accès sera réinitialisé à celui établi par défaut à l'usine.




REMARQUE : Après la réinitialisation, la protection du code d'accès est supprimée, mais la télécommande ne peut contrôler aucun récepteur jusqu'à ce que vous la reprogrammiez aux récepteurs que vous voulez contrôlez.

PROGRAMMATION**PROGRAMMATION DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE - 046-0265-2**

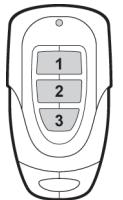
- Appuyez sur le bouton Learn/Set (Apprendre/Régler) pendant une seconde. Lorsque l'ouvre-porte émet un bip, relâchez le bouton Learn/Set (Apprendre/Régler). L'écran affichera la lettre P.
- Dans 30 secondes, appuyez sur n'importe lequel des trois boutons sur l'émetteur que vous voulez programmer.
- Une fois que le bouton de la télécommande est programmé, le voyant DEL s'éteindra et émettra un bip pour indiquer que la programmation a réussi.

**PROGRAMMATION****PROGRAMMATION DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE - 046-0266-0**

- Appuyez sur le bouton **SET** pendant 5 secondes.
- Appuyez sur le bouton **SET** deux fois et l'icône Télécommande clignotera sur l'écran lumineux.

**PROGRAMMATION**

- Appuyez sur n'importe lequel des trois boutons sur la télécommande.



- L'icône Télécommande restera allumée si une télécommande est programmée.

**FONCTIONNEMENT****OUVRIR/FERMER L'OUVRE-PORTE DU GARAGE**

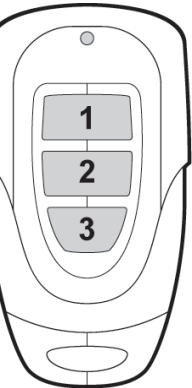
- Appuyez sur le bouton programmé pour ouvrir/fermer la porte du garage.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTION DE CODE D'ACCÈS

- ÉTAPE 1** Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** pendant plus de deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL clignote rapidement, mais pas jusqu'à ce qu'il clignote lentement.

- ÉTAPE 2** Saisissez le code d'accès. (Le code d'accès par défaut est 2, 2, 2.)

- ÉTAPE 3** Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** pour confirmer. Si le code d'accès est correct, la fonction de code d'accès sera activée/désactivée.

**FONCTION AVANÇÉE****N° de modèle : 046-0507-8 | communiquez avec nous au 1 800 689-9928**

- REMARQUE :** Si vous activez la fonction de code d'accès, vous ne pourrez utiliser la télécommande qu'après avoir saisi le code d'accès correct. La fonction de code d'accès est désactivée par défaut.

DÉPANNAGE

- Qu'est-ce qu'il faut faire si l'ouvre-porte ne réagit pas après que j'ai appuyé sur le bouton sur l'émetteur?
- Lorsque vous appuyez sur le bouton sur l'émetteur, assurez-vous que le voyant rouge sur l'émetteur s'allume. Sinon, vérifiez si la pile est installée correctement.
- Assurez-vous que l'émetteur a été programmé au récepteur. Reportez-vous à la section 2 pour apprendre à programmer un émetteur au récepteur.

GARANTIE

Cet article Mastercraft comprend une garantie LIMITÉE de 1 (un) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé pour
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

FONCTIONNEMENT**N° de modèle : 046-0507-8 | communiquez avec nous au 1 800 689-9928**

REMARQUE : La télécommande est alimentée par une pile CR2032.

 **REMARQUE :** Elimination des piles – veuillez éliminer les piles usagées conformément aux lois municipales ou provinciales.

GARANTIE