


CANVAS™/MC

SUSPENSION À 4 LUMIÈRES TOBIN

N° DE MODÈLE : 052-2656-4

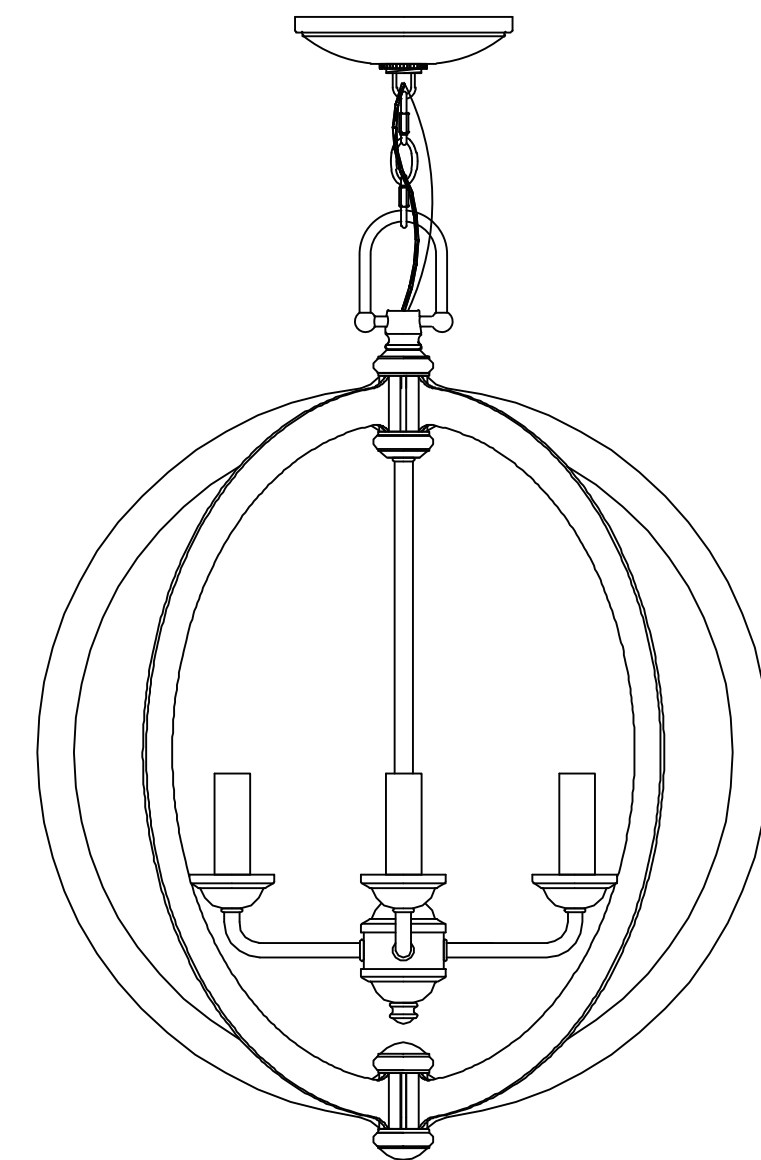

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE


IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

2




TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|---|
| Contenu de l'emballage et de la quincaillerie | 2 |
| Consignes de sécurité importantes | 3 |
| Préparation de l'assemblage | 3 |
| Instructions d'assemblage | 4 |
| Entretien/Dépannage | 6 |
| Garantie | 6 |

Contenu de l'emballage et de la quincaillerie

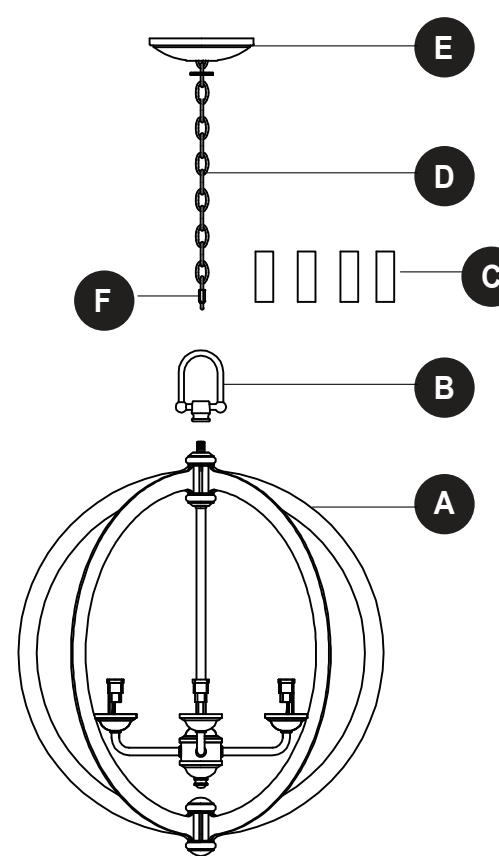

| PIÈCE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|-------|--------------------|----------|
| A | Corps du luminaire | 1 |
| B | Boucle | 1 |
| C | Manchon de douille | 4 |
| D | Chaîne | 1 |
| E | Socle | 1 |
| F | Anneaux K/D | 2 |

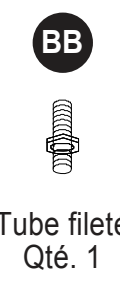

3

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation du produit, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort.

Assurez-vous que:

- L'alimentation du boîtier de fusible principal est coupée avant d'installer le luminaire.
- Le fil de mise à la terre du luminaire (fil dénudé ou vert isolé) n'est PAS raccordé aux fils transportant un courant.
- Aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connecteurs de fils lorsque vous raccordez des fils transportant du courant.
- L'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.
- Des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.
- Les fils du luminaire sont raccordés aux bons fils d'alimentation de la maison. En cas de doute pour discerner quel fil d'alimentation de la maison est blanc et quel fil est noir, contactez un électricien agréé.
- Des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire sont utilisées.
- Le luminaire est éteint lorsque vous installez des ampoules dans le luminaire.

Préparation de l'assemblage

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.

Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :

Tournevis à tête plate, tournevis à tête cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité, échelle, outil à dénuder, pince.



CANVAS™/MC

3

Consignes de sécurité importantes

4 N° DE MODÈLE : 052-2656-4

Instructions d'assemblage

1. Dévissez l'écrou (FF) de la boucle à vissage (EE). Dévissez le tube fileté (BB) jusqu'à presque sorti du support de montage (AA) pour obtenir une longueur suffisante pour y fixer la boucle à vissage (EE) et l'écrou (FF) afin de maintenir le socle (E) en place.






Remarque : Pour l'instant, n'installez pas le socle (E).

2. Fixez le support de montage (AA) à la boîte de sortie (non comprise) au moyen des vis de la boîte de sortie (CC).

3. Vissez la boucle (B) au tube fileté au sommet du corps du luminaire (A).

4. Dévissez les anneaux K/D de la chaîne (D). Ajustez la chaîne (D) à la longueur souhaitée. Écartez le maillon de chaîne à l'aide d'une pince (non incluse) tout en tenant le maillon avec un chiffon doux (non inclus) afin de protéger le revêtement de la chaîne.

5. Fixez l'un des anneaux K/D à la boucle (B). Faites passer l'autre dans l'écrou (FF) et le couvercle (E), puis fixez-le à la bague de vissage de la boucle (EE). Vissez les anneaux K/D jusqu'à ce que la chaîne (D) soit fermement fixée.

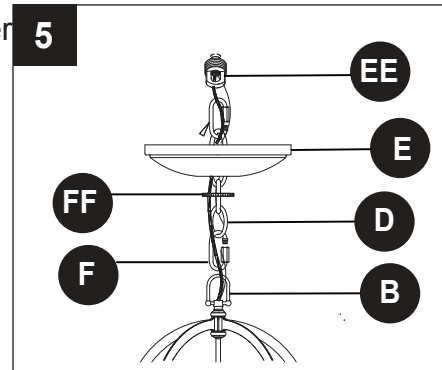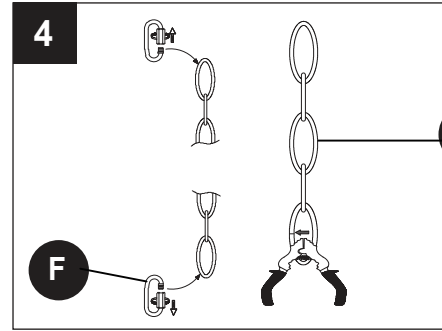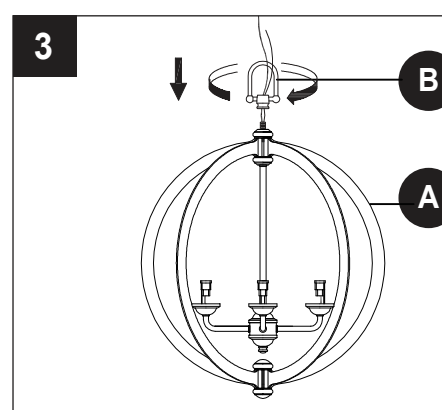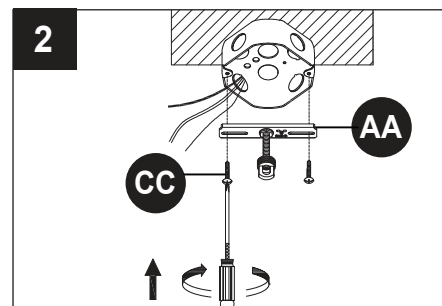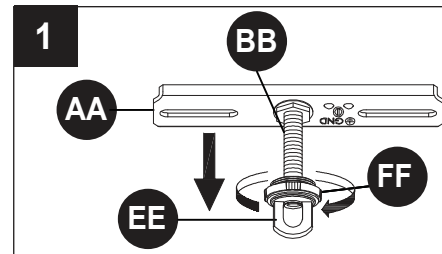

6. Passez les fils électriques et le fil de terre vers le haut de la chaîne (D) par les ouvertures de l'écrou (FF), la boucle à vissage (EE), le tube fileté (BB), le socle (E) jusqu'à la boîte de sortie.

7. Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation des bouts des fils du luminaire. Entrelacez ensemble les bouts dénudés à l'aide de la pince (non comprise). Raccordez le fil de cuivre étamé, nervuré ou blanc sans écriture du luminaire avec le fil blanc de la boîte de sortie. Raccordez le fil de cuivre non étamé, lisse ou noir avec écriture du luminaire avec le fil noir de la boîte de sortie de la même manière. Découpez les bouts. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte préassemblée qui se trouve sur le support de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie à celui du luminaire.

Fixez les capuchons de connexion (DD) aux bouts. Attachez ensemble les capuchons de connexion (DD) et les fils avec du ruban isolant (non compris).





8. Fixez la boucle à vissage (EE) et serrez l'écrou (FF).

9. Placez les manchons de douille (C) sur les douilles. Installez les ampoules. Utilisez quatre ampoules E12 de 60 W max. (non comprises).

CANVAS™/MC

5

Instructions d'assemblage

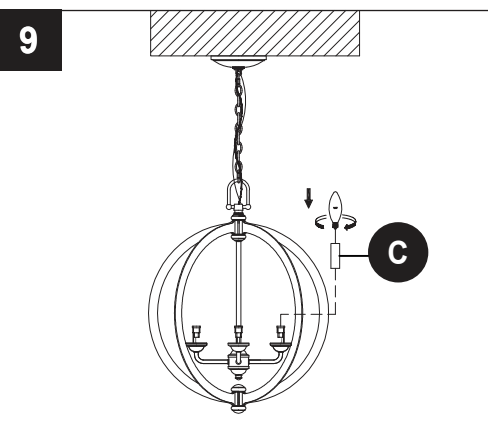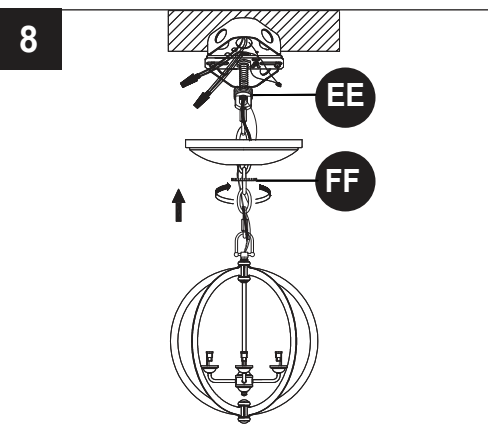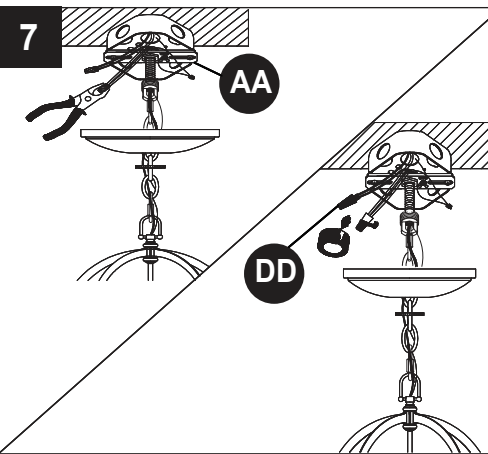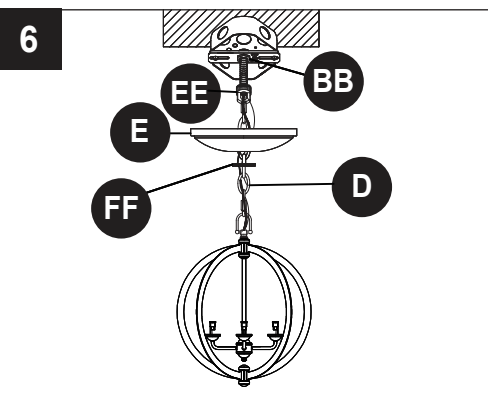

6 N° DE MODÈLE : 052-2656-4

Entretien/Dépannage

ENTRETIEN

- Éteignez le luminaire avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Remplacement des ampoules : utilisez quatre ampoules E12 de 60 W (max.) ou des ampoules fluocompactes équivalentes.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | MESURE CORRECTIVE |
|---|--|---|
| Les ampoules ne s'allument pas. | 1. Les ampoules sont grillées. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise. 4. L'interrupteur est défectueux. | 1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur. |
| Le fusible est grillé ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est allumé. | 1. Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation crée un court-circuit. | 1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié. |

Ce produit CANVAS™ comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer le produit défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Garantie