


FRENCH

NOMA<sup>®
MD</sup>

**LUMINAIRES À DEL EN FORME DE RONDELLE
À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

N° de modèle : 052-6799-0

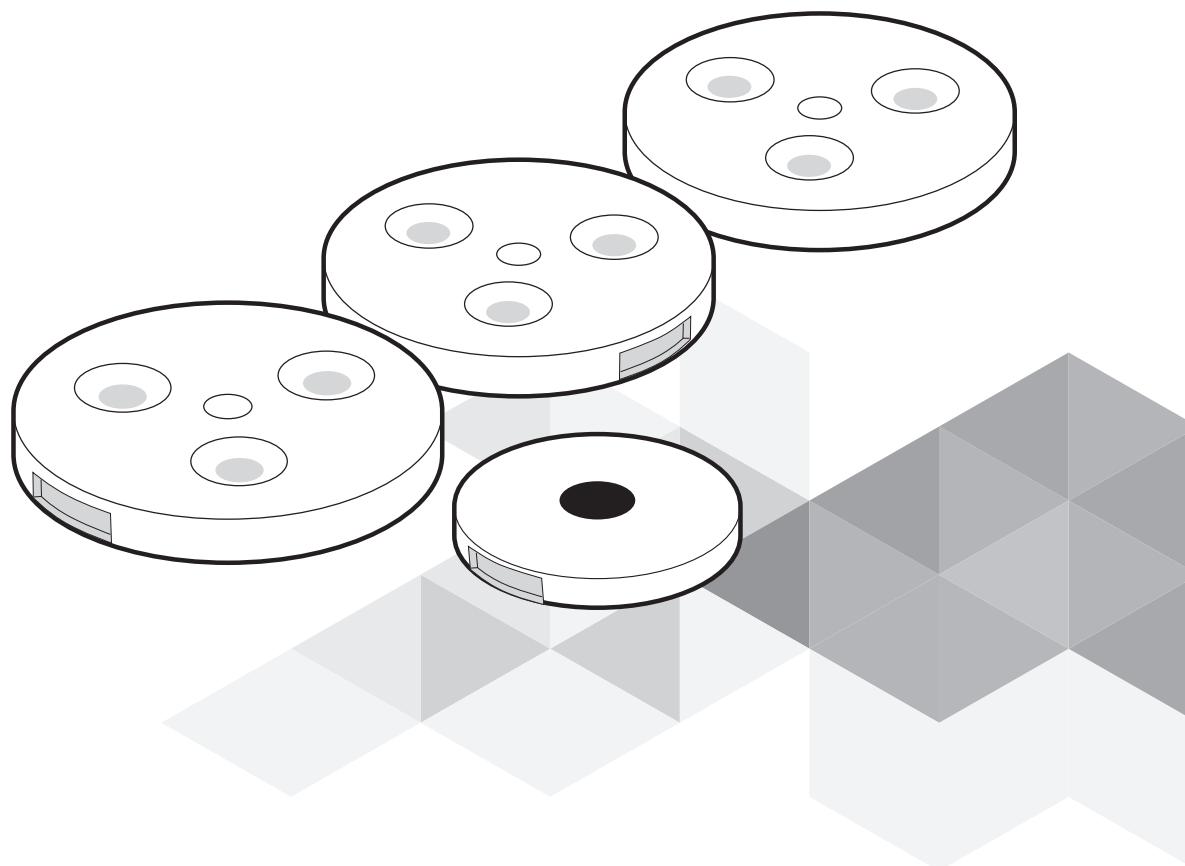

Numéro sans frais : 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide attentivement
avant de monter le produit puis conservez-le pour toute
référence ultérieure.

Guide d'utilisation


2

N° de modèle : 052-6799-0 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

Fiche technique	2
Familiarisez-vous avec vos luminaires à DEL en forme de rondelle	3
Fonctionnement	4
Installation	5
Nettoyage	8
Dépannage	9
Sécurité	10
Garantie	11


Modèle	052-6799-0
Tension	24 V CC
Fréquence	60 Hz
Puissance/lumens	3 W / 180 Lm
Plage du détecteur de mouvement	4 po (10 cm)
Dimensions (Diamètre x H)	2 3/8 x 5/16 po (60 x 8 mm)

Étendue du faisceau

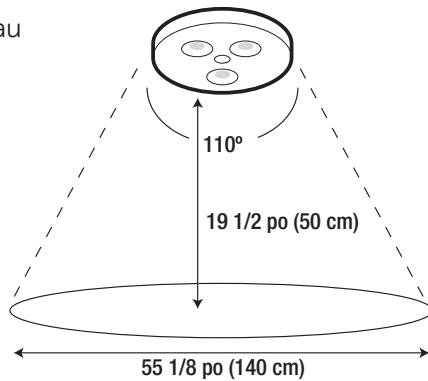

NOMA[®]

1. DéTECTEUR de mouvement	1
2. Luminaire en forme de rondelle	3
3. Ruban à double face	4
4. Vis autotaraudeuses et ancrages	3 x 3/4 po (1,9 cm)
5. Vis autotaraudeuses	3 x 3/8 po (9,5 mm)
6. Fil de connexion	3 x 20 po (50 cm)
7. Guide-fils	10
8. Adaptateur CA/CC	24 V, 0,62 A
9. Connecteur de l'adaptateur	1 x 17 1/2 po (45 cm)

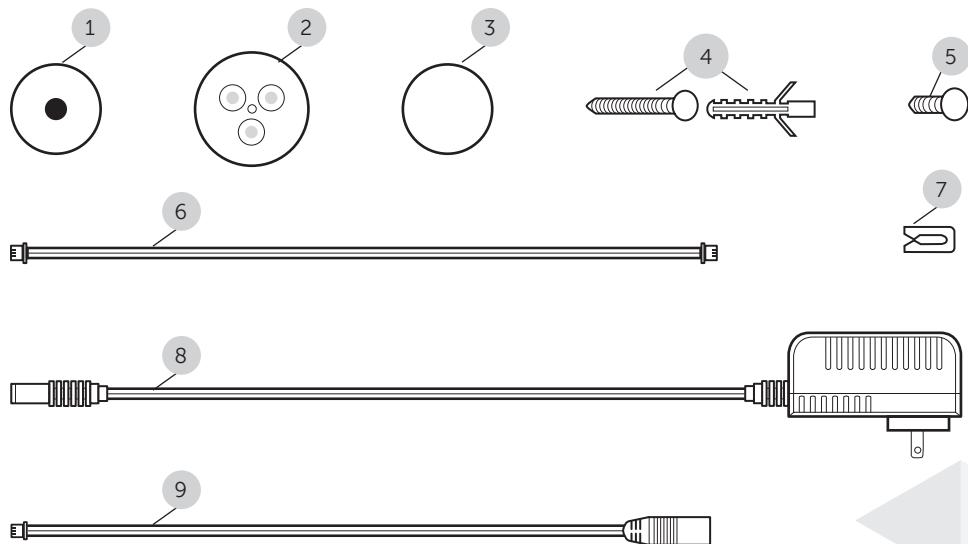

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOS LUMINAIRES À DEL EN FORME DE RONDELLE

Avant d'installer ce produit, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les règles de sécurité.


Familiarisez-vous avec vos luminaires à DEL en forme de rondelle

4



N° de modèle : 052-6799-0 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

1. Plage du détecteur de mouvement : à moins de 4 po (10 cm)

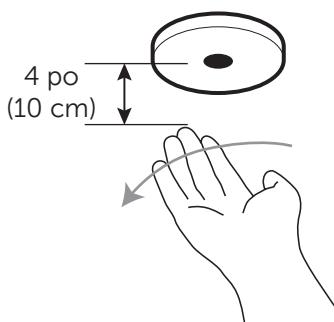

2. Agitez votre main sous le détecteur de mouvement pour ALLUMER le luminaire à DEL en forme de rondelle.

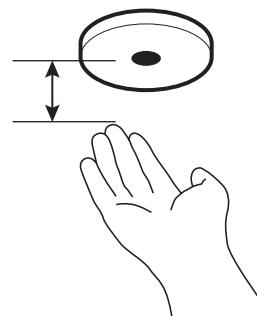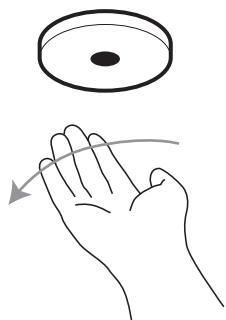

3. Une fois que le luminaire a été ALLUMÉ, vous pouvez baisser le luminaire en tenant votre main sous le détecteur de mouvement jusqu'à ce que vous atteignez le niveau d'éclairage voulu. Abaissez ensuite votre main, hors de la plage du détecteur de mouvement, pour arrêter le cycle d'obscurcissement. Remarque : Le cycle d'obscurcissement variera continuellement de pleine à faible intensité jusqu'à ce que votre main soit éloignée de la plage de détection du détecteur de mouvement.

RAPPEL : Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser vos nouveaux luminaires à DEL en forme de rondelle.





IMPORTANT : POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT. LE RUBAN ADHÉSIF POURRAIT ENDOMMAGER UNE SURFACE LORSQU'IL EST RETIRÉ.

INSTALLATION : Avant l'installation, faites en sorte que la surface sur laquelle vous souhaitez fixer le produit soit exempte d'humidité, d'huile, de graisse, de poussière et de saleté pour assurer une bonne adhésion. Testez les surfaces peintes. Le ruban adhésif pourrait endommager une surface lorsqu'il est retiré.



4. Agitez de nouveau votre main sous le détecteur de mouvement pour ÉTEINDRE le luminaire à DEL en forme de rondelle.

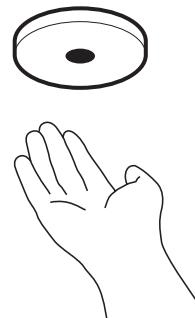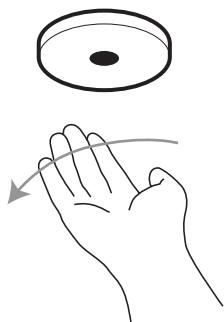


5. Lorsque le luminaire est éteint, l'intensité revient à son maximum lorsqu'il est réactivé.

Fonctionnement

1. Déterminez le type de montage. Il y a 3 façons de monter les luminaires à DEL en forme de rondelle.

A. À l'aide de ruban adhésif double face en mousse


Marquez la zone où vous désirez l'installer. Retirez le papier protecteur d'un côté du ruban puis apposez ce côté sur le luminaire à DEL en forme de rondelle. Retirez ensuite le papier protecteur de l'autre côté et apposez-le là où vous voulez l'installer.

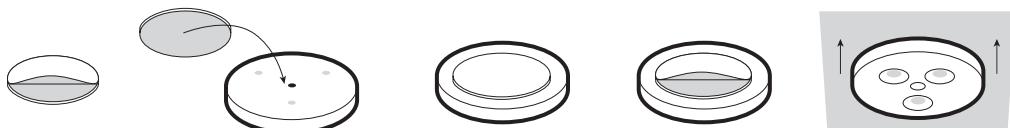

Installation

B. Surface en bois, vis autotaraudeuse

Placez les luminaires en forme de rondelle sur l'emplacement de montage voulu et marquez le centre des trous à percer. Placez ensuite les luminaires sur les marques puis vissez les vis autotaraudeuses de 3/8 po (0,95 cm) pour les maintenir en place. (passez ensuite à l'étape 3.)

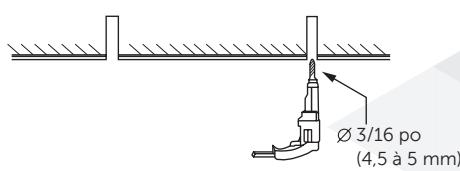


6


N° de modèle : 052-6799-0 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

C. Mur de briques, vis autotaraudeuse


Placez les luminaires en forme de rondelle sur l'emplacement de montage voulu et marquez le centre des trous à percer. Percez deux avant-trous de 3/16 po (4,5 à 5 mm) de diamètre dans la surface, puis insérez les ancrages. Placez ensuite les luminaires sur les trous puis vissez les vis autotaraudeuses de 3/4 po (19 mm). (Passez à l'étape 3.)

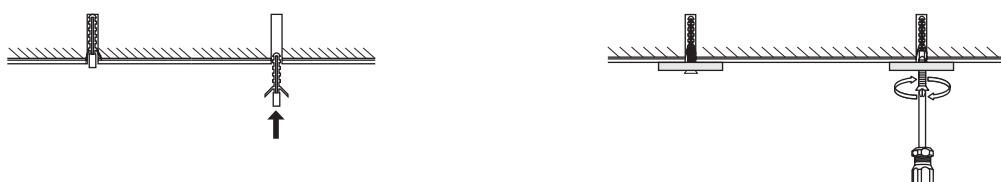


2. Retirez le papier protecteur d'un côté du ruban à double face puis apposez ce côté sur le détecteur.

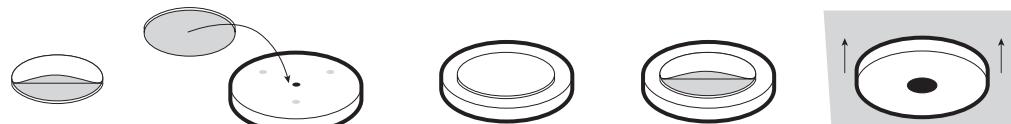

3. Reliez ensemble les luminaires en forme de rondelle à l'aide des fils de connexion. Raccordez ensuite le détecteur de mouvement et placez-le à l'endroit désiré.

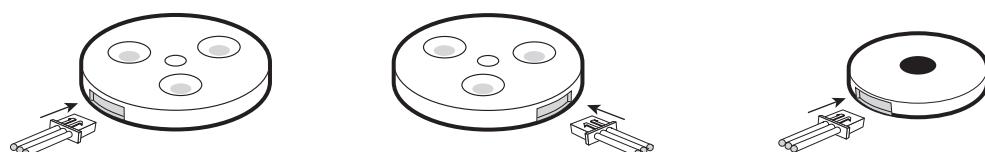


Possibilités de branchement

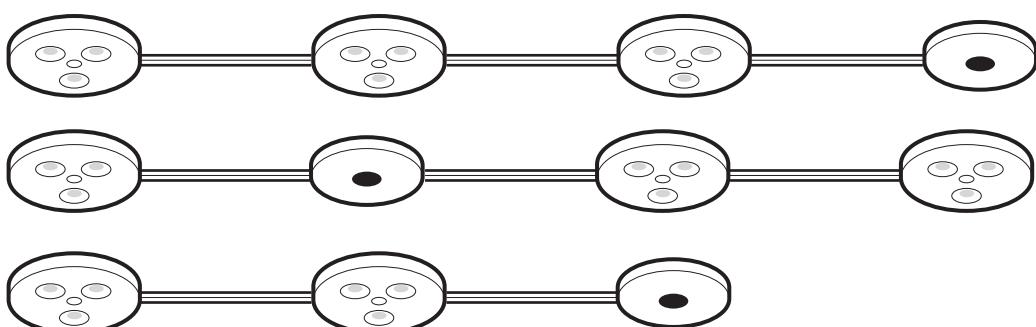




4. Branchez le connecteur de l'adaptateur (A) au luminaire en forme de rondelle. Raccordez ensuite le bout de la prise de l'adaptateur CA/CC (B) au bout de prise ronde du connecteur de l'adaptateur.

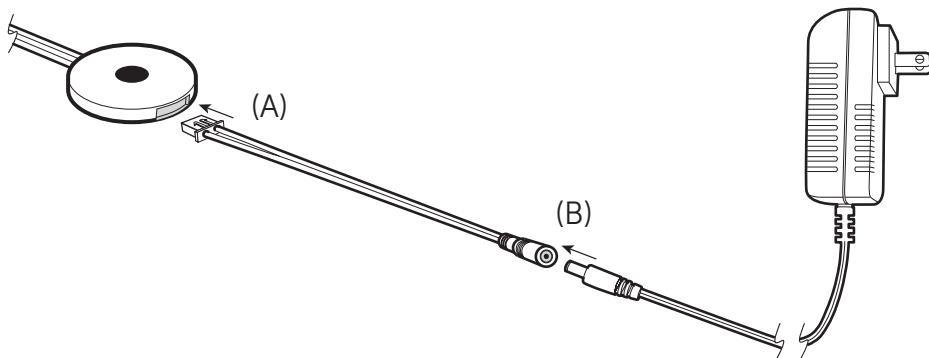


Installation

5. Apposez les guides-fils autocollants aux endroits désirés au besoin pour guider et fixer les fils de connexion et le cordon d'adaptateur CA/CC.

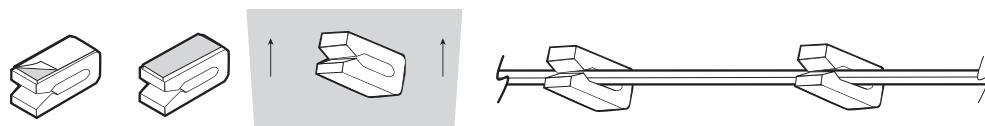

6. Branchez l'adaptateur CA/CC à la prise de courant. Les luminaires à DEL en forme de rondelle sont prêts à être utilisés.

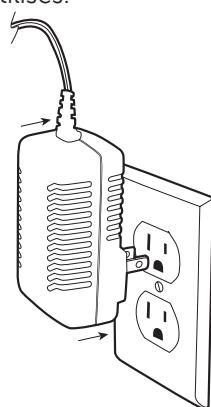

N° de modèle : 052-6799-0 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

1. Il n'est pas nécessaire de débrancher votre luminaire à DEL en forme de rondelle lors du nettoyage.
2. Débranchez toujours la fiche de la prise de courant murale avant de nettoyer.
3. Époussetez ou essuyez à l'aide d'un chiffon humide et propre. N'utilisez pas de solvants ou de nettoyants abrasifs.
4. Utilisez un produit vaisselle (comme un savon doux) pour enlever de la graisse. Dissolvez le produit vaisselle dans de l'eau chaude. Humectez, puis essorez un chiffon propre pour essuyer le luminaire à DEL en forme de rondelle et les fils de connexion.
5. N'immergez pas les luminaires à DEL et les accessoires dans de l'eau.



AVERTISSEMENT : Débranchez toujours la fiche de la prise de courant murale avant de nettoyer.



Veuillez vérifier les points suivants avant de le faire réparer.

Problème	Cause	Solution
Le luminaire ne fonctionne pas.	L'adaptateur n'est pas correctement inséré dans la prise. Le fil de connexion est desserré.	Insérez à fond l'adaptateur dans la prise de courant électrique à la terre. Vérifiez que toutes les connexions sont complètement insérées dans les luminaires en forme de rondelle.
Le détecteur de mouvement ne fonctionne pas.	Il se peut que votre main soit en dehors de la zone de détection de 4 po (10 cm), ce qui ne vous permet pas d'allumer ou d'éteindre le luminaire.	Déplacez votre main à moins de 4 po (10 cm) de la zone de détection pour allumer ou éteindre le luminaire. Consultez la page 4 Détecteur de mouvement.
Ne baisse pas l'intensité.	Il se peut que votre main soit en dehors de la zone de détection de 4 po (10 cm), ce qui ne vous permet pas d'allumer le luminaire.	Déplacez votre main à moins de 4 po (10 cm) de la zone de détection, tenez-la en place jusqu'à obtenir l'intensité voulue, puis abaissez ensuite votre main hors de la plage du détecteur. Consultez la page 4 Détecteur de mouvement.

Dépannage

N° de modèle : 052-6799-0 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

ATTENTION :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE
OU DE BLESSURES :

1. Utilisez uniquement des agrafes à isolant ou des attaches en plastique pour maintenir les cordons d'alimentation en place.
2. Acheminez et fixez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne soient ni pincés ni endommagés lorsque vous poussez le meuble contre le mur.
3. Placez les luminaires par rapport à l'armoire de façon à ce que les consignes de remplacement soient accessibles.
4. Ces luminaires ne sont pas conçus pour un montage encastré au plafond ou aux soffites.
5. Ne dissimulez pas les cordons dans un endroit où un dommage à l'isolation passerait inaperçu. Pour prévenir tout risque d'incendie, n'acheminez pas des cordons d'alimentation derrière des murs, des plafonds, des soffites ou des armoires où ils seraient inaccessibles lors d'inspections. Les cordons d'alimentation doivent être inspectés périodiquement et remplacés immédiatement si tout endommagement est présent.

La lampe de dessous d'armoire à faible tension peut être montée à l'intérieur ou sous une armoire de cuisine ou autre meuble encastré lorsque :

A) Le bloc d'alimentation de classe 2 à faible tension est situé à l'extérieur de l'armoire et n'est pas dissimulé.

B) Le cordon d'alimentation de la ligne de tension n'est pas dissimulé et n'est pas acheminé à travers des fentes dans l'armoire, les murs, les plafonds ou les planchers. Cette exigence ne s'applique pas aux fils entre la lampe de l'armoire et le bloc d'alimentation

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Ce dispositif est conforme à la norme NMB-001 d'IC; l'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas produire de brouillage;

(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure : Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Cet article comprend une garantie de **un (1) an** contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la **preuve d'achat**. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Garantie

FABRIQUÉ EN CHINE

Importé par
Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8

