


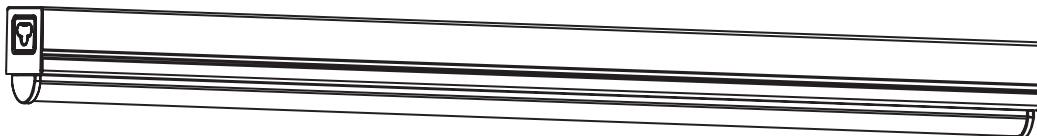

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À DEL

N°s de modèle : 052-7846-2, 052-7848-8



RAMPE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE À DEL

N°s de modèle : 052-7847-0, 052-7849-6



Numéro sans frais : 1.866.827.4985

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide attentivement et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Guide d'utilisation

N°s de modèle : 052-7847-0, 052-7849-6 | Communiquez avec nous au 1.866.827.4985
N°s de modèle : 052-7846-2, 052-7848-8

Préparation	2
Familiarisez-vous avec votre rampe d'éclairage	3
Liste des pièces	3
Assemblage	4-6
Sécurité	6
Dépannage	7
Caractéristiques de raccordement	8
Entretien	8
Garantie	9

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article. Conservez les présentes instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Avant de commencer à assembler ou à installer le produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser le produit. Remarque : Conservez votre reçu et les présentes instructions comme preuve d'achat. Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes. Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : pinces à dénuder, lunettes de sécurité, échelle, gants, tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant, coupe-fil.


LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!






ADVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

Assurez-vous de fermer l'alimentation en électricité des fils avec lesquels vous travaillez. Retirez le fusible ou coupez l'alimentation du disjoncteur avant de retirer l'ancien luminaire ou d'installer le nouveau.

1. Plaque du luminaire
2. Couvercle de la lentille du luminaire

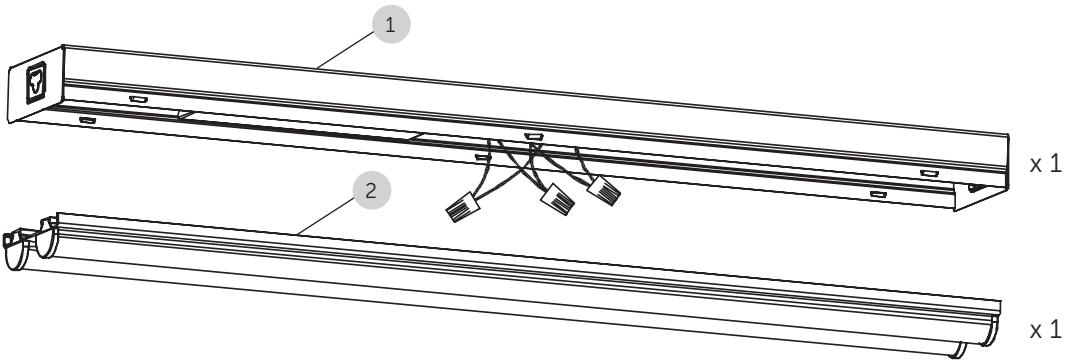


1. Cheville d'ancrage pour cloison sèche
2. Vis de montage
3. Capuchon de connexion
4. Raccord de jonction





REMARQUE :
La quincaillerie n'est pas illustrée en grandeur réelle.

N°s de modèle : 052-7847-0, 052-7849-6 | Communiquez avec nous au 1.866.827.4985
 N°s de modèle : 052-7846-2, 052-7848-8


- Coupez l'alimentation électrique au coffret de branchement, puis retirez l'ancien luminaire. Faites un croquis de l'agencement des fils dans le luminaire actuel (selon la couleur), ou faites des repères sur les fils à l'aide de ruban-cache et d'un crayon pour savoir comment les brancher correctement sur votre nouveau luminaire à DEL.

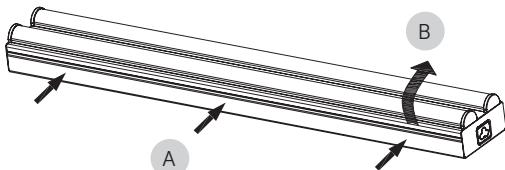


- Poussez d'une main le cadre inférieur de la plaque du luminaire (A) vers l'intérieur, dans le sens indiqué par les flèches, et soulevez le couvercle de la lentille du luminaire (B) avec l'autre main, conformément à l'illustration.

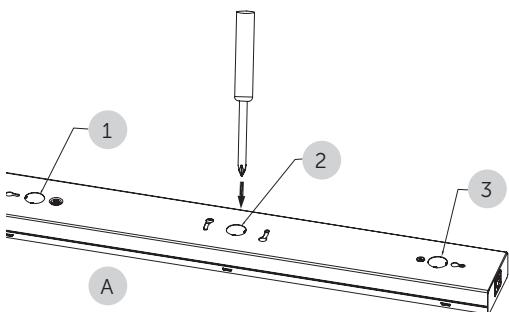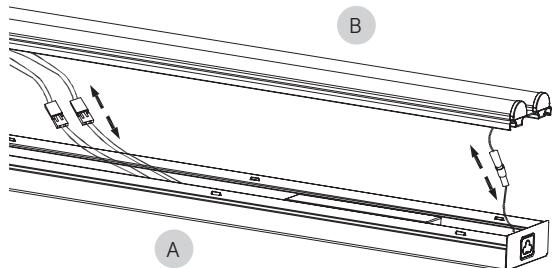



- Retournez la plaque du luminaire (A). Utilisez un tournevis pour pratiquer un gros trou permettant de laisser passer le câblage, en enfonçant la pastille (1,2 ou 3) correspondant à la configuration de l'installation.

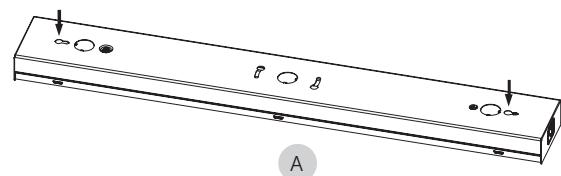

- Marquez l'emplacement des deux encoches de montage en trou de serrure de la plaque du luminaire (A) sur le plafond. Percez un trou de montage à chacun de ces emplacements.

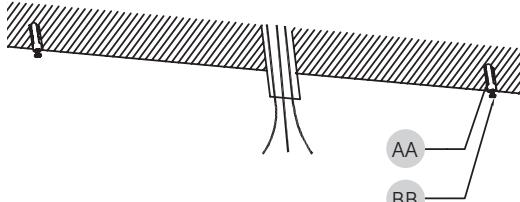


5. Placez une cheville d'ancrage en plastique pour cloison sèche (AA) et une vis de montage (BB) dans chacun des trous de montage que vous avez percé.

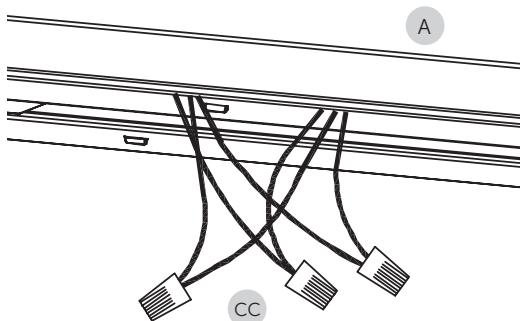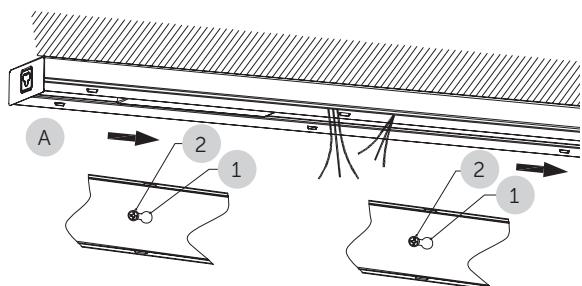


7. Raccordez les fils de la plaque du luminaire (A) aux fils du plafond. Utilisez le croquis ou les repères correspondant à l'ancien luminaire pour brancher les fils de type ou de couleur identiques, y compris le fil de mise à la terre. Protégez les raccordements à l'aide des capuchons de connexion (CC).

6. Alignez les encoches de montage en trou de serrure de la plaque du luminaire (A) sur les deux vis de montage du plafond. Une fois que vous avez passé la tête des deux vis de montage à travers les grandes extrémités des encoches en trou de serrure (position 1), faites glisser la plaque du luminaire vers la droite jusqu'à ce que la tête des vis se glisse dans les extrémités étroites de ces encoches (position 2). Serrez ensuite les vis de montage à l'aide d'un tournevis.

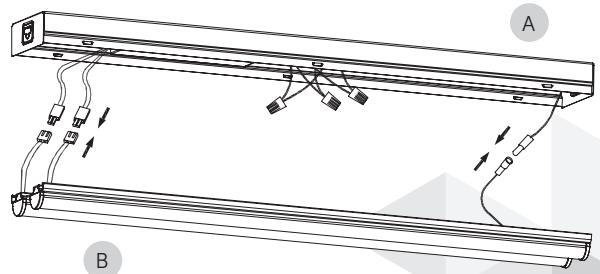


8. Raccordez les parties inférieure et supérieure des raccords de fils des bornes dans le luminaire, ainsi que celle du raccord du fil de mise à la terre.

N°s de modèle : 052-7847-0, 052-7849-6 | Communiquez avec nous au 1.866.827.4985
 N°s de modèle : 052-7846-2, 052-7848-8

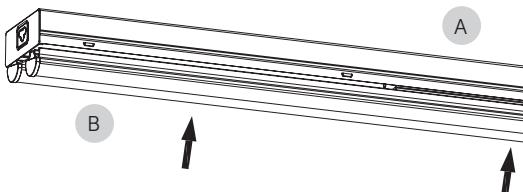

9. Fixez le couvercle de la lentille du luminaire (B) sur la plaque du luminaire (A). Rétablissez l'alimentation électrique au coffret de branchement. Mettez l'interrupteur en position de marche pour allumer le luminaire.

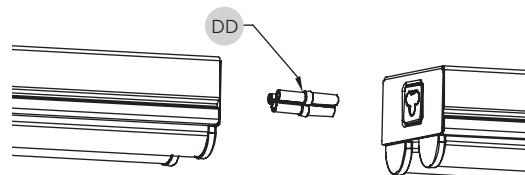

10. Plusieurs luminaires peuvent être branchés bout à bout jusqu'à la longueur indiquée ci-dessous. Seul le premier luminaire doit être câblé. Tout nouveau luminaire est ensuite fixé au plafond, puis branché à l'aide du raccord de jonction (DD).

Sécurité :

1. Si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié.
2. Pour usage à l'intérieur seulement.
3. Convient aux endroits humides.
4. N'installez pas ce luminaire dans une armoire fermée.
5. N'installez pas ce luminaire au-dessus d'une cuisinière.
6. Ne laissez pas de fils dénudés à l'extérieur des branchements électriques.
7. N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur. Si le circuit est actuellement muni de gradateurs, vous devez les retirer et les remplacer par des interrupteurs ordinaires.



Avant de manipuler le luminaire, coupez son alimentation électrique. Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien.

Problème	Causes possibles	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	Le luminaire est hors tension. Le disjoncteur est en position d'arrêt.	Vérifiez l'alimentation électrique. Assurez-vous que le disjoncteur est à la position « ON ».
	Les fils sont mal branchés.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié.
	Un interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien qualifié.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Les fils sont croisés ou un fil d'alimentation est mis à la terre.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié.

ATTENTION :

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer des interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

N°s de modèle : 052-7847-0, 052-7849-6 | Communiquez avec nous au 1.866.827.4985
N°s de modèle : 052-7846-2, 052-7848-8

Produit	Capacité de raccordement
N° de modèle : 052-7848-8 – rampe d'éclairage à DEL de 2 pi (61 cm)	de rampe d'éclairage de 2 pi (61 cm)
N° de modèle : 052-7846-2 – rampe d'éclairage à DEL de 4 pi (1,2 m)	de rampe d'éclairage de 4 pi (1,2 m)
N° de modèle : 052-7849-6 – rampe d'éclairage double à DEL de 2 pi (61 cm)	de rampe d'éclairage double de 2 pi (61 cm)
N° de modèle : 052-7847-0 – rampe d'éclairage double à DEL de 4 pi (1,2 m)	de rampe d'éclairage double de 4 pi (1,2 m)

ATTENTION :

Avant le nettoyage, coupez l'alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou enlevant le fusible de la boîte à fusibles.

Ce luminaire à DEL est fait de matériaux de qualité qui dureront pendant de nombreuses années avec un entretien minime. Vous pouvez nettoyer régulièrement le luminaire avec un linge doux. Afin de préserver l'apparence du luminaire, n'utilisez pas de nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs forts. N'utilisez pas de nettoyant liquide sur la DEL, sur son pilote, ni sur le câblage se trouvant à l'intérieur du luminaire.

Cet article comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Imported by/Importé par
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

