

OUTDOOR PHOTOCELL TIMER WITH COUNTDOWN


model no. 052-8819-2 | contact us: 1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

FEATURES:

1. Two grounded outlets.
2. Automatically turns power on at dusk.
3. Choose to turn off 2, 4, 6 or 8 hours after dusk.
4. Option to turn on at dusk and off at dawn.
5. Integrated light sensing "Dusk to Dawn" photocell.
6. LED power indicator.
7. Wall mounting system on back.
8. 6" (15 cm) cord.

Timer Mode	Function
Pwr	Indicate power status ON/OFF
● OFF	OFF – always off
⏻ ON	ON – always on
	DUSK-DAWN Turn power on at dusk; turn power off at dawn
2 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 2-hour countdown
4 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 4-hour countdown
6 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 6-hour countdown
8 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 8-hour countdown

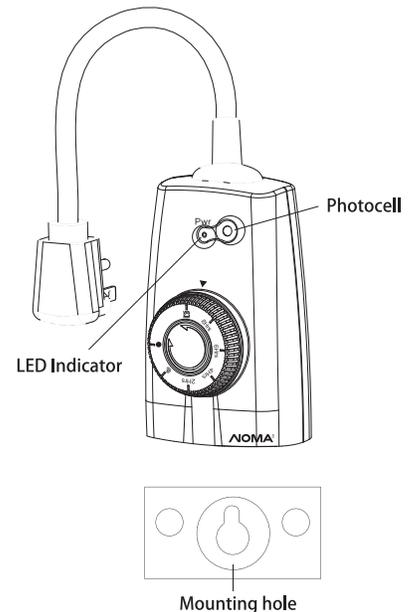

Setting the timer

1. To function properly, timer must be mounted in a vertical position with the receptacle facing downwards and must not be touching the ground. Plug timer into grounded outlet.
2. Rotate the selector dial in clockwise to have ▼ on timer housing pointed to the mode you want.
3. Connect the device to the timer and plug timer into power source, making sure the appliance is turned on.
4. To mount timer to a vertical surface (wall), attach using mounting hole located on the back of timer.

Remark:

- a If the light sensor senses daybreak during countdown, the countdown will be suspended and reset and output power will turn OFF. The countdown will restart when the light sensor senses dark again.
- b If the mode is reset during countdown, the countdown of current mode will be suspended and the program will implement the new control mode.

SPECIFICATIONS:
Max Load: 1875 W resistive
1250 W tungsten
125 V/15 A
1/2 HP

Notes:

Do not open product. Repairs must be performed by an authorized service centre. As proof, the original sales receipt must be enclosed. This product is compatible with CFL bulb.

⚠ CAUTION:

1. For outdoor use. Do not exceed rated capacity.
2. Risk of electric shock. Keep children away.
3. Mount at least 1' (30 cm) above ground. Unplug timer before cleaning. When used outdoors, plug into GFCI-protected outlet.
4. Suitable for use with outdoor appliances. Store indoors when not in use.
5. Risk of fire: do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc.)

This Noma product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MADE IN CHINA
Imported by Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8


MINUTERIE À CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE AVEC COMPTE À REBOURS D'EXTÉRIEUR

N° de modèle : 052-8819-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Deux prises mises à la terre.
2. La minuterie met les appareils sous tension automatiquement au crépuscule.
3. Choisissez de mettre hors circuit la programmation à 2, 4, 6 ou 8 heures après le coucher du soleil.
4. Option pour allumer l'appareil au crépuscule et l'éteindre à l'aube.
5. Cellule photoélectrique intégrée détecte l'éclairage du crépuscule à l'aube.
6. Voyant d'alimentation à DEL
7. Système de fixation murale au dos.
8. Cordon de 6 pi (15 cm).

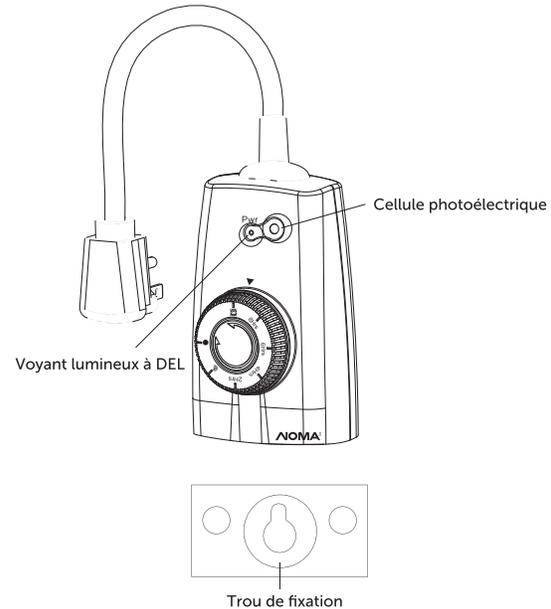

Mode Minuterie	Fonction
Pwr	Indique l'état d'alimentation MARCHE/ARRÊT
● ARRÊT	Minuterie désactivée
⏻ MARCHE	Minuterie activée
	CRÉPUSCULE-AUBE Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube
2 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 2 heures
4 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 4 heures
6 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 6 heures
8 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 8 heures

Réglage de la minuterie

1. Pour que la minuterie fonctionne correctement, elle doit être installée en position verticale avec la prise orientée vers le bas et elle ne doit pas toucher le sol. Branchez la minuterie à une prise de courant mise à la terre.
2. Tournez le cadran en sens horaire jusqu'à ce que le mode souhaité soit en ligne avec ▼ sur le boîtier de la minuterie.
3. Branchez l'appareil à la minuterie et branchez la minuterie à la source d'alimentation, et assurez-vous que l'appareil est mis en marche.
4. Pour installer la minuterie à une surface verticale (mur), fixez-la au moyen du trou de fixation situé à l'arrière de la minuterie.

Remarque :

- a. Si la cellule photoélectrique détecte l'aube pendant le compte à rebours, le compte à rebours est suspendu et réinitialisé et l'alimentation est coupée. Le compte à rebours redémarre lorsque la cellule photoélectrique détecte le crépuscule de nouveau.
- b. Si le mode est réinitialisé pendant le compte à rebours, le compte à rebours du mode actuel est suspendu et le programme implémente le nouveau mode de commande.

Remarques :

N'ouvrez pas le produit. Les réparations doivent être effectuées dans un centre de service autorisé. À titre de la garantie, le reçu d'achat original doit accompagner le produit. Ce produit est compatible avec les ampoules fluorescentes compactes.

FICHE TECHNIQUE :

Charge max. : 1 875 W résistive
1 250 W tungstène
125 V/15 A
1/2 HP

⚠ ATTENTION

1. Conçu pour une utilisation à l'extérieur. Ne dépassez pas la capacité nominale.
2. Risque de choc électrique. Tenez les enfants à l'écart du produit.
3. Installez la minuterie à une distance d'au moins 12 po (30 cm) au-dessus du sol. Débranchez la minuterie avant de la nettoyer. Lors d'une utilisation extérieure, veuillez la brancher dans une prise dotée d'un disjoncteur de fuite à la terre.
4. La minuterie est adaptée à une utilisation avec des appareils d'extérieur. Rangez-la à l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Risque d'incendie : ne l'utilisez pas avec des appareils dotés d'éléments chauffants (appareils de cuisson, radiateurs, fers à repasser, etc.)

Cet article Noma^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE
Importé par Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8