


**GUIDE
D'UTILISATION**

IMPORTANT :
Veuillez lire ce guide avant d'utiliser ce support
pour scie à onglets et conservez-le aux fins de
consultation ultérieure.

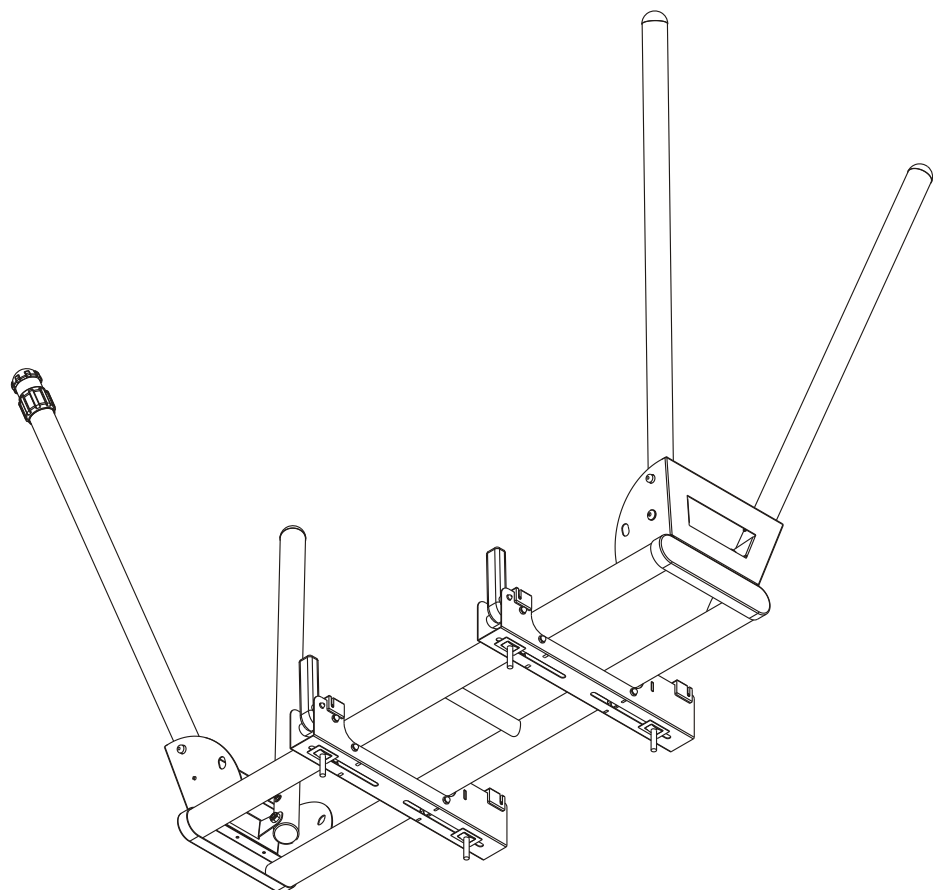

SUPPORT POUR SCIE À ONGLETS


Mastercraft
MC

Modèle n° 057-1632-6

Model No. 057-1632-6

MastercraftTM

MITRE SAW STAND

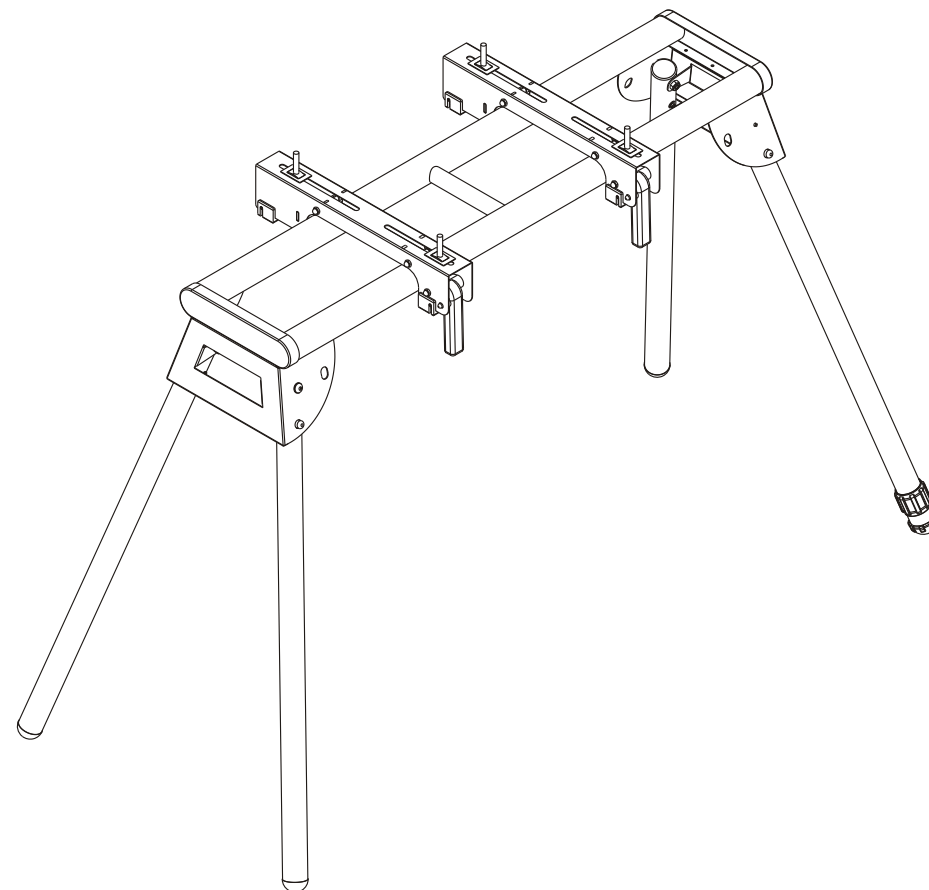

IMPORTANT :
Please read this manual before using this
Mitre Saw Stand and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

TABLE DES MATIÈRES

4-5	Guide de démarrage rapide
6	Fiche technique
7	Consignes de sécurité
8	Schéma des pièces clés
9	Instructions de fonctionnement
10	Garantie

REMARQUE : Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez composer le 1 800 689-9928.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce guide contient d'importantes consignes de sécurité et instructions de fonctionnement. Lisez et respectez toutes les consignes lorsque vous utilisez cet article.



TABLE OF CONTENTS





Quick start guide	4-5
Specifications	6
Safety guidelines	7
Key parts diagram	8
Operating instructions	9
Warranty	10

NOTE: If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.




SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

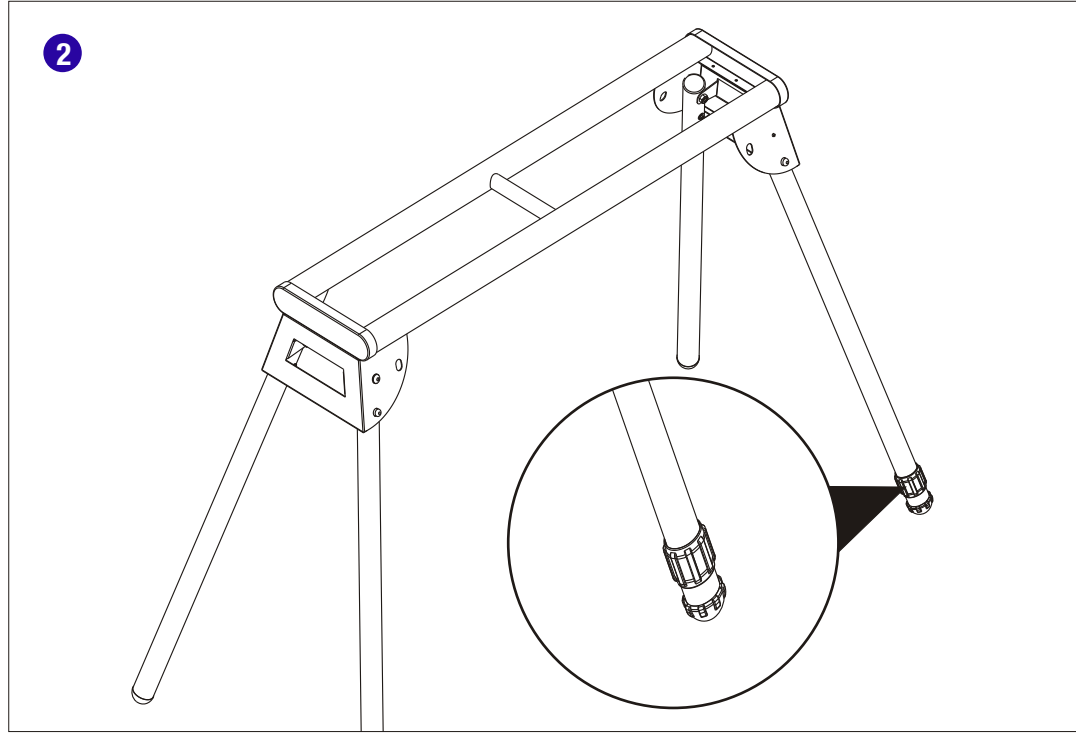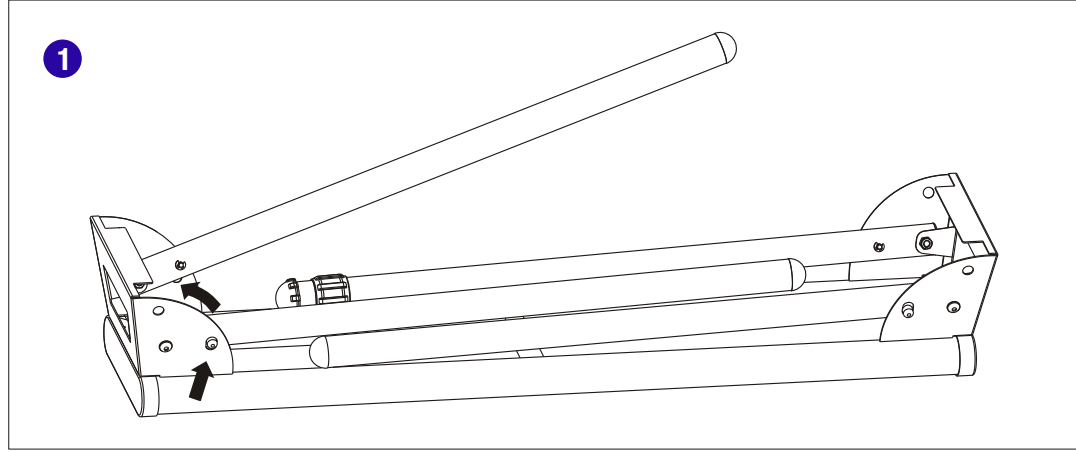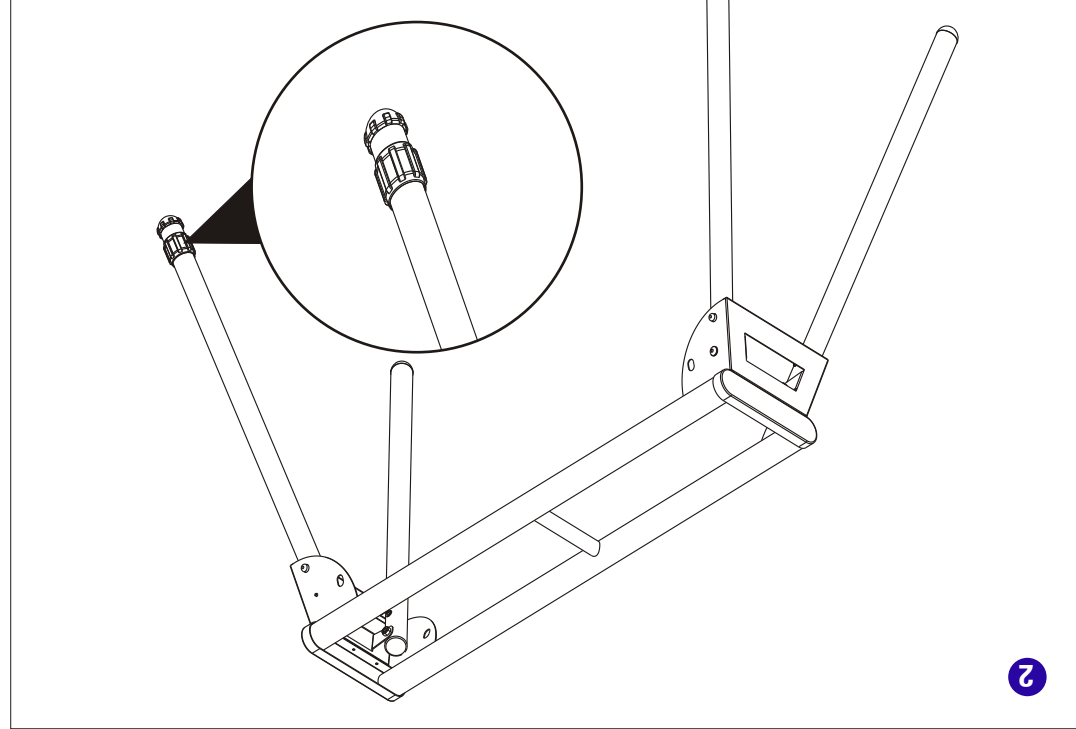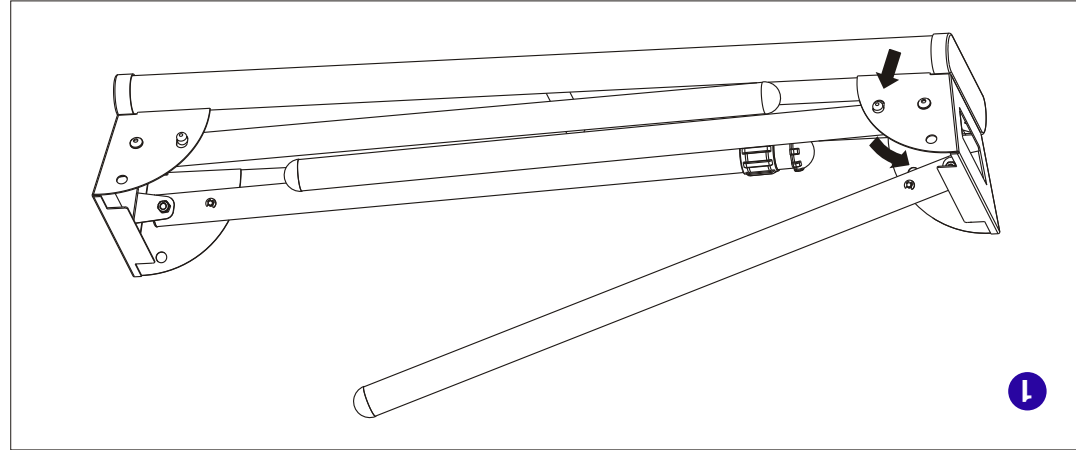


Mastercraft

3

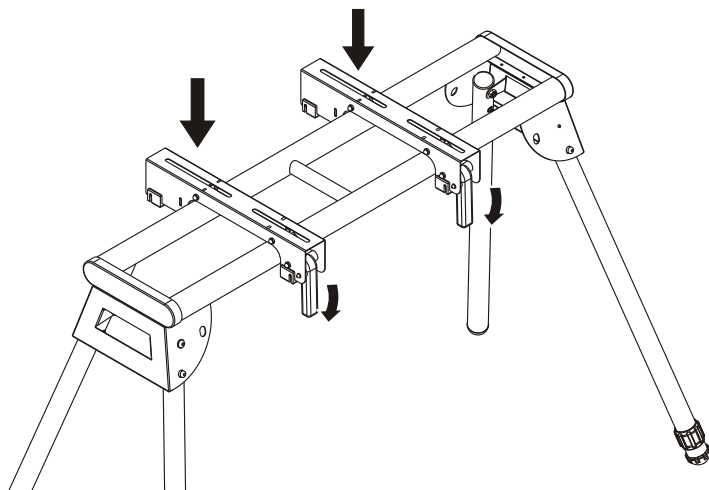

4

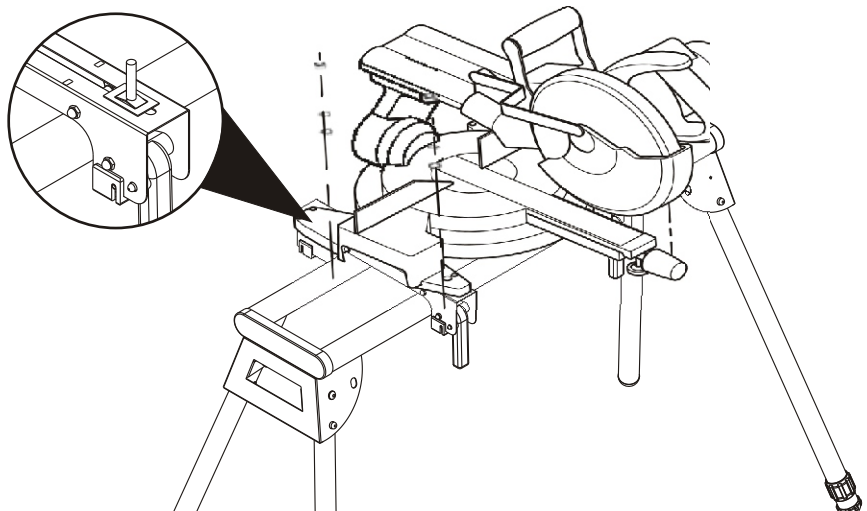

NOTE: If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**WARNING**


- Before operating this tool, carefully read this Instruction Manual and all of the labels affixed to the tool. Failure to follow all warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Save all warnings and instructions for future reference.

**AVERTISSEMENT**


- Avant d'utiliser cet outil, lisez attentivement le présent guide d'utilisation ainsi que toutes les étiquettes qui sont apposées sur cet outil. Le non-respect des avertissements, consignes et instructions pourrait entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- Conservez ce guide dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter au besoin.

REMARQUE : Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez composer le 1 800 689-9928.

4

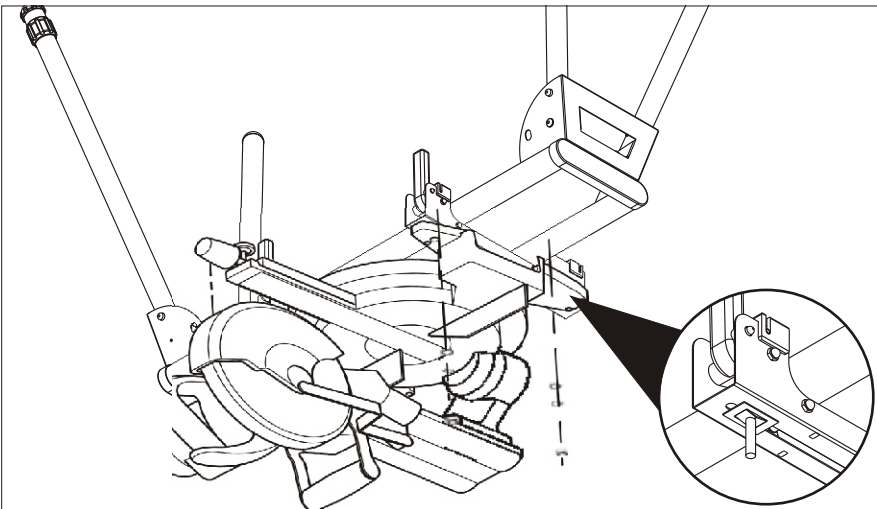

3

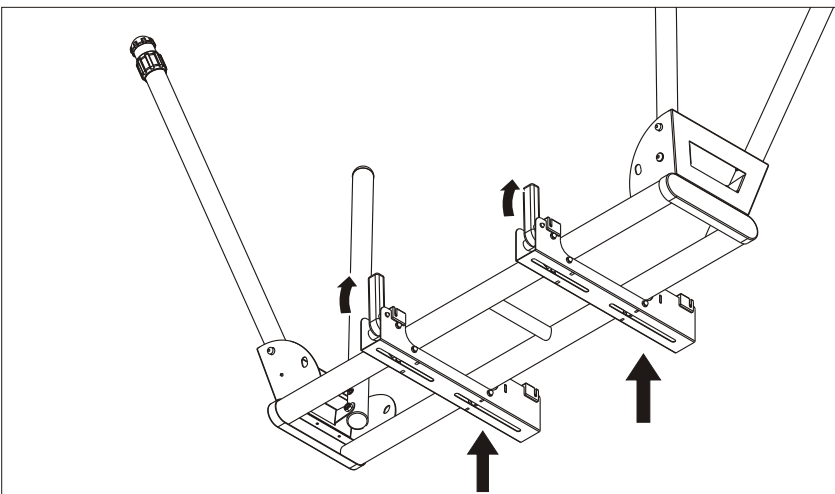


Mastercraft

Model No. 057-1632-6 | Contact us : 1-800-689-9928

SPECIFICATIONS

Maximum load	300 lb (136.1 kg)
Length of saw stand	39 3/4" (1.01m)
Maximum height	32 1/4" (82 cm) from ground to tabletop
Weight	19 lb (8.6 kg)

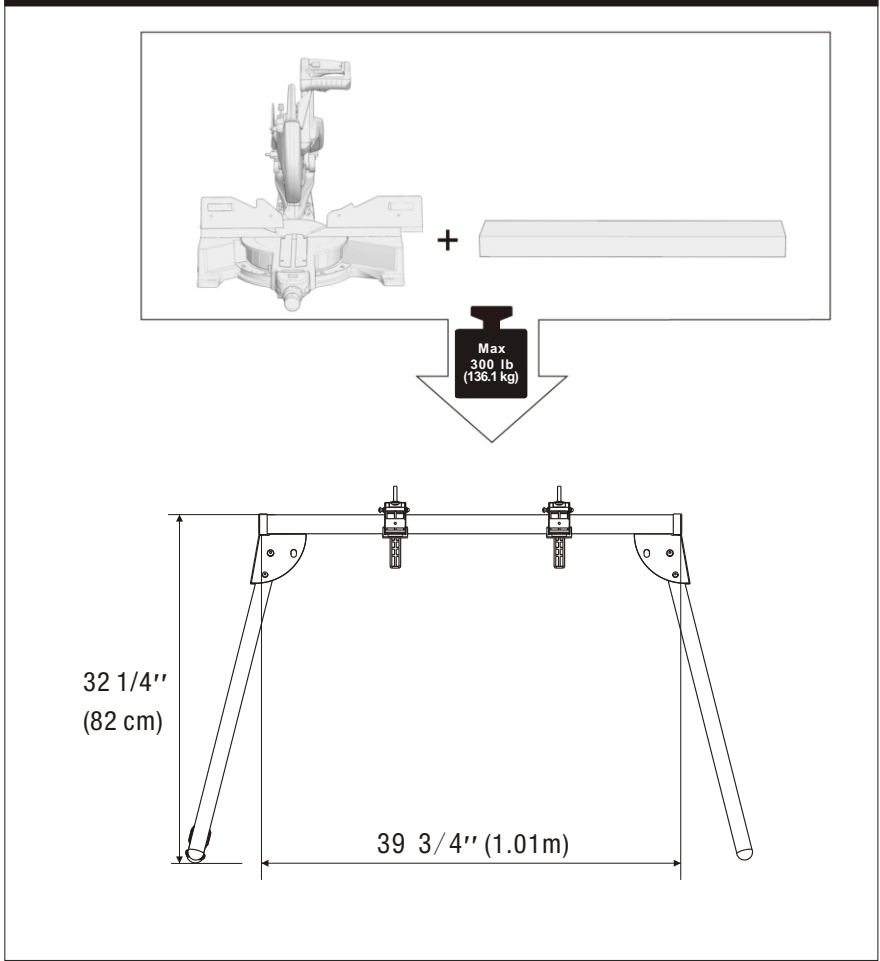


WARNING

• The maximum load (power tool+ workpiece) of the saw stand is 300 lb (136.1 kg). Do not overload the saw stand and do not use it as a ladder or scaffolding.



AVERTISSEMENT

• La charge maximum (outil électrique + pièce) du support est de 300 lb (136,1 kg). Ne surchargez pas le support et ne vous en servez pas comme escabeau ou échafaudage.

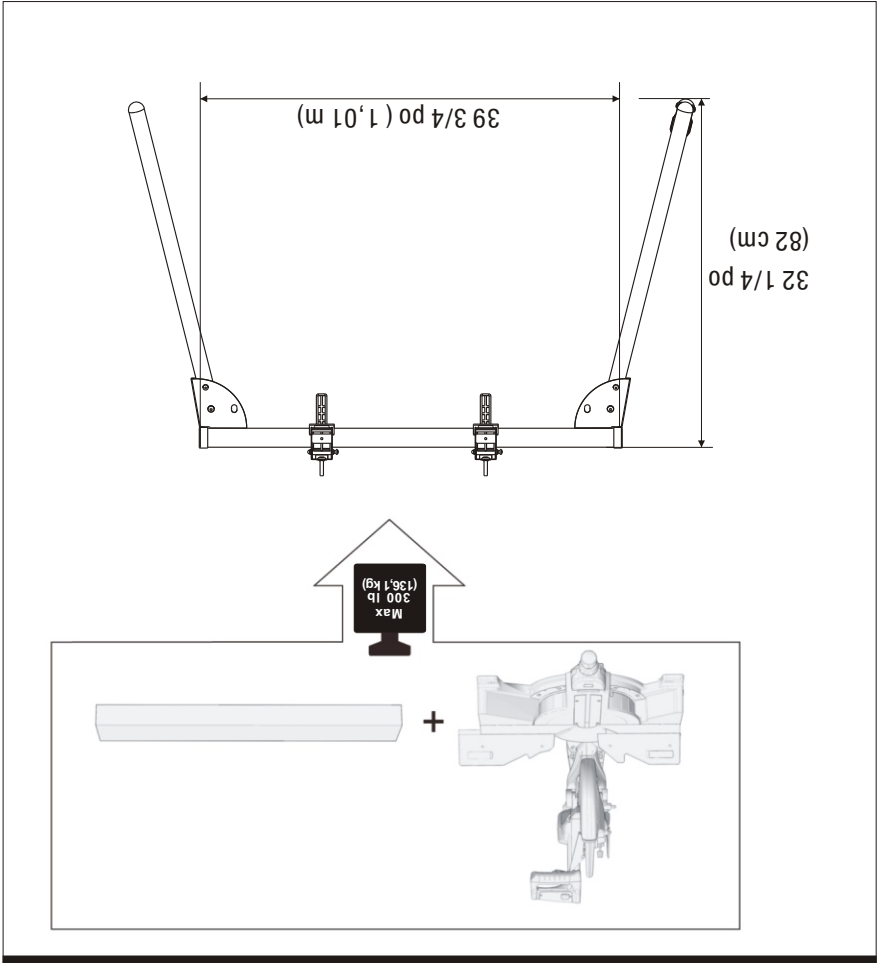

Charge maximum	300 lb (136,1 kg)
Longueur du support	39 3/4 po (1,01 m)
Hauteur	32 1/4 po (82 cm) du sol à la table
Poids	19 lb (8,6 kg)

FICHE TECHNIQUE

Modèle n° 057-1632-6 | Communiquez avec nous : 1 800 689-9928

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Consignes de sécurité générales

Lisez tous les avertissements et les consignes accompagnant le support et l'outil électrique à installer. Le non-respect de ceux-ci pourrait entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Consignes de sécurité relatives aux supports pour scie

- Retirez la fiche de la prise de courant et/ou retirez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages sur l'outil ou d'en changer les accessoires. De nombreux accidents sont causés par la mise sous tension involontaire de l'outil électrique.
- Assemblez le support pour scie convenablement avant d'y installer l'outil électrique. Un assemblage efficace est important pour éviter que le support pour scie s'écroule.
- Fixez solidement l'outil électrique au support pour scie avant de l'utiliser. Si l'outil électrique glisse sur le support, vous risquez d'en perdre la maîtrise.
- Placez le support pour scie sur une surface stable, horizontale et de niveau. Si le support glisse ou vacille, l'outil électrique et la pièce ne peuvent être guidés uniformément et en toute sécurité.
- Ne surchargez pas le support et ne vous en servez pas comme escaladeau ou échafaudage. Si vous surchargez le support ou vous tenez debout sur celui-ci, le centre de gravité du support risque de se déplacer vers le haut, et le support risque de basculer.
- Lorsque vous utilisez le support ou que vous le transportez, assurez-vous que tous les boulons et éléments d'assemblage sont serrés fermement. Les fixations de l'outil électrique doivent toujours être solidement fixées. Des raccords desserrés peuvent entraîner une instabilité et une coupe imprécise.
- Montez et démontez l'outil électrique uniquement lorsqu'il se trouve en position de transport (pour vous renseigner sur la position de transport, consultez également le guide d'utilisation de l'outil électrique). Sinon, le centre de gravité de l'outil électrique risque de se déplacer de sorte que vous ne pourrez le tenir en toute sécurité.
- Lorsque l'outil électrique est installé sur les fixations, utilisez-le exclusivement sur le support pour scie. Sinon, l'outil ne peut tenir solidement et risque de basculer.
- Assurez-vous que les pièces longues et lourdes ne nuisent pas à l'équilibre du support pour scie. Les pièces longues et lourdes doivent être supportées à l'extrémité libre.
- Tenez vos doigts à l'écart des points d'articulation lorsque vous assemblez et démontez le support pour scie. Sinon, vous risquez de vous coincer les doigts.

SAFETY GUIDELINES

General Safety Rules




Read all warning notes and instructions enclosed with the saw stand and the power tool to be mounted. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.


Safety Warnings for Saw Stands

- Pull the plug from the mains receptacle and/or remove the battery from the power tool before making adjustments on the tool or changing tool accessories. Unintentional switching on of the power tool is the cause of many accidents.
- Assemble the saw stand in the proper manner before mounting the power tool. Proper assembly is important to prevent the risk of a collapse of the saw stand.
- Attach the power tool securely to the saw stand before using it. Slipping off of the power tool on the saw stand can lead to loss of control.
- Place the saw stand on a firm, level and horizontal surface. If the saw stand can slip off or wobbles, the power tool or the workpiece cannot be uniformly and securely guided.
- Do not overload the saw stand and do not use it as a ladder or scaffolding. Overloading or standing on the saw stand can lead to the upward shifting of the centre of gravity of the stand and its tipping over.
- When working or transporting, take care that all bolts and connecting elements are firmly tightened. The Mounting Brackets for the power tool must always be firmly locked. Loose connections can lead to instability and inexact sawing.
- Mount and dismount the power tool only when it is in the transport position (for instructions on the transport position, also see the operating instructions of the respective power tool). Otherwise, the power tool can have such an unfavourable centre of gravity that it cannot be held securely.
- When the power tool is mounted to the Mounting Brackets operate it exclusively on the saw stand. Without the saw stand, the power tool with the Mounting Brackets on does not stand securely and can tip over.
- Ensure that long and heavy workpieces do not affect the equilibrium of the saw stand. Long and/or heavy workpieces must be supported at the free end.
- Keep your fingers clear of the hinge points while putting the saw stand together or pulling it apart. Otherwise, your fingers may get crushed or contused.

SCHEMA DES PIÈCES CLÉS

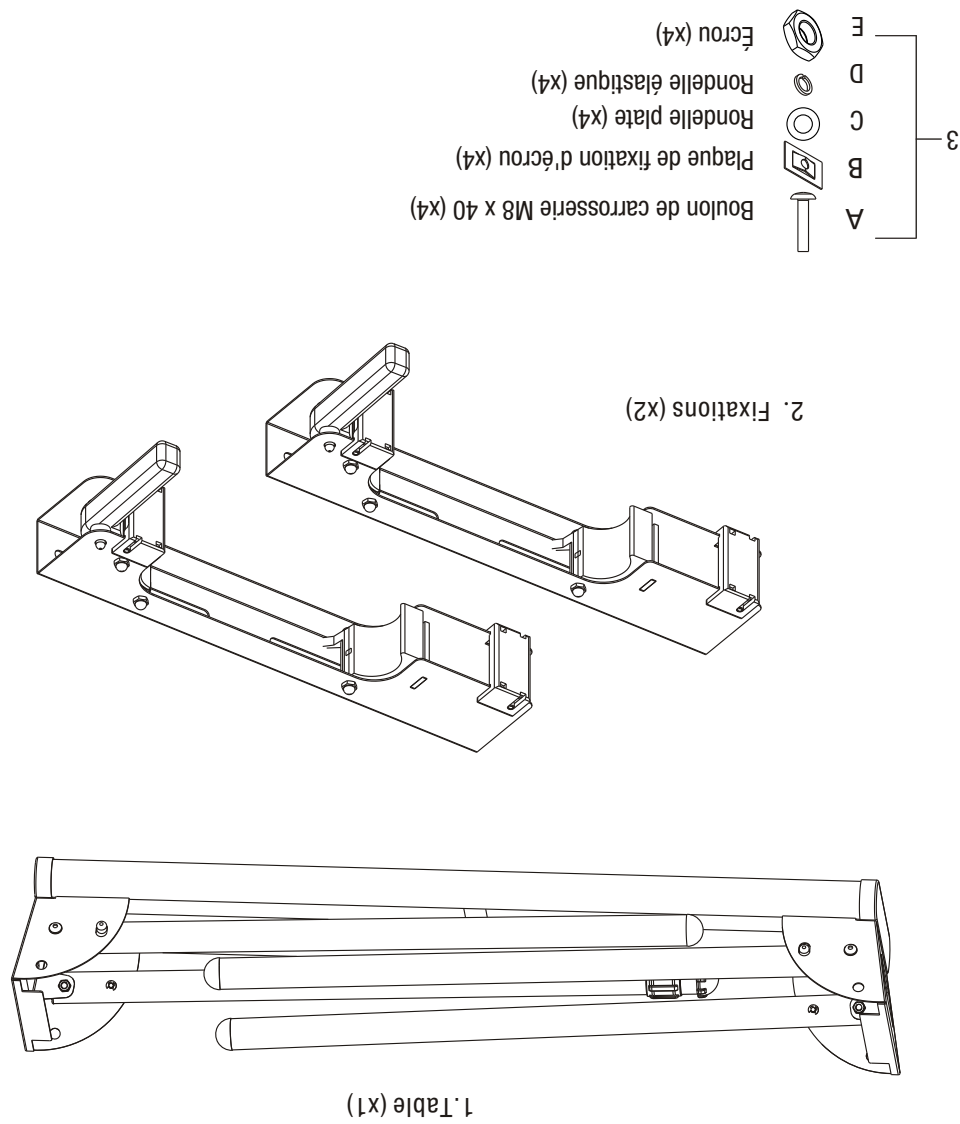

KEY PARTS DIAGRAM

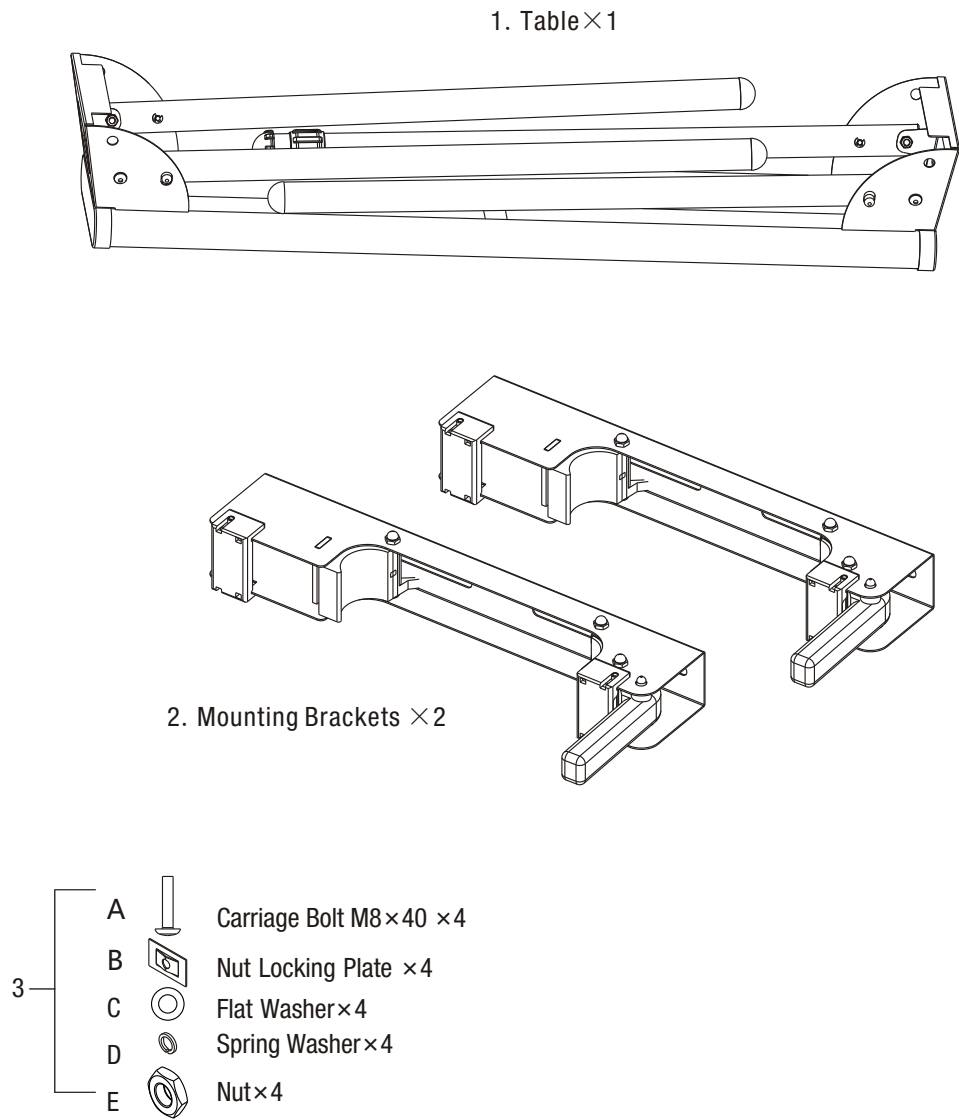

Installation de l'outil électrique sur les fixations (voir Fig. 4)

- Débranchez la scie et bloquez le bras de scie en position abaissée.
- Soulevez la scie d'un côté et placez une fixation sur le dessous de la scie en alignant les boulons de carrosserie avec les trous de montage de la scie à ongles.
- Déposez la scie sur la fixation et insérez les boulons de carrosserie (A) dans les trous de montage.
- Fixez le tout en place à l'aide d'une plaque de fixation d'écran, puis d'une rondelle plate (C), d'une rondelle élastique (D) et d'un écrou (E).
- Refaites ces étapes pour installer la deuxième fixation de l'autre côté de la scie.
- Vérifiez si les deux fixations sont parallèles l'une par rapport à l'autre, puis serrez les quatre écrous (E) à la main.

Fonctionnement

Assemblage du support pour scie

- Déballiez minutieusement toutes les pièces comprises de leur emballage.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Installation du support pour scie (voir Fig. 1–2)
- Posez le support pour scie à plat sur le sol (les pieds orientés vers le haut).
- Poussez la goupille d'arrêt et inclinez le pied vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez s'enclencher la goupille d'arrêt.
- Refaites cette étape pour les trois autres pieds.
- Remplacez le support pour scie dans sa position de travail.
- Le logo du fabricant doit être orienté vers l'avant pour que vous puissiez le lire.
- Vérifiez si le support pour scie est stable et que toutes les goupilles d'arrêt sont enclenchées. Le support pour scie est facile à aligner avec le pied réglable.
- Desserrez l'écrou de blocage et serrez ou desserrez le pied aligné bien droit et que les quatre pieds soient orientés vers le sol.

Préparation du support pour scie

- Préparation des fixations (voir Fig. 3)
- Placez les deux fixations sur le support pour scie de façon à ce que vous puissiez lire les étiquettes.
- Serrez les deux poignées de fermeture à la main.

AVERTISSEMENT



- Ne surchargez pas le support pour scie. Respectez toujours la charge maximum du support pour scie et des deux rallonges.
- Maintenez toujours la pièce fermement, particulièrement la partie la plus longue et la plus lourde. Après avoir coupé la pièce, il se peut que le centre de gravité se soit déplacé de sorte que le support pour scie bascule.
- Dans la mesure du possible, faites reposer la pièce sur un deux supports pour pièce.

Operation

Assembling the Saw Stand

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
- Remove all packaging material.

Setting up the Saw Stand (see Fig. 1–2)

- Lay the saw stand upside down on the floor(legs facing upward).
- Push the locking pin in and tilt the leg out–ward until the locking pin can be heard to engage.
- Repeat this workstep with the other three legs.
- Turn around the saw stand to the working position. The manufacturer logo must face toward the front so that it can be read.
- Ensure that the saw stand is stable and that all locking pins have engaged. The saw stand is easily aligned with the height adjustable leg.
- Loosen lock nut and screw the leg in or out until the saw stand is aligned level and all four legs face against the floor.

Preparing the Saw Stand

Preparing the Mounting Brackets (see Fig. 3)

- Place both Mounting Brackets on the saw stand in such a manner that the labelling can be read.
- Hand–tighten Both locking handles.

Fastening the Power Tool to the Mounting Brackets (see Fig. 4)

- Unplug the saw and lock the saw arm in the down position.
- Lift one side of the saw and place a saw mounting bracket underneath, aligning the carriage bolts with the mitre saw mounting holes.
- Lower the saw down onto the bracket, feeding the carriage bolts (A) through the mounting holes. Secure in place using a nut locking plate (B), then secure in place using a flat washer (C), spring washer (D), and nut (E).
- Repeat steps to install second bracket to the other side of the saw.
- After making sure both brackets are parallel to each other, finger tighten all four nuts (E) to hold in position.



WARNING

- Do not overload the Saw Stand. Always observe the maximum load of the Saw Stand and the two table extensions.
- Always hold the workpiece firmly, especially the longer and heavier section. After cutting through the workpiece, the centre of gravity may become dislocated in such an unfavourable manner that the saw stand tips over.
- If possible, always place the workpiece on one or both workpiece supports.

Warranty

This Mastercraft product carries a one—year warranty against defects in workmanship and materials. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

Cet article Mastercraft comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqu  en Chine

Import  par
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

Garantie