


sauder.com

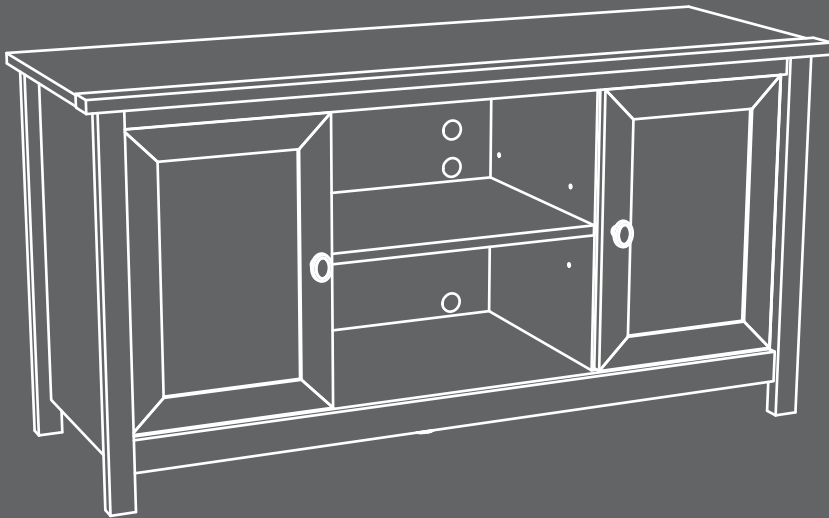

Your **holder** for all
things awesome.

TV Stand

County Line Collection | 417772

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-18
Français pg 19-21
Español pg 22-24


Lot # **369651** 03/31/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-18
Français	19-21
Español	22-24
Safety	25-26
Warranty	27

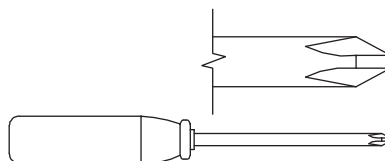

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊

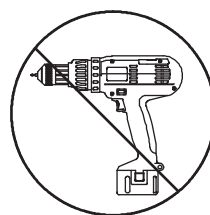


Skip the power trip.
This time.

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 70 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
 - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
 - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
 - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

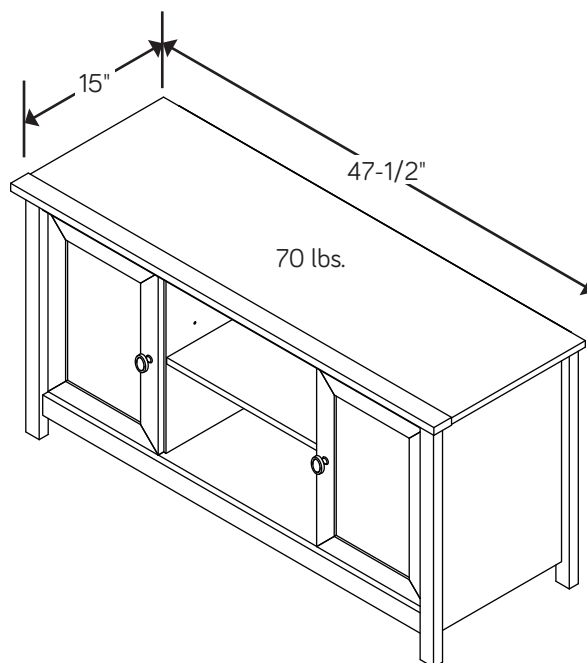


While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	RIGHT UPRIGHT (1)
D	LEFT UPRIGHT (1)
E	TOP (1)




F	BOTTOM (1)
G	BACK (1)
H	DOOR (2)
I	ADJUSTABLE SHELF (1)
J	SMALL ADJUSTABLE SHELF (2)

K	FRONT LEG (2)
L	BACK LEG (2)
M	TOP MOLDING (1)
N	BOTTOM MOLDING (1)
O	STOP MOLDING (1)



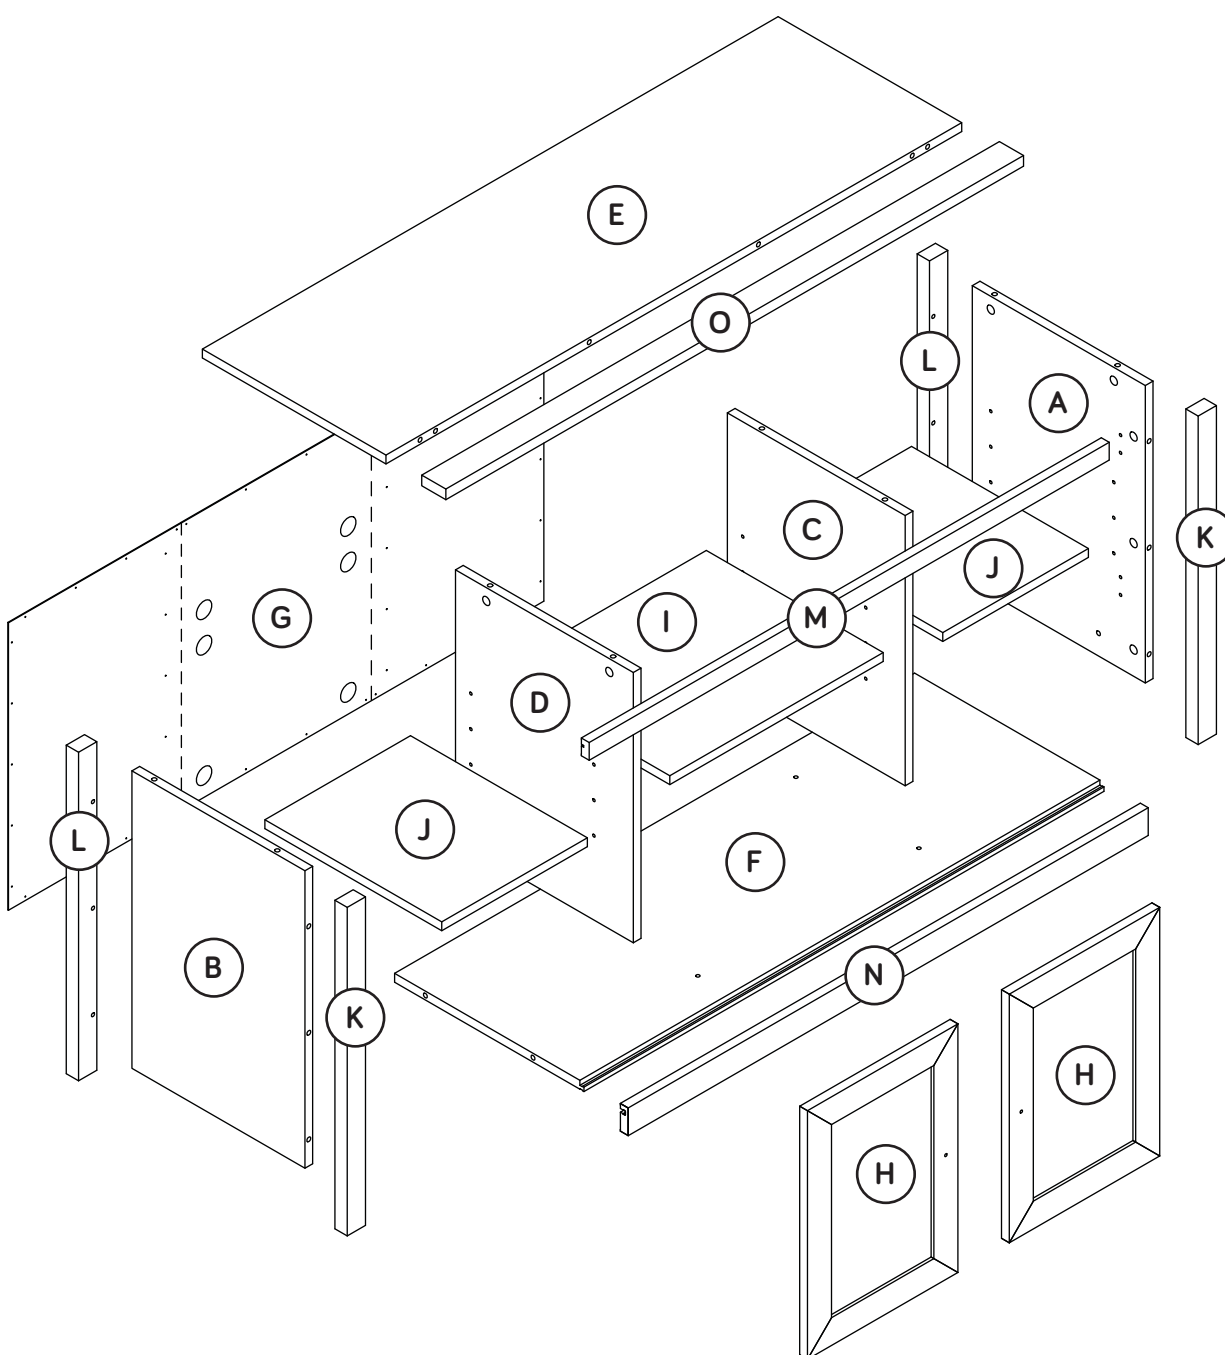


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

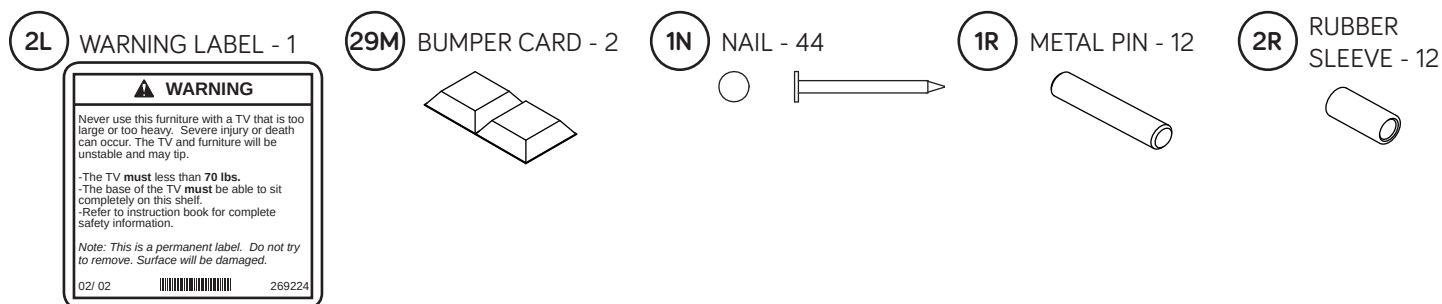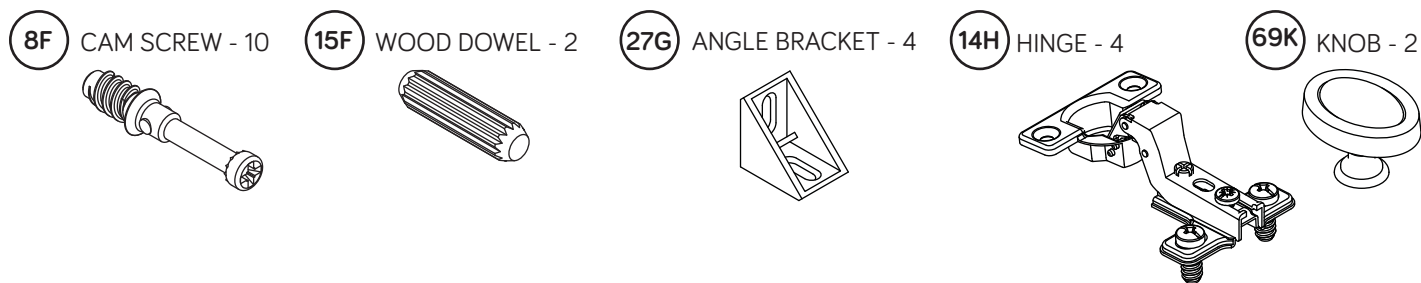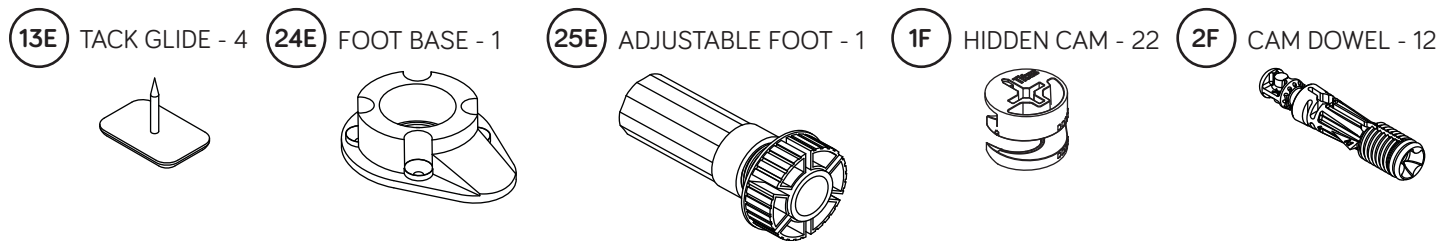

(Refer to step 14 for proper location and application)

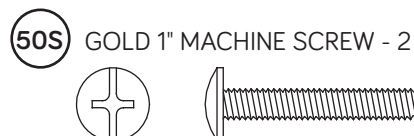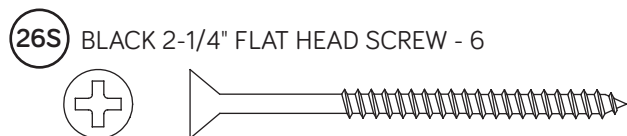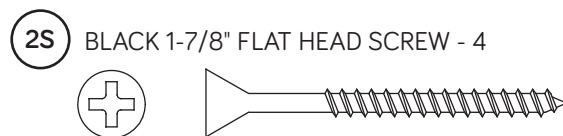


Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push twenty-two HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), TOP (E), and BOTTOM (F). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM except for the long edges of the ENDS (A and B) and TOP (E).



Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

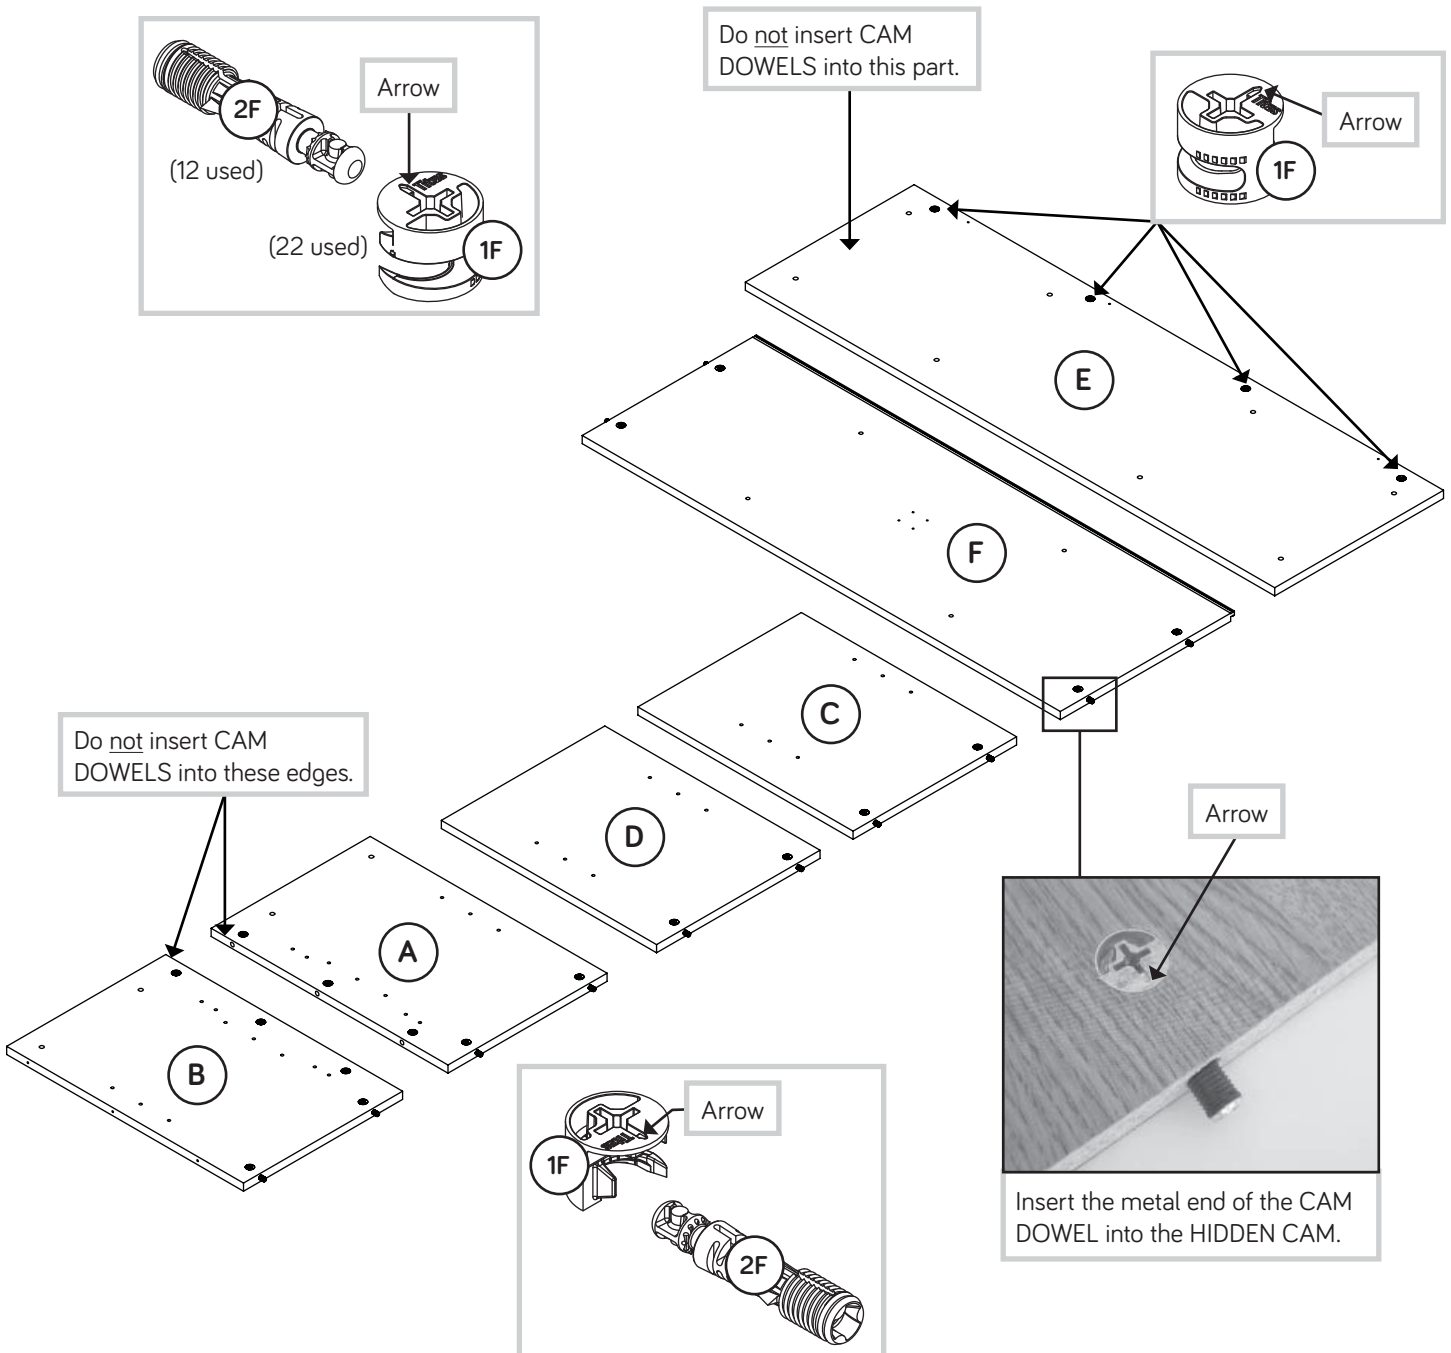

Step 2





- Turn ten CAM SCREWS (8F) into the FRONT LEGS (K) and STOP MOLDING (O).

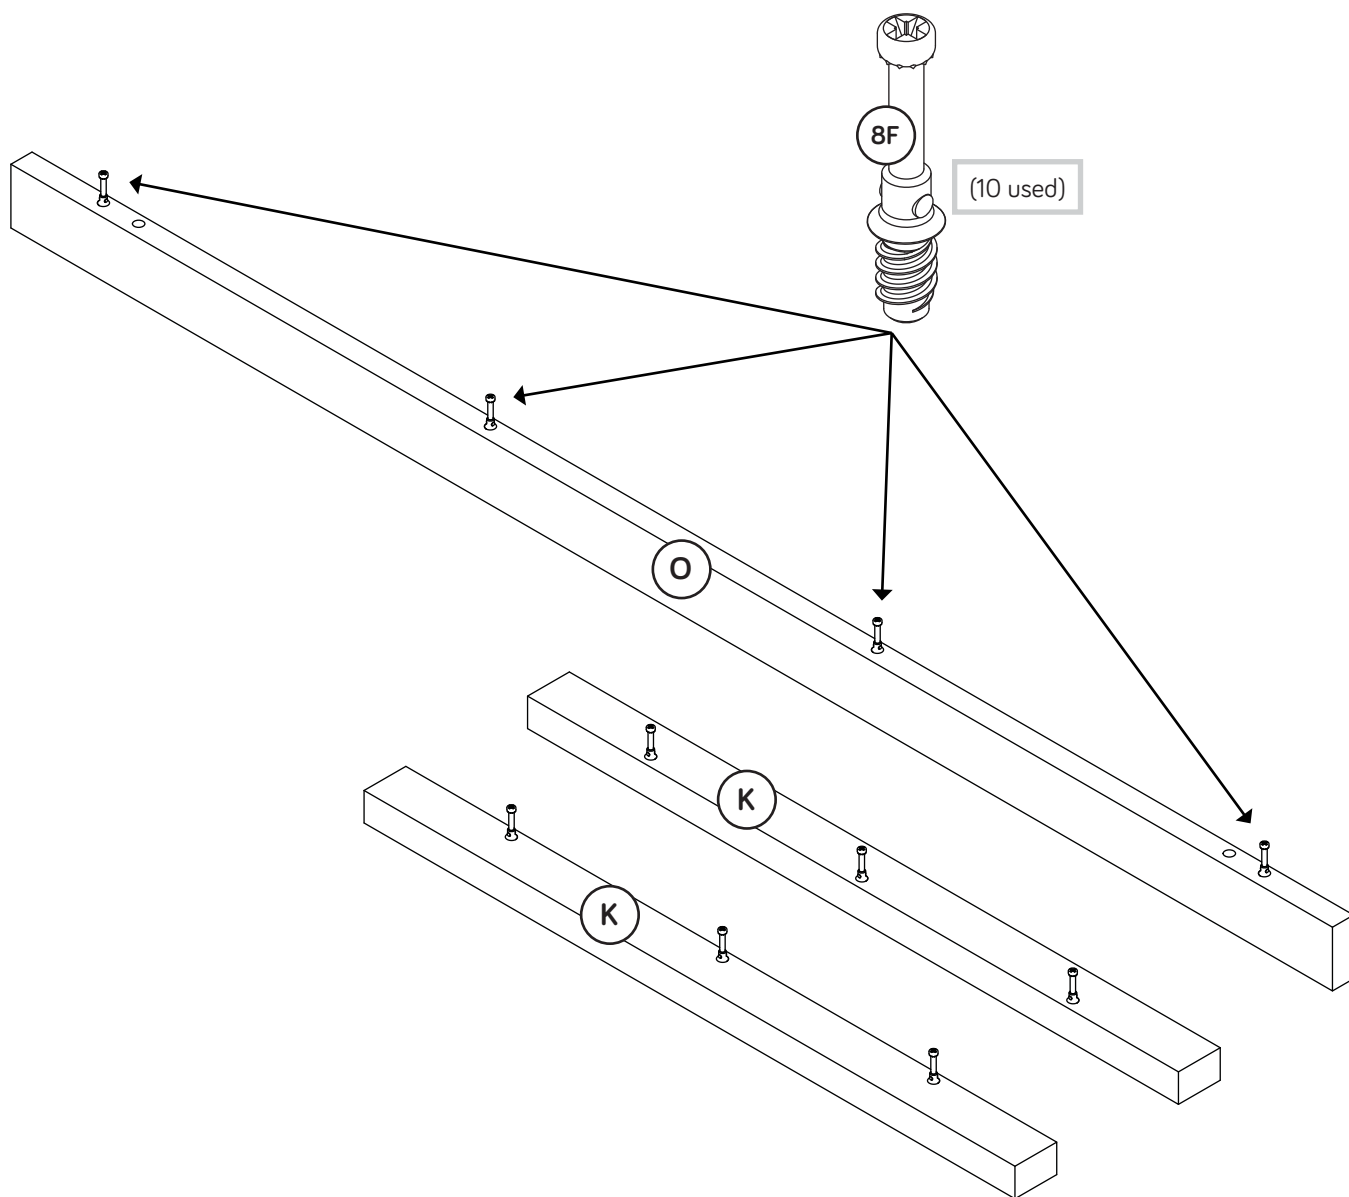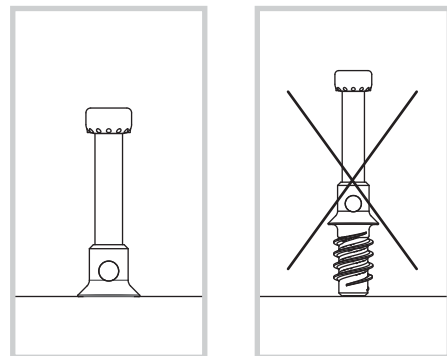

Step 3



- ✚ Insert the WOOD DOWELS (15F) into the holes in the STOP MOLDING (O).
- ✚ Fasten the STOP MOLDING (O) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the STOP MOLDING insert into the holes in the TOP.

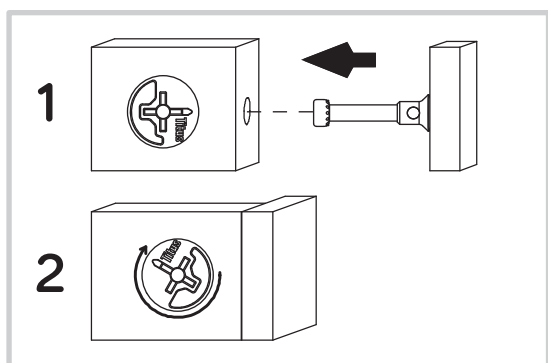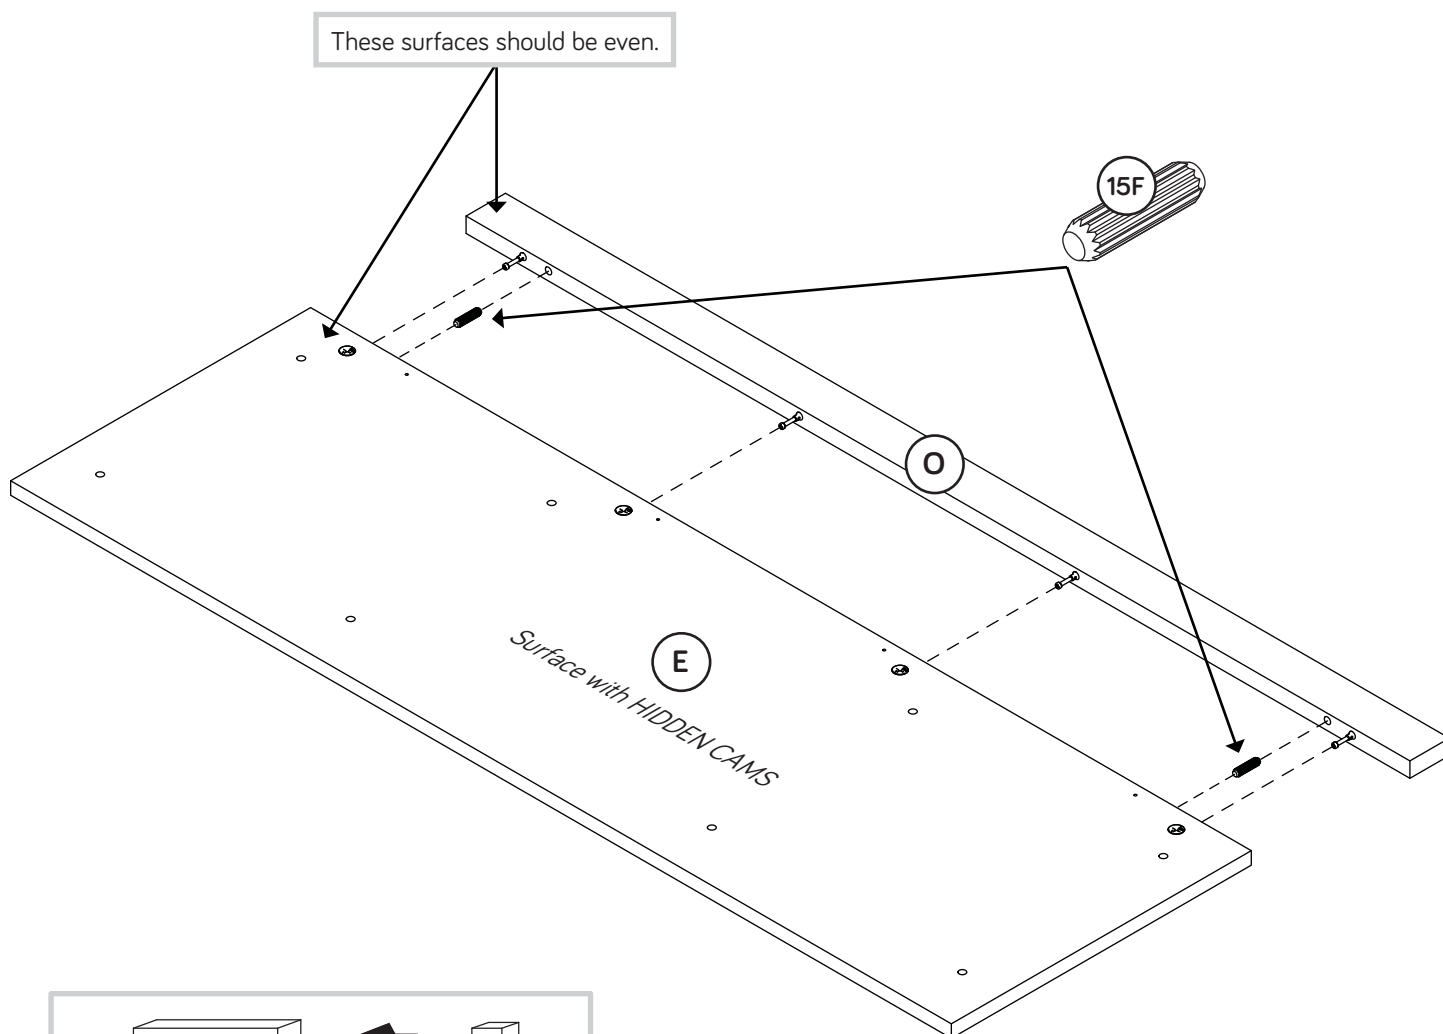

- 



www.sauder.com/services


Step 5



 Fasten the LEFT END (B) to the TOP (E). Tighten two HIDDEN CAMS.

 **Caution**


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

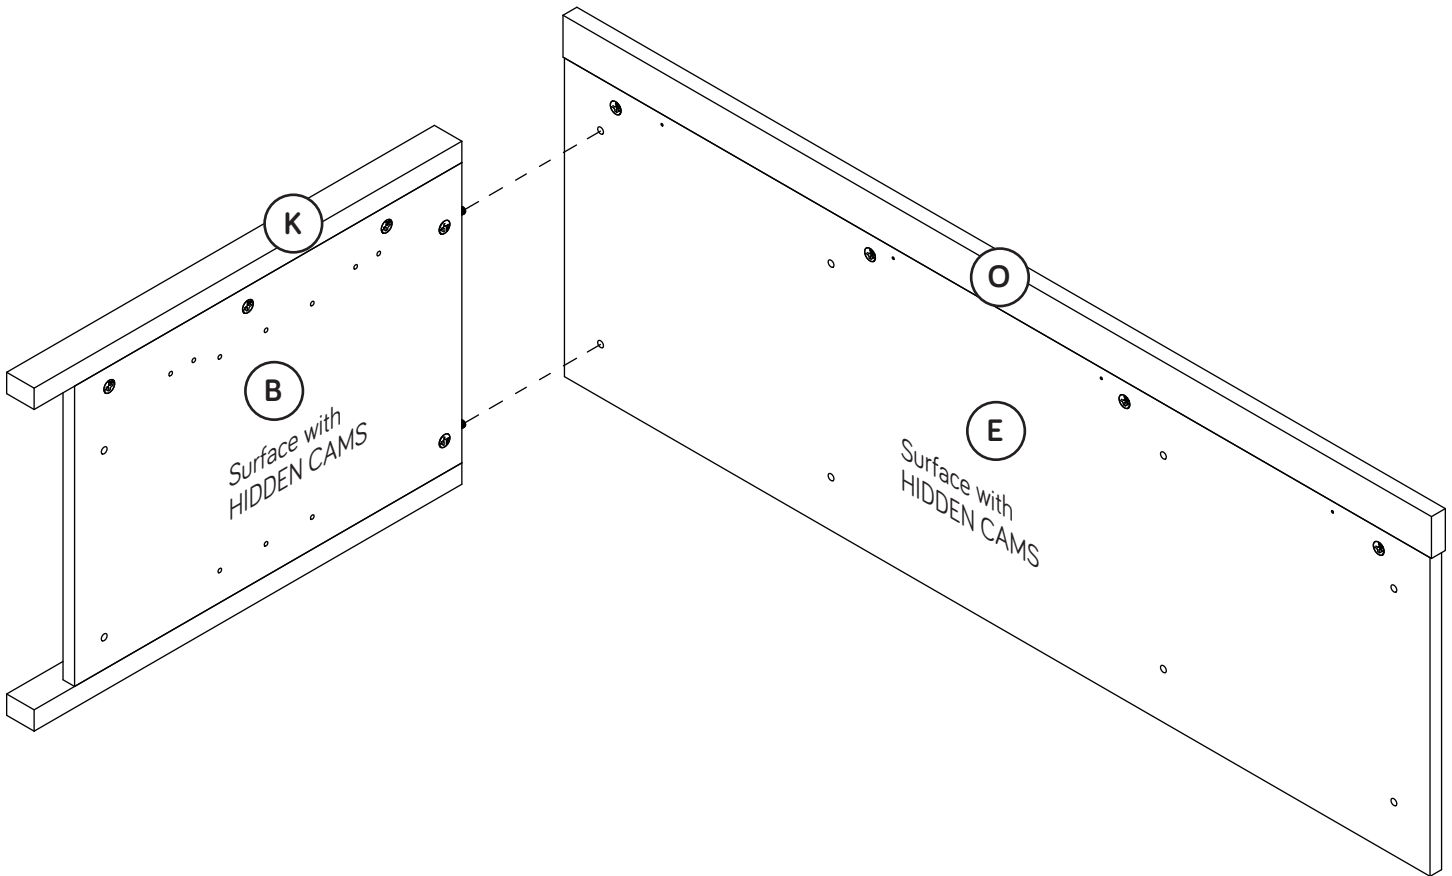

Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

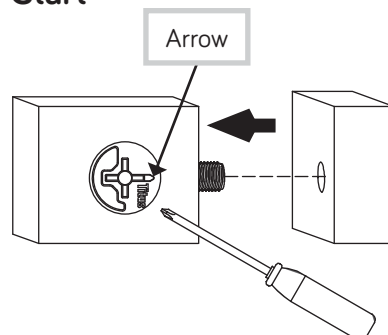

Tighten

Maximum 210 degrees



Minimum 190 degrees

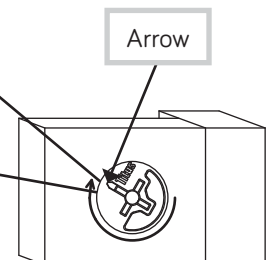

Step 6




- 🔧 Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.

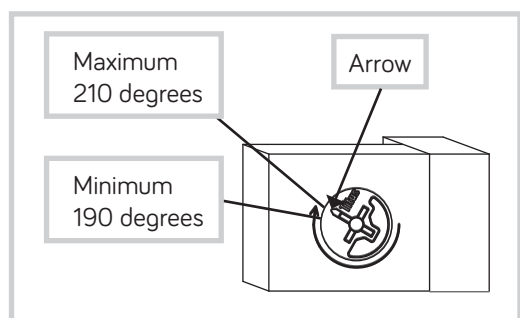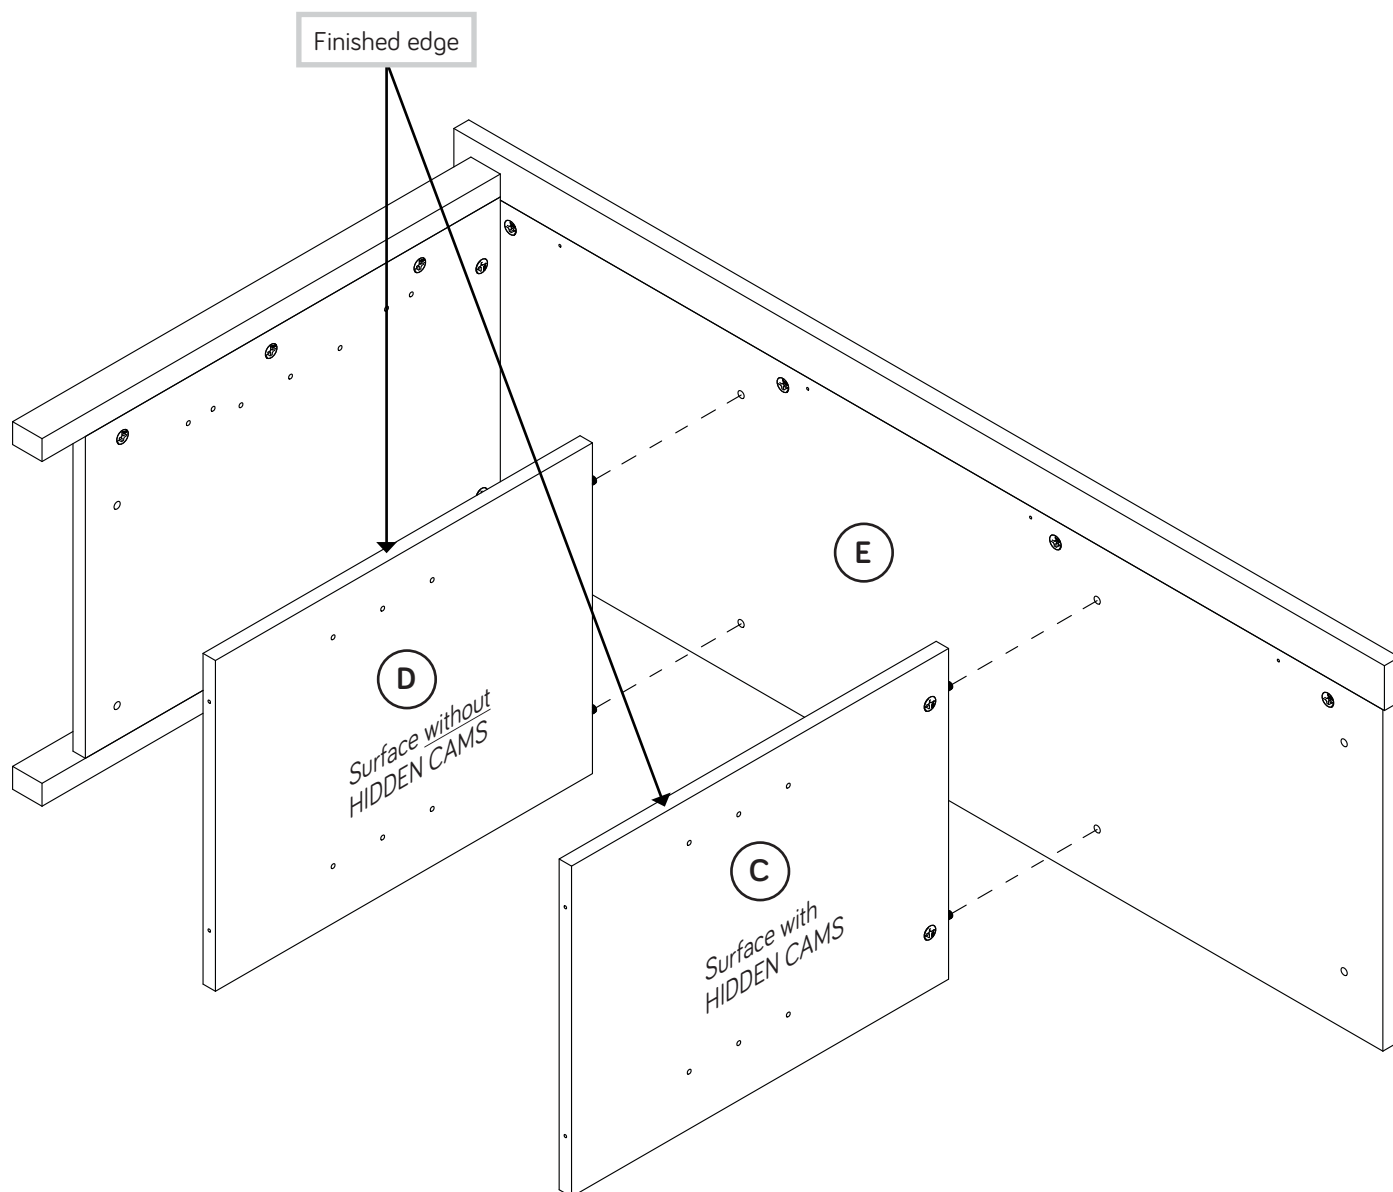

Step 7



- ✚ Fasten the BOTTOM (F) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the BOTTOM (F) to the UPRIGHTS (C and D). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- ✚ Slide the BOTTOM MOLDING (N) onto the notched edge of the BOTTOM (F).
- ✚ *U.S. Patent No. 5,499,886

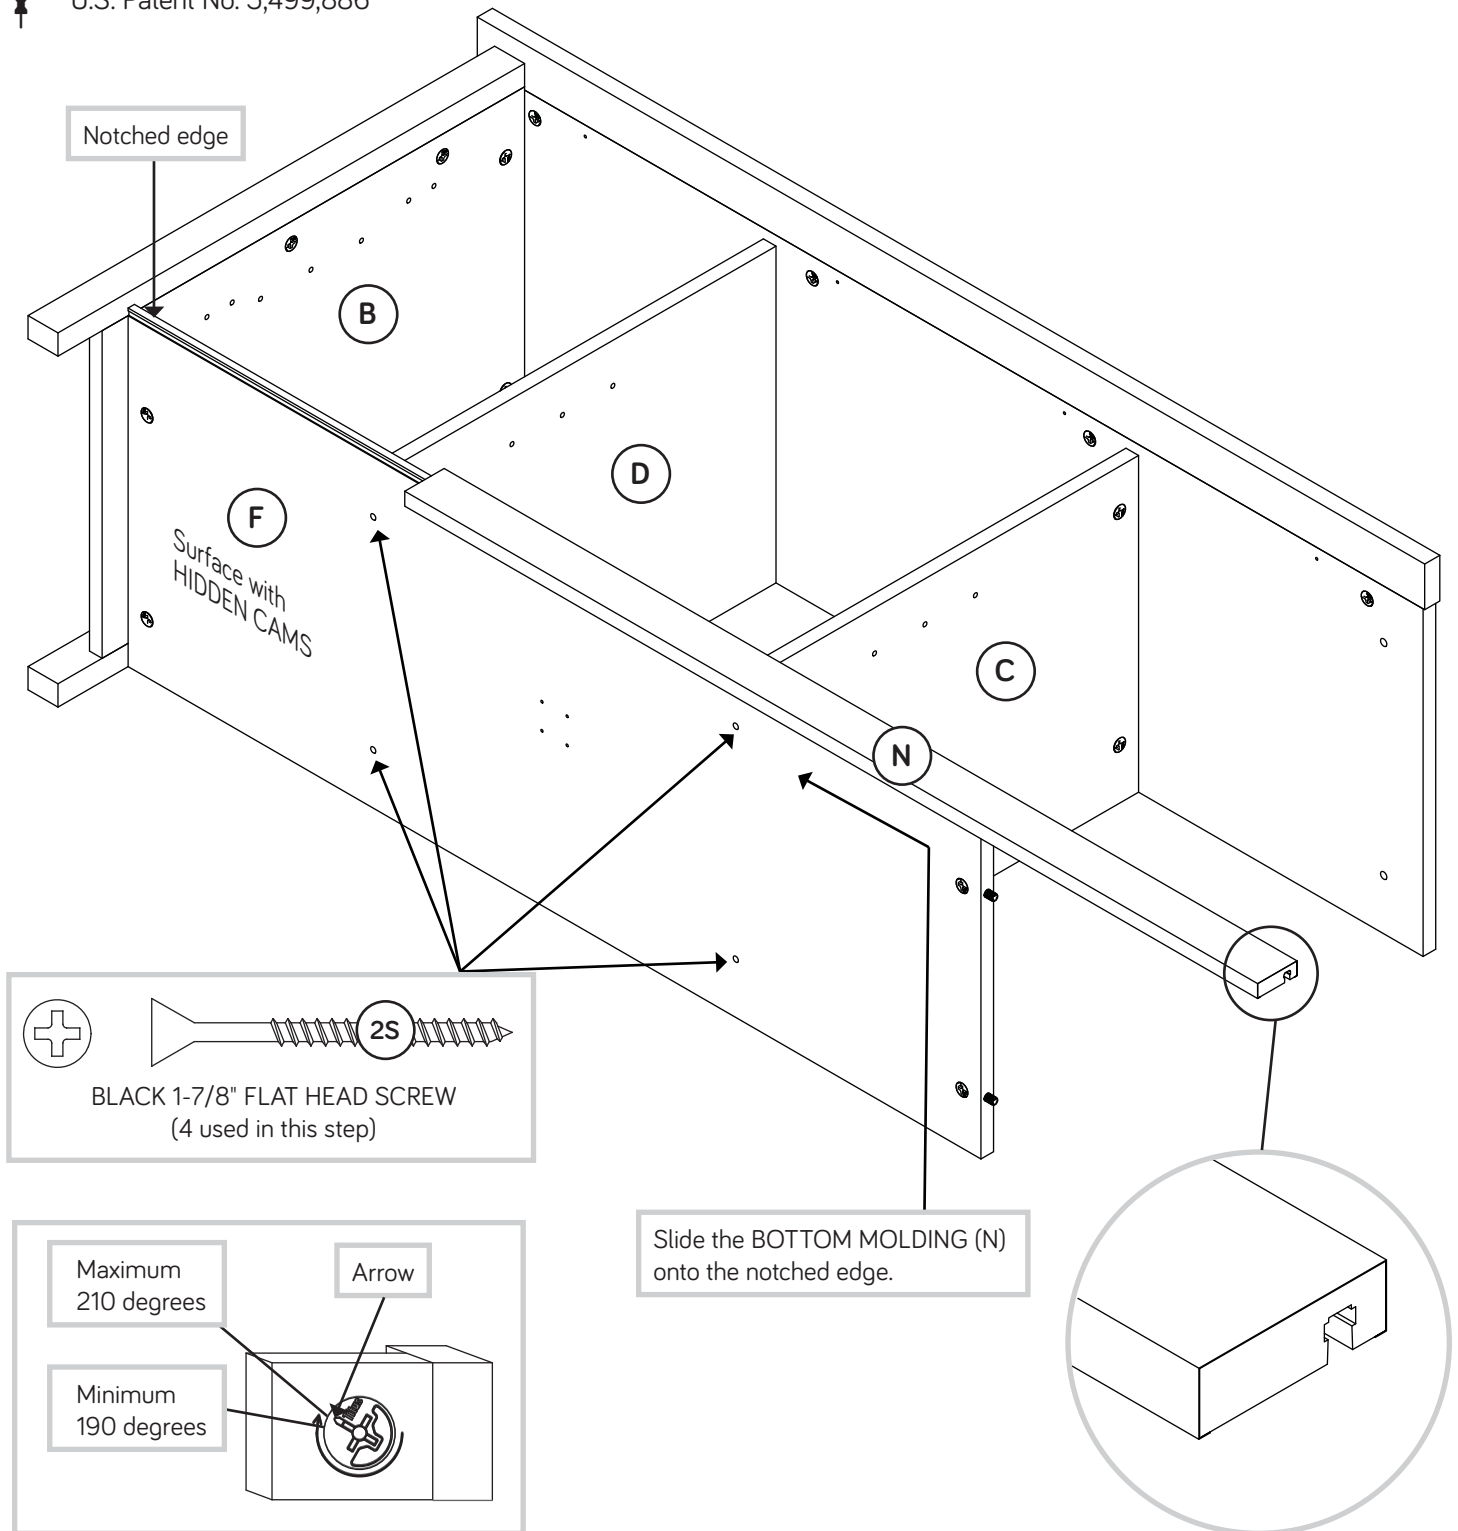

Step 8



Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (E) and BOTTOM (F).
Tighten four HIDDEN CAMS.


Fasten four ANGLE BRACKETS (27G) to the TOP (E). Use
four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten the TOP MOLDING (M) to the TOP (E). Use four
BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the ANGLE
BRACKETS on the TOP and into the TOP MOLDING.


NOTE: There are no pre-drilled holes in the TOP MOLDING.
The SCREWS will tighten into the groove.



Don't worry. It isn't
Rome. This can be built
in a day.




BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(8 used in this step)

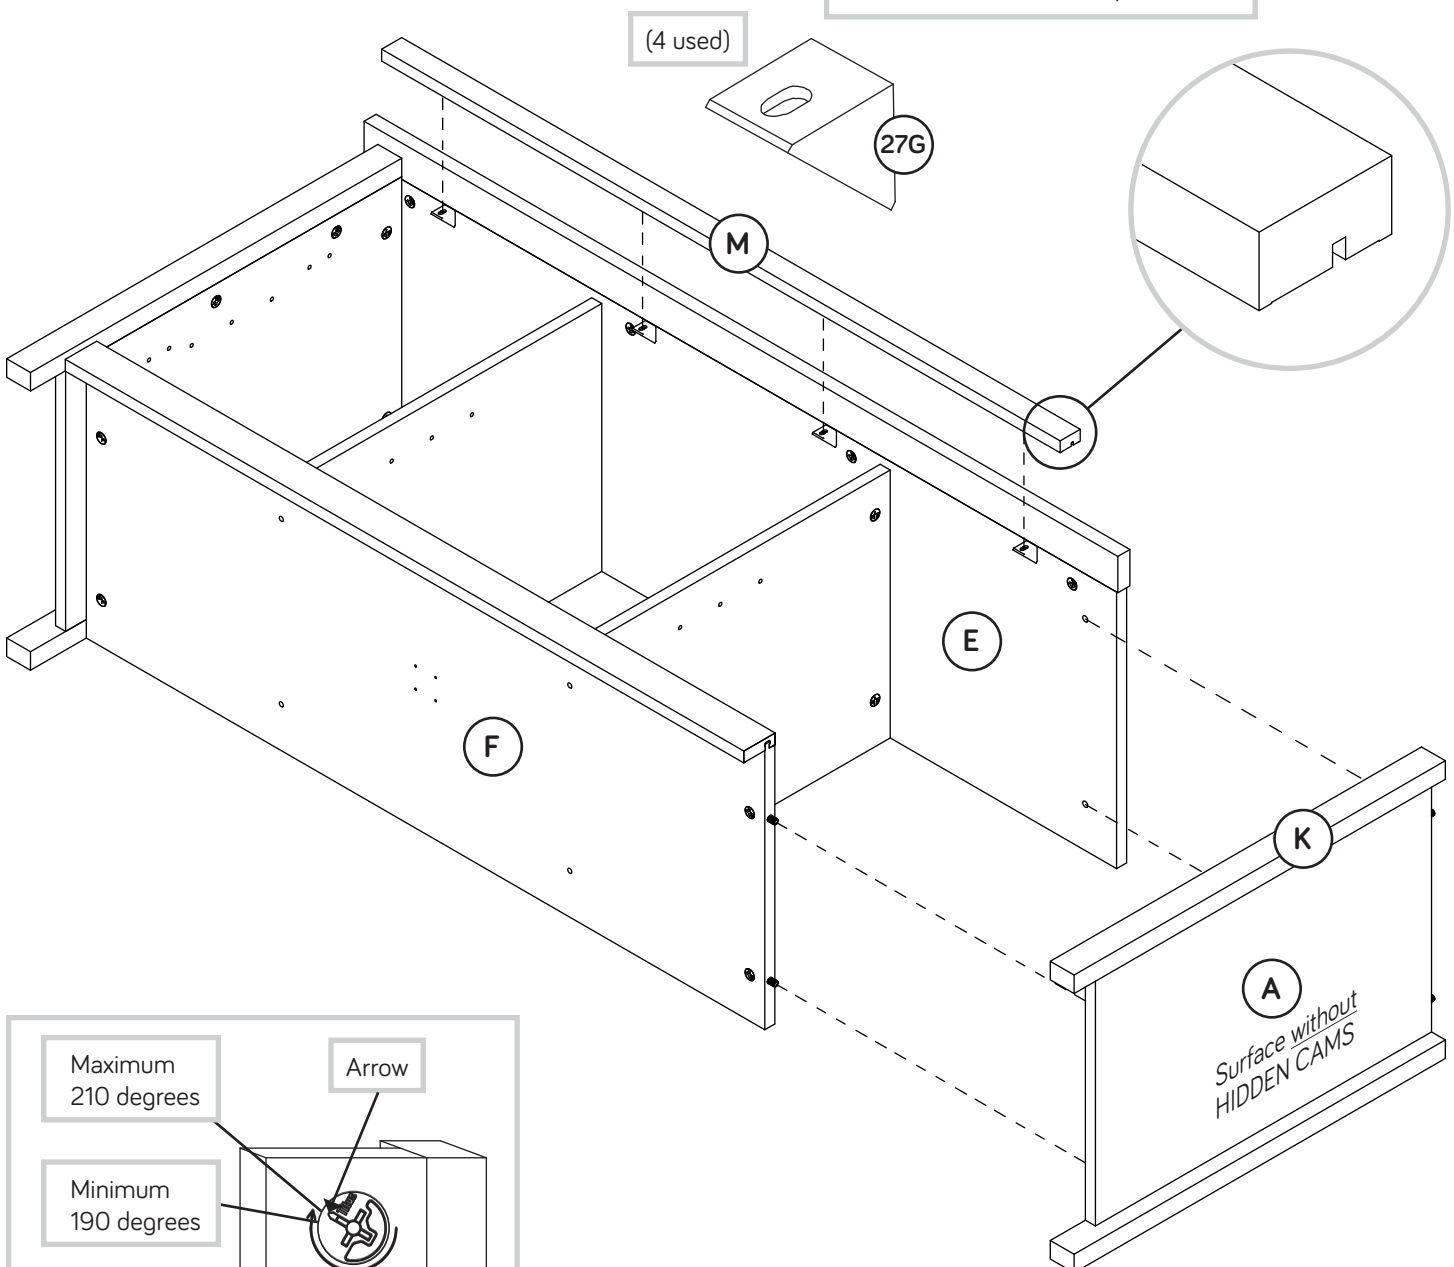

Maximum
210 degrees

Arrow

Minimum
190 degrees

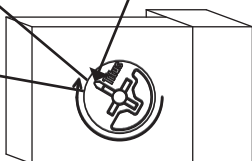



Step 9



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (G). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

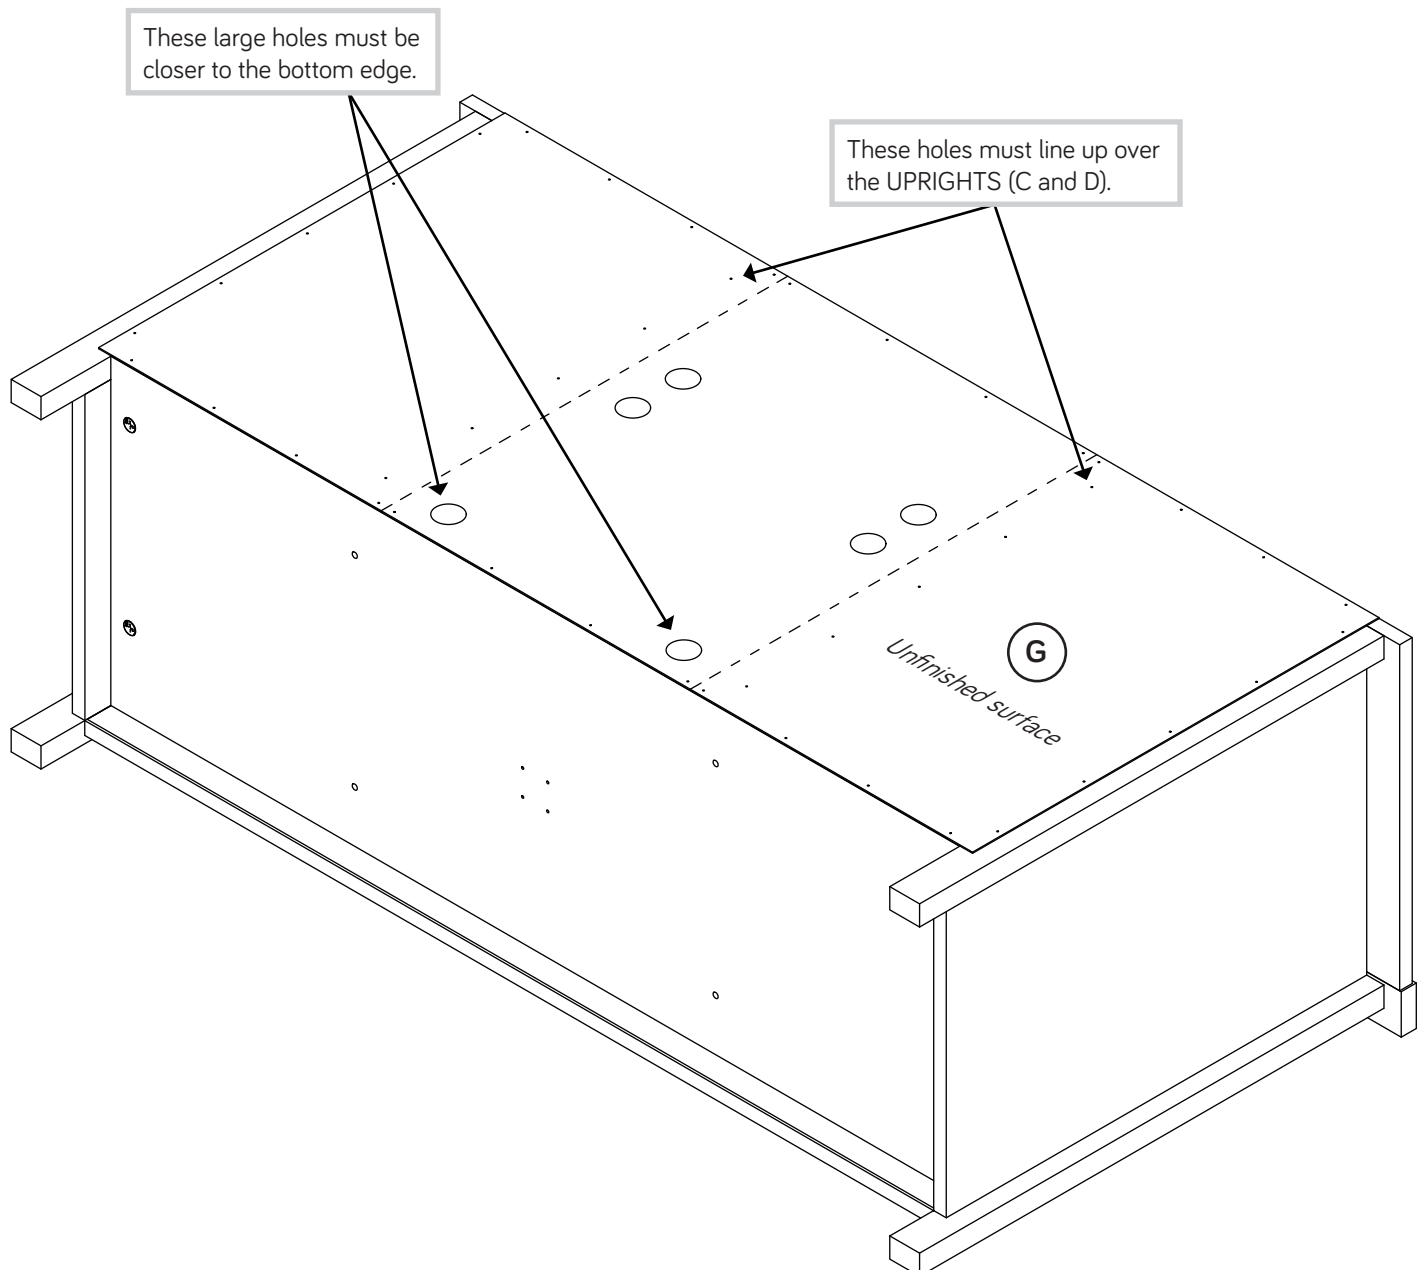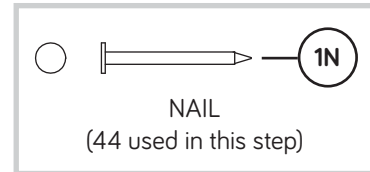

Step 10




- ✚ Fasten the FOOT BASE (24E) to the BOTTOM (F). Use four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (23S).
- ✚ Push the ADJUSTABLE FOOT (25E) into the FOOT BASE (24E).
- ✚ Turn the adjustable end of the ADJUSTABLE FOOT completely in. Final adjustments will be made after the unit is standing upright.
- ✚ Using your hammer, carefully tap four TACK GLIDES (13E) into the LEGS (K and L).

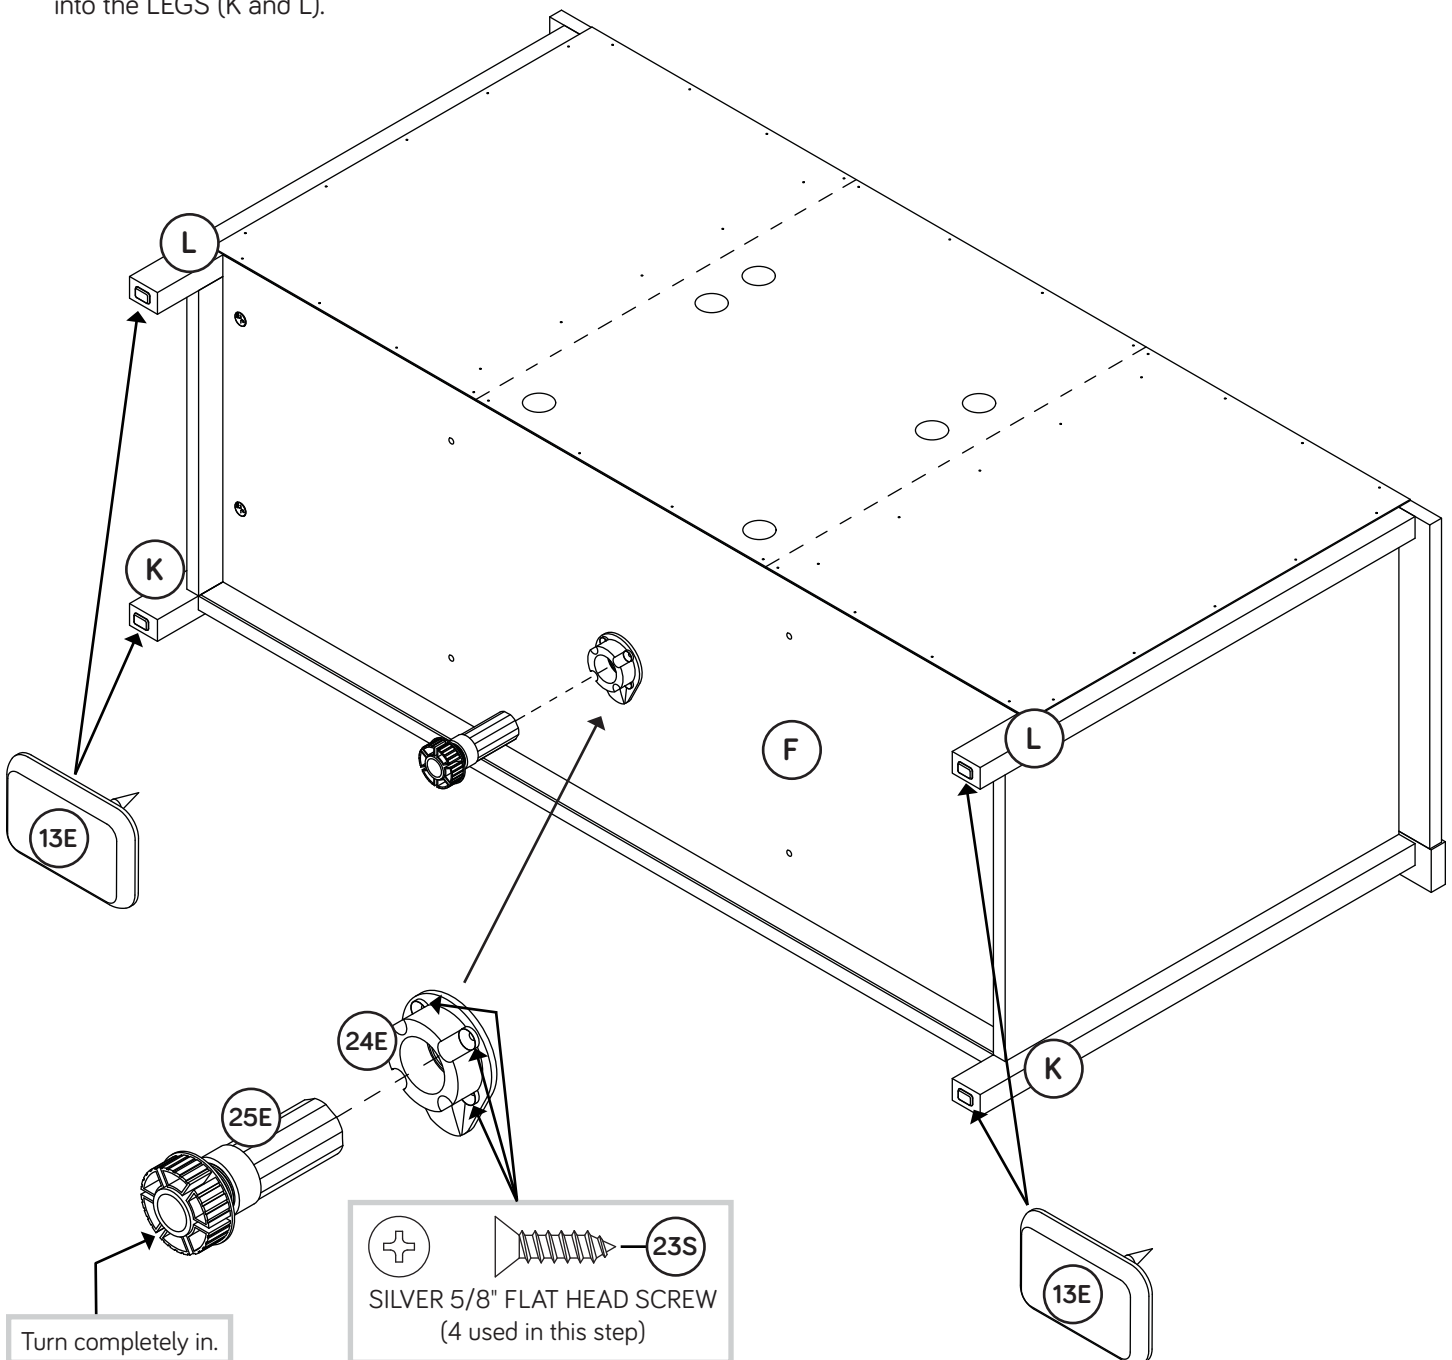

Step 11





- Fasten two HINGES (14H) to each DOOR (H). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

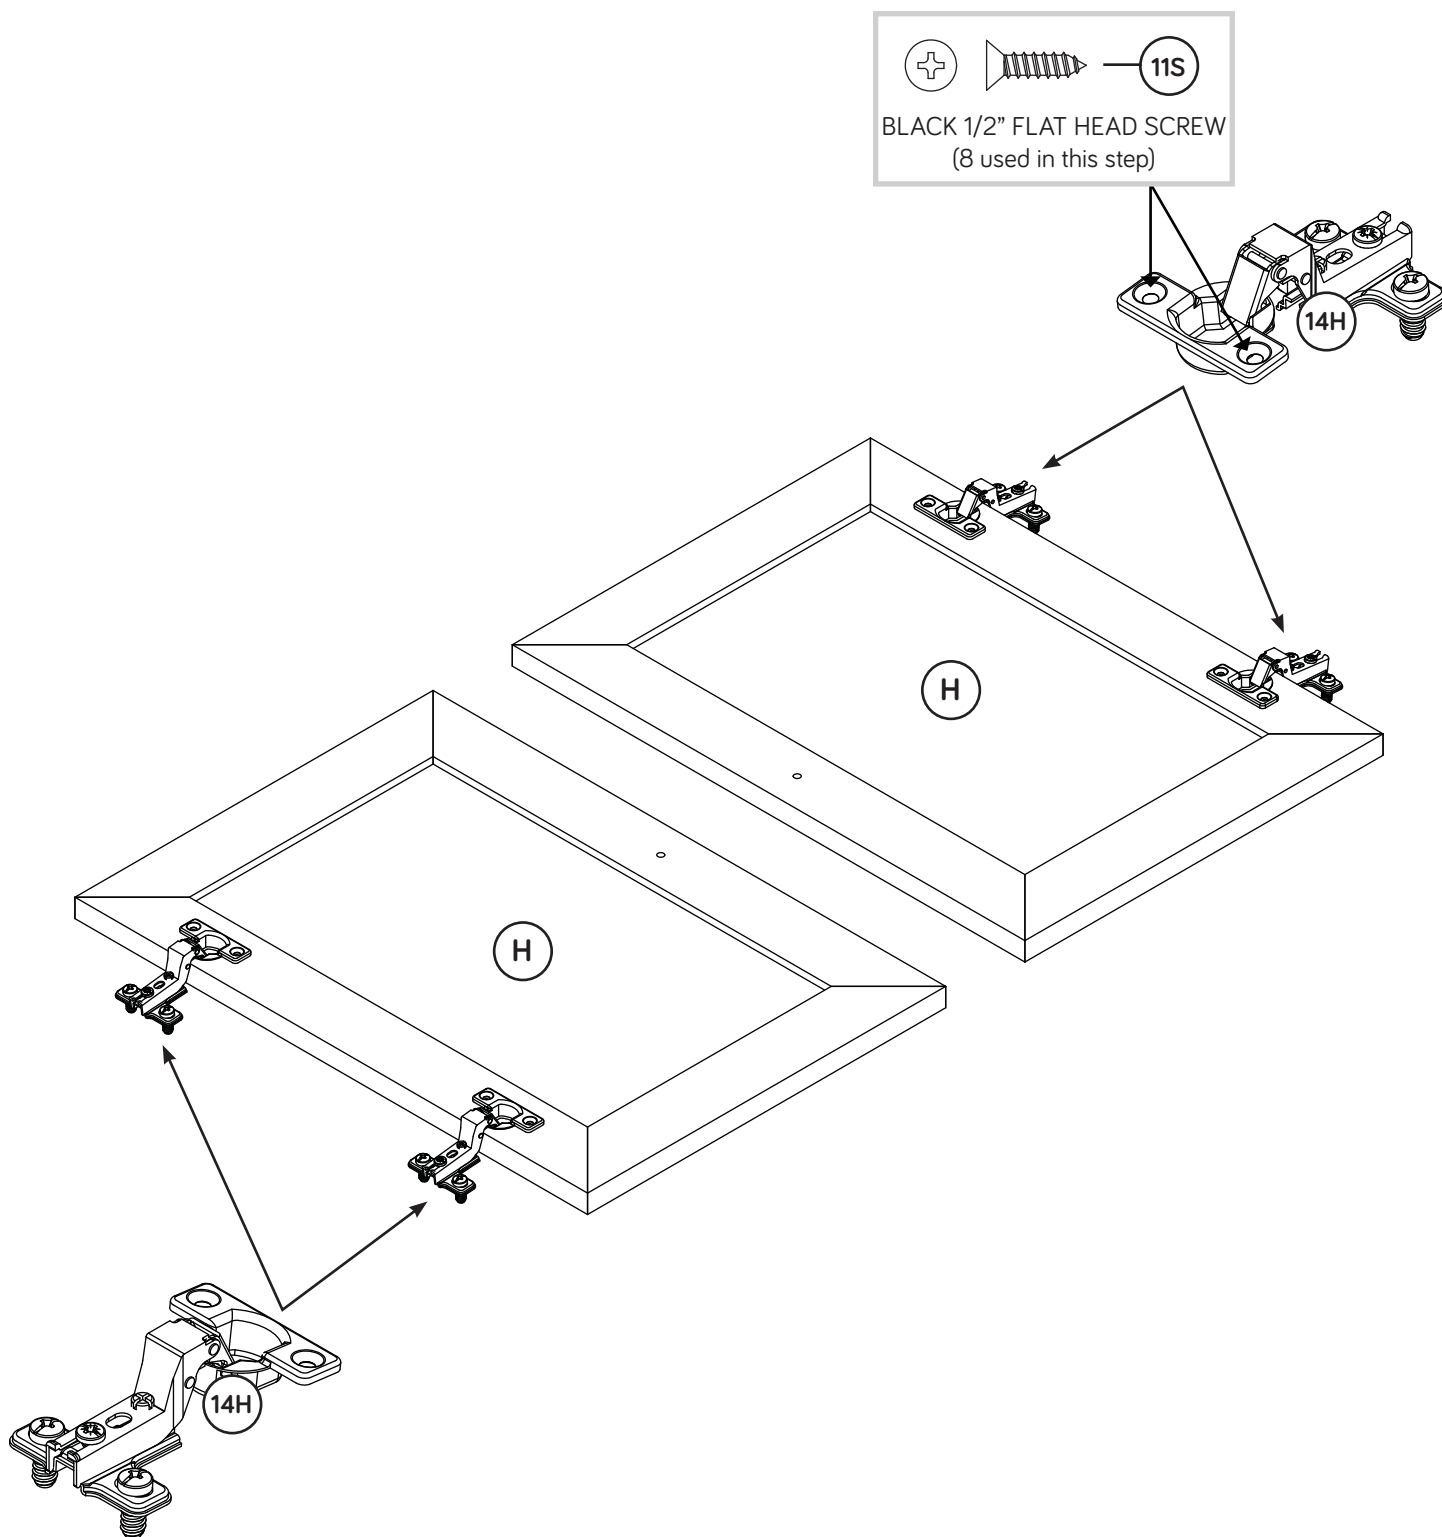

Step 12




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten the DOOR (H) to the RIGHT END (A) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten a KNOB (69K) to the DOOR (H). Use a GOLD 1" MACHINE SCREW (50S).
- ✚ Peel two BUMPERS from the BUMPER CARD (29M) and stick them on the DOOR (H) where they will come in contact with the RIGHT UPRIGHT (C).
- ✚ Repeat this step for the other DOOR (H).
- ✚ See the next step for DOOR adjustments.

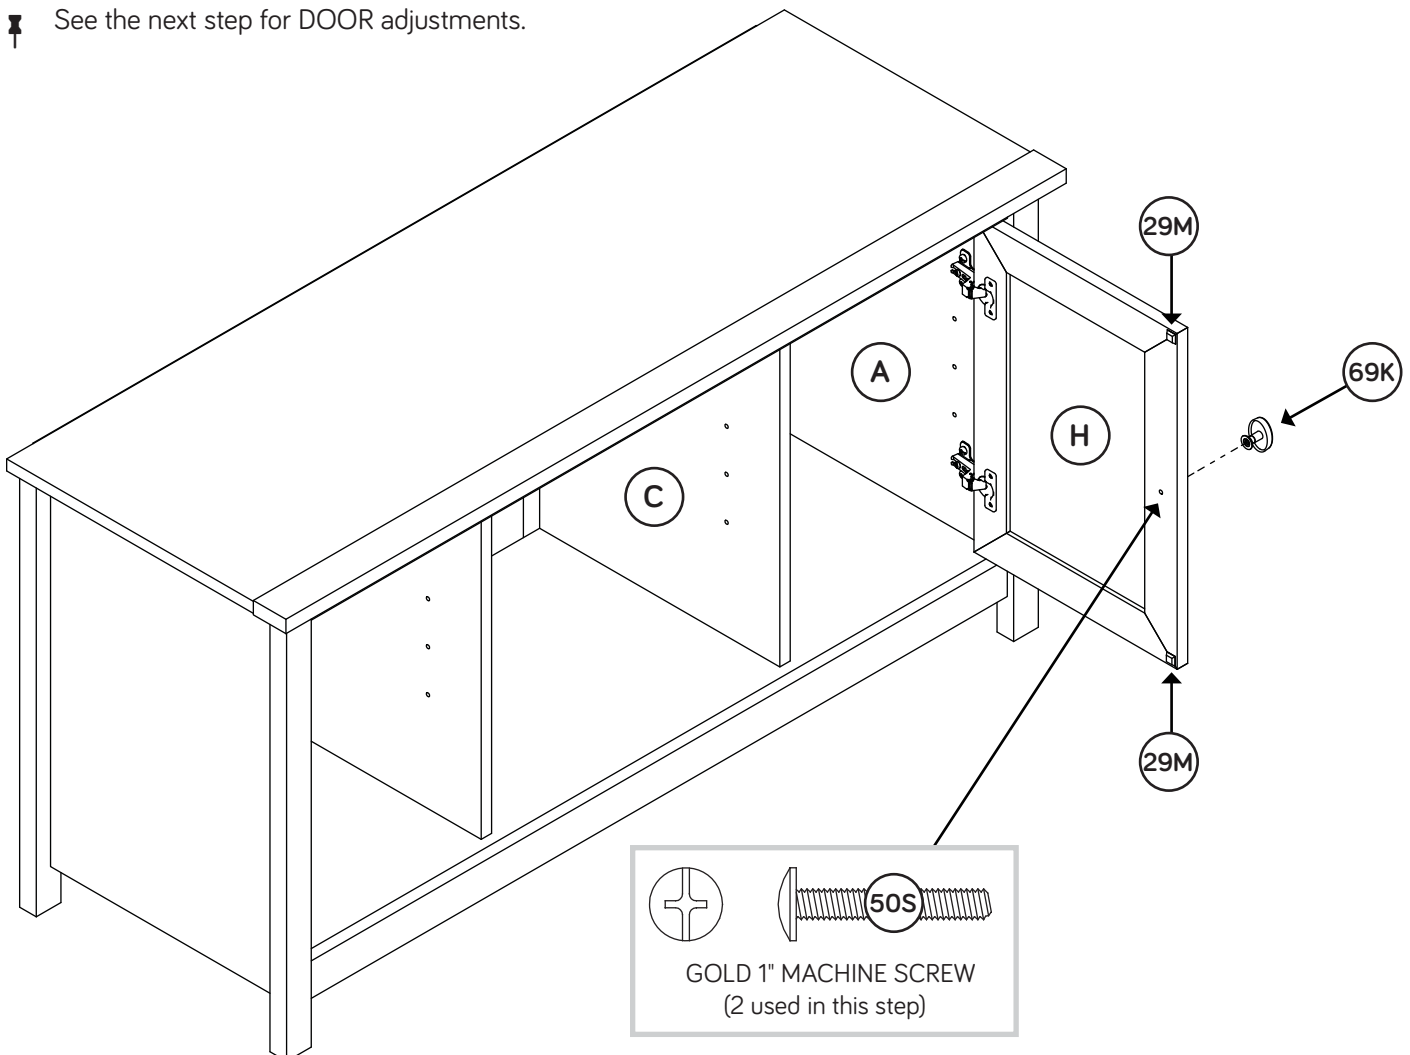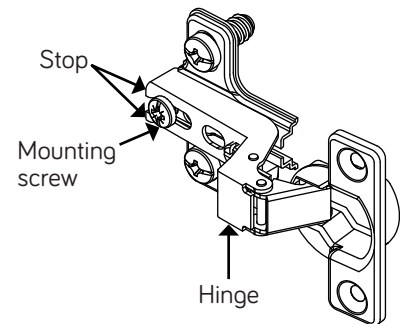

Step 13



- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:
 - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.
 - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

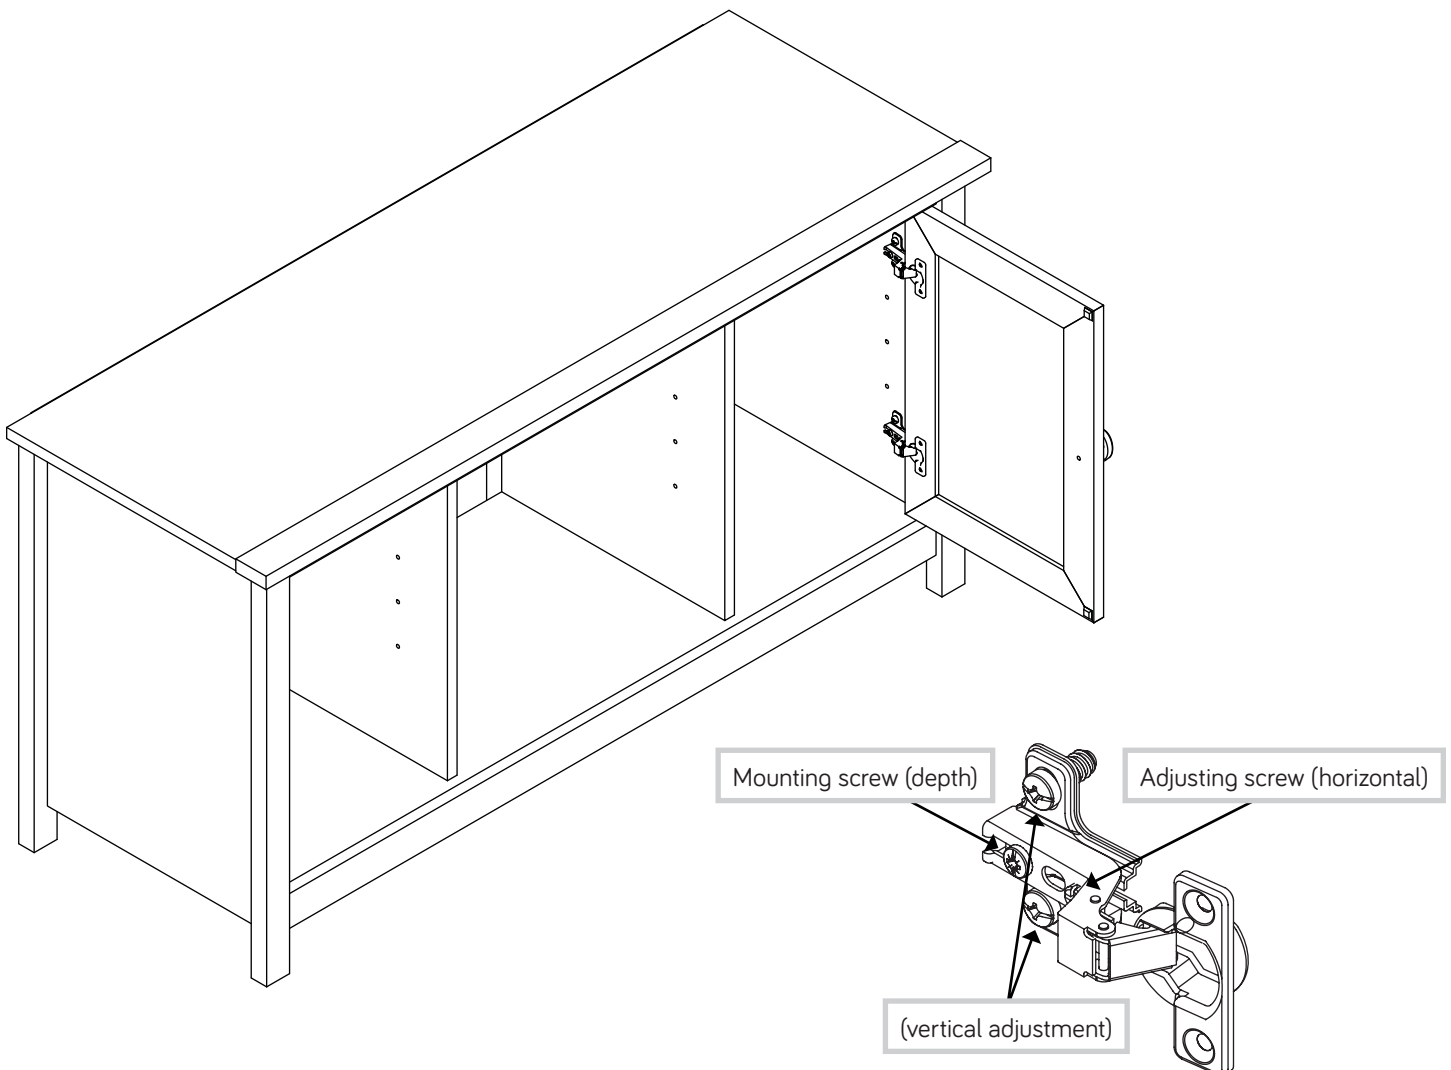


Step 14



- ✚ Position your unit in its final location.
- ✚ Turn the ADJUSTABLE FOOT (25E) downward until it touches the floor.
- ✚ **IMPORTANT:** The ADJUSTABLE FOOT should not extend beyond the bottom edges of the LEGS (K and L).
- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (I and J) onto the METAL PINS.
- ✚ Apply the WARNING LABEL (2L) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- ✚ **NOTE:** This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

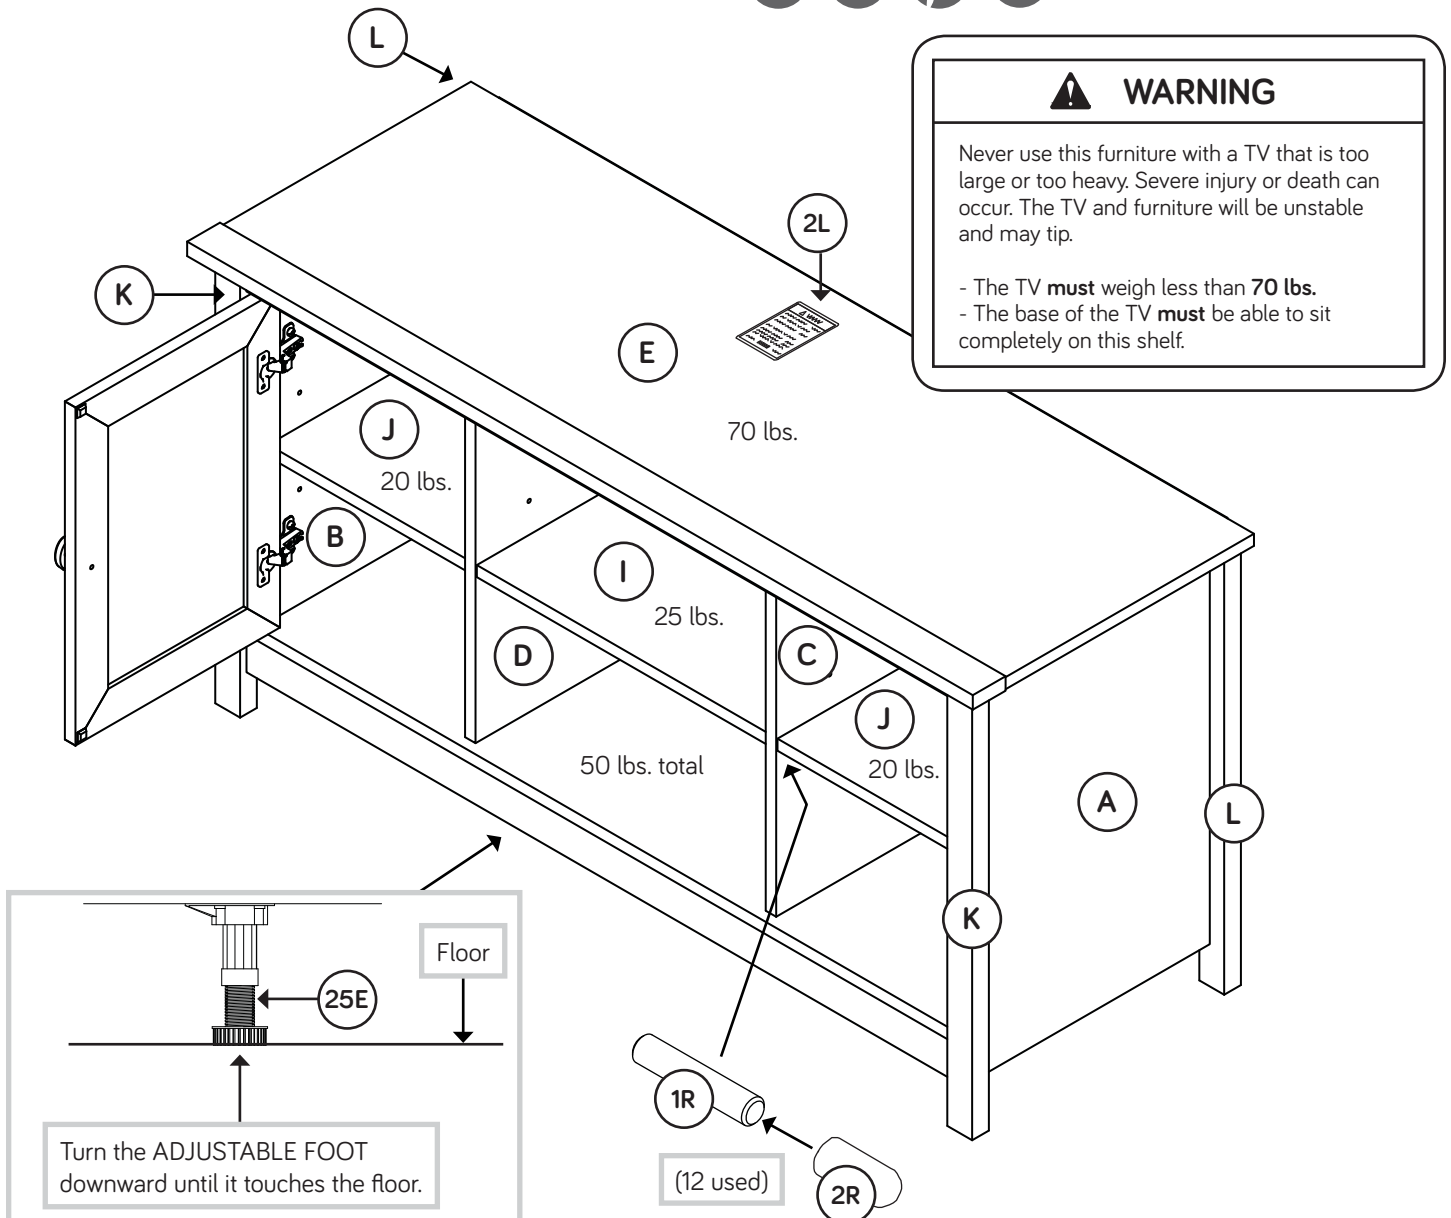

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT DROIT	1
D	MONTANT GAUCHE	1
E	DESSUS	1
F	DESSOUS	1
G	ARRIÈRE	1
H	PORTE	2
I	TABLETTE RÉGLABLE	1
J	PETITE TABLETTE RÉGLABLE	2
K	PIED AVANT	2
L	PIED ARRIÈRE	2
M	MOULURE SUPÉRIEURE	1
N	MOULURE DE DESSOUS	1
O	MOULURE DE BUTÉE	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

13E	PATIN	4
24E	BASE DE PIED	1
25E	PIED RÉGLABLE	1
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	22
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	12
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	10
15F	CHEVILLE EN BOIS	2
27G	CONSOLE À ÉQUERRE	4
14H	CHARNIÈRE	4
69K	BOUTON	2
2L	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE	1
(Consulter l'étape 14 pour l'emplacement et application appropriées)		
29M	FICHE AVEC TAMPONS	2
1N	CLOU	44
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	12
2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	12
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	8
2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE	4
11S	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE	8
23S	VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENTÉE	4
26S	VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRE	6
50S	VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉE	2

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 31,75 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer vingt-deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les MONTANTS (C et D), le DESSUS (E) et le DESSOUS (F). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des chants longs des EXTRÉMITÉS (A et B) et du DESSUS (E).

ÉTAPE 2

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS AVANT (K) et la MOULURE D'ARRÊT (O).

ÉTAPE 3

Insérer les CHEVILLES EN BOIS (15F) dans les trous de la MOULURE D'ARRÊT (O).

Fixer la MOULURE D'ARRÊT (O) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS de la MOULURE D'ARRÊT dans les trous du DESSUS.

ÉTAPE 4

Fixer les PIEDS AVANT (K) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (L) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRES (26S).

ÉTAPE 5

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (E). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention : Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 6

Fixer les MONTANTS (C et D) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Fixer le DESSOUS (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (F) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

Enfiler la MOULURE DE DESSOUS (N) sur le chant cranté du DESSOUS (F).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 8

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (E) et au DESSOUS (F). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer quatre CONSOLES À ÉQUERRE (27G) au DESSUS (E). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la MOULURE DE DESSUS (M) au DESSUS (E). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES À ÉQUERRE situées sur le DESSUS, et dans la MOULURE DE DESSUS.

REMARQUE : La MOULURE DE DESSUS ne comporte pas de trous pré-perçés. Serrer les VIS dans la rainure.

ÉTAPE 9

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C et D).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 10

Fixer la BASE DE PIED (24E) au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENTÉES (23S).

Enfoncer le PIED RÉGLABLE (25E) dans la BASE DE PIED (24E).

Tourner l'extrémité vis du PIED RÉGLABLE jusqu'à ce qu'il soit inséré jusqu'au fond. Les ajustements au PIED se feront une fois que l'unité sera à la verticale.

À l'aide d'un marteau, enfoncer soigneusement quatre PATINS (13E) dans les PIEDS (K et L).

ÉTAPE 11

Fixer deux CHARNIÈRES (14H) à chaque PORTE (H). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

ÉTAPE 12

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE (H) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer un BOUTON (69K) à la PORTE (H). Utiliser une VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉE (50S).

Séparer deux TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (29M) et les coller sur la PORTE (H) aux endroits où celle-ci entre en contact avec le MONTANT DROIT (C).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (H).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 13

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 14

Placer l'élément dans son emplacement final.

Tourner le PIED RÉGLABLE (25E) vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le sol.

IMPORTANT : Le PIED RÉGLABLE ne doit pas dépasser les chants inférieurs des PIEDS (K et L).

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (I et J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (2L) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PARAL DERECHO	1
D	PARAL IZQUIERDO	1
E	PANEL SUPERIOR	1
F	FONDO	1
G	DORSO	1
H	PUERTA	2
I	ESTANTE AJUSTABLE	1
J	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO	2
K	PATA DELANTERA	2
L	PATA POSTERIOR	2
M	MOLDURA SUPERIOR	1
N	MOLDURA DE FONDO	1
O	MOLDURA DE TOPE	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13E	TACHUELA DESLIZANTE	4
24E	BASE DE PATA	1
25E	PATA AJUSTABLE	1
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	22
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	12
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	10
15F	PASADOR DE MADERA	2
27G	SOPORTE ANGULAR	4
14H	BISAGRA	4
69K	POMO	2
2L	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1
(Consulte el paso 14 para la ubicación e instalación apropiada)		
29M	TARJETA CON TOPES	2
1N	CLAVO	44
1R	ESPIGA DE METAL	12
2R	MANGUITO DE GOMA	12
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	8
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	4
11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	8
23S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	4
26S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 57 mm	6
50S	TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm	2

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 31.75 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje veintidós EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), los PARALES (C y D), el PANEL SUPERIOR (E) y el FONDO (F). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los bordes largos de los EXTREMOS (A y B) y del PANEL SUPERIOR (E).

PASO 2

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS DELANTERAS (K) y la MOLDURA DE TOPE (O).

PASO 3

Inserte los PASADORES DE MADERA (15F) en los agujeros de la MOLDURA DE TOPE (O).

Fije la MOLDURA DE TOPE (O) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA de la MOLDURA DE TOPE dentro de los agujeros del PANEL SUPERIOR.

PASO 4

Fije las PATAS DELANTERAS (K) a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS POSTERIORES (L) a los EXTREMOS (A y B). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 57 mm (26S).

PASO 5

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 6

Fije los PARALES (C y D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Fije el FONDO (F) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (F) a los PARALES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

Deslice la MOLDURA DE FONDO (N) sobre el borde con muesca del FONDO (F).

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 8

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (E) y al FONDO (F). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije cuatro SOPORTES ANGULARES (27G) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (M) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES ANGULARES sujetos al PANEL SUPERIOR y dentro de la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.

NOTA: No hay agujeros perforados en la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR. Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

PASO 9

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente volteee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (G) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C y D).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 10

Fije la BASE DE PATA (24E) al FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (23S).

Introduzca la PATA AJUSTABLE (25E) en la BASE DE PATA (24E).

Gire el extremo ajustable e inserte por completo del tornillo de la PATA AJUSTABLE. Se realizarán ajustes a la PATA después de que la unidad esté en posición vertical.

Utilizando un martillo, ligeramente clave cuatro TACHUELAS DESLIZANTES (13E) en las PATAS (K y L).

PASO 11

Fije dos BISAGRAS (14H) a cada PUERTA (H). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

PASO 12

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije la PUERTA (H) al EXTREMO DERECHO (A) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un POMO (69K) a la PUERTA (H). Utilice un TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm (50S).

Separe dos TOPES de las TARJETAS CON TOPES (29M) y aplique los topes sobre la PUERTA (H) por donde hace contacto con el PARAL DERECHO (C).

Repita este paso para la otra PUERTA (H).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 13

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 14

Coloque su unidad en su posición final.

Gire la PATA AJUSTABLE (25E) hacia abajo hasta que toque el piso.

IMPORTANTE: La PATA AJUSTABLE no debe extenderse más allá de los bordes inferiores de las PATAS (K y L).

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (I y J) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (2L) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Children climbing on furniture. - A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. - Children will play and be active near the TV.	- Risk of injury or death. - A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over. - A child playing with a TV can cause it to tip over.	- Never allow children to climb on or play with furniture. - Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
- Improper use of furniture to support TVs. - Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.	- Risk of injury or death. - TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. - Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.	- A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television. - Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.
Overloaded shelves.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. - Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Les enfants qui grimpent sur le mobilier. - Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. - Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	- Risque de blessures graves, voire mortelles. - Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. - Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	- Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. - Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.
- Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs. - Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	- Risque de blessures graves, voire mortelles. - Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. - Les meubles tels que les dressers à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.	- Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet. - Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.
Tablettes surchargées.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. - Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.



ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario. • Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño que sube el mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad. • Un niño jugando con un televisor puede causarlo a inclinar y volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. • No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.
• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores. • El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. • Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor. • Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
• Estantes sobrecargados	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. • Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials