


CANVAS^{TM/MC}

OSSINGTON 5-SHELF BOOKCASE

MODEL NO. 068-7837-8

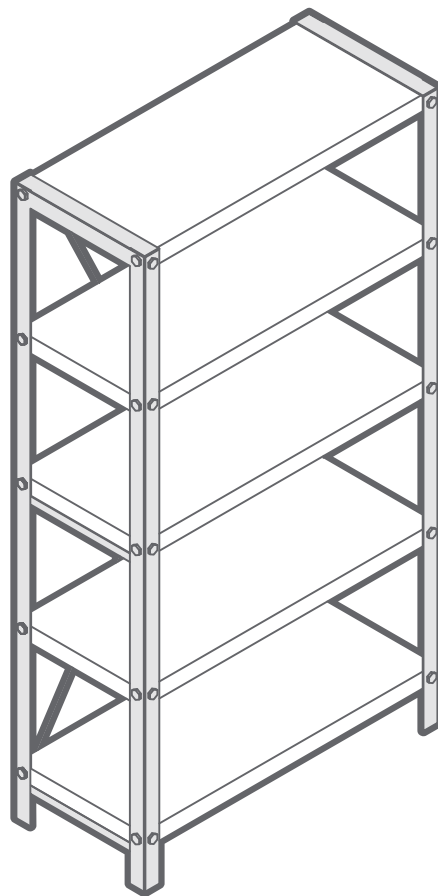

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	6
Assembly	7
Technical Data	12
Warranty	12



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this piece of furniture.


Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

Never leave children unattended.


- This product is intended for domestic indoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal ground.
- Read each section carefully before starting. It is very important that each step is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most board parts are labelled or stamped on the raw edge.
- Work in a spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be located.
- Have the tools listed on page 6 close at hand.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.
- Identify, sort and count the parts before beginning assembly.
- Compression dowels should be tapped in with a rubber mallet.
- Slides have a lip on the right side only.
- Back panel provides stability and support. The unit may collapse if the back panel is not installed.
- Clean the product with your choice of furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully. Two people are needed to lift and carry the unit to its new location.
- Never push, drag nor scoot your furniture (especially on a carpet).

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.


4 MODEL NO. 068-7837-8

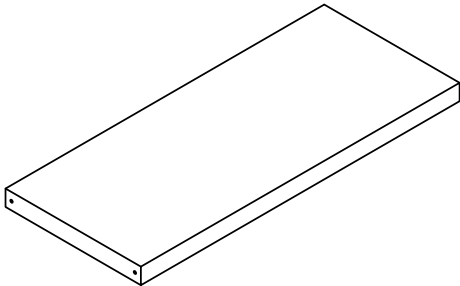A


T9661096CTC010
Top - 1

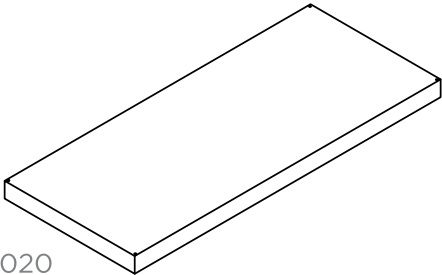B


T9661096CTC020
Upper shelf - 2

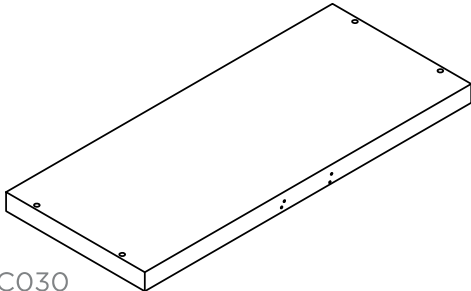C


T9661096CTC030
Middle shelf - 1

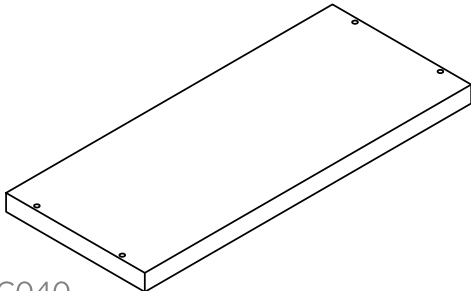D


T9661096CTC040
Lower shelf - 1

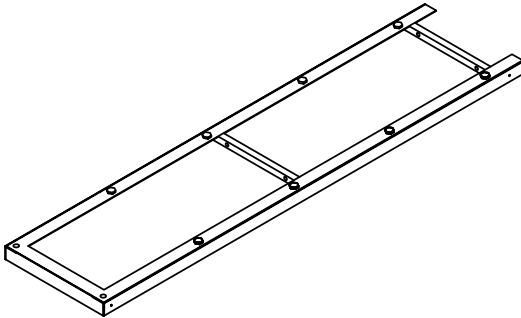E


T9661096CTC050
Left frame - 1

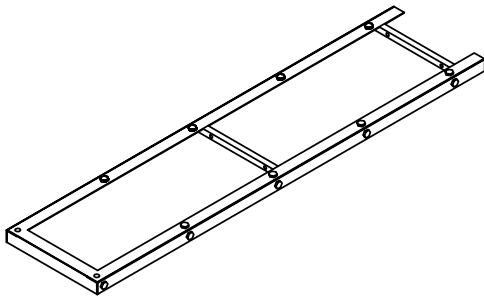F


T9661096CTC060
Right frame - 1

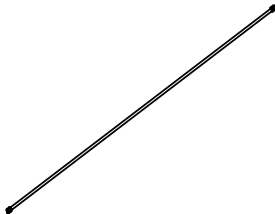G


T9661096CTC070
Rail - 4

1


TEL4519
1/4" x 20 mm bolt - **4**

2


TEL4518
Ø4 x 14 mm screw - **16**

3


TEL4037
1/4" x 35 mm bolt - **8**

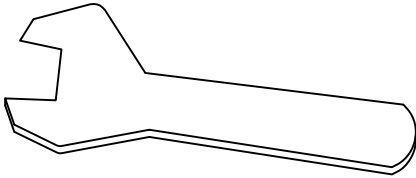4

TEL7002
Wrench - **1**

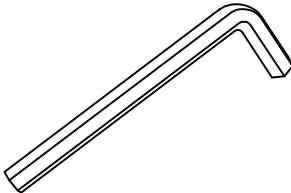5

TEL7001
Hex key - **1**

**6a****6b****6d** x2

Ø4 x 14 mm

6c

Ø4 x 38 mm

6e**6**

TEL0002
Safety strap - **1**

**CAUTION!**

- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.
- Keep children away during assembly. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the furniture if any parts are missing.

**Let us help you!**


DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.


IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete.


Needed for assembly:

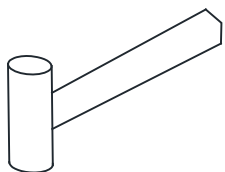

Rubber mallet

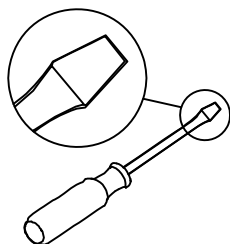

Slotted screwdriver

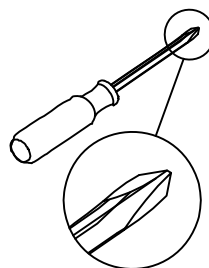

Cross-head screwdriver



2 people


Step 1

Requires **A, E, 1, 4**

Note: Please tighten all the bolts to secure the unit.



Not actual size.

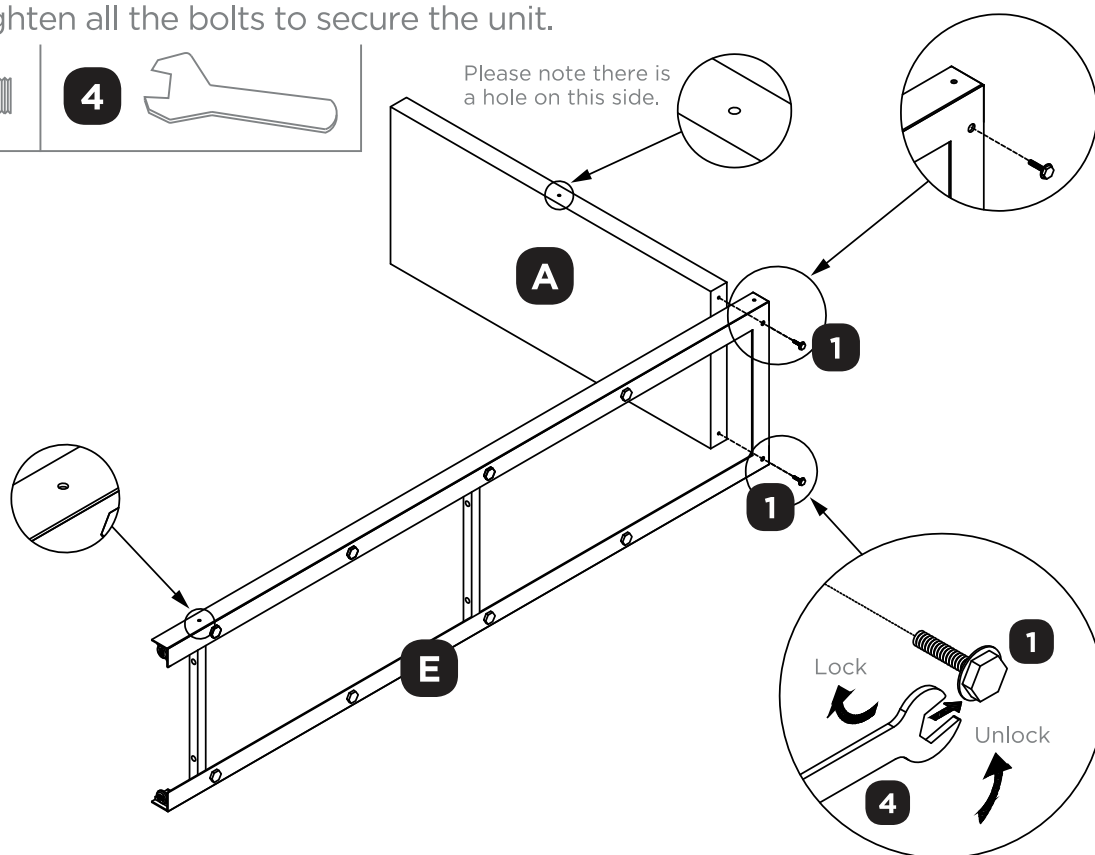


Step 2

Requires **A, B, E, 2**

Note: Please tighten all the screws to secure the unit.




Not actual size.

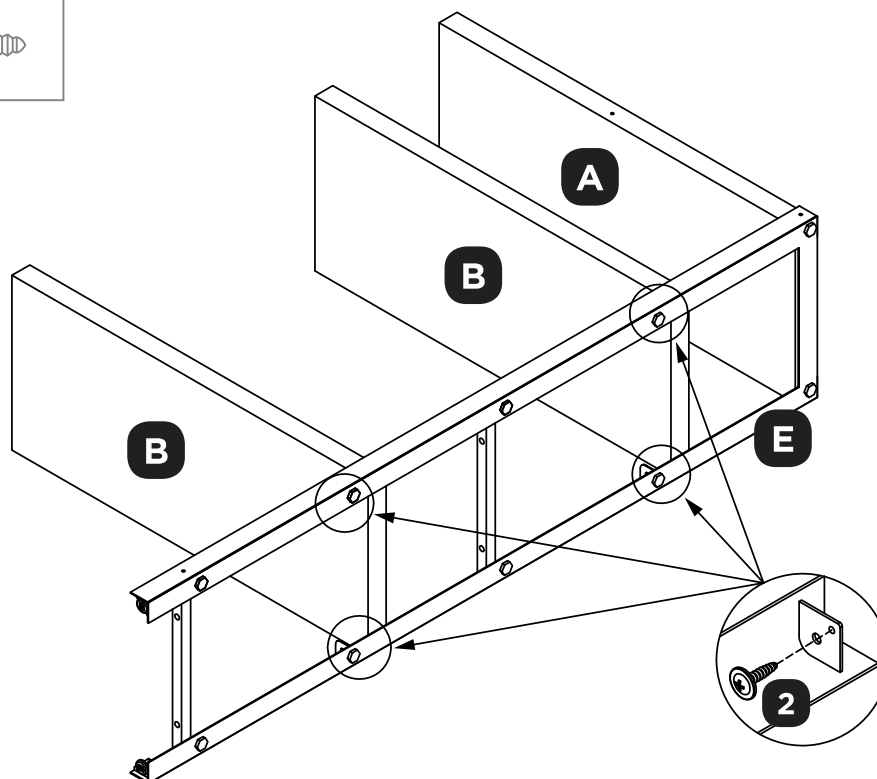

Step 3


Requires **A, B, C, D, E, 3, 5**

Note: Please tighten all the bolts to secure the unit.



Not actual size.


Please note there are four holes on this side.

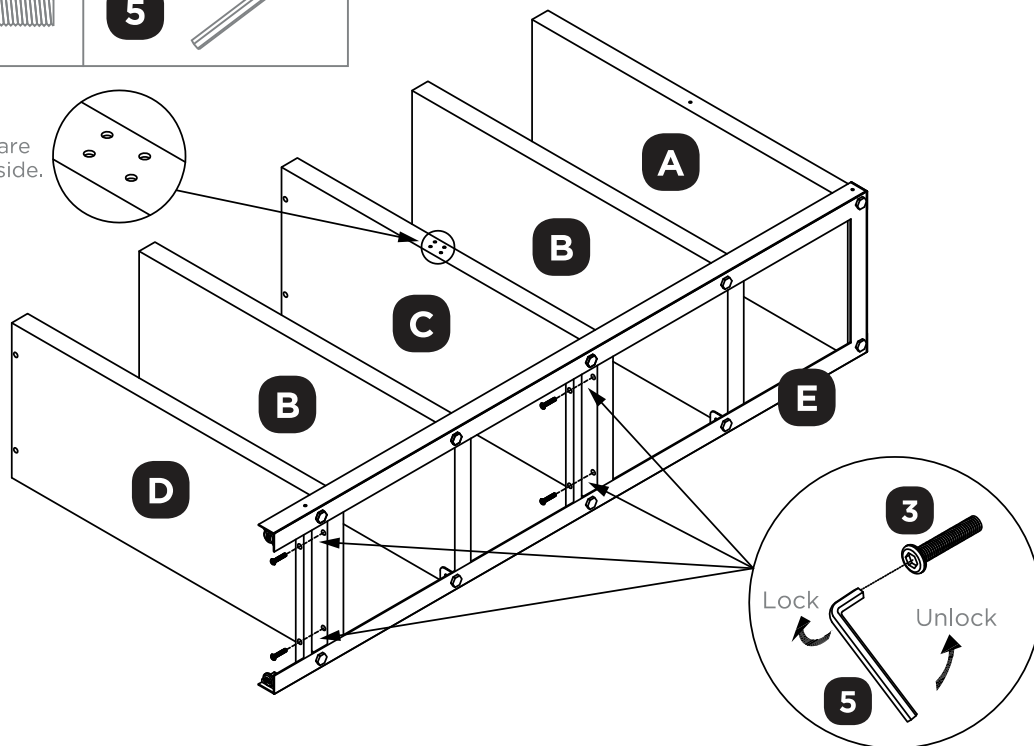


Step 4


Requires **F, 1, 2, 3, 4, 5**

Note: Please tighten all the bolts to secure the unit.




Not actual size.

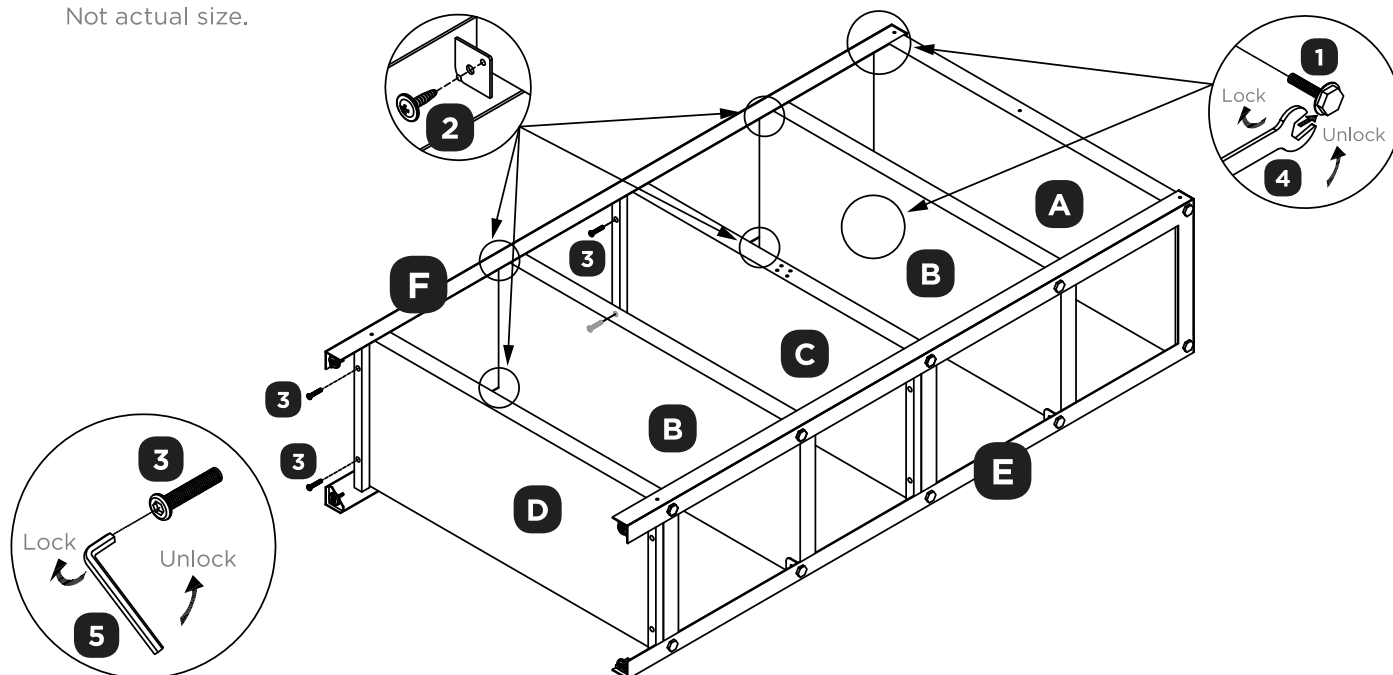


Step 5Requires **G, 2****Note:** Please tighten all the bolts to secure the unit.

Not actual size.

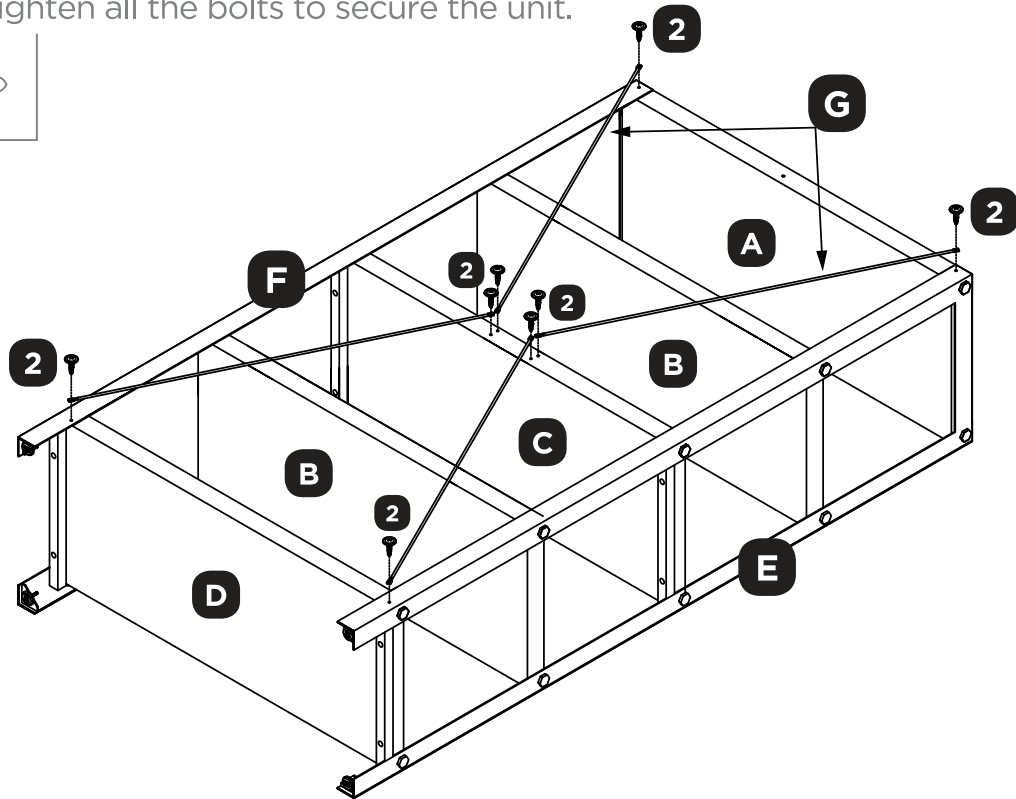**Step 6**Requires **6a, 6c, 6d**

Not actual size.

Fasten the safety strap (6a) to the back of the unit with screw (6c) and flat washer (6d).

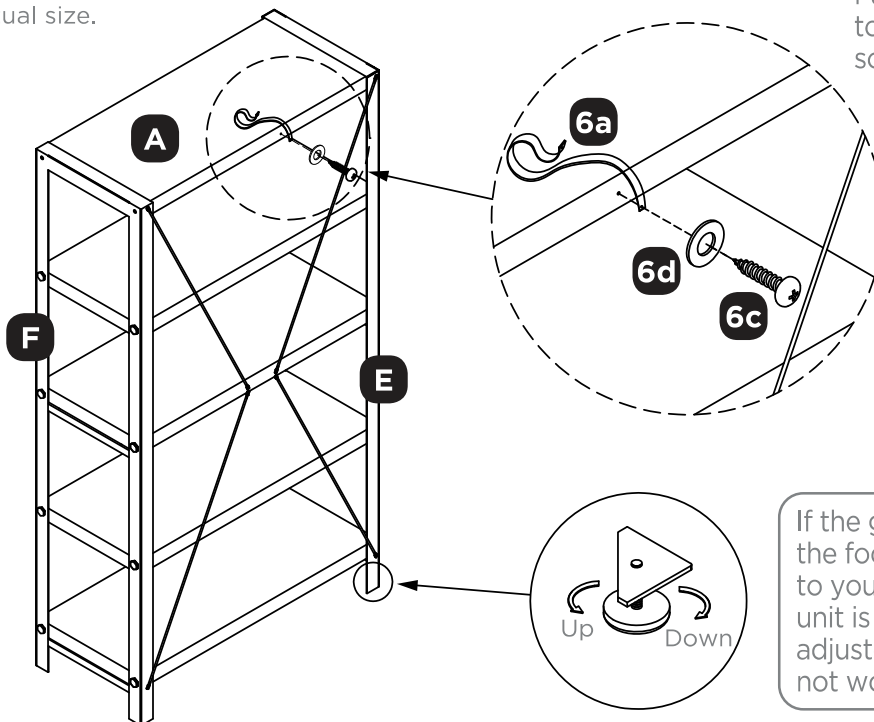


If the ground is uneven, adjust the foot levelers by rotating them to your preferred height. Once the unit is standing and the levelers are adjusted, make sure the unit does not wobble.

Step 7

Requires **6b**, **6d**, **6e**




Not actual size.

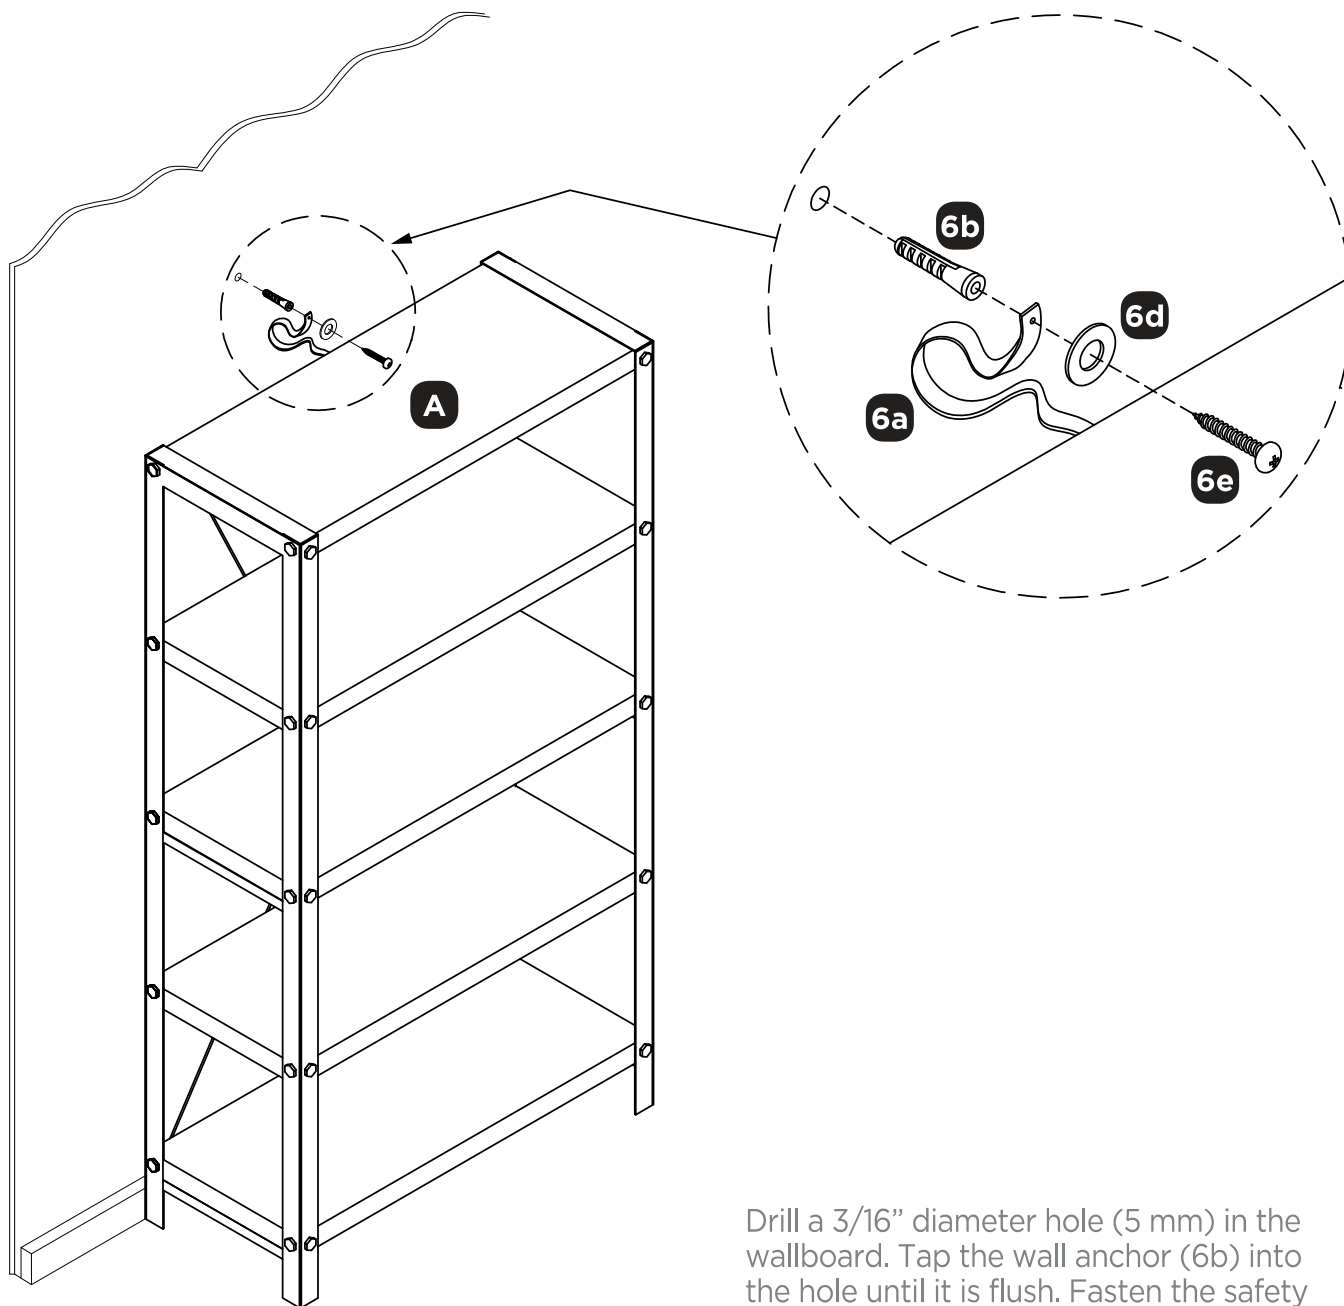

Drill a 3/16" diameter hole (5 mm) in the wallboard. Tap the wall anchor (6b) into the hole until it is flush. Fasten the safety strap (6a) to the wall anchor (6b) with the screw (6e).

Weight Limits

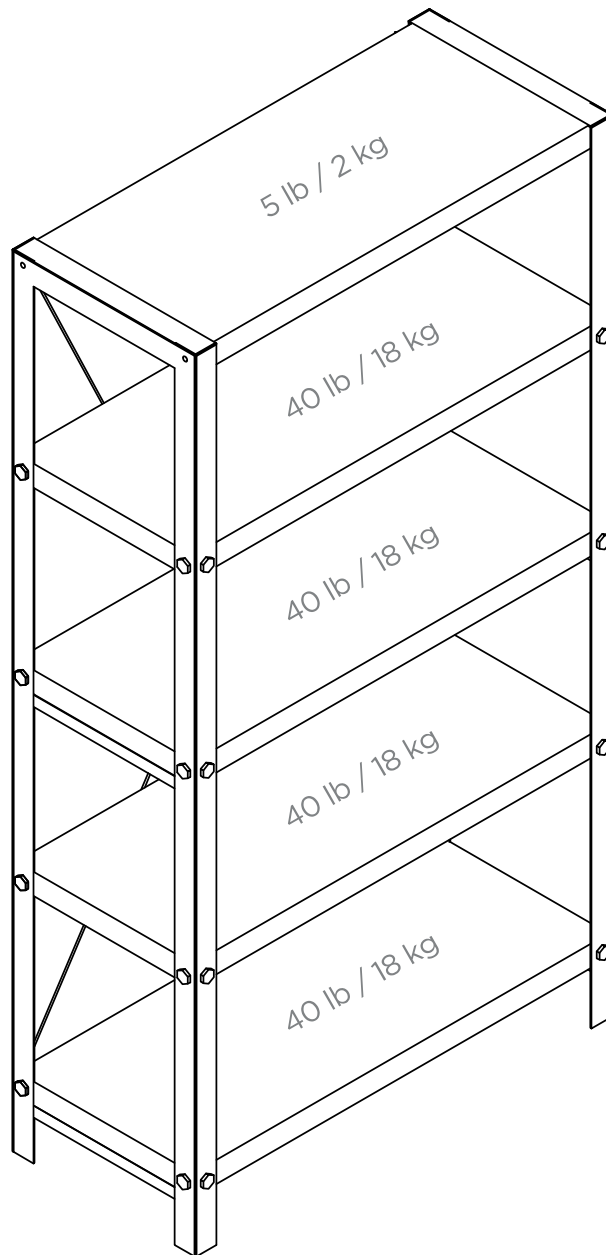

Note: This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

**Warning!**

Please make sure that all the contents are removed before moving the assembled unit. The unit must be lifted by more than one person, not dragged nor pushed. Failure to do so will cause product damage, instability, product collapse, and/or serious injury.

Enjoy your furniture.


Dimensions (H x W x D)	58 3/4 x 31 11/16 x 13 5/8"
	(149.3 x 80.5 x 34.6 cm)
Product weight	47 lb 4 oz
	(21.5 kg)

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear nor breakage due to misuse and/or abuse.

Ce produit CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

Dimensions (H x L x P)	58 3/4 x 31 11/16 x 13 5/8 po
Poids du produit	47 lb 4 oz
	(21,5 kg)
	(149,3 x 80,5 x 34,6 cm)

Limites de poids

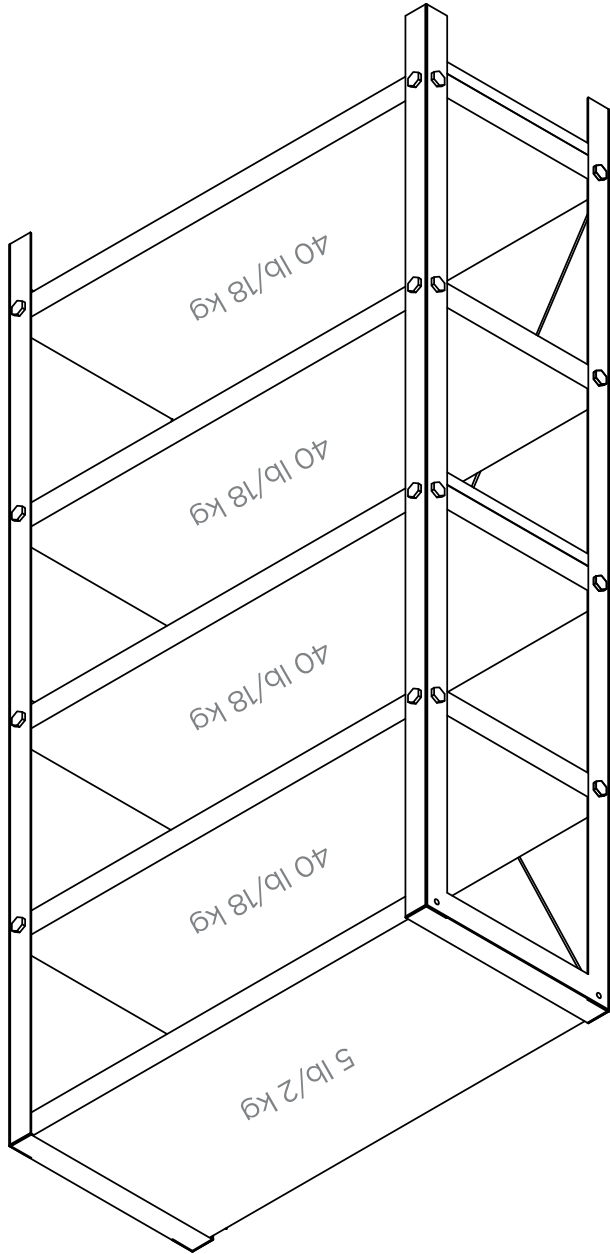

Remarque : Ce meuble a été conçu pour soutenir les charges maximales indiquées. Si ces limites sont dépassées, le meuble peut fléchir, devenir instable, s'effondrer et causer des blessures graves.



Avertissement !

Assurez-vous d'enlever tous les objets du meuble avant de le déplacer. Le meuble doit être soulevé par plus d'une personne et non traîné ou poussé. Si cette directive n'est pas respectée, le meuble peut se briser, devenir instable, s'effondrer et entraîner des blessures graves.



Profitez de votre meuble.

Étape 7

Pièces requises : 6b, 6d, 6e



Ceci n'est pas la taille réelle.

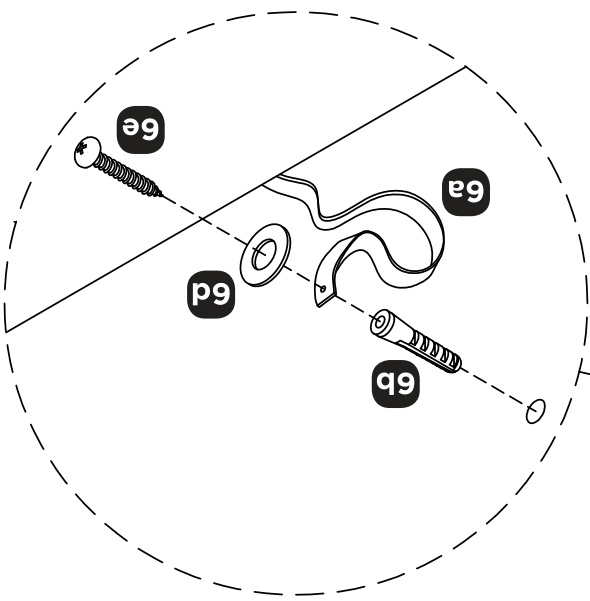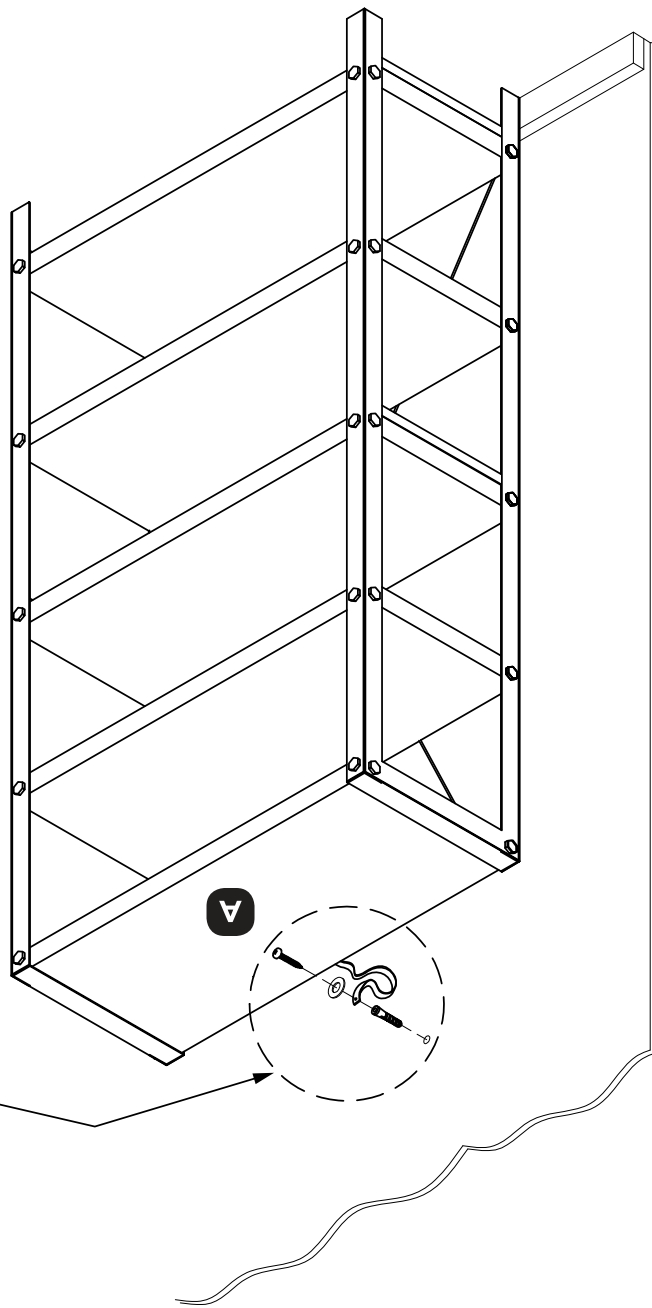


Percez un trou de 3/16 po (5 mm) de diamètre dans le mur. Enfoncez l'ancrage mural (6b) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec la mur. Fixez le courroie de sécurité (6a) à l'ancrage mural (6b) avec la vis (6e).


Étape 5

Pièces requises : G, 2

Remarque : Veuillez serrer tous les boulons pour fixer l'appareil.



Ceci n'est pas la taille réelle.

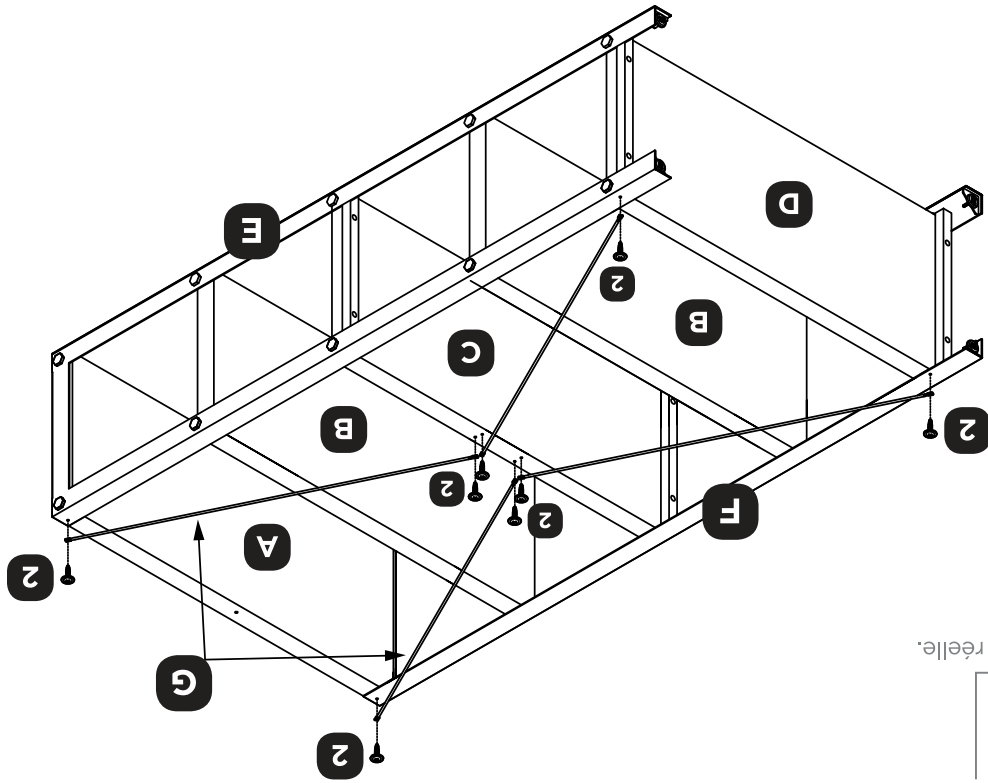


Étape 6



Pièces requises : 6a, 6c, 6d



Fixez le courroie de sécurité (6a) à l'arrière de l'unité avec la vis (6c) et la rondelle plate (6d).

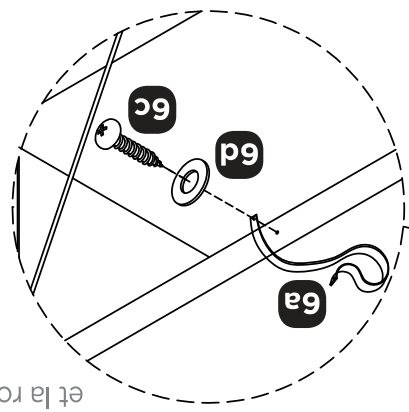

Ceci n'est pas la taille réelle.

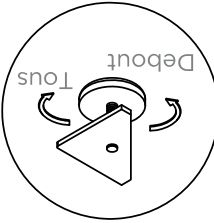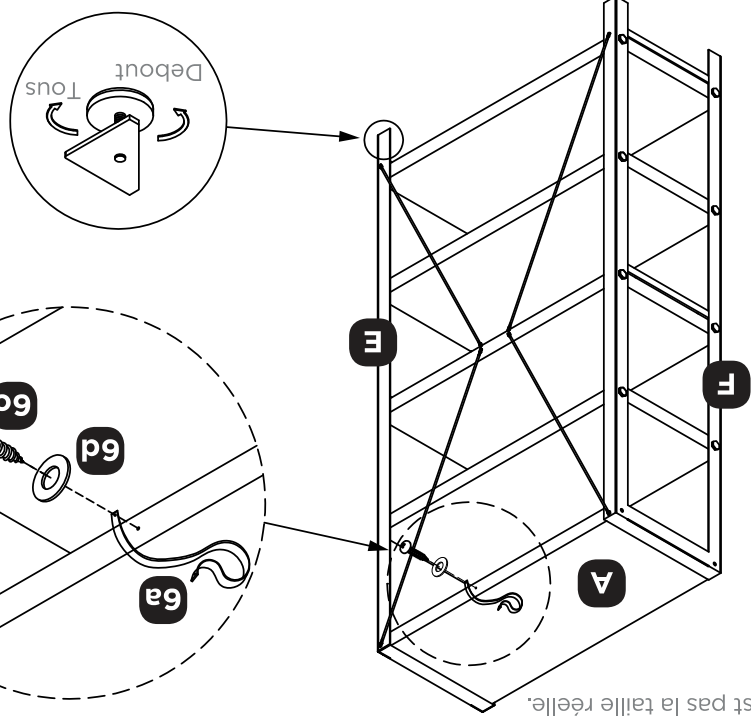


Si le sol est inégal, ajustez les niveaux en les faisant tourner à la hauteur que vous préférez. Une fois que l'unité est debout et que les niveaux sont réglés, assurez-vous que l'unité ne vacille pas.

Étape 3

Pièces requises : A, B, C, D, E, 3, 5

Remarque : Veuillez serrer tous les boulons pour fixer l'appareil.



Ceci n'est pas la
taille réelle.

Veuillez noter qu'il y a
quatre trous de ce côté.


Étape 4

Pièces requises : F, 1, 2, 3, 4, 5

Remarque : Veuillez serrer tous les boulons pour fixer l'appareil.



Ceci n'est pas la taille réelle.

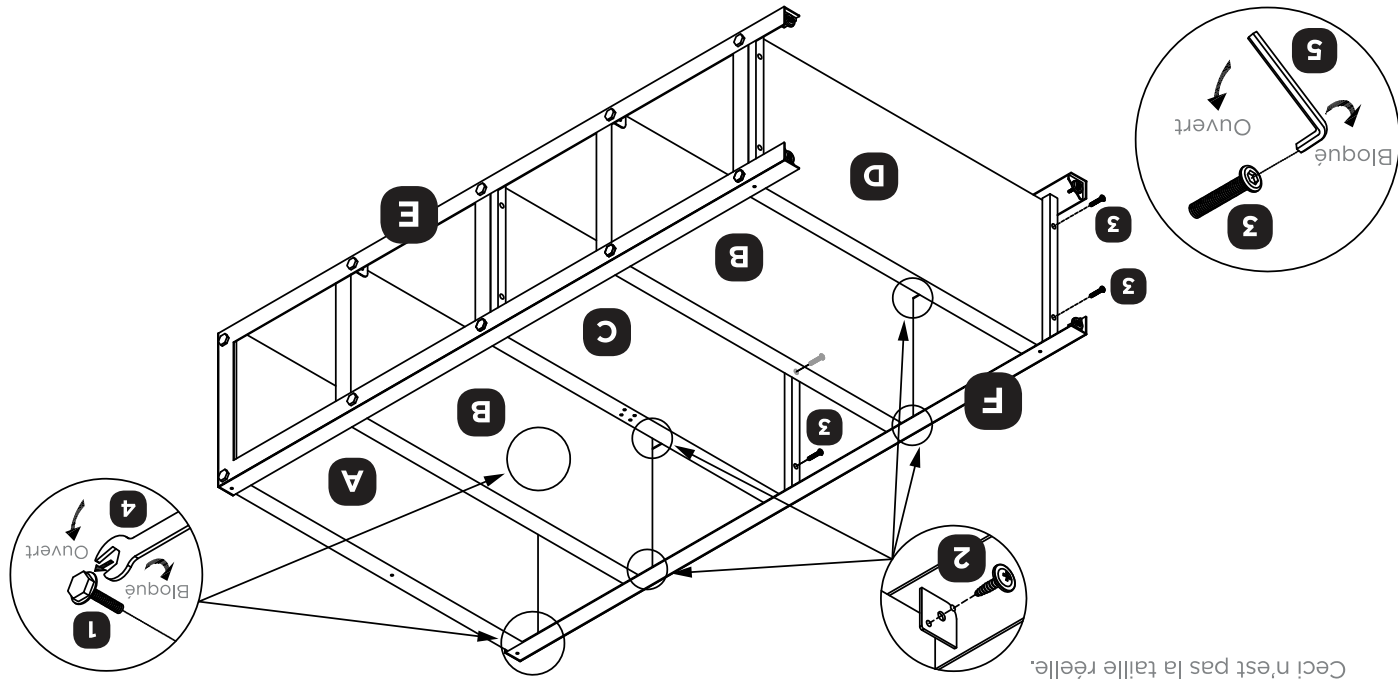

Bloqué
Ouvert


Bloqué
Ouvert

Étape 1

Pièces requises : A, E, 1, 4

Remarque : Veuillez serrer tous les boulons pour fixer l'appareil.

Veuillez noter qu'il y a un trou de ce côté.

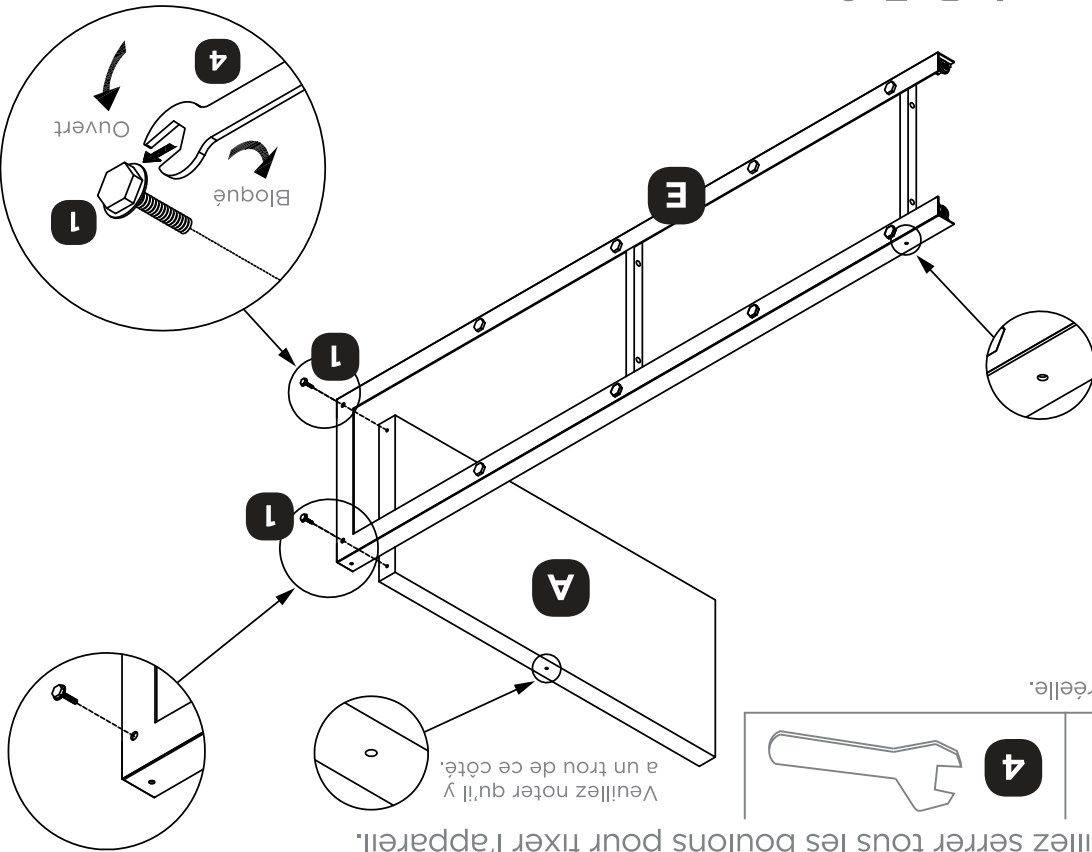


Ceci n'est pas la taille réelle.




Étape 2

Pièces requises : A, B, E, 2

Remarque : Veuillez serrer tous les vis pour fixer l'appareil.

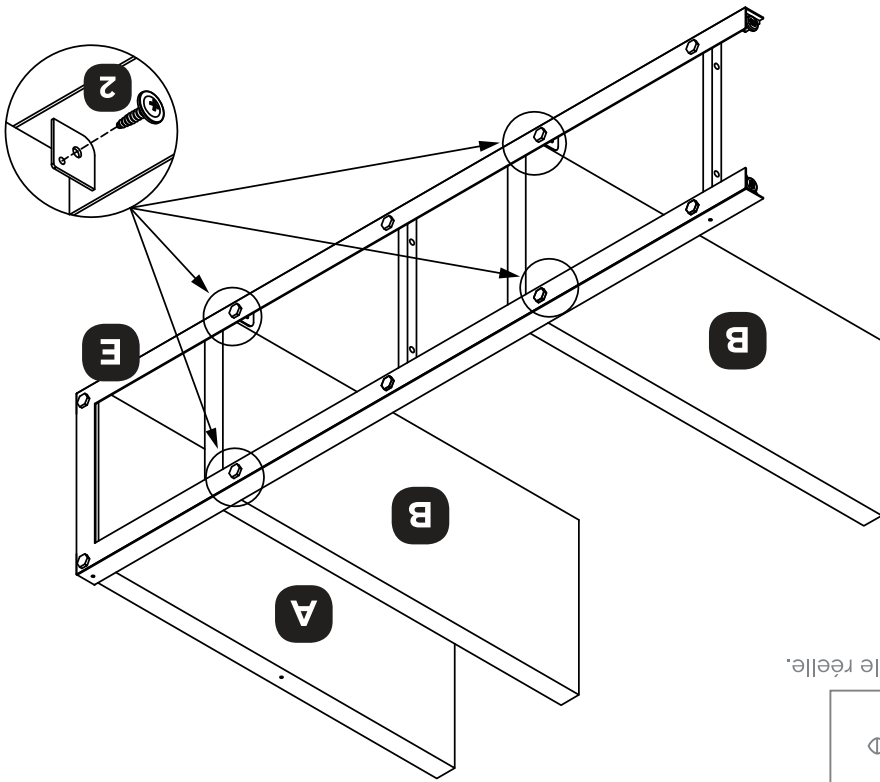

Ceci n'est pas la taille réelle.





ATTENTION !

- N'utilisez pas des outils électriques pour assembler le meuble. Ils peuvent endommager les pièces.
- Éloignez les enfants lors de l'assemblage. Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Tenez les doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler le meuble s'il manque des pièces.



Laissez-nous vous aider !
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU DÉTAILLANT, APPELEZ-NOUS D'ABORD ! 1 888 670-6684


Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais.

Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6684.

Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et remplacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des emballages avant d'avoir terminé l'assemblage.


Requis pour l'assemblage :

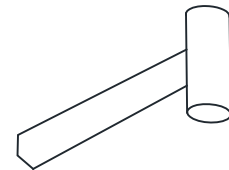


Maillet en caoutchouc

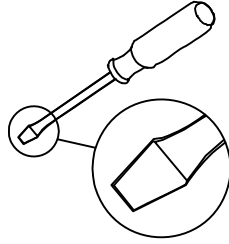

Tournevis plat





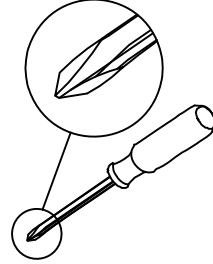



Tournevis cruciforme

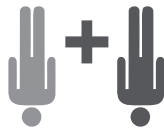

2 personnes


LISTE DES PIÈCES

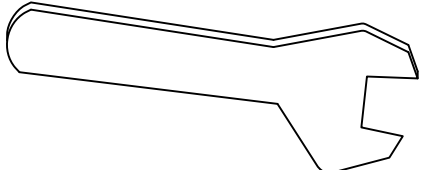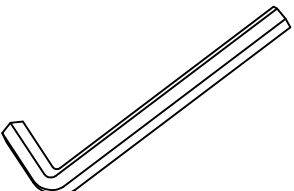1	TEL4519 1/4 po x 20 mm boulon - 4	
2	TEL4518 Ø4 x 14 mm vis - 16	
3	TEL4037 1/4 po x 35 mm boulon - 8	
4	TEL7002 Clé - 1	
5	TEL7001 Clé hexagonale - 1	
6	TEL0002 Courroie de sécurité - 1	 6e  6c  6d x2  6a  6b

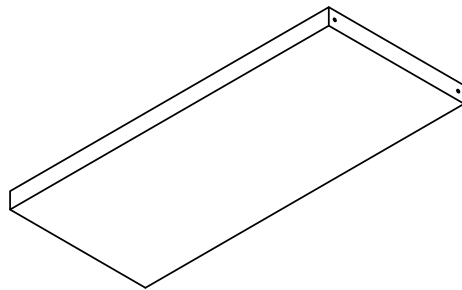


A

T9661096CTC010
Dessus - 1

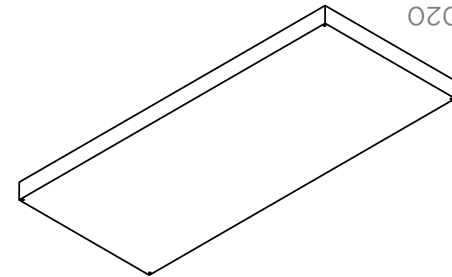


B

T9661096CTC020
Tablette supérieure - 2

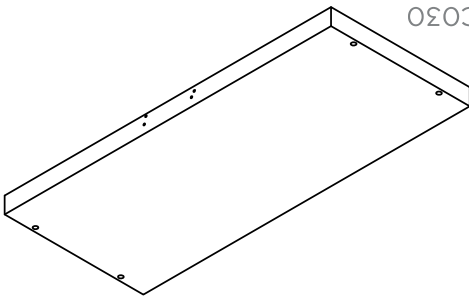


C

T9661096CTC030
Tablette centrale - 1

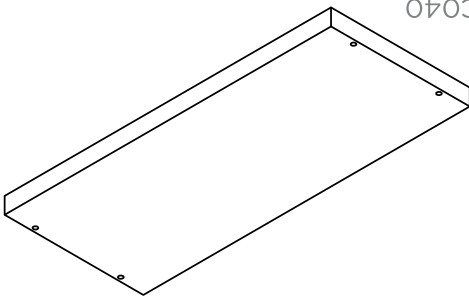


D

T9661096CTC040
Tablette inférieure - 1

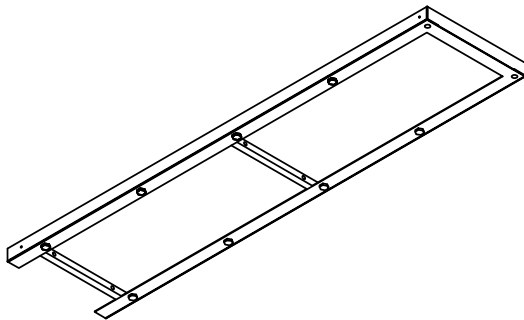


E

T9661096CTC050
Cadre gauche - 1

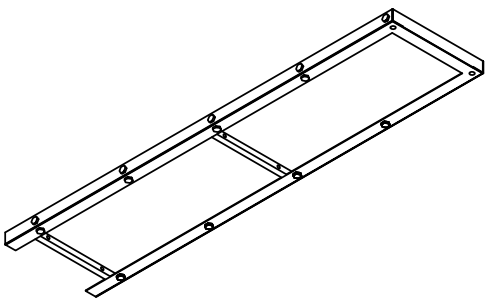

F

T9661096CTC060
Cadre droit - 1

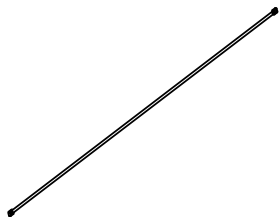

G

T9661096CTC070
Rail - 4

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Préparation de l'assemblage	6
Assemblage	7
Fiche technique	12
Garantie	12

Avertissement ! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et de vous servir de ce meuble.



Attention ! Surveillez de très près les enfants lorsqu'ils sont autour du produit ou lorsqu'ils l'utilisent. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.


- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Lisez chaque section attentivement avant de commencer l'assemblage. Il est très important que chaque étape soit effectuée dans le bon ordre. Sinon, vous risquez de rencontrer des difficultés à assembler le meuble.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. La plupart des pièces en bois sont étiquetées ou identifiées sur le bord non fini.
- Travaillez dans un endroit spacieux, de préférence sur un tapis près de l'endroit où le meuble sera situé.
- Assurez-vous d'avoir les outils énumérés à la page 6 à portée de main.
- N'utilisez pas des outils électriques pour assembler le meuble. Ils peuvent endommager les pièces.
- Identifiez, triez et comptez les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Insérez les goujons de compression à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
- Les glissières sont dotées d'un rebord seulement sur le côté droit.
- Le panneau arrière assure la stabilité et le support. Le meuble peut s'effondrer si le panneau arrière n'a pas été installé.
- Nettoyez l'article avec un poli à meuble et un linge doux de votre choix. N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs chimiques puissants ou abrasifs.
- Déplacez votre nouveau meuble avec précaution avec l'aide d'une autre personne, et portez-le jusqu'à son nouvel emplacement.
- Ne poussez ni ne traînez jamais votre meuble (surtout sur un tapis).

IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure, et lisez-le attentivement.

CANVAS
TM/MC

OSSINGTON BIBLIOTHÈQUE À 5 TABLETTES

N° DE MODÈLE : 068-7837-8

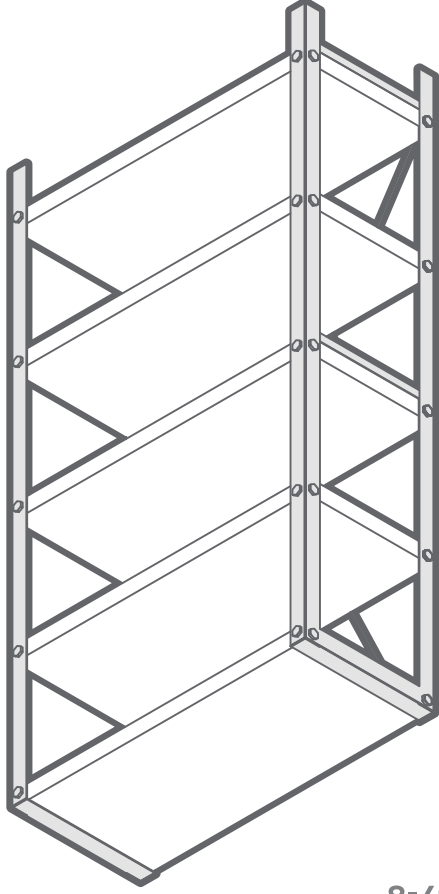

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.