


CANVAS

TM/MC

CHAISES DE SALLE À MANGER EVANS CREEK

N° DE MODÈLE : 068-9597-6

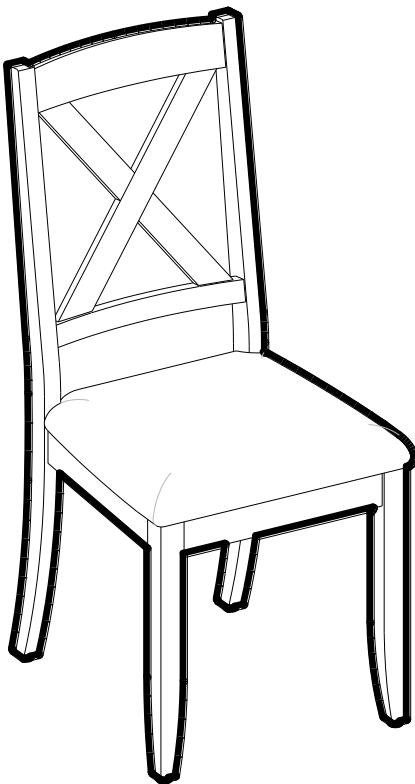

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

Fabriqué au Vietnam
Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5
Nettoyage et entretien	7
Fiche technique	7
Garantie	8



AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser les chaises.

Attention! Surveillez de très près les enfants autour du produit ou lorsqu'ils utilisent le produit.


Ne laissez pas les enfants sans surveillance.

- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- Ne laissez pas vos enfants grimper ou sauter sur les meubles en raison de risques d'accident, de blessures ou de mort. Un enfant qui grimpe sur un meuble peut le rendre trop lourd et causer son renversement.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Obtenez de l'aide pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures graves.
- La surface principale et la tablette peuvent supporter le poids de charge maximal de 136 kg (300 livres).
- Ce meuble est destiné à être utilisé uniquement sous la limite du poids maximal indiqué. L'utiliser avec des charges plus lourdes que le poids maximal indiqué peut rendre la table instable et provoquer des blessures.

IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure, et lisez-le attentivement.


4 N° DE MODÈLE : 068-9597-6

1

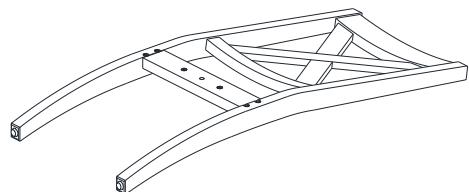


Dossier - 2

2

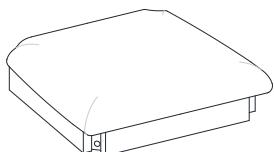


Siège - 2

3




Patte avant - 4

A

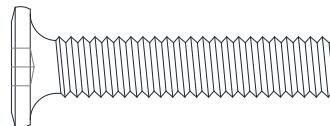


Boulon M8 x 40 mm - 4 Taille réelle

B

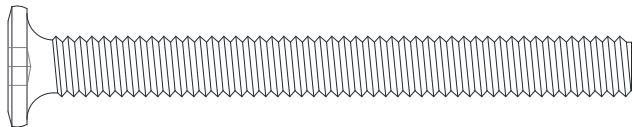


Boulon M8 x 80 mm - 8 Taille réelle

C



Rondelle de blocage - 20 Taille réelle

D

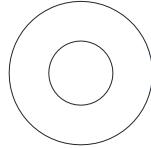

Rondelle plate - 20 Taille réelle

E




Écrou hexagonal M8 - 8 Ceci n'est pas la taille réelle

F




Clé hexagonale - 1 Ceci n'est pas la taille réelle

G



Clé ouverte - 1 Ceci n'est pas la taille réelle

H



Plume-retouche - 1 Ceci n'est pas la taille réelle

**ATTENTION!**

- Eloignez les enfants lors de l'assemblage. Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Tenez les doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler la chaises s'il manque des pièces.

**Laissez-nous vous aider!****NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU DÉTAILLANT,
APPELEZ-NOUS D'ABORD!****1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais. Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6684.

Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de bien la comprendre. S'il vous manque une pièce,appelez notre numéro sans frais d'assistance au 1 888 670-6684.

Étape 1

Pièces requises : **1, 2, A, B, C, D**

Fixez un siège **2** à un dossier de chaise **1** au moyen de deux boulons **A**, quatre boulons **B**, six rondelles de blocage **C** et six rondelles plates **D**.

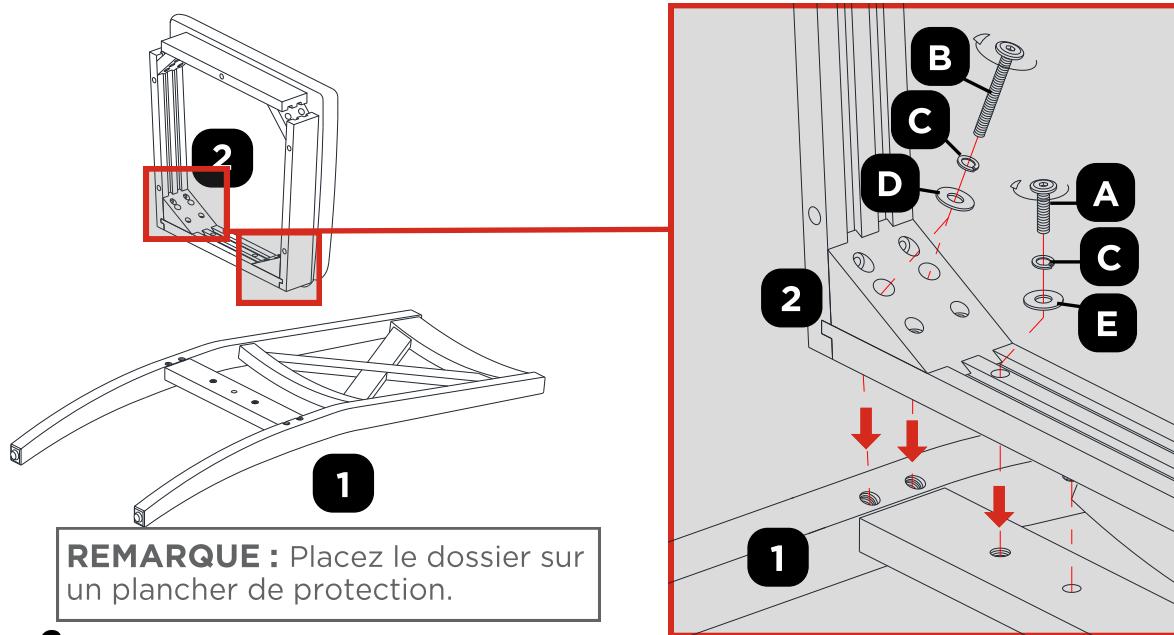

Étape 2

Pièces requises : **2, 3, C, D, E, G**


Retirez les bouchons en plastique des boulons sur les pattes avant **3**.

Fixez les deux pattes **3** au siège **2** au moyen de quatre écrous hexagonaux **E**, quatre rondelles de blocage **C** et quatre rondelles plates **D**.

Placez la chaise debout.

La chaise est maintenant entièrement assemblée. Profitez-en!

Répétez la même procédure pour assembler l'autre chaise.

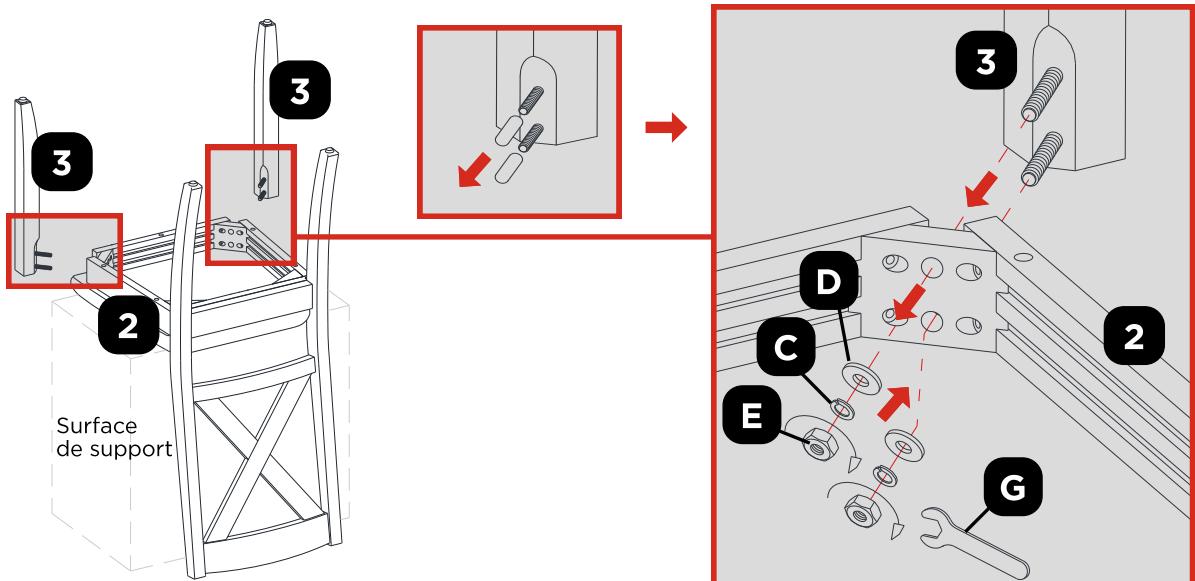

REMARQUE : Ne serrez PAS complètement tous les écrous jusqu'à ce que les pattes de la chaise ont été ajustées pour que la chaise ne branle pas. Une fois ajusté, serrez les connexions tout en vous assurant que la chaise reste de niveau.

**ATTENTION!**

- Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous soient bien serrés, resserrez-les si nécessaire.
- Ne déplacez pas ou ne poussez jamais un meuble lourd par vous-même car vous pouvez causer son renversement. Demandez à un ami de vous aider à soulever le meuble et le mettre dans un endroit approprié.

- Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous soient bien serrés, resserrez-les si nécessaire.
- Ne déplacez pas ou ne poussez jamais un meuble lourd par vous-même car vous pouvez causer son renversement. Demandez à un ami de vous aider à soulever le meuble et le mettre dans un endroit approprié.
- Époussetez fréquemment à l'aide d'un chiffon doux et sec dans le sens du grain.
- Utilisez des produits spécialement conçus pour nettoyer le bois.
- Utilisez un nettoyant pour bois qui ne contient pas de cire ou de silicone (testez d'abord le produit à un endroit non visible).
- Nettoyez immédiatement les déversements à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'exposez pas le meuble en bois à la lumière directe du soleil, aux sources de chaleur ou à l'humidité.

Dimensions (L. x l. x H.) 45,7 x 55,5 x 97,2 cm

18 x 21 7/8 x 38 1/4 po

Poids du produit 14,4 kg

31 lb 12 oz

8 N° DE MODÈLE : 068-9597-6

Ce produit CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.