

GUIDE D'UTILISATION

9'x9' Abri Soleil

Modèle CTC : 076-5463-8

FS0909SL.A1



⚠ DANGER!

Les chauffe-cigarettes, lanternes, bougies, grills, réchauds et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et utilisent l'oxygène de la tente. L'utilisation de tels appareils dans une tente peut causer l'asphyxie, l'intoxication oxycarbonée et la mort ou des lésions graves et permanentes :

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes.

⚠ ATTENTION!

- GARDEZ CETTE TENTE À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE DE FLAMMES ET DE CHALEUR. Cet article est fait de tissu résistant aux flammes conforme aux normes CPAI-84. **IL N'EST PAS À L'ÉPREUVE DU FEU!** Le tissu brûlera s'il reste en contact prolongé avec une source de flammes. L'application de toute substance étrangère sur le tissu risque de neutraliser les propriétés ignifuges du tissu.

- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.
- Il faut au moins deux adultes pour monter cette tente. Les arceaux subissent une tension durant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou sortir des œillets et causer des blessures graves.
- À titre de précaution, vous pouvez porter des lunettes de sécurité pendant l'assemblage.
- Le soin d'exercice en utilisant des artifices électriques dans et près des tentes.

NETTOYAGE :

Après la pluie, laissez la terre sécher sur le tissu puis brossez-la légèrement pour l'enlever. Vaporisez les taches plus rebelles avec de l'eau et essuyez-les légèrement d'un ou deux coups de chiffon. N'utilisez pas de laveuse ni de sécheuse. **NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ATTENDEZ TOUJOURS QUE LA TENTE SOIT BIEN SÈCHE AVANT DE LA REPLIER.**

GARANTIE DE REMplacement DE 7 JOURS DE CTC

Déballez et inspectez toutes les pièces dans les sept jours suivant l'achat du produit. En présence de malfaçon ou de défaut de fabrication, vous pouvez retourner ce produit et présenter une preuve d'achat pour obtenir un remplacement gratuit.

GARANTIE UNE AN SUR LES PIÈCES

Cette tente est garantie contre toute malfaçon ou défaut de fabrication pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Le fabricant pourra, à sa discréction, fournir les pièces de remplacement à l'acheteur original sur présentation d'une preuve d'achat. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, les frais de livraison sont à la charge du consommateur.

La garantie **NE COUVRE PAS** l'usure normale, le mauvais usage, l'usage abusif, les actes de la nature (p. ex., vent, pluie, grêle, foudre, tornade ou ouragan), les catastrophes naturelles, la moisissure, la pourriture, les dommages ou la décoloration causée par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En aucun cas Le fabricant ne peut être tenue responsable des dommages indirects et accessoires.

Cet article résiste à l'eau, mais il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.

Quoique nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblirait la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents NE PAS FAIRE CE QUI SUIT :

- Camper près d'un feu de plein air.
- Utiliser des bougies ou autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité.
- Laisser des enfants sans surveillance à l'intérieur.
- Se servir d'appareils à combustion qui utilisent l'oxygène (chaufferette, lanterne, réchaud ou autres sources de flammes) à l'intérieur.
- Remplir des lampes, chaufferettes ou réchauds à l'intérieur.
- Fumer à l'intérieur.
- Garder des liquides inflammables à l'intérieur.
- Utiliser des imperméabilisants qui ne sont pas recommandés pour l'équipement de plein air.
- Asperger de l'insecticide.
- Entreposer sur un plancher en béton.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents FAIRE CE QUI SUIT :

- Toujours éteindre les feux de camp avant de se coucher ou de quitter les lieux.
- Faire preuve de prudence en utilisant de l'électricité et de l'éclairage.
- Veiller à avoir une aération adéquate, quelles que soient les conditions météorologiques.

Par temps violent, la neige pourrait empêcher l'air de circuler et causer l'asphyxie. Dégager régulièrement.

- Ancrer solidement la tente pour parer aux fluctuations des conditions météorologiques.
- Utiliser au besoin des piquets à neige, des skis ou des grosses pierres en plus des piquets et des haubans.
- Démonter et ranger la tente conformément aux directives.

ATTENTION!

**Ne pas rapporter ce produit au magasin
Pour toute question concernant la garantie
ou les pièces de remplacement, appeler le**

8 8 8 - 2 8 0 - 7 8 7 6

CONSEILS AUX CAMPEURS

Pour que votre séjour en camping soit agréable, planifiez et préparez.

Avant de partir...

Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.

Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assembler. Après avoir monté votre tente dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un imperméabilisant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommencez tous les ans.

Les listes de vérification sont très utiles. Voici quelques points à retenir.

Campement : Tente, chaises, table, carpette, paillasse, bâche, mât, cordes, piquets, câbles élastiques, ruban à conduits, attaches autobloquantes, marteau/outils, literie.

Cuisine, nourriture et boissons : Organisez le transport, la préparation, la conservation et la mise au rebut. N'oubliez pas de mettre le matériel d'allumage dans des contenants résistants à l'eau et apportez des casseroles, des assiettes, des ustensiles, un ouvre-boîte, des sacs de poubelle résistants et du savon biodégradable. Gardez les aliments dans des contenants hermétiques ou dans la voiture.

Vêtements : Pensez à toutes les activités auxquelles vous allez vous adonner. Apportez un chapeau, des lunettes de soleil et de bonnes chaussettes. Portez plusieurs couches de vêtements.

Hygiène : Articles de toilette, gants en caoutchouc, trousse de premiers soins. N'oubliez pas vos médicaments.

Divers : Piles de rechange, nécessaire de couture, pinces à linge, balai et pelle, insectifuge.

Soyez prévenant envers les autres – tant les humains que la faune. N'oubliez pas de faire le ménage et d'éliminer vos déchets de façon adéquate. «Ne laissez pas de trace.»

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

REMARQUES IMPORTANTES :

- *IL FAUT AU MOINS DEUX ADULTES POUR ASSEMBLER CET ARTICLE DE LOISIRS.
- *Évitez les points de pincement lorsque vous ouvrez ou fermez l'abri.
- * Ne laissez pas tomber le sac de rangement.
- * Ne secouez pas le sac vers le bas pour retirer l'article, pour éviter d'abîmer le cadre.
- * Choisissez un site de camping à niveau, sans cailloux, branches et autres objets durs et pointus.
- * Solidifiez la structure à l'aide des piquets et des haubans fournis pour éviter toute blessure personnelle ou tout dégât matériel.
- * Pour obtenir les meilleurs résultats par grand vent, placez le coin de l'abri face au vent.

Étape 1 : Vérifiez le contenu de l'emballage


- Abri : 1 unité




- Cadre : 1 unité



- Mâts en fibre de verre : 2 unités (au total)

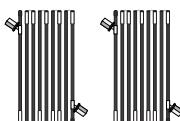

- Piquets de tente : 8 unités

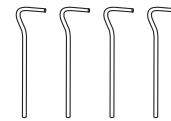

- Piquets en acier : 4 unités




- Piquets en plastique : 4 unités

Étape 2 : Tirez et allongez le cadre de l'abri

- 1) Deux personnes se tenant en diagonale aux coins de la structure, saisissez un mât et demandez à l'autre personne de rester en place et de bien maintenir le mât pendant que vous vous éloignez pour détendre le cadre. Sur chaque mât, le mandrin coulissant se mettra en place.


- 2) N'allongez pas encore les mâts pour vous permettre de poser le toit facilement.

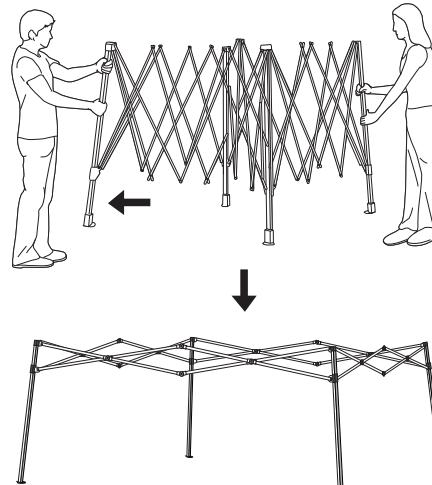

Étape 3 : Assemblez les mâts


- 1) Assemblez les mâts en fibre de verre de l'abri en insérant les sections dans les viroles en métal.

2 unités de mâts de toit en fibre de verre



Étape 4 : Attachez le cadre du toit en fibre de verre


- 1) Insérez la tube en plastique qui se trouve à l'extrémité du mât de toit sur le mât vertical du cadre en acier. Le côté supérieur du petit tube en angle doit faire face au centre du cadre. Assurez-vous que le bouton s'emboîte bien en place sur le mât vertical et que la virole en métal sur le mât de toit repose à côté du tube.

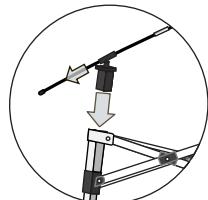

- 2) Déplacez-vous à l'extrémité opposée du mât de toit. Courbez le mât de toit pour atteindre l'angle approprié qui vous permettra d'insérer le tube en plastique. Une fois de plus, assurez-vous que le bouton s'emboîte bien en place sur le mât vertical et que la virole en métal sur le mât de toit repose à côté du tube.

- 3) Suivez la même procédure pour l'autre mât de toit.


- 4) L'abri devrait ressembler à l'illustration.

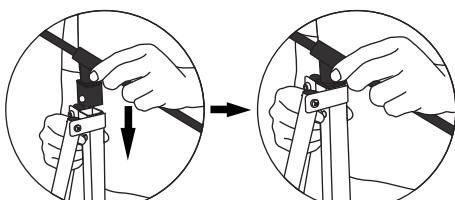

Étape 5 : Attachez l'abri



- 1) Dépliez l'abri et placez-le au-dessus de la structure du toit. En vous déplaçant autour de l'abri, placez les poches à soufflets aux coins de l'abri dans les extrémités des mâts de toit. Il se peut que vous ayez à forcer un peu pour étirer la toile et la mettre en place.

- 2) L'abri devrait ressembler à l'illustration.

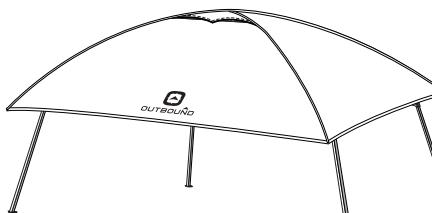

Étape 6 : Aerez les languettes et les ficelles

- 1) De l'intérieur de l'abri, attachez les languettes Velcro® le long des mâts de toit et à mi-longueur des avant-toits. Nouez les liens en tissu autour des intersections des mâts de toit au centre de l'abri.

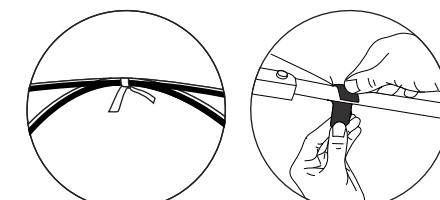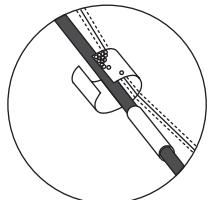

Étape 7 : Allongez les pieds

- 1) Allongez les mâts verticaux, deux à la fois. Appuyez du pied sur l'embout du mât vertical tout en tirant vers le haut jusqu'à ce que le bouton-pression se verrouille en place. Répétez cette procédure avec les deux mâts verticaux opposés.




2) L'abri pare-soleil devrait ressembler à l'illustration.



Étape 8 : Fixez l'abri au sol

- 1) Fortifiez l'abri en enfonçant des piquets dans les trous à la base de chaque mât vertical.

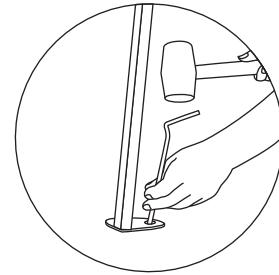

Étape 9 : Attachez les haubans

- 1) Solidifiez l'abri pare-soleil à l'aide des haubans et des piquets en PVC.

Pour qu'il fonctionne bien, l'abri pare-soleil doit être bien attaché.



Étape 10 : L'assemblage est terminé

L'abri pare-soleil devrait ressembler à l'illustration.





Étape 11 : Démontage

- 1) Pour démonter l'abri, suivez les étapes en sens inverse. Faites attention au point de pincement.
- 2) Retirez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. NE TIREZ PAS sur l'abri.
- 3) Pour baisser l'abri, baissez deux mâts verticaux en même temps. Appuyez sur les boutons pression situés à mi-hauteur sur chaque mât vertical et faites-le glisser vers le bas. Baissez les mâts verticaux opposés de la même manière.




Étape 12: Détachez les languettes et les liens

- 1) Détachez toutes les languettes et les liens.
- 2) Retirez l'abri du cadre et pliez-le.

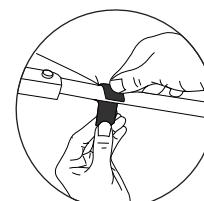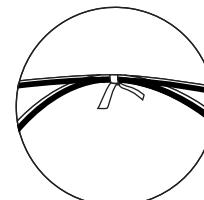


Étape 13 : Retirez les mâts de toit

- 1) Retirez d'abord le mât qui repose sur l'autre mât à l'intersection, au centre.
- 2) Enfoncez le bouton de l'embout de coin dans le mât vertical. Soulevez l'embout et retirez-le du mât verticale. Répétez cette opération à l'opposé.
- 3) Répétez la procédure pour l'autre mât de toit.

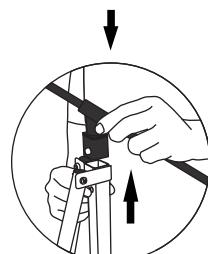


Étape 14 : Pliez le cadre de toit en acier

1) Appuyez sur le bouton qui se trouve sur les bagues coulissantes des mâts verticaux, en vous assurant que toutes les bagues sont débloquées. Deux personnes se tenant aux coins en diagonale, faites glisser lentement les bagues vers le bas alors que l'un de vous marchez vers l'intérieur pour compresser le cadre.

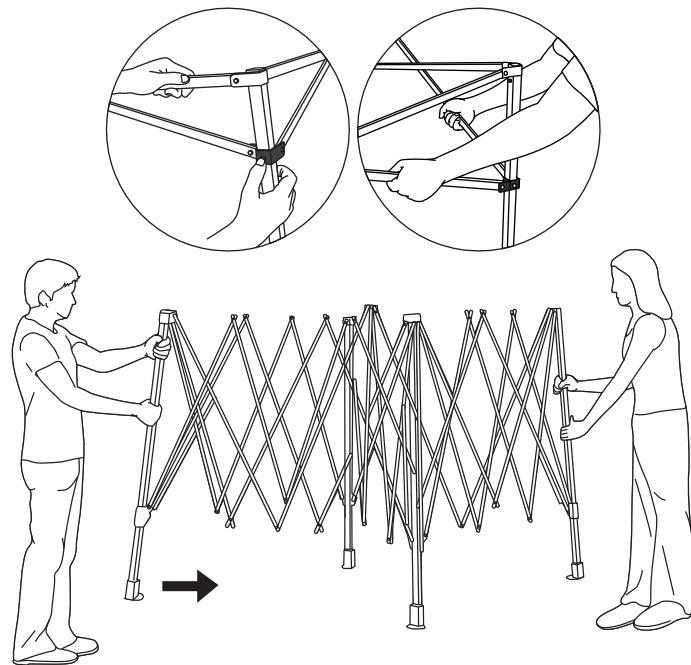

Étape 15 : Rangez votre abri pare-soleil

- 1) Pour prolonger la durée utile de votre abri, assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant de les ranger dans le sac.
- 2) Rangez le cadre plié «les pieds d'abord» dans le sac.
- 3) Rangez les piquets dans le sac à piquets pour éviter d'endommager l'abri.
- 4) Rangez l'abri le long du cadre et fermez avec soin la glissière du sac.
- 5) Entreposez dans un endroit propre et sec.

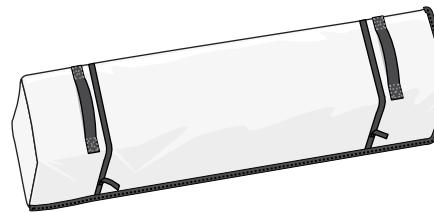

NE REMISEZ PAS L'ABRI SUR LE CADRE AU RISQUE D'ENDOMMAGER LE TISSU, LE CADRE OU LES DEUX.



Fiche technique :

Dimensions de l'abri : 9 x 9' (2.7x2.7 m)
Superficie au sol : 9 x 9' (2.7x2.7 m)
Hauteur au centre : 7'6" (2.3 m)
Poids : 23.38 lbs (10.7 kg)

PIÈCES DE RECHANGE

No DE RÉF.	MODÈLE No FS0909SL.A1(076-5463-8)		QTÉ. REQ.
	DESCRIPTION	No DE PIÈCE	
	Cadre en acier	HCFFS0909SL.A1	1
	Mât de toit en fibre de verre avec moyeu coin	HFPPS0909SL.A1	2
	Abri	HTFFS0909SL.A1-BLU	1
	Piquets de tente en métal	HMS4-7	4
	Piquets de tente en plastique	HPS7.5	4
	Sac de transport	HCB48.00x6.00x6.00	1
1	Hub coin de plastique	HHHK15-172-1	4
2	Bague coulissante de pied en acier	HHHK MSH 22mm	4