




COOKOUT^{MC}

STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE DE 36 PO

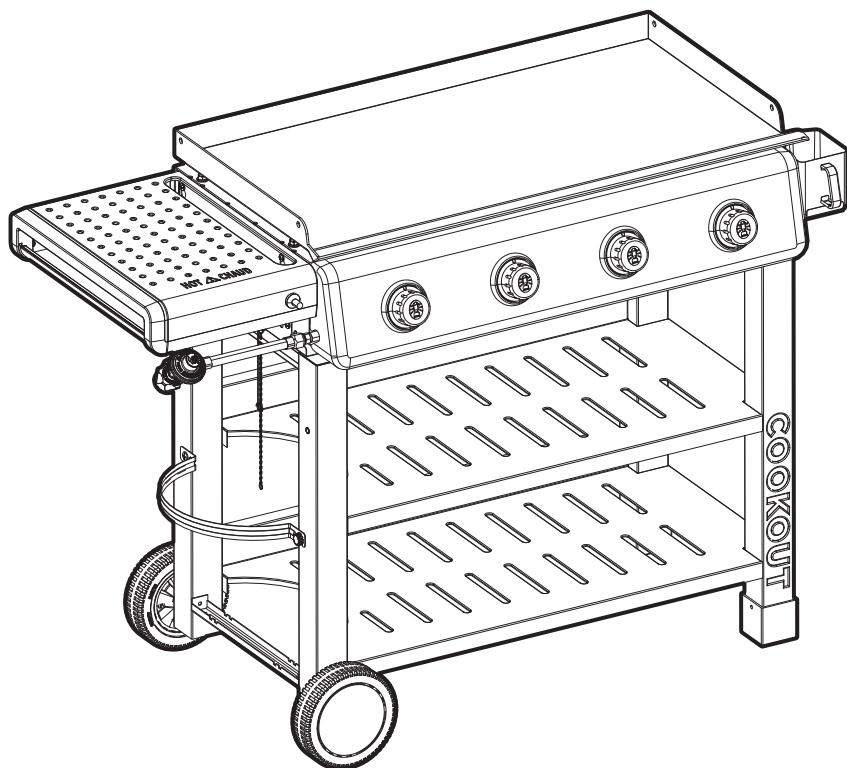

GUIDE D'ASSEMBLAGE

085-3180-0 (G65301) Station de cuisson au propane

GARANTIE LIMITÉE DE 2 AN

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION.

ASSEMBLEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT L'ACHAT.

Pour toute question au sujet de nos articles, pièces, garanties ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous au call 1-800-275-4617.



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

LE PRÉSENT GUIDE DOIT TOUJOURS ÊTRE CONSERVÉ AVEC LE PRODUIT

Pour COMMANDER des accessoires ou des pièces de rechange hors de garantie ou pour inscrire votre garantie, visitez notre site web à l'adresse
www.colemanbbqs.com

⚠ PRÉCAUTION

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre station de cuisson avec plaque.

⚠ PRÉCAUTION

Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité, les instructions de montage, les instructions d'utilisation et d'entretien avant de tenter d'assembler et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR OU ASSEMBLEUR / CONSOMMATEUR

Ce manuel doit être conservé en permanence avec la station de cuisson avec plaque.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de toutes les instructions du fabricant peut provoquer des incendies dangereux, des explosions, des dégâts matériels, des blessures graves, ou même la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser la station de cuisson avec plaque, même si celle-ci a été assemblée par le concessionnaire. N'essayez pas d'allumer cette station de cuisson avec plaque sans avoir lu la section des Instructions d'allumage de ce manuel.

⚠ DANGER

1. Si vous sentez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
 - b. Éteignez toute flamme nue.
 - c. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil etappelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.
2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
2. Une bouteille de GPL non utilisée à cet effet ne doit pas être entreposée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

AU SOLEIL DIRECT ET EN FONCTIONNEMENT, LES PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE ET EN ACIER PEINT DE VOTRE STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES.

CETTE STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE EST POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT

**S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU
1-800-275-4617**

TROUSSE DE QUINCAILLERIE


Outils requis pour l'assemblage

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de $\frac{1}{4}$ po (long et court)
- Clé à molette
- Pinces

N°	Désignation	N° de pièce	Quantité
1	1/4"-20UNCx13 Vis	20120-13013-250	40
2	NO.10-24UNCX10 Vis	20124-10010-250	2
3	Vis, support de bonbonne	G466-0007-9000	1
4	Espaceur, roue	G305-0024-9088	2
5	Rondelle, roue	40300-08000-036	1
6	Goupille	G306-0005-9088	1
7	1/4"×18 assemblage de vis	G452-G300-9000	2
8	Rondelle de poignée	G310-0019-9000	2
9	Vis autotaraudeuse ST4.2 x 8	24200-42008-136	2

Attention :

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du station de cuisson avec plaque.

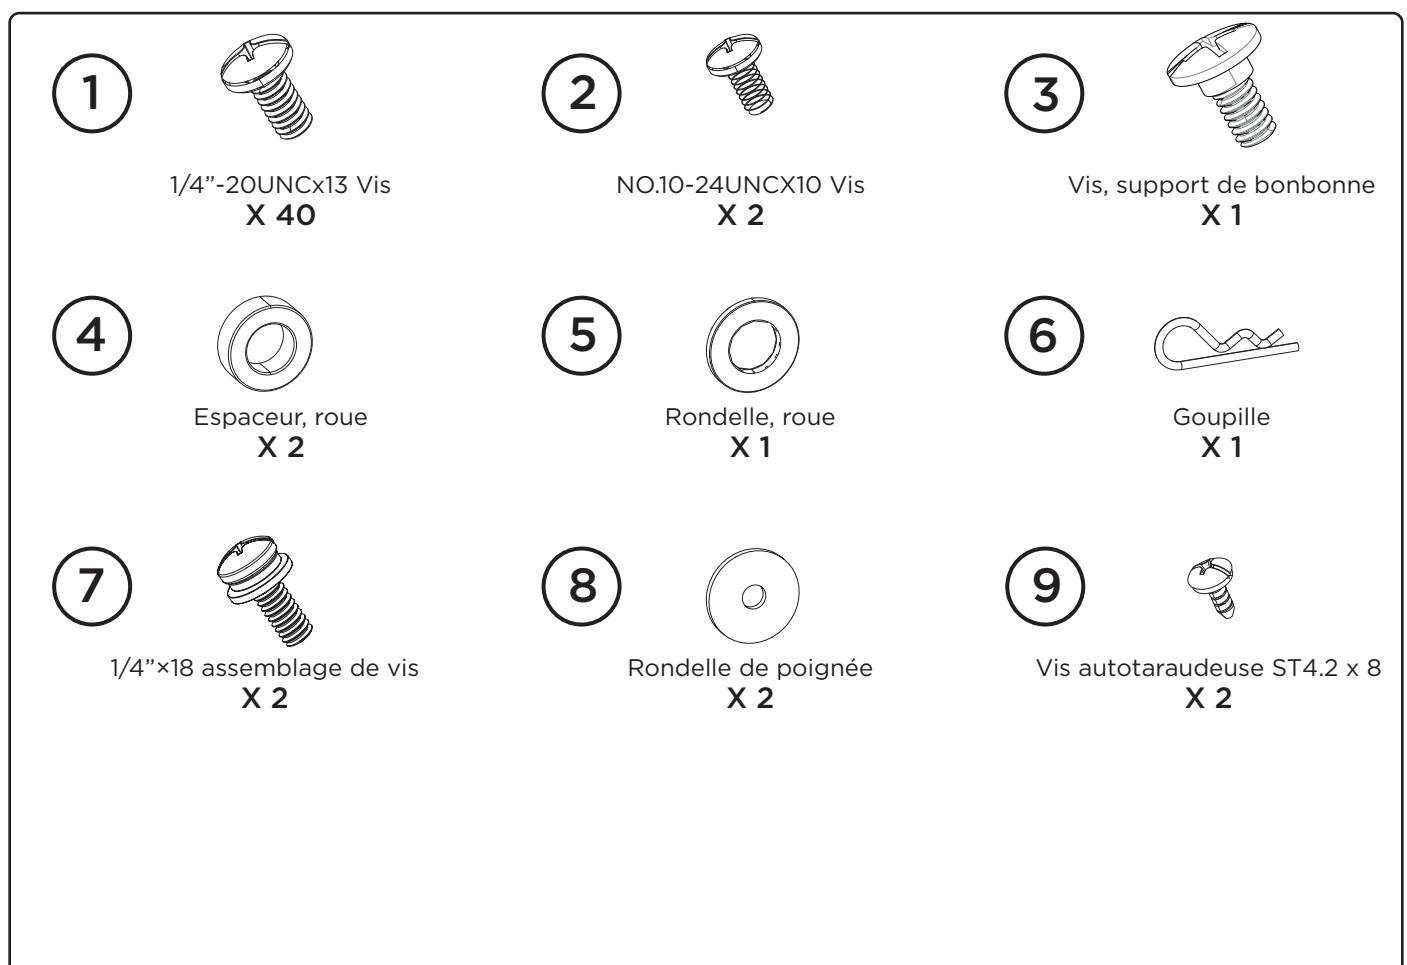


AVANT D'ASSEMBLER LE station de cuisson avec plaque, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le station de cuisson avec plaque sur une surface propre et plane. Le station de cuisson avec plaque est lourd. deux personnes sont requises pour compléter le montage.

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE POUR 085-3180-0 (G65301)

N°	Qte.	Désignation	N° de pièce
AA	1	Plaque de gril	G653-0100-01
AB	1	Compartiment des brûleurs	G653-0300-01
AC	4	Brûleurs principaux	G653-0700-01
AD	3	Armature de brûleur	G653-0001-01
AE	1	Ensemble d'électrodes, brûleur principal	G653-0002-01
AF	1	Ecran thermique - réservoir	G552-1600-01
AG	1	Panneau arrière supérieur	G653-1401-01
AH	1	Support de récipient à graisse	G653-0004-01
AI	1	Récipient à graisse	G653-1200-01
BA	1	Panneau de commande	G653-0202-01
BB	4	Bouton de commande	G451-0099-01
BC	4	Collerettes de bouton de commande	G451-000A-01
BD	1	Allumeur	G451-000D-01
BE	1	Ensemble du collecteur	G653-1000-01
BF	1	Regulateur	G402-0069-01
CA	1	Tablette latérale, gauche	G653-0500-01
CB	1	Porte-serviettes	G451-X601-01
CC	1	Poignée, droite	G653-0003-01
DA	1	Panneau latéral, gauche	G451-2F00-01
DB	1	Panneau latéral, droit	G451-2G00-01
DC	2	Étagères	G653-1500-01
DD	4	Capuchon de patte du chariot	G451-X701-01
DE	1	Porte-allumettes	G401-0079-01
DF	1	Support pour réservoir de gaz	G451-X702-01
EA	1	Essieu	G451-000G-01
EB	2	Roue	G319-0014-01
EC	2	bouchon de roue	G451-000F-01
ED	2	Pieds	G451-000E-01
F1	1	Kit de quincaillerie	G653-B001-01
F2	1	Guide de montage	G653-M001-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G653-M001-02
F4	1	Housse pour Station de Cuisson Bonus	G653-0005-01

DIAGRAMME ÉCLATÉ POUR 085-3180-0 (G65301)


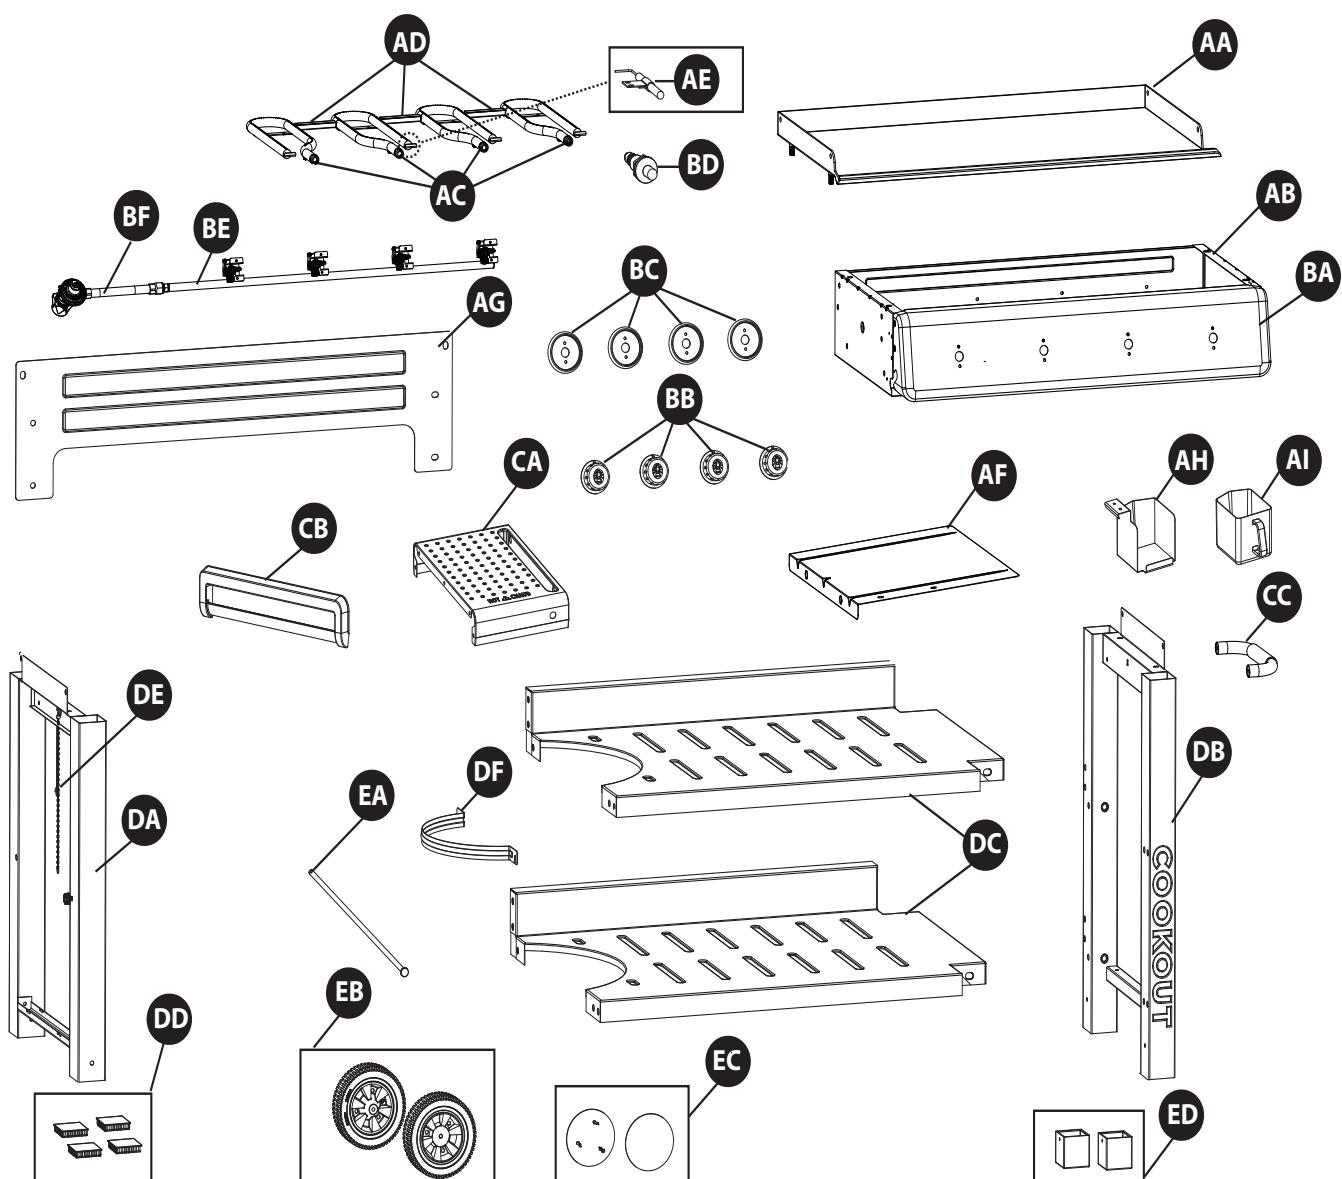


Extras


Kit de quincaillerie F1	Manuel F2	Manuel de sécurité et entretien F3	Housse pour Station de Cuisson F4
-----------------------------------	---------------------	--	---

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1

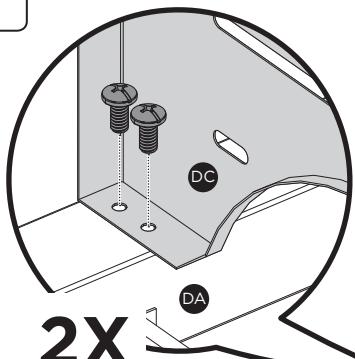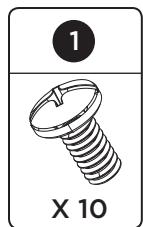

2X


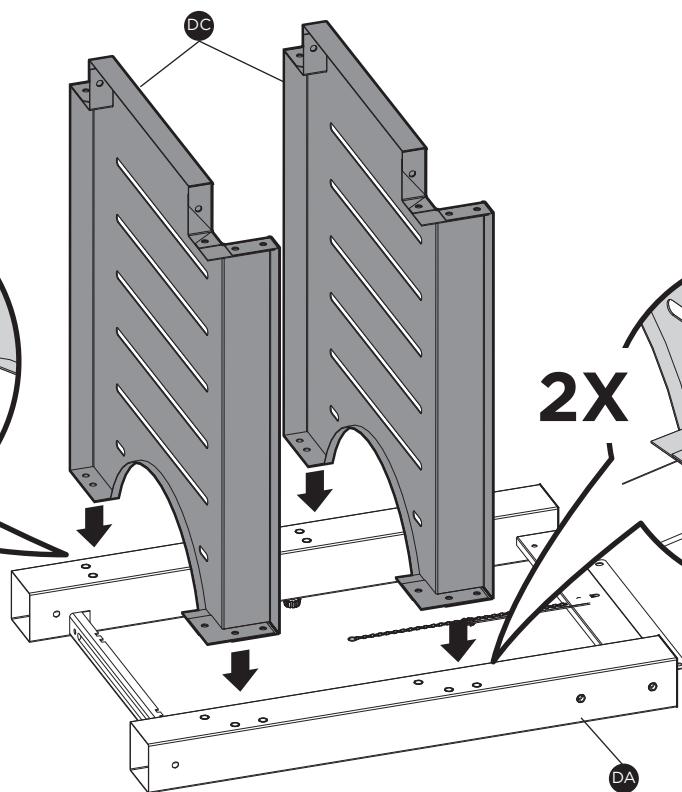


2X

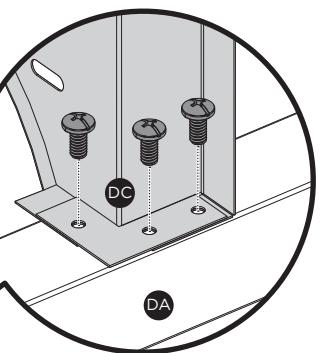


DA


2

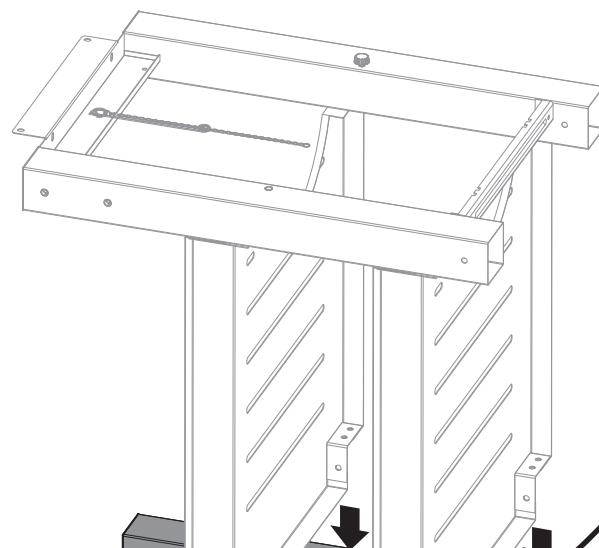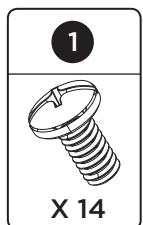

2X

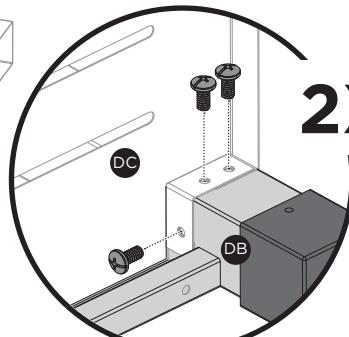

DB


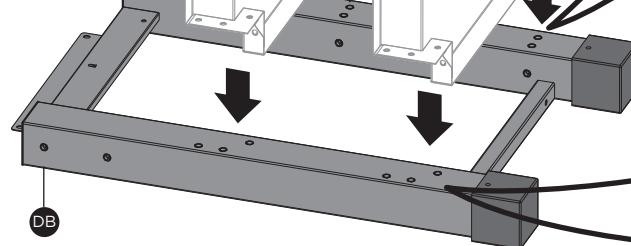


2X



DB

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3

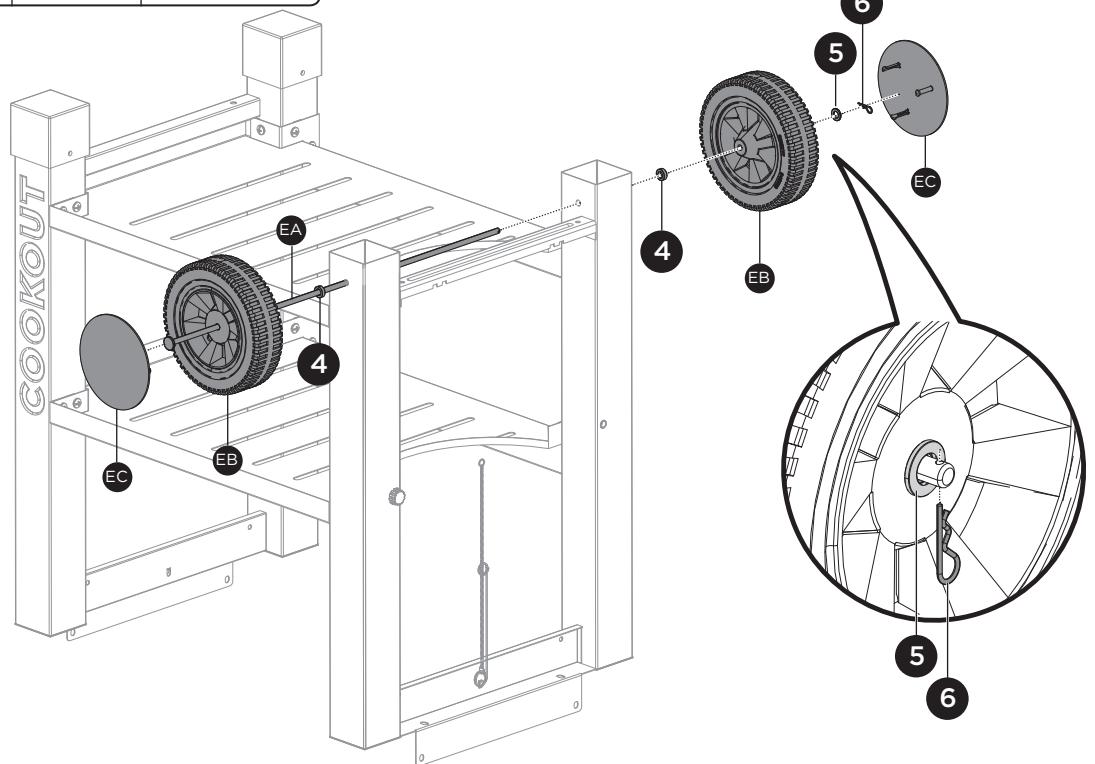
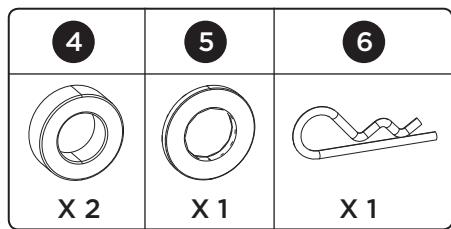


4


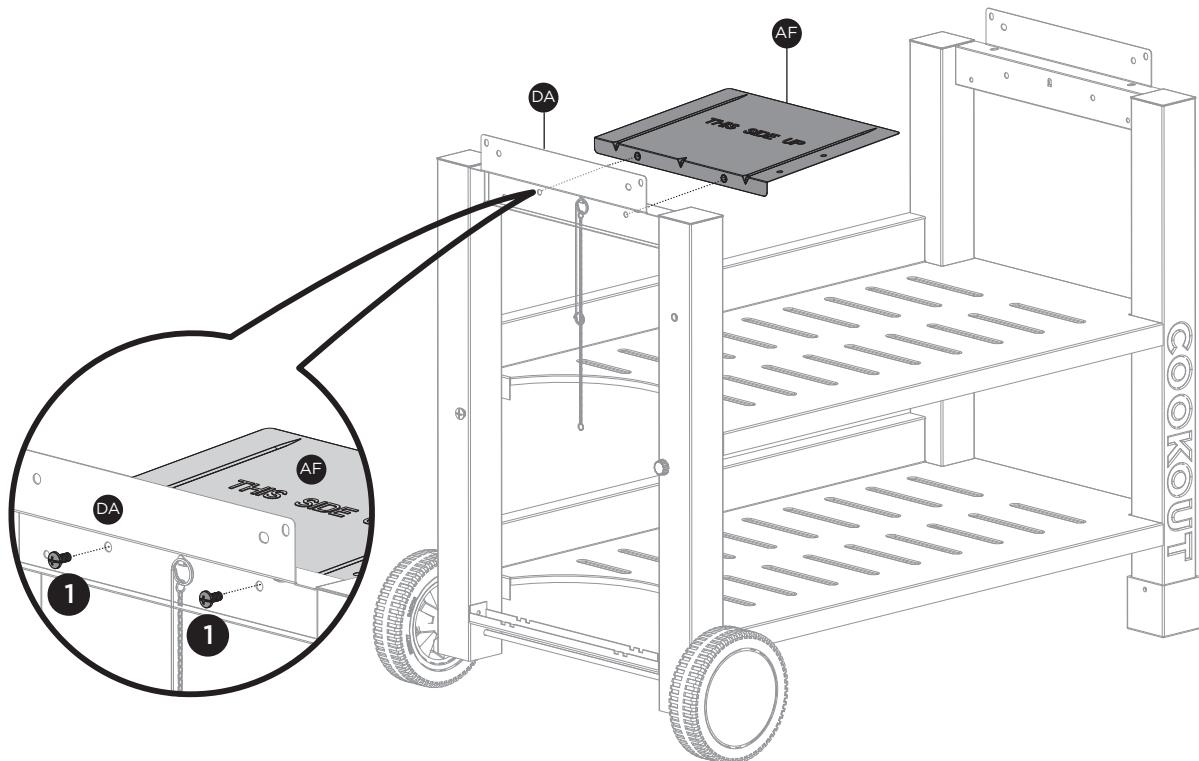
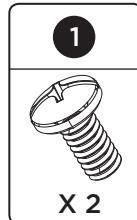


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



5

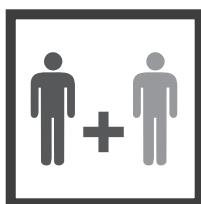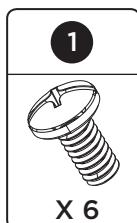

ATTENTION: Alimentez le fil d'électrodes du brûleur principal (AE) à travers le trou sur le côté gauche de compartiment des brûleurs près de l'ensemble de tubulures(AB).

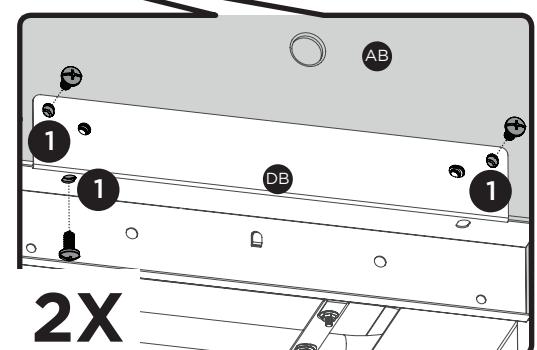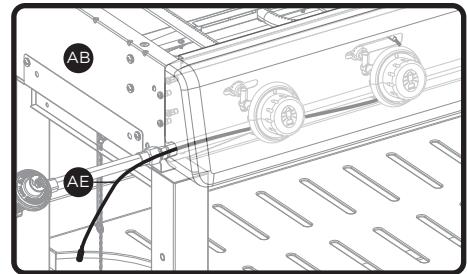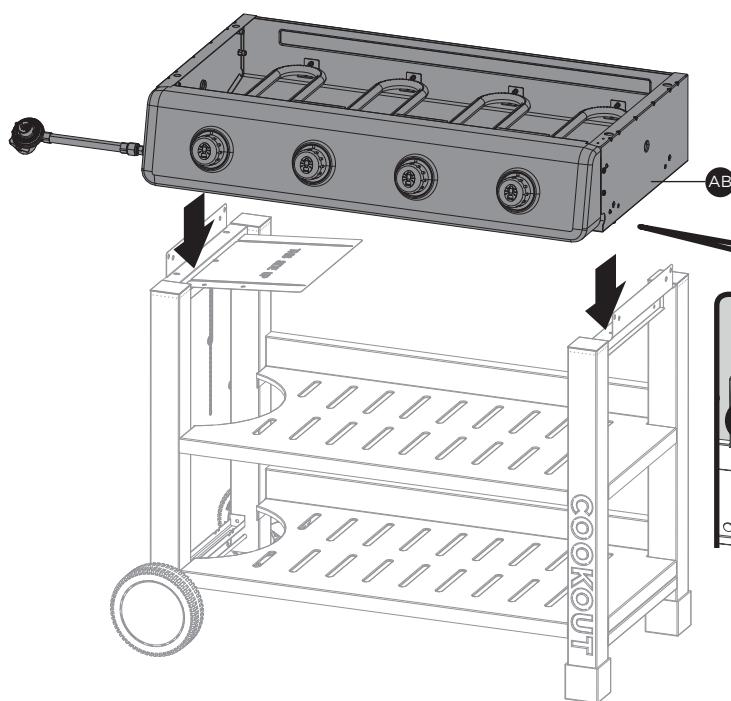


6

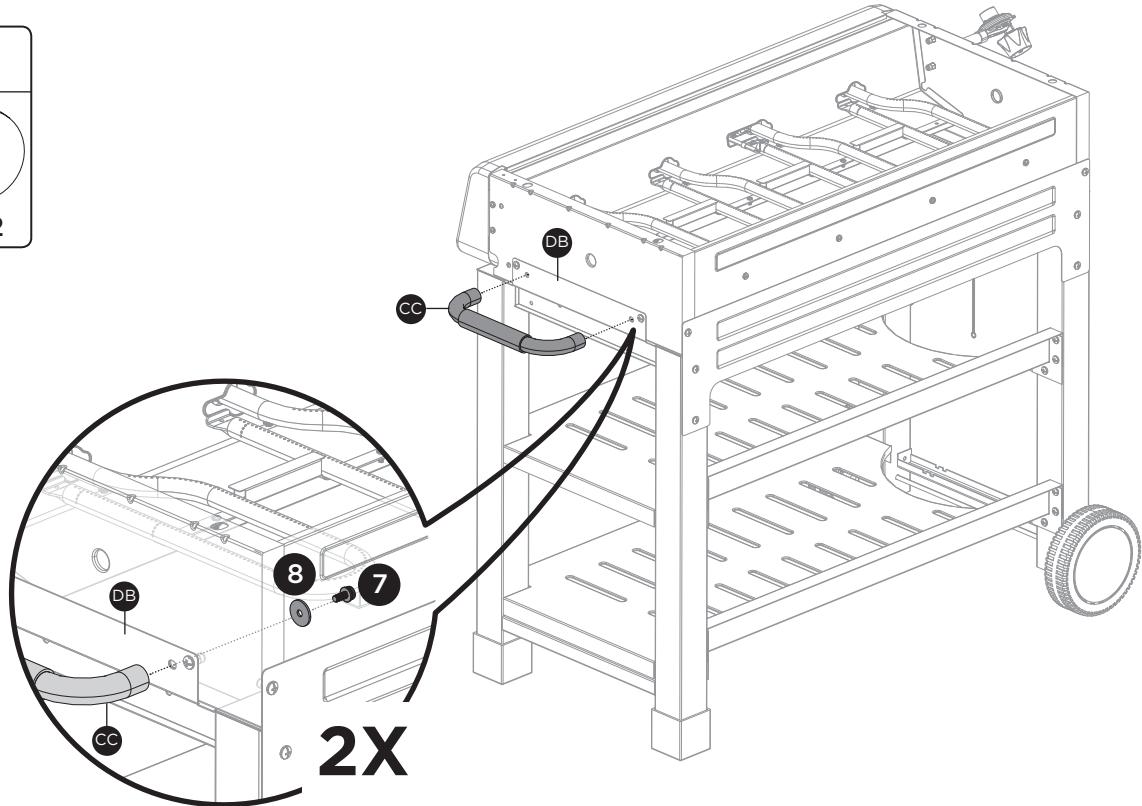
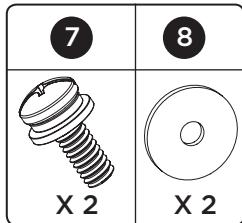


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE





7

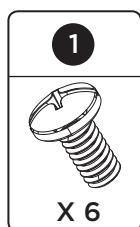

2X

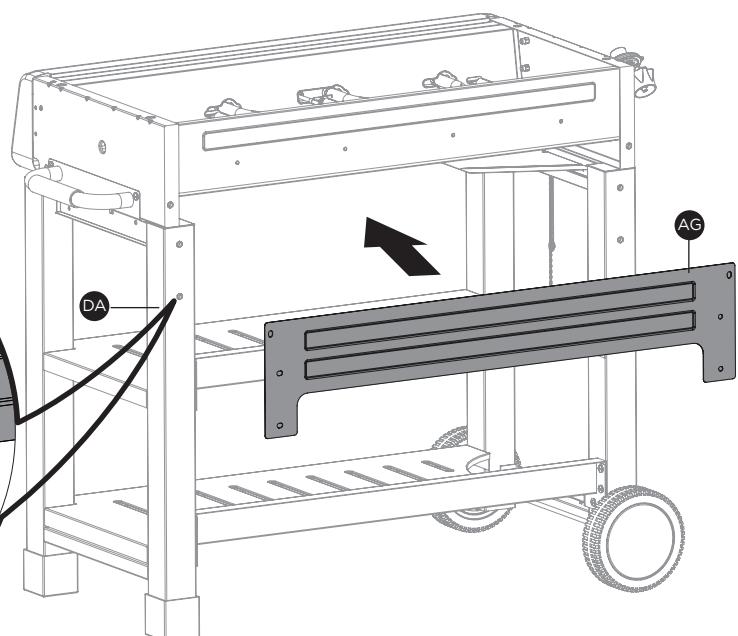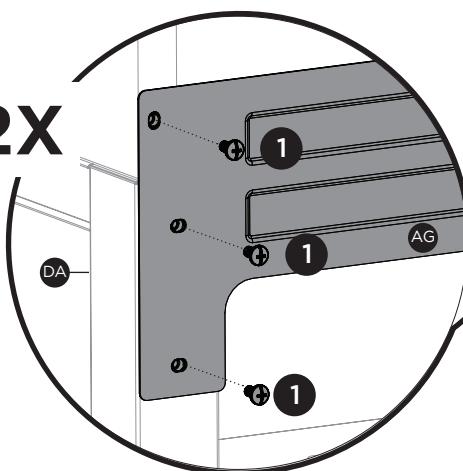



8A

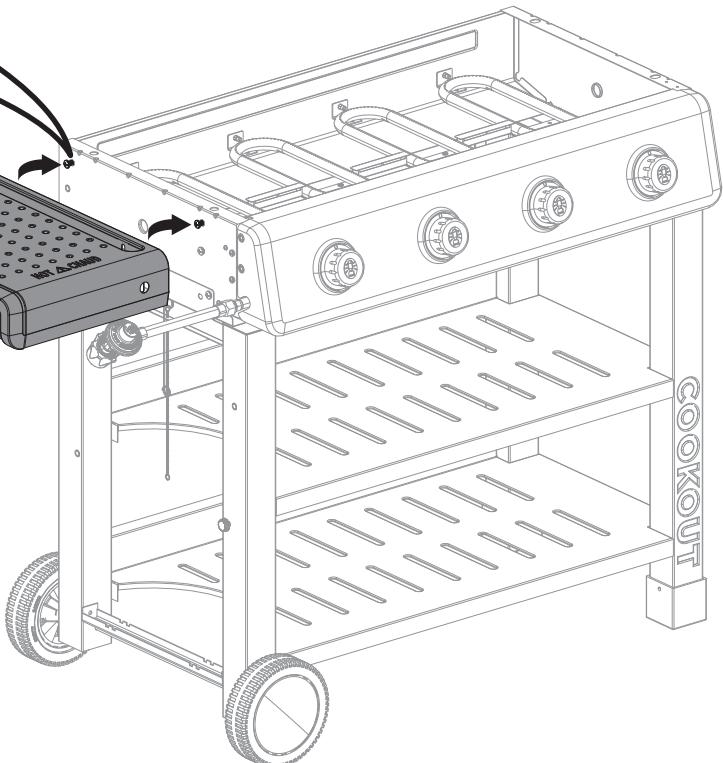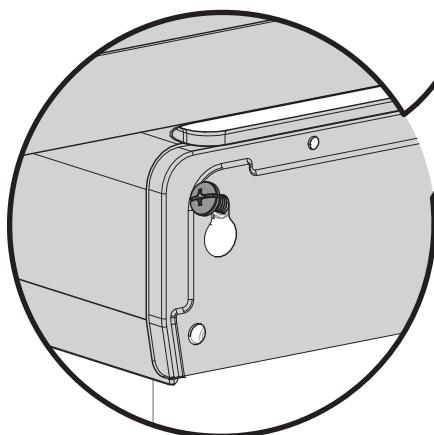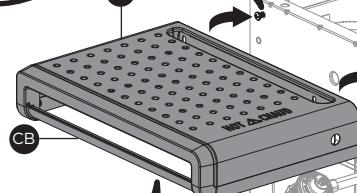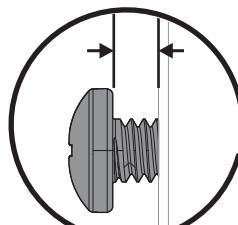

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



8B

ATTENTION: Serrez toutes les vis.

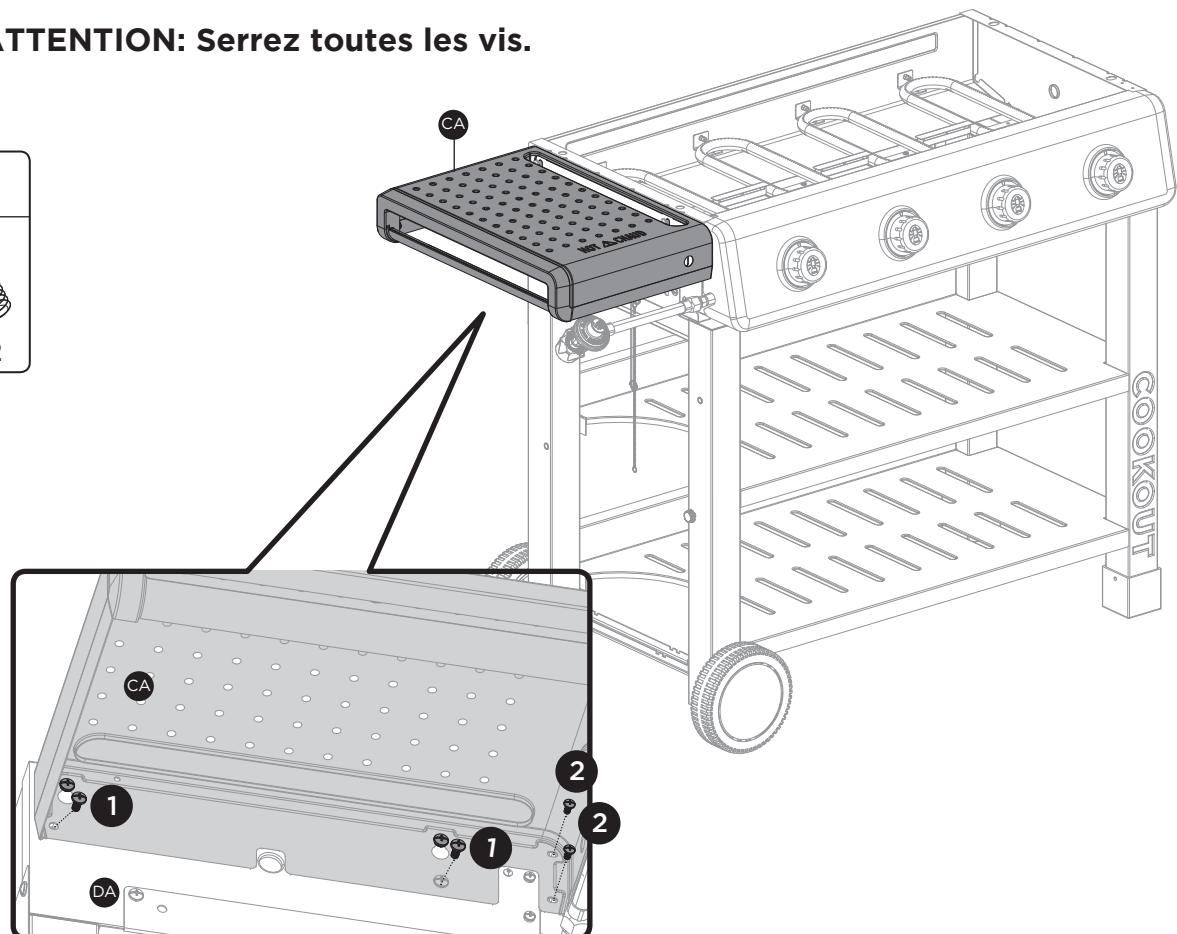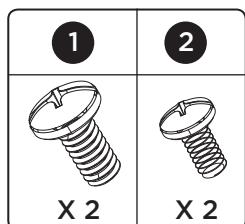


9

A

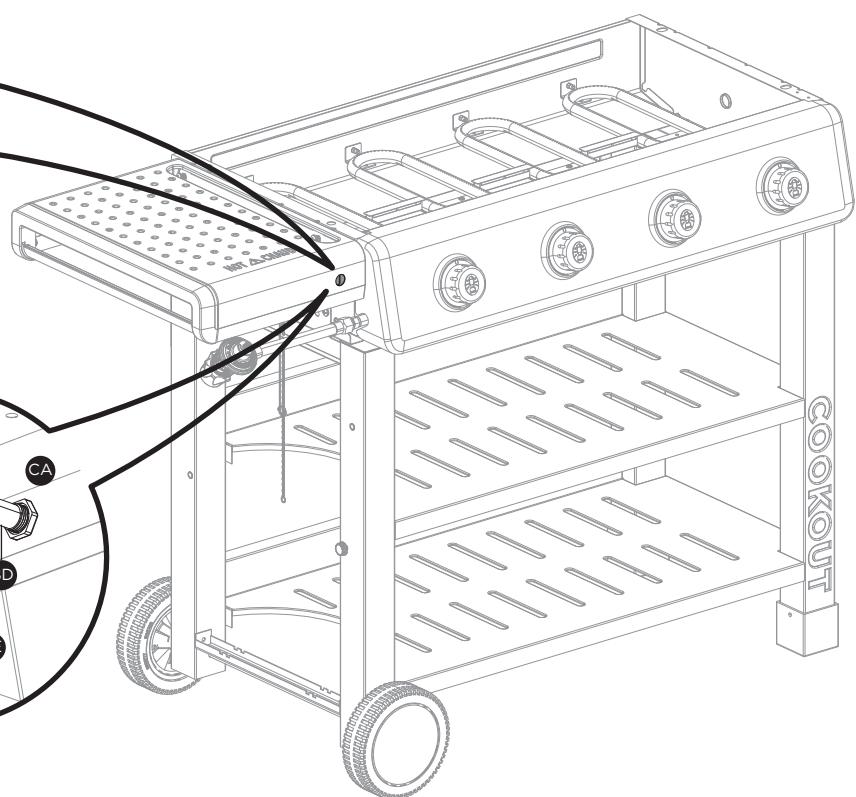
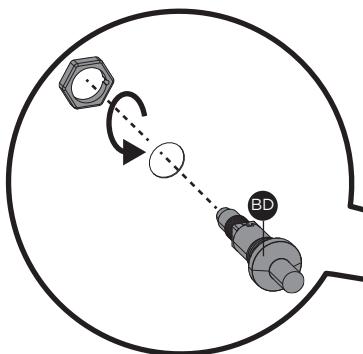


B

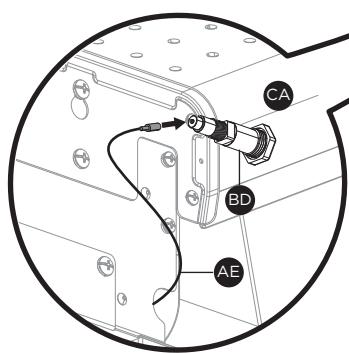


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10A

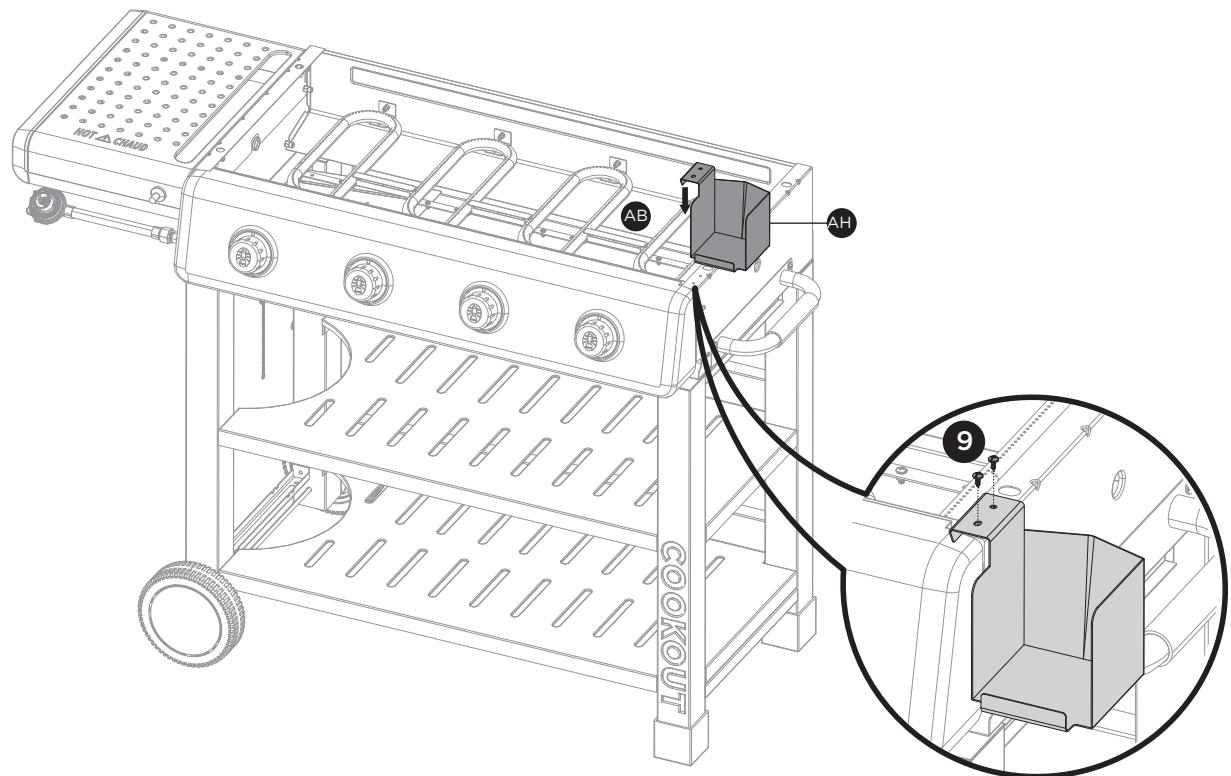
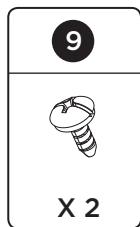


10B

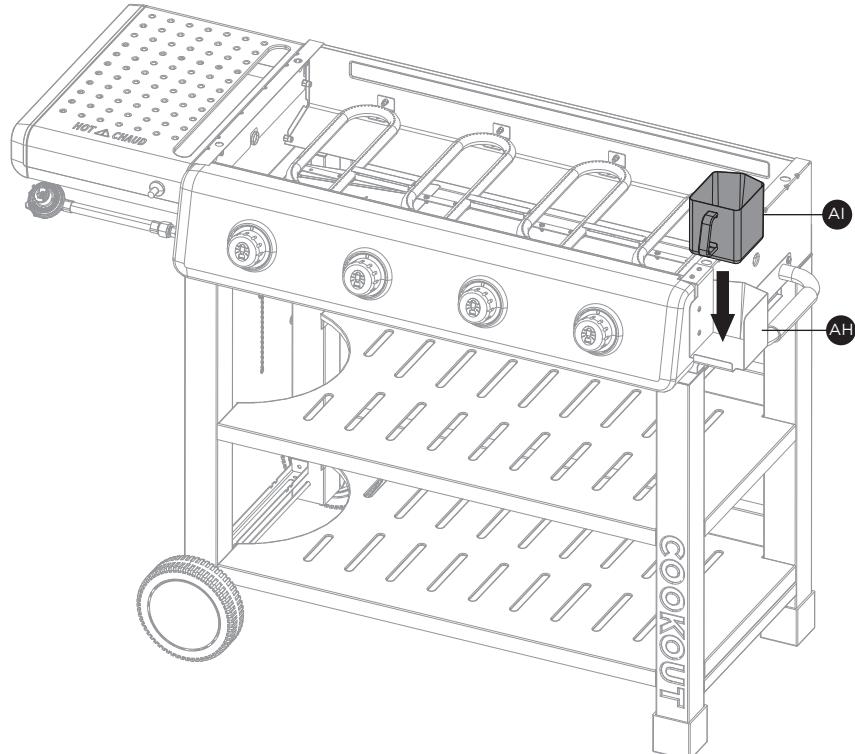


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

11A

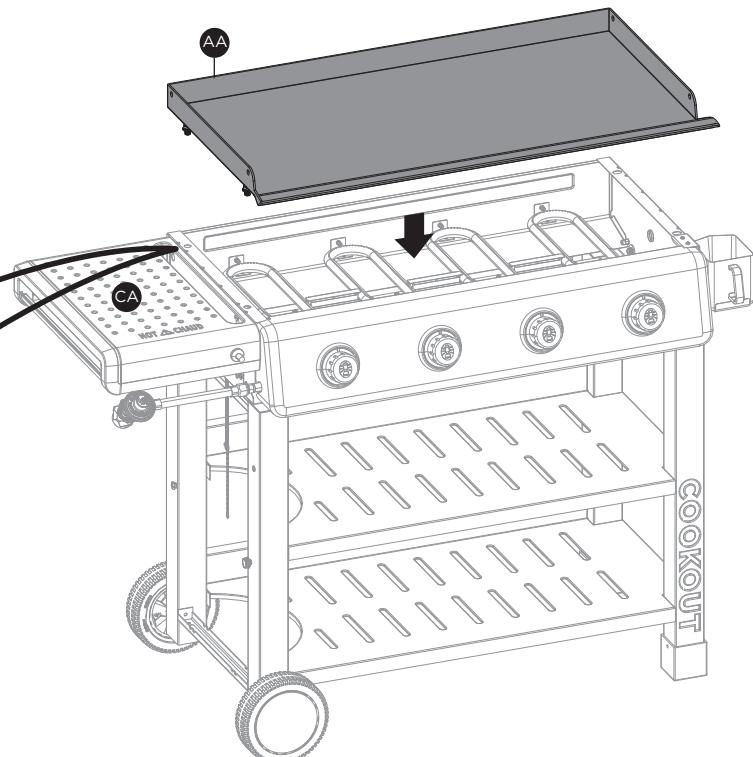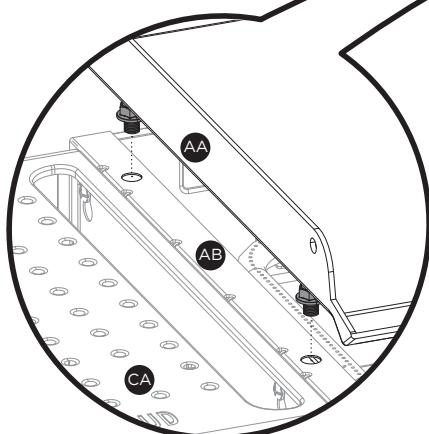




11B

**Voir page 01 du
Manuel de Sécurité
et Entretien pour
les instructions de
nivelages.**

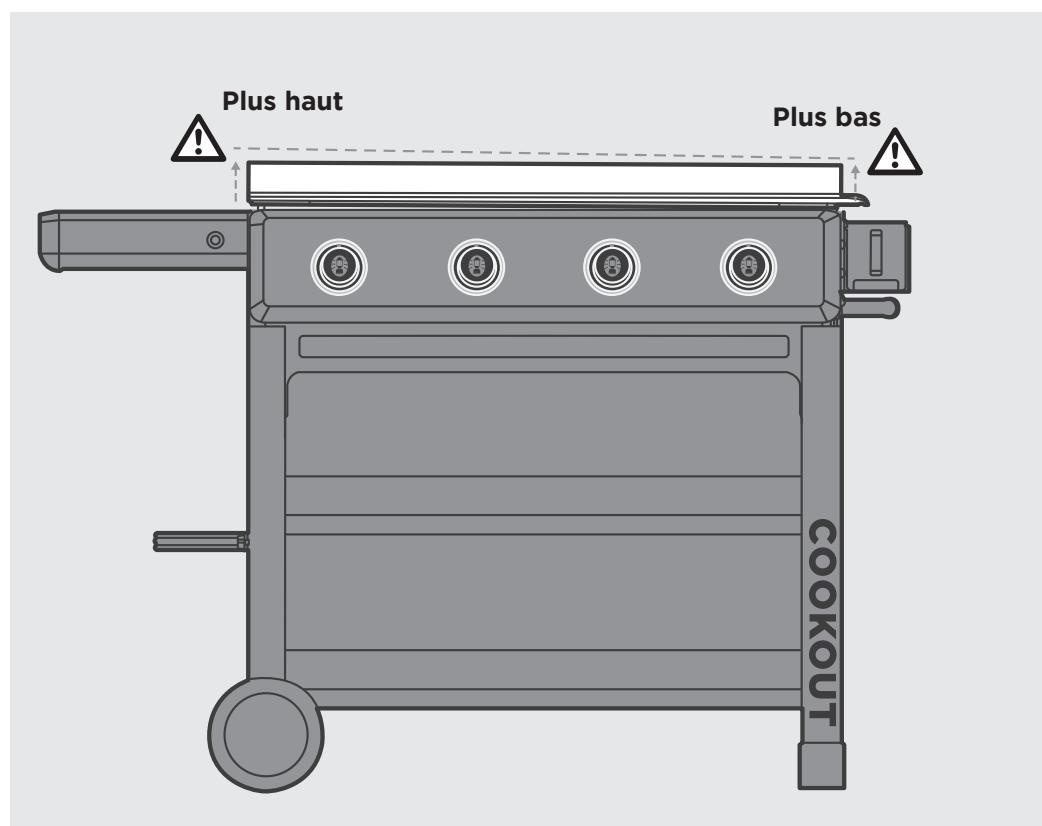

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


12A

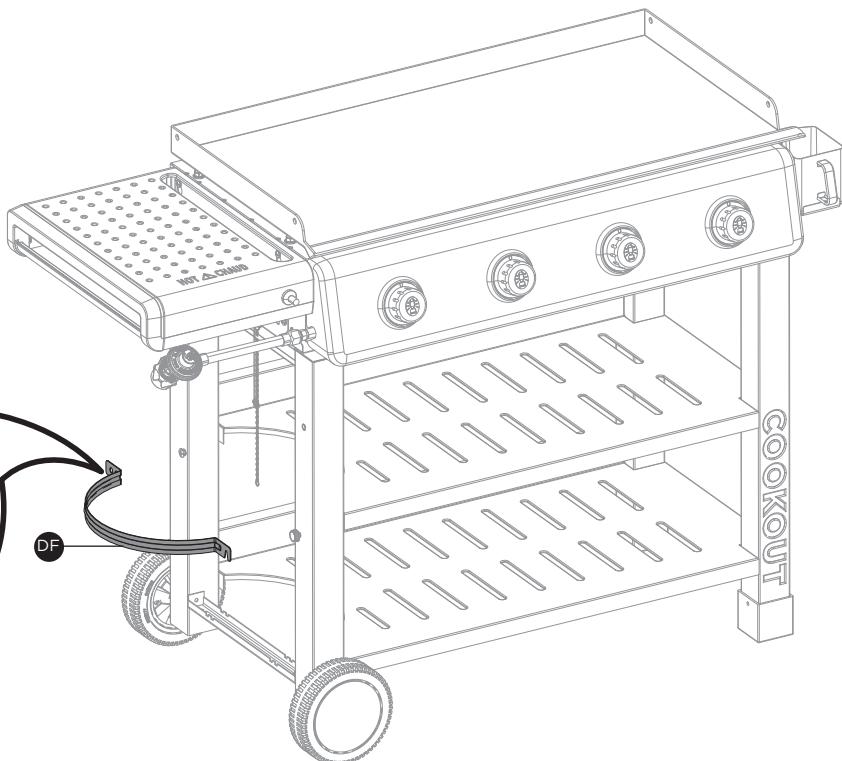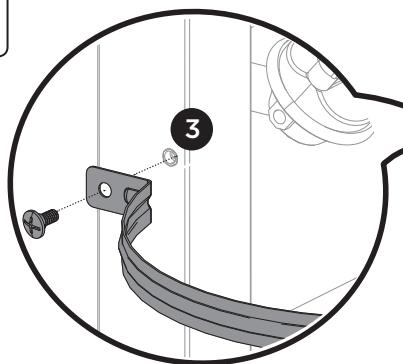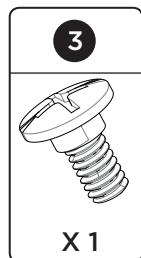


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12B



A

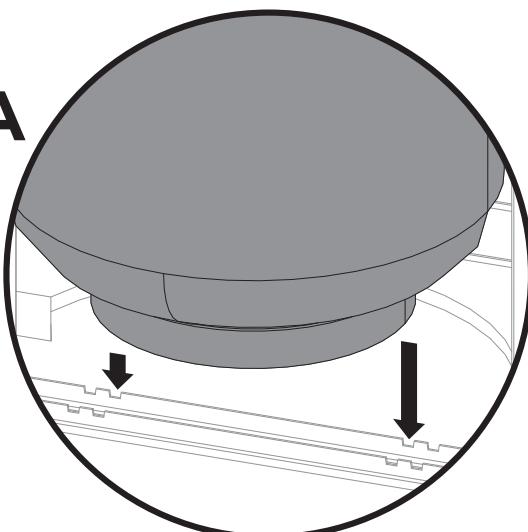

B

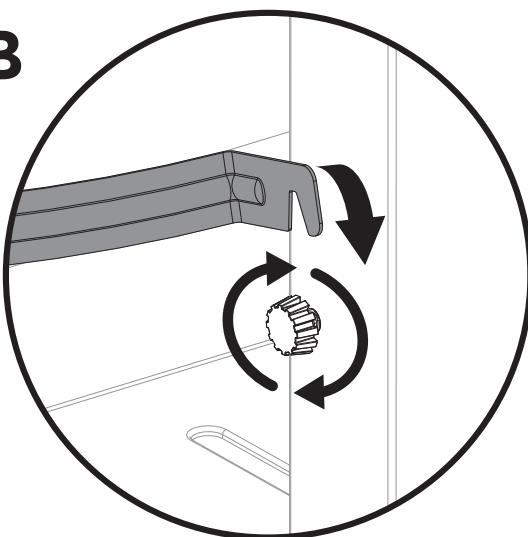

C

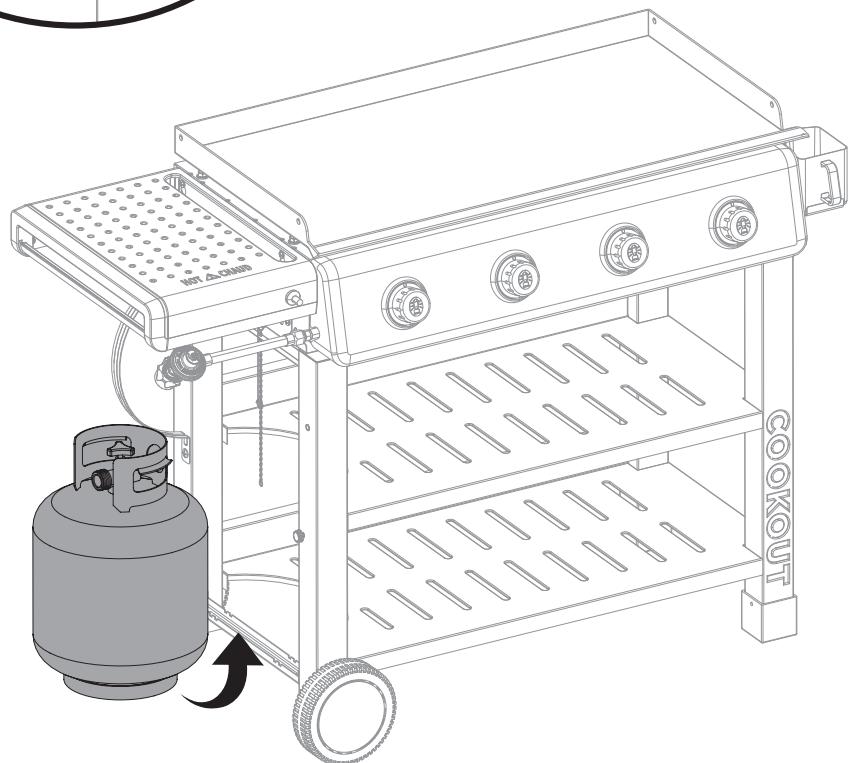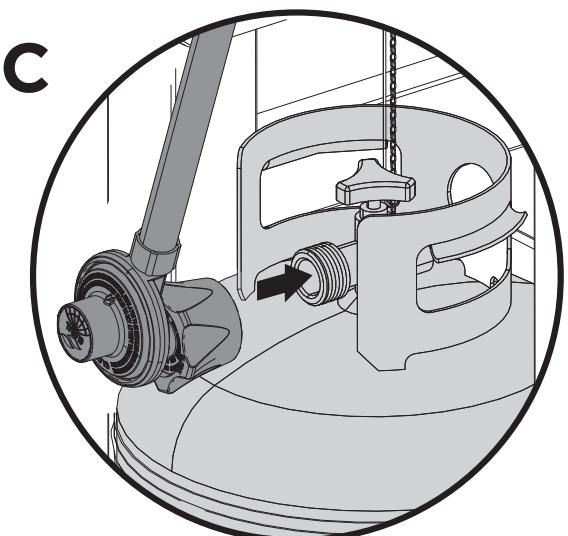

MISES EN GARDE ADDITIONNELLES

Vous avez maintenant complété l'assemblage de votre COOKOUT^{MC} STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE DE 36 PO.


ÉTAPES SUIVANTES:

1. Positionnez votre STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE
2. Lisez le MANUEL DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN
3. Effectuez la Liste de Contrôle du STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE

⚠ AVERTISSEMENT:

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSAYEZ PAS D'ALLUMER CE STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE TANT QUE VOUS N'AYEZ PAS LU LES PAGES 4 À 7 DE CE MANUEL DE SÉCURITÉ ET DE SOINS COLEMANMD. TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE FUITE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT D'ALLUMER CE STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE.

⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES:

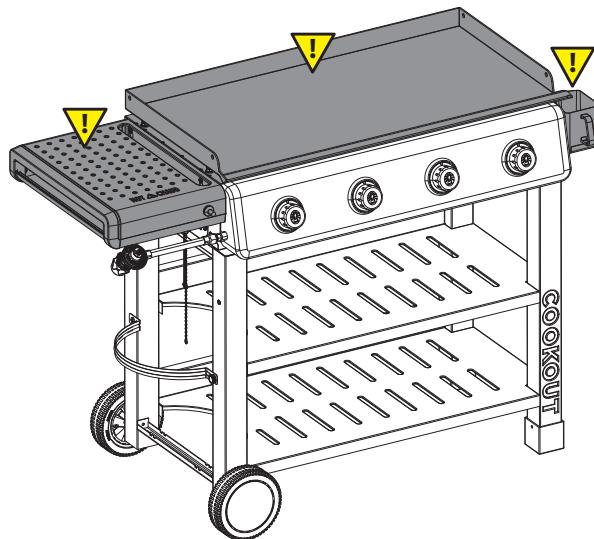

POSITIONNEZ VOTRE STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE

Veuillez toujours confirmer que ce STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE ne soit pas sous un objet combustible (ex: un auvent ou un parasol) ou à l'abris (ex: une véranda ou un gazebo) avant de l'allumer afin d'éviter un risque d'incendie.

Veuillez toujours confirmer que ce STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE ne soit pas sous un surplomb d'une maison, d'un garage ou d'autre structure avant de l'allumer. Un surplomb peut servir à défléchir des embrasements et la chaleur irradiée dans la structure elle-même, ce qui pourrait causer un incendie.

Veuillez toujours confirmer que ce STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE soit positionné à plus de 36" (91.4cm) de matériaux ou de surfaces combustibles avant de l'allumer et qu'il n'y ait pas d'essence ou tout autre substances volatiles proche de ce STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE. Autrement, la température d'un feu de graisse ou de la chaleur irradiée peut être suffisante pour allumer des combustibles ou substances volatiles proches. Ne pas positionner proche de fenêtres, de clôtures ou de grillages.

Veuillez toujours situer le STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE la où il y aura amplement d'air de combustion et de ventilation, mais ne le positionnez jamais directement dans le trajectoire d'un vent fort.



Participez au



facebook.com/colemangrills



twitter.com/colemangrills

Fabriquées par Winners Products Engineering Ltd

©2021 The Coleman Company, Inc.

Coleman*,  et  sont des marques déposées de
The Coleman Company, Inc. utilisées sous licence.