


CANVAS^{TM/MC}

OFFSET LED UMBRELLA

MODEL NO. 088-0742-6

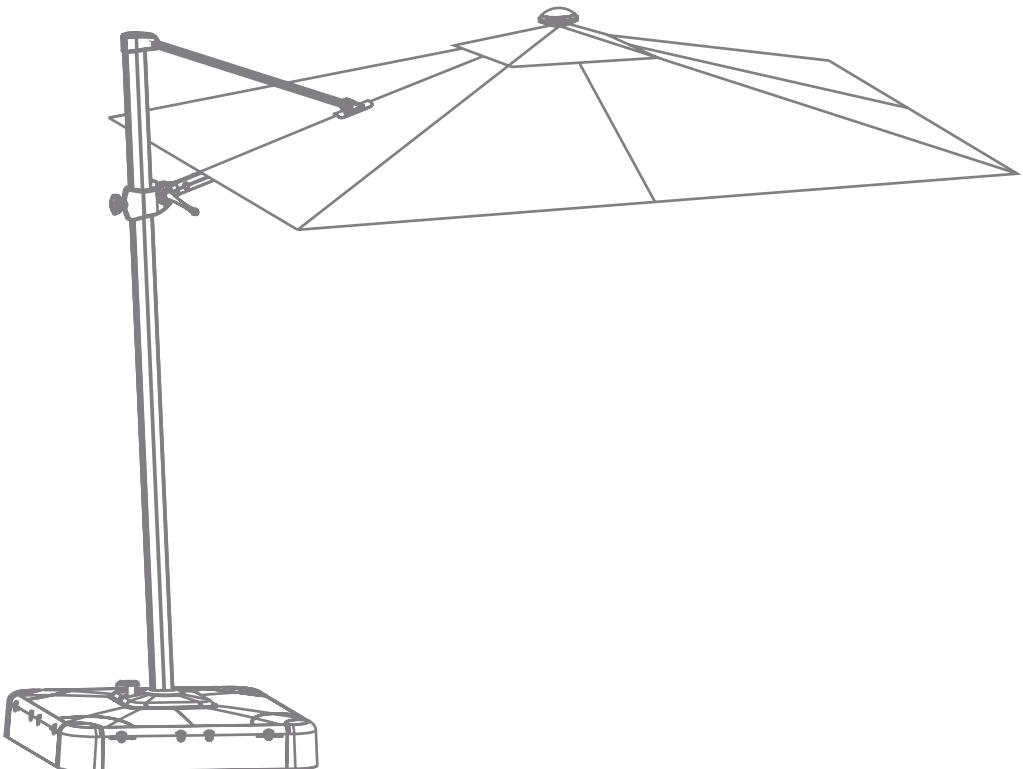

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	16
Specifications	16
Warranty	17



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the umbrella.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.

A	Lower bracket - 1	
B	Upper bracket - 1	
C	Base tube - 1	
D	Upper base cover- 1	
E	Lower base cover - 2	
F	Sand bag - 2	
G	Support tube rim - 2	
H	Side panel - 2	
I	Side panel - 2	
J	Corner connector - 4	
K	Crank - 1	
L	Sunshade - 1	
M	Foot pedal - 1	
N	Foot plate support arm - 1	
O	360 ° Rotating unit - 1	
AA	Flat head bolt - M6x10 - 10	
BB	Bolt - M6x10 - 4	
CC	Bolt - M10x25 - 4	
DD	Bolt - M10x20 - 4	
EE	Flat washer - m M6x10 - 8	
FF	Hex key - S8 - 1	
GG	Hex key S5 - 1	
HH	Wrench - 1	
P	Base connector A - 4	
Q	Base connector B - 4	
II	LED receiver - 1	
JJ	Small base cover - 1	



CAUTION!

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep Children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.



Let us help you!

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!

1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

Needed for assembly:




2 people

Step 1

Requires GG, BB, M, C, B, A


1. Place the hex key (GG) into the M6x10 bolt (BB).
2. Put the sunshade (L) onto the base tube (C) as shown.
3. Place upper bracket (B) onto lower bracket (A) as shown.

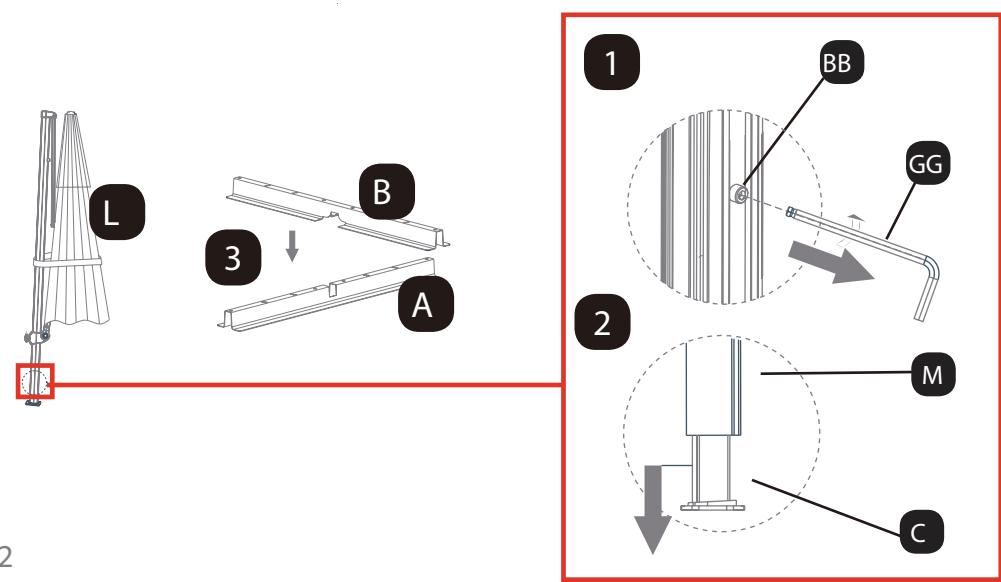

Step 2

Requires O, GG, C, DD, EE, CC, HH


Attach the bottom part of the footplate support arm (N) to the 360 ° rotating unit (O), securing with the S5 hex key (GG). Line up the bolt holes on the base tube (C) with the corresponding bolt holes on the two brackets. Screw the M10x20 bolts (DD) on with flat washers (EE) and the M10x25 bolts (CC) on with M6 flat washer (EE) by using wrench (HH) to ensure that the screws are tightened.

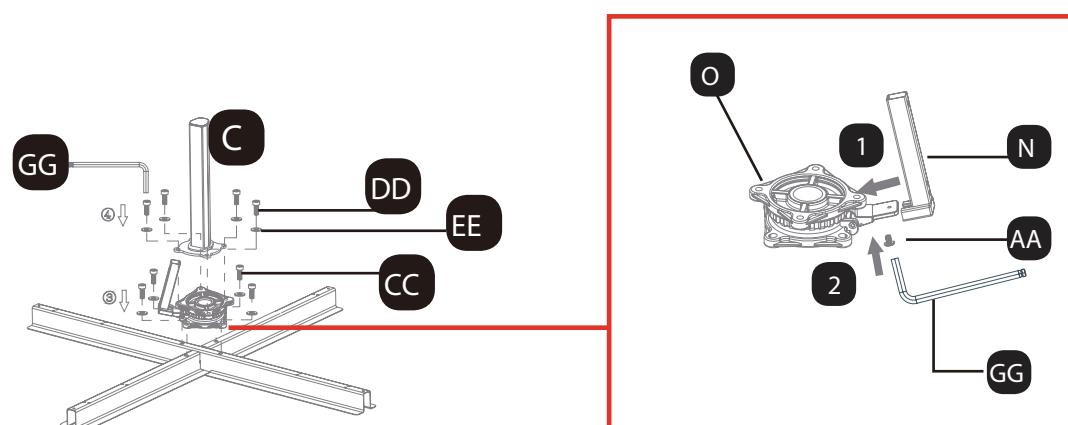

Step 3

Requires J


Insert corner connectors (J) into the four ends of the assembled brackets.

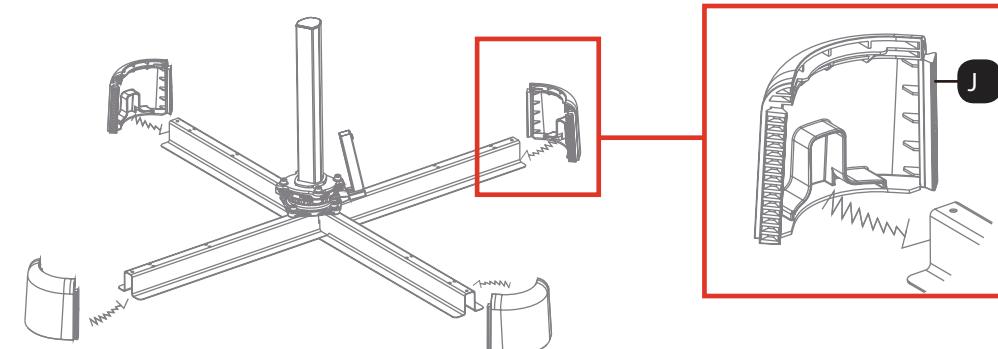

Step 4

Requires H, J


Slide side panels (H) downward between corner connectors (J).

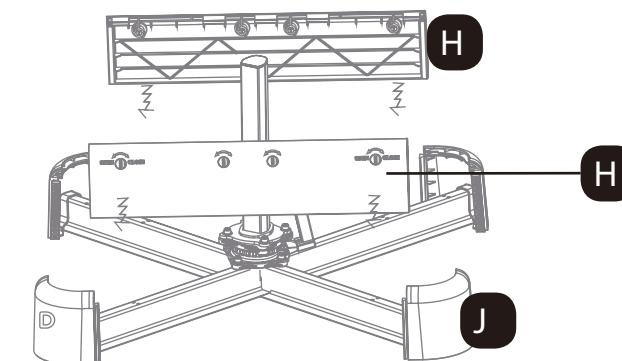

Step 5


Requires J, I

Slide side panels (I) downward between corner connectors (J).

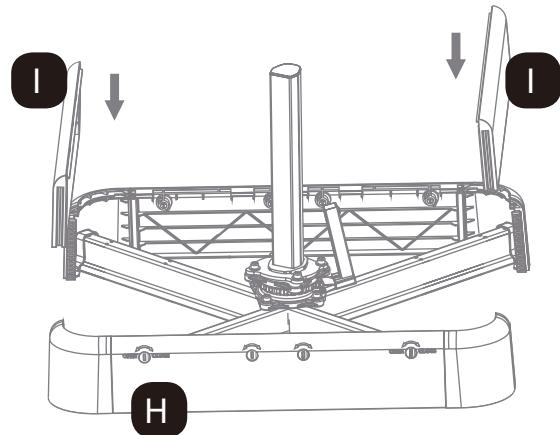**Step 6**


Requires G, C, A, B, P, Q, H

1. Assemble the two pieces of the support tube rim (G) together.
2. Put the assembled support tube rims (G) down the pole (C) and connect it to the brackets (A and B).
3. Hook the base connector (P and Q) onto the side panel (H) and lower bracket (A).

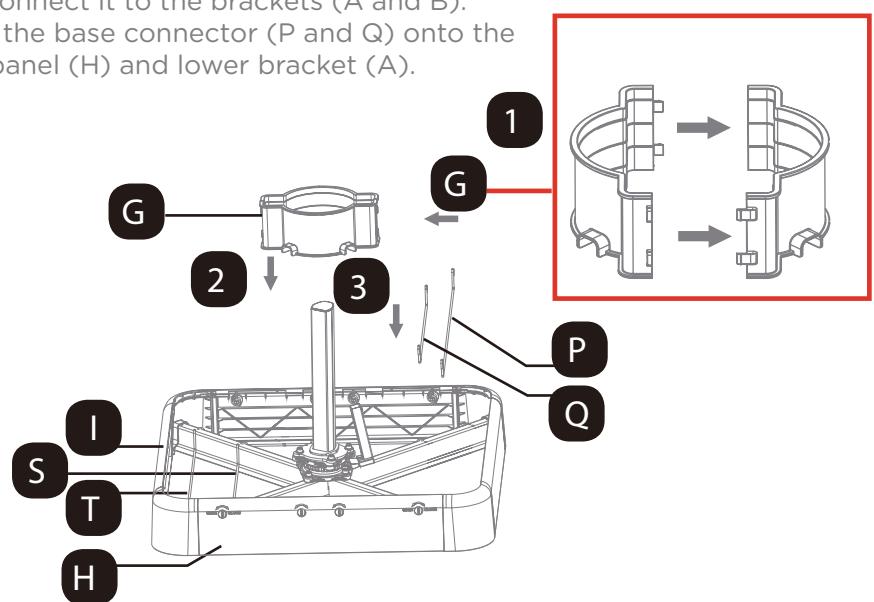**Step 7**


Requires F

Place sand bag (F) into the umbrella base as the picture shows.

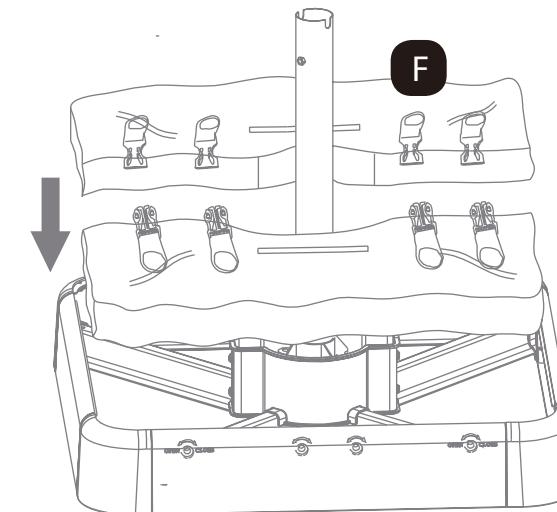**Step 8**

Requires F


1. Pull open the hook-and-loop pouch on the sand bag (F) and fill with sand. For proper stability of your offset umbrella, the recommended minimum weight of the sand to be placed into each sand bag is 110 lb (49.9 kg) for a total of 220 lb (99.8 kg).
2. After filling sand bags (F) with sand only, close the pouch and ensure hook-and-loop strip is sealed.
3. Lock the two sections of the sand bags (F) together.

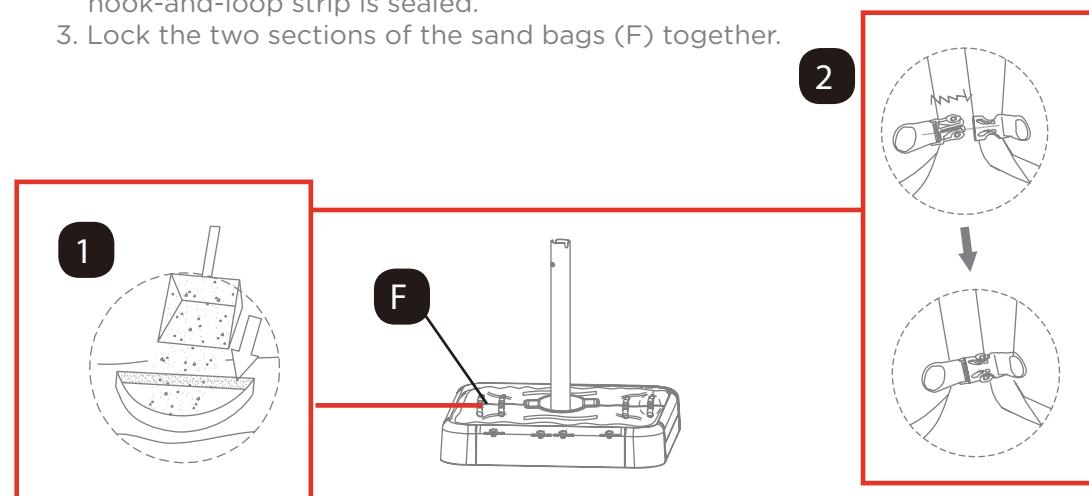

Step 9

Requires H, E, I


1. Ensure the locking mechanism on side panel (H) is at the OPEN position as the picture shows by using the wrench (HH).
- 2&3. Attach the lower base cover (E) with the base side panels (I) as the picture shows.
4. Close the lower base covers (E) and ensure that they are fully closed.

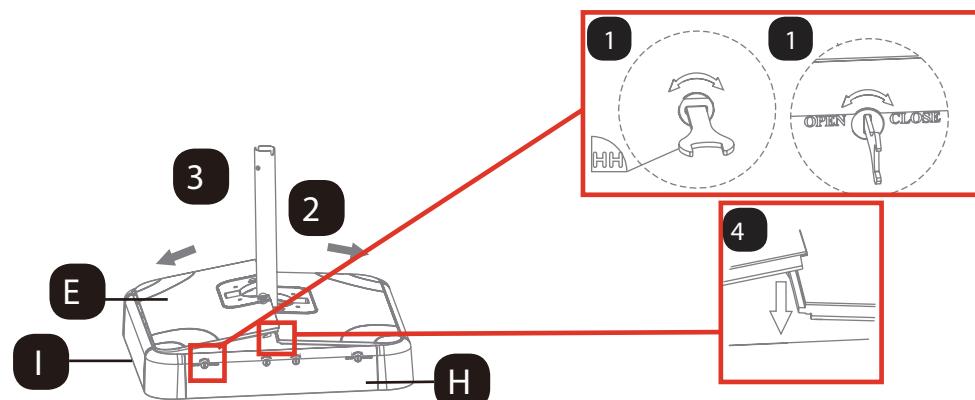

Step 10

Requires HH, D


- 1&2. Use the end side of wrench (HH) to lock all the 12 locks clockwise.
3. Assemble upper base cover (D) with the assembled base.

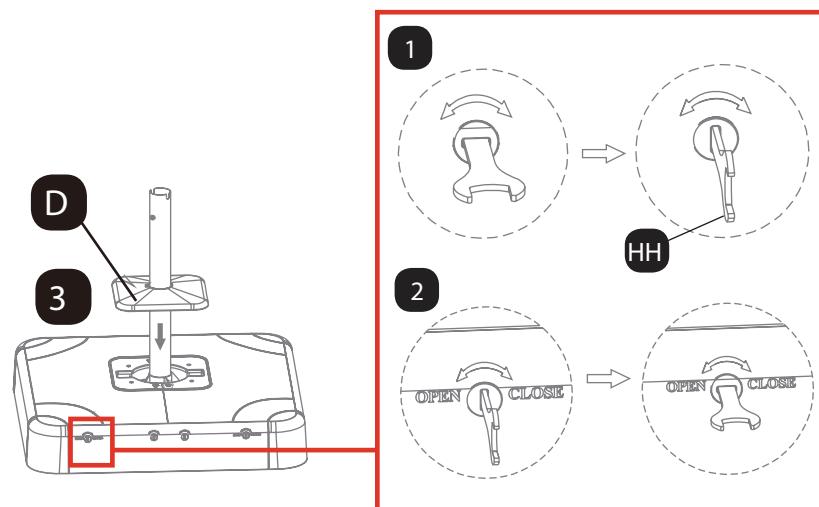

Step 11

Requires D, N, JJ, M, GG


- Place the upper base (D) onto the footplate support arm (N). Put the small base cover (JJ) onto the foot plate support arm (N). Insert the foot pedal (M) into the foot plate support arm (N), securing by inserting M6x10 bolts (BB) and tighten with the S5 hex key (GG).

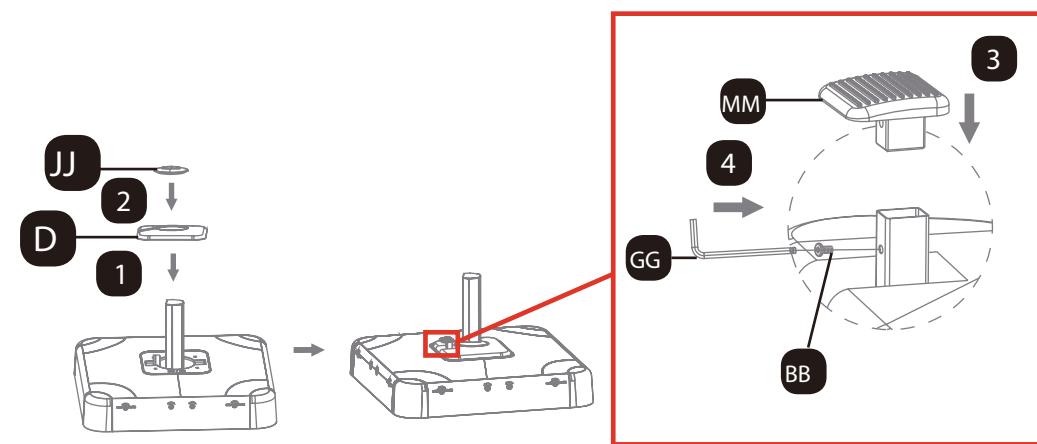

Step 12

Requires II, L, C



1. Attach the light receiver (II) to the top of the umbrella pole by turning the light receiver (II) clockwise until fully tightened.
2. Insert the umbrella sunshade (L) to the base tube (C).
3. Insert M6x10 bolt (BB) into the base tube (C), tighten using hex key (GG).

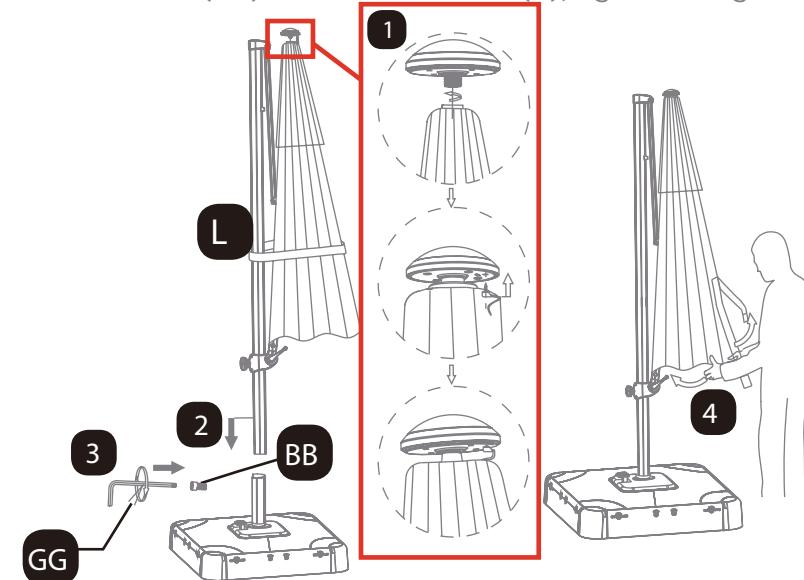

Step 13

Requires K



Place hand into umbrella crank handle (K), squeeze the trigger to unlock, slide umbrella crank handle upward until it is fully extended and stops.

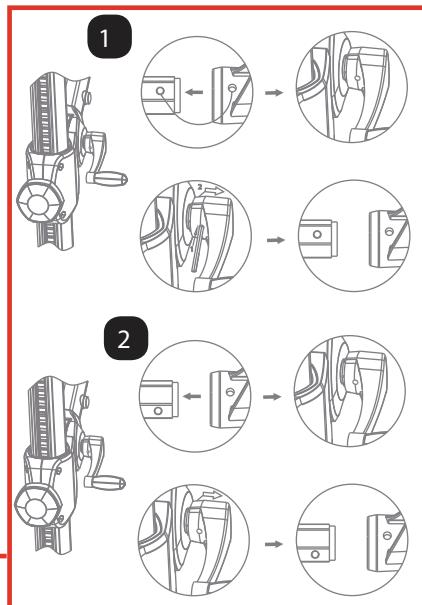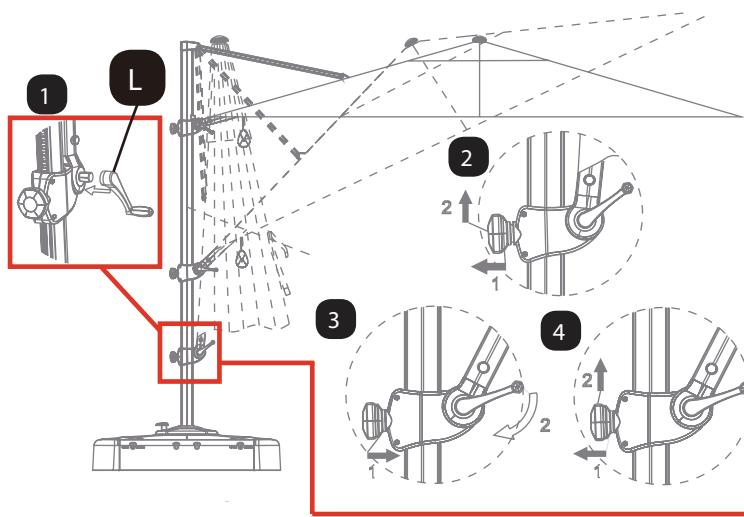

Step 14

Requires L



Slowly turn the crank located near the sunshade (L) in a clockwise direction to open the umbrella. Turn the LED light on by the switch, as shown in the picture.

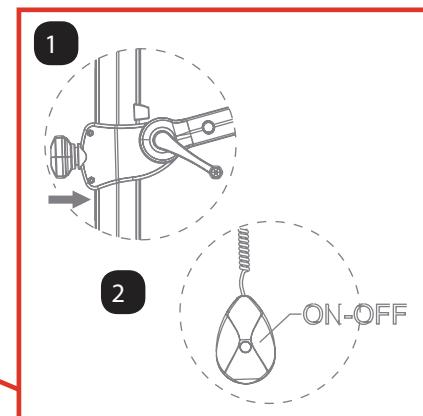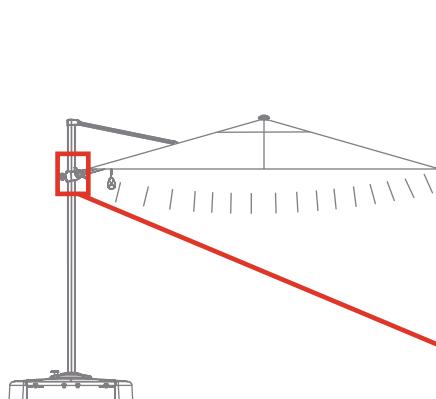

Step 15

Requires L



Loosen the knob on the sunshade (L). Turn the knob on the sunshade (L) counterclockwise then downwards.

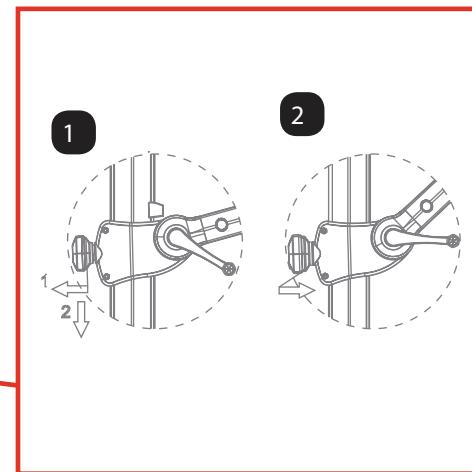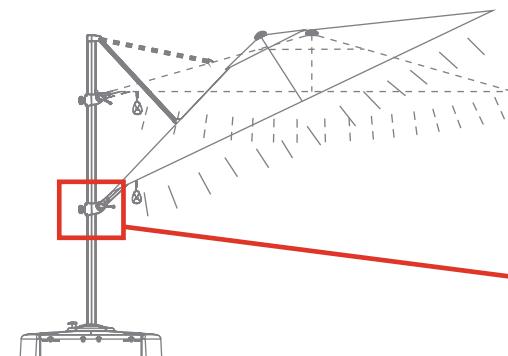

Step 16

Requires M


Step on the foot pedal (M) to allow 360° rotation of umbrella. Release the foot pedal (M) when the desired position is reached.

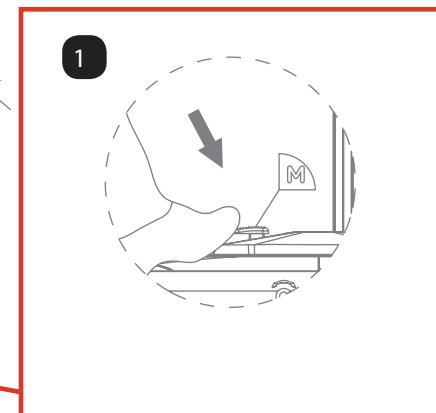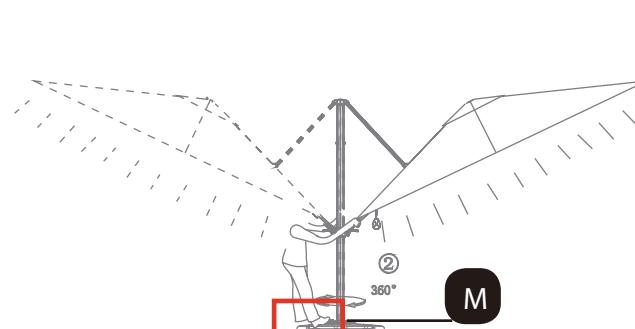

Step 17


Requires L, K

Turn off the LED light at the switch before closing the sunshade (L). Rotate the crank handle (K) counter-clockwise to slowly bring the canopy together.

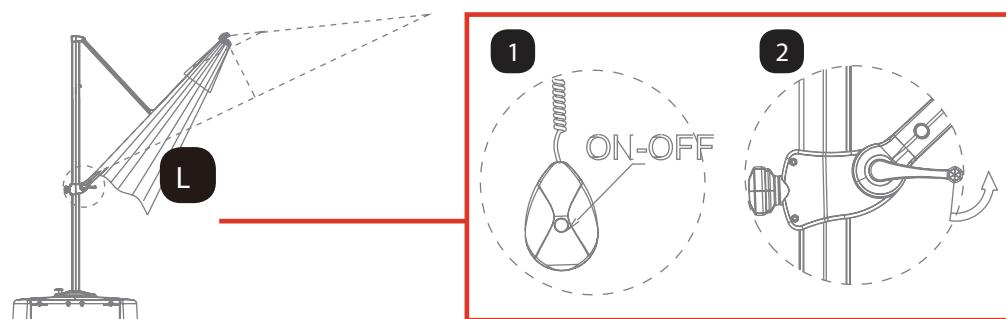**Step 18**

Requires L, K


To close the sunshade (L) loosen the knob on the umbrella handle and rotate the crank (K) handle counter-clockwise to gradually close the sunshade (L). Pull the umbrella handle downward.

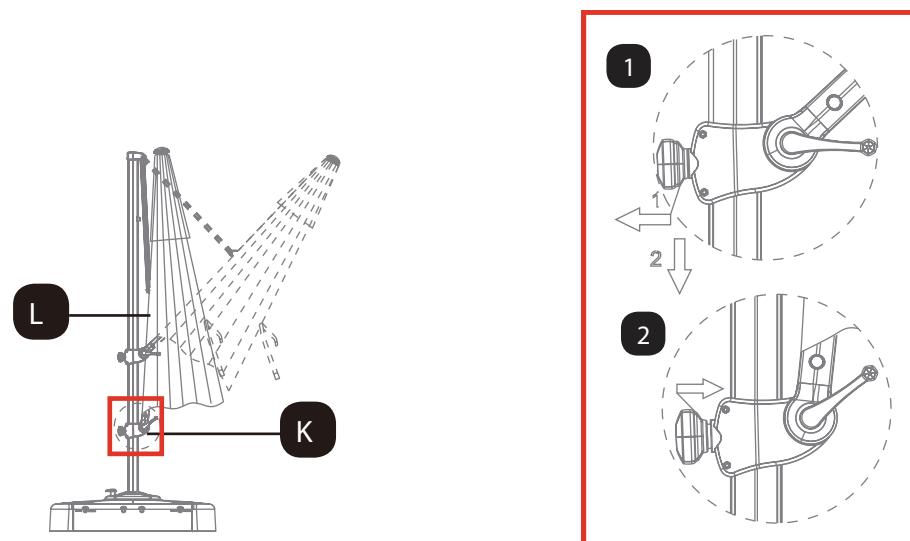**Step 19**

Tie the hook-and-loop strap around the umbrella.

Replacing the LED light bulb:

Gently pull out the LED light cap and LED light bulb. Insert the replacement LED light bulb and place back on the cap.

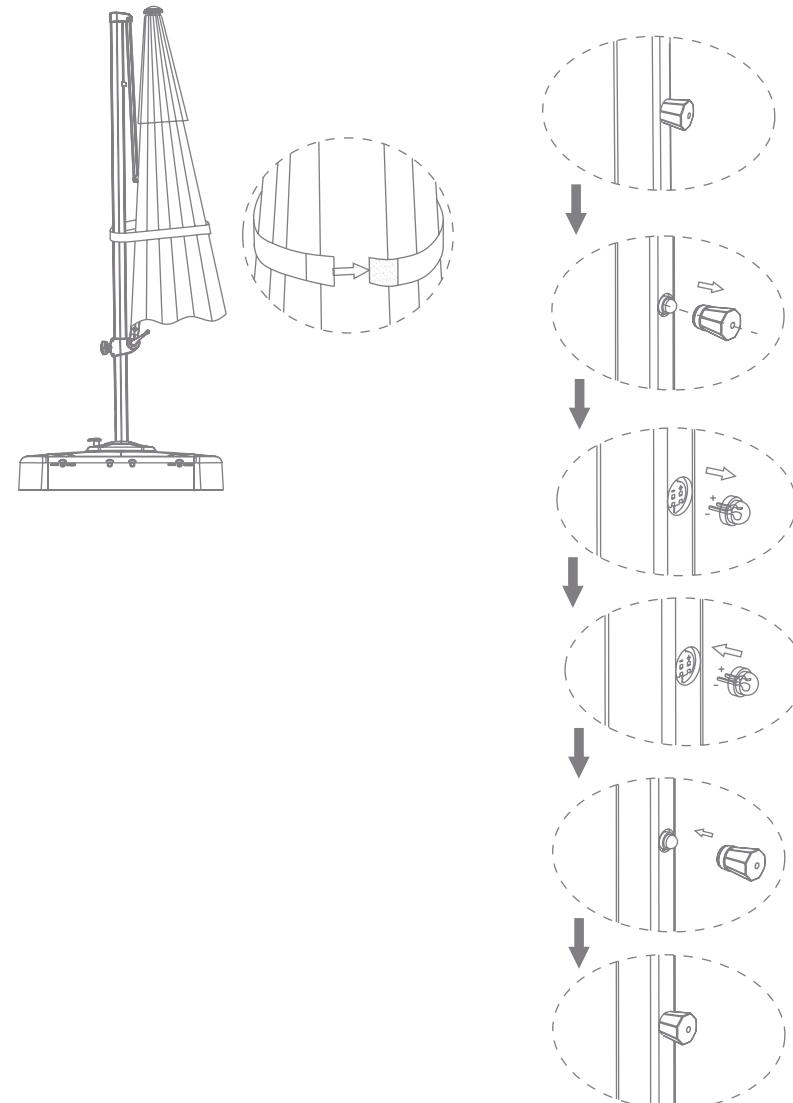

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- Disassemble the umbrella in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the umbrella completely. A partially disassembled umbrella is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the umbrella with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- To wash the fabric parts:
 - Spread the fabric and use a soft-bristle brush to clean.
 - Always use a mild soap, never detergent.
 - Water should be cold to lukewarm, never more than 25 °C (77 °F).
 - Air-dry only, do not spin in washing machine or hand-squeeze.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the canopy or frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions

9' Diameter x 8' 1" H

2.7 x 2.4 m

Product weight

32.2 kg


71 lb

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

PARASOL DÉPORTÉ À DEL

N° DE MODÈLE : 088-0742-6

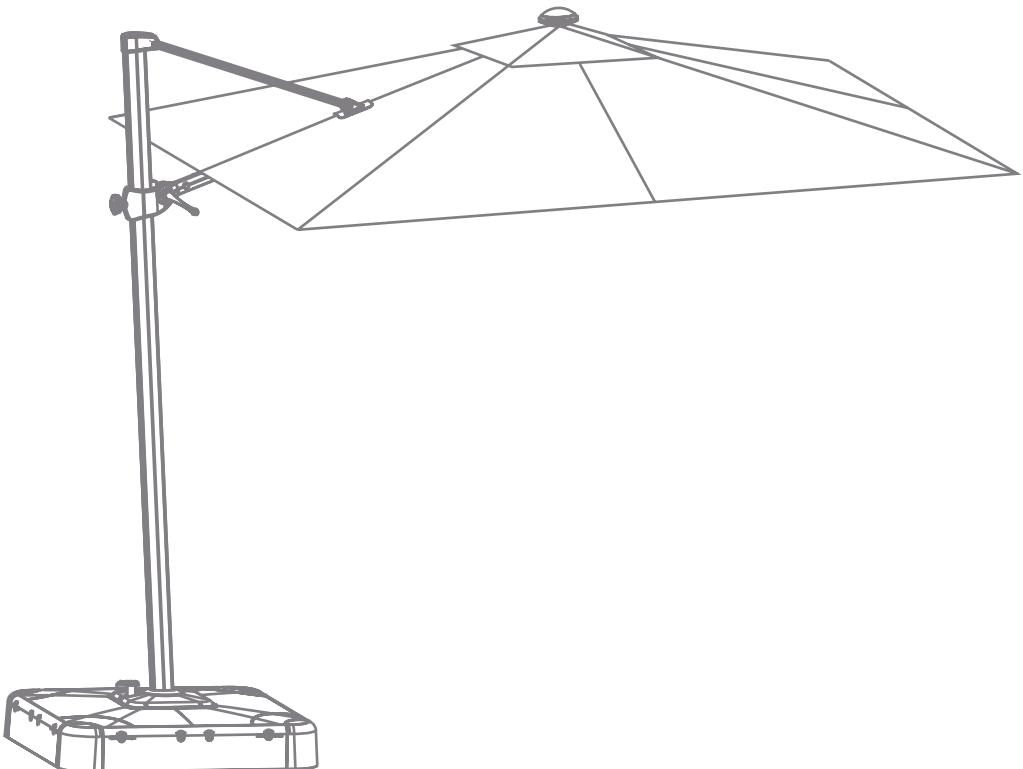

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	16
Spécifications	16
Garantie	17



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation du parasol.

Attention! Surveillez toujours de près les enfants pendant qu'ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du produit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant l'hiver, par exemple), il doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Ne suspendez aucun poids à l'armature du toit.

A	Support inférieur - 1	
B	Support supérieur - 1	
C	Tube de socle - 1	
D	Couvercle supérieur du socle - 1	
E	Couvercle inférieur du socle - 2	
F	Sac de sable - 2	
G	Bride tubulaire de support - 2	
H	Panneau latéral H - 2	
I	Panneau latéral I - 2	
J	Raccord de coin - 4	
K	Manivelle - 1	
L	Parasol - 1	
M	Commande à pied - 1	
N	Bras de support de la plaque de pied - 1	
O	Unité rotative à 360° - 1	
AA	Boulon à tête plate - M6x10 - 10	
BB	Boulon - M6x10 - 4	
CC	Boulon - M10x25 - 4	
DD	Boulon - M10x20 - 4	
EE	Rondelle plate - M6x10 - 8	
FF	Clé hexagonale - S8 - 1	
GG	Clé hexagonale - 1	
HH	Clé - 1	
P	Raccord du socle A - 4	
Q	Raccord du socle B - 4	
II	Récepteur à DEL - 1	
JJ	Petit couvercle du socle - 1	

**ATTENTION!**

- Ne placez pas le produit sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!****VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!**


1888 670-6684

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à la ligne d'assistance gratuite.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 1888 670-6684 (sans frais).

Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre.

Ce qui est requis pour l'assemblage :




2 personnes

Étape 1

Pièces requises : GG, BB, M, C, B, A


1. Placez la clé hexagonale (GG) dans le boulon M6x10 (BB).
2. Placez la toile de parasol (L) sur le tube de socle (C) comme illustré.
3. Placez le support supérieur (B) sur le support inférieur (A) comme illustré.

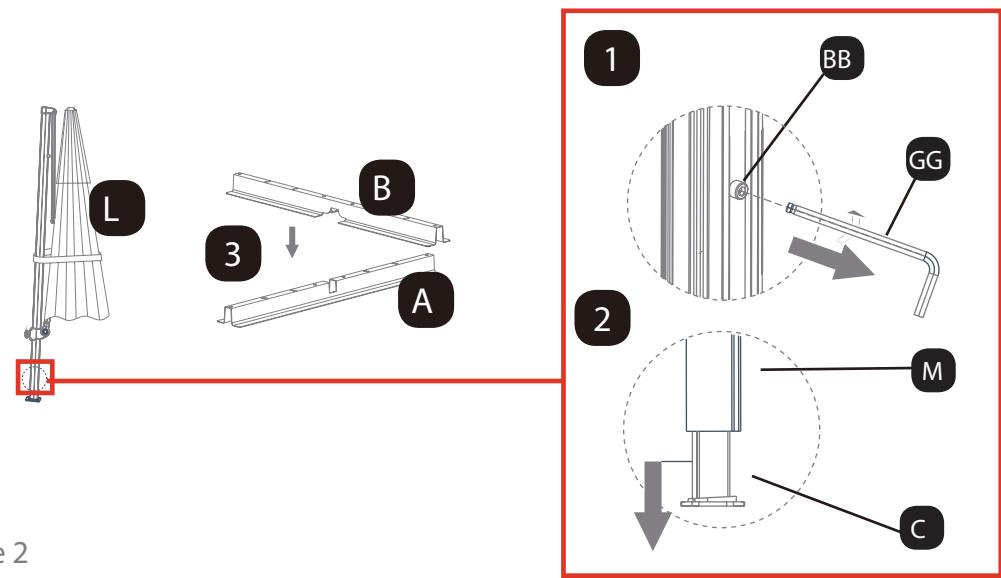

Étape 2

Pièces requises : O, GG, C, DD, EE, CC, HH


Fixez la partie inférieure du bras de support de la plaque de pied (N) sur l'unité rotative à 360° (O) en fixant solidement à l'aide de la clé hexagonale S5 (GG). Alignez les trous de boulons du tube de socle (C) avec les trous de boulons correspondants sur les deux supports. Vissez les boulons M10x20 (DD) avec les rondelles plates (EE) et les boulons M10x25 (CC) avec la rondelle plate M6 (EE) à l'aide de la clé (HH) pour assurer que les vis sont serrées.

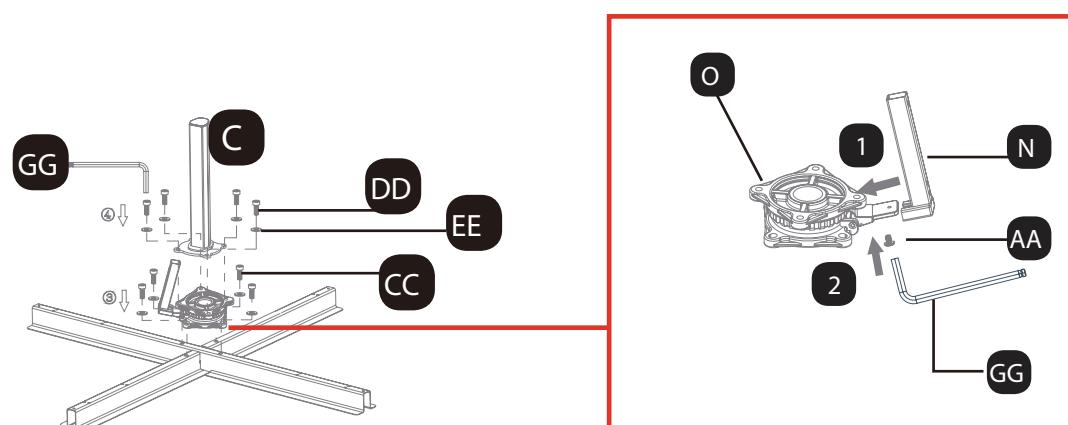

Étape 3

Pièces requises : J


Insérez les raccords de coin (J) dans les quatre extrémités des supports assemblés.

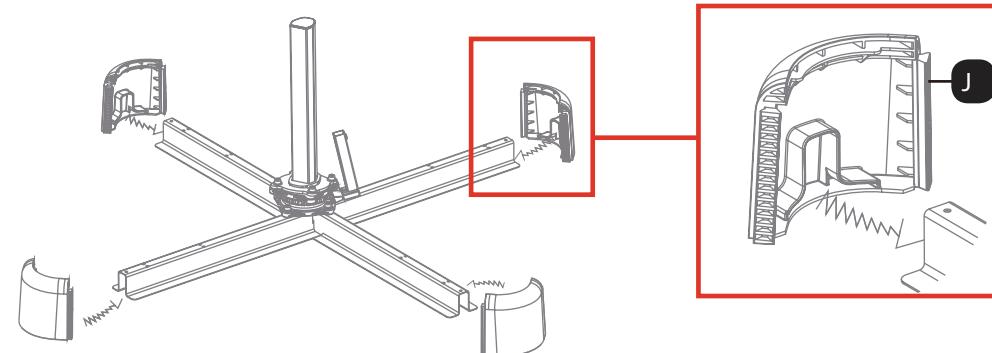

Étape 4

Pièces requises : H, J


Faites glisser les panneaux latéraux (H) vers le bas entre les raccords de coin (J).

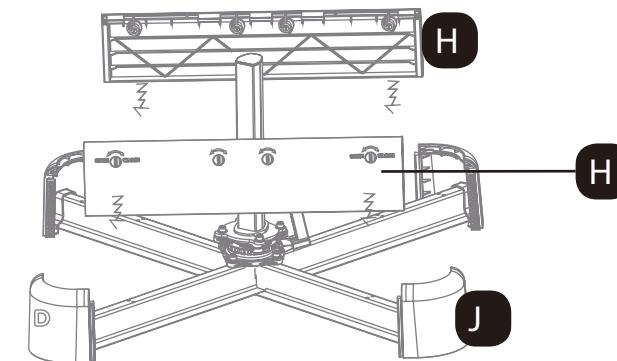

Étape 5


Pièces requises : J, I

Faites glisser les panneaux latéraux (I) vers le bas, entre les raccords de coin (J).

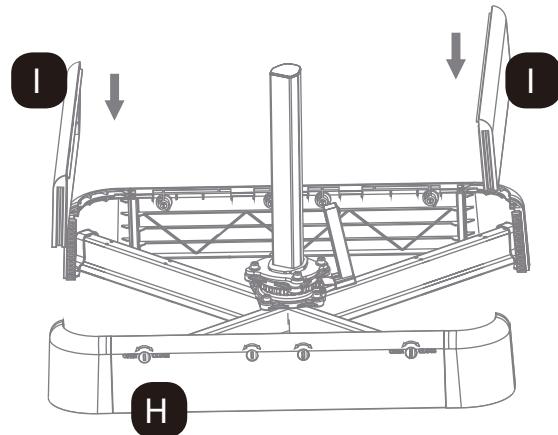**Étape 6**


Pièces requises : G, C, A, B, P, Q, H

1. Assemblez les deux moitiés de bride tubulaire de support (G).
2. Faites glisser la bride tubulaire de support (G) assemblée en bas du tube (C) et fixez-la aux supports (A et B).
3. Accrochez le raccord de socle (P et Q) sur le panneau latéral (H) et le support inférieur (A).

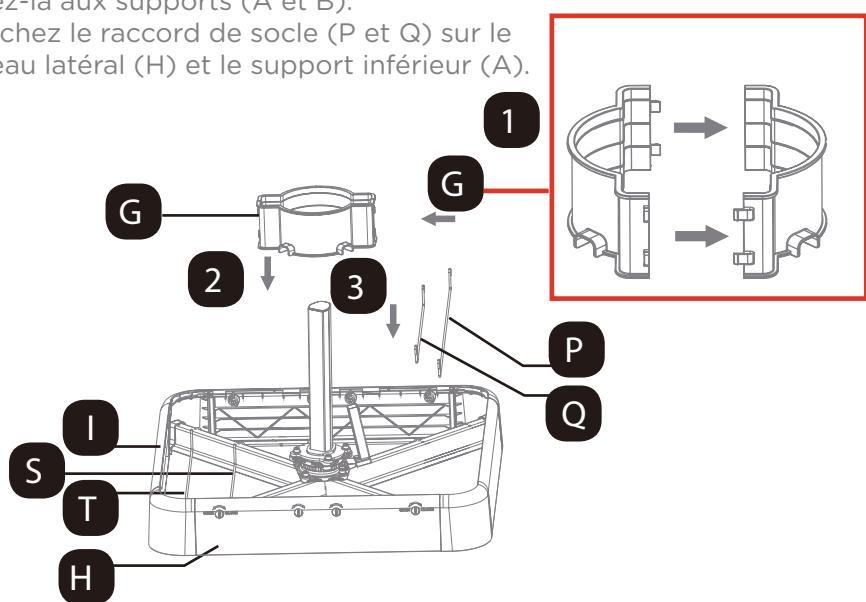**Étape 7**


Pièces requises : F

Placez le sac de sable (F) dans le socle du parasol comme illustré sur l'image.

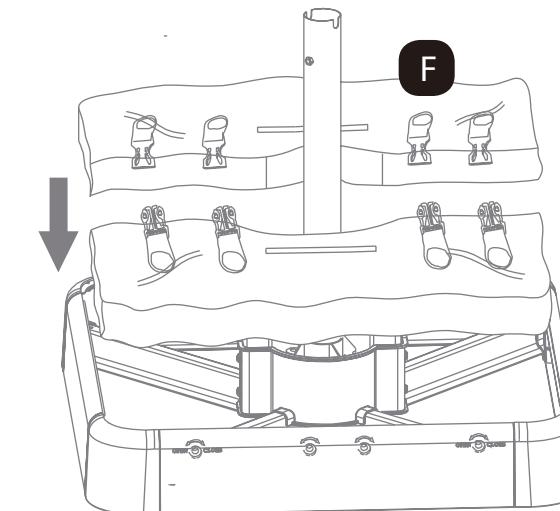**Étape 8**

Pièces requises : F


1. Ouvrez la pochette à fermeture auto-agrippante sur le sac de sable (F) et remplissez avec du sable. Pour assurer une bonne stabilité de votre parasol excentré, le poids minimum recommandé du sable à placer dans chaque sac de sable est de 110 lb (49,9 kg) pour un total de 220 lb (99,8 kg).
2. Après avoir rempli les sacs de sable (F) de sable seulement, refermez la pochette et assurez-vous que la fermeture auto-agrippante est scellée.
3. Attachez solidement les deux sections du sac de sable (F) ensemble.

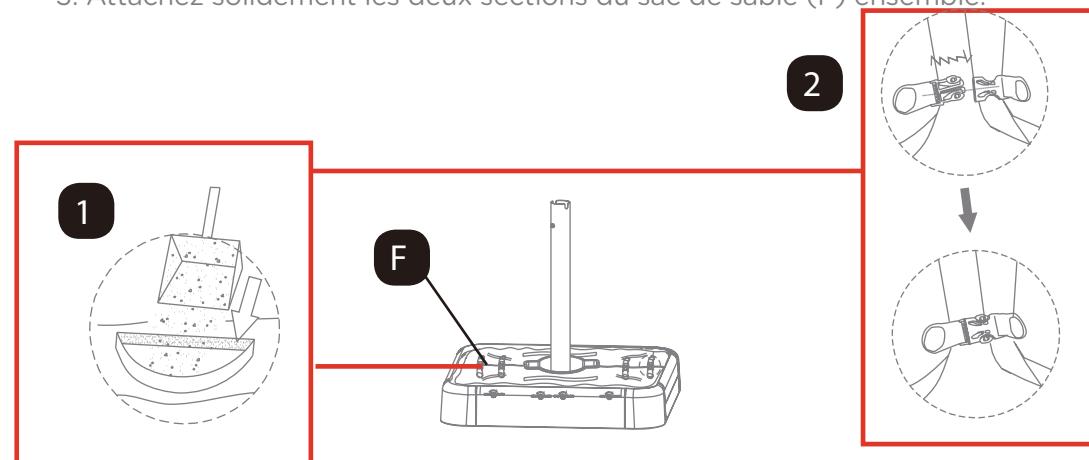

Étape 9


Pièces requises : H, E, I

1. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage du panneau latéral (HH) est en position OUVERT comme illustré, à l'aide de la clé.
- 2 et 3. Fixez les couvercles inférieurs du socle (E) aux panneaux latéraux du socle (I) comme l'illustre l'image.
4. Fermez les couvercles inférieurs du socle (E) et vérifiez qu'ils sont complètement fermés.

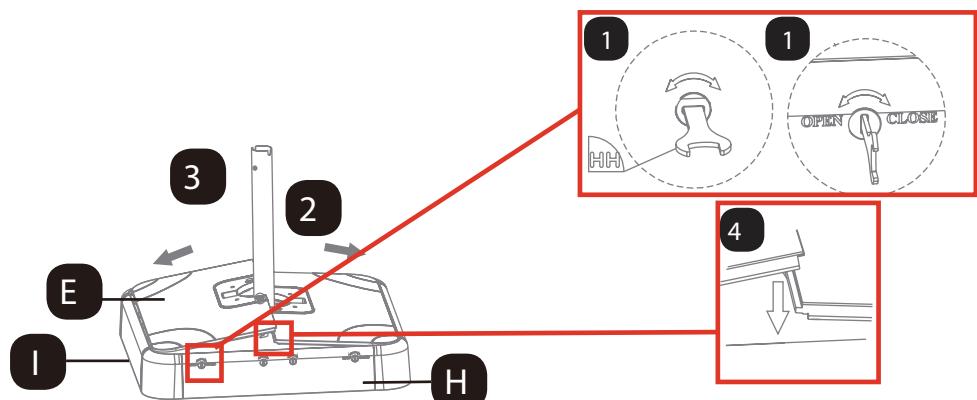**Étape 10**


Pièces requises : HH, D

- 1 et 2. Utilisez le bout de la clé (HH) pour verrouiller les 12 verrous dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Assemblez le couvercle supérieur du socle (D) au socle assemblé.

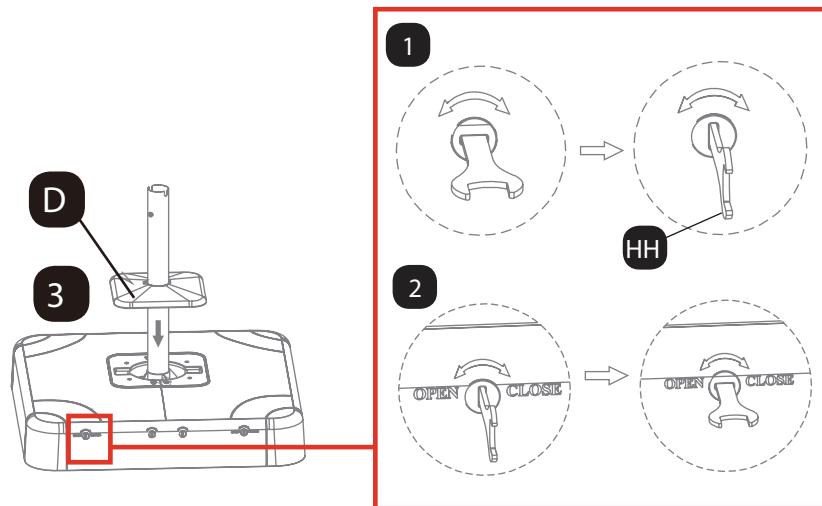**Étape 11**


Pièces requises : D, N, JJ, M, GG

- Placez le couvercle supérieur du socle (D) sur le bras de support de la plaque de pied (N). Placez le petit couvercle du socle (JJ) sur le bras de support de la plaque de pied (N). Insérez la commande à pied (M) dans le bras de support de la plaque de pied (N) et fixez solidement en insérant les boulons M6x10 (BB) et en les serrant à fond à l'aide de la clé hexagonale S5 (GG).

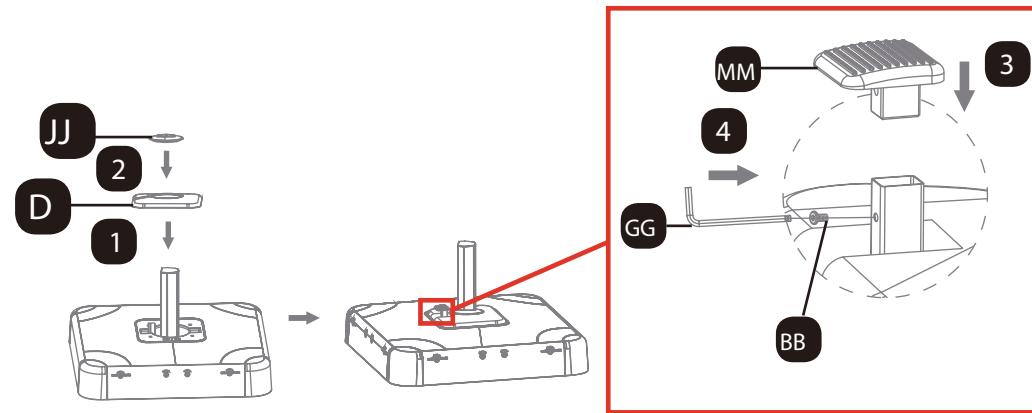**Étape 12**

Pièces requises : II, L, C



1. Fixez le récepteur de lumière (II) au haut du mât du parasol en tournant le récepteur de lumière (II) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré à fond.
2. Insérez la toile de parasol (L) dans le tube de socle (C).

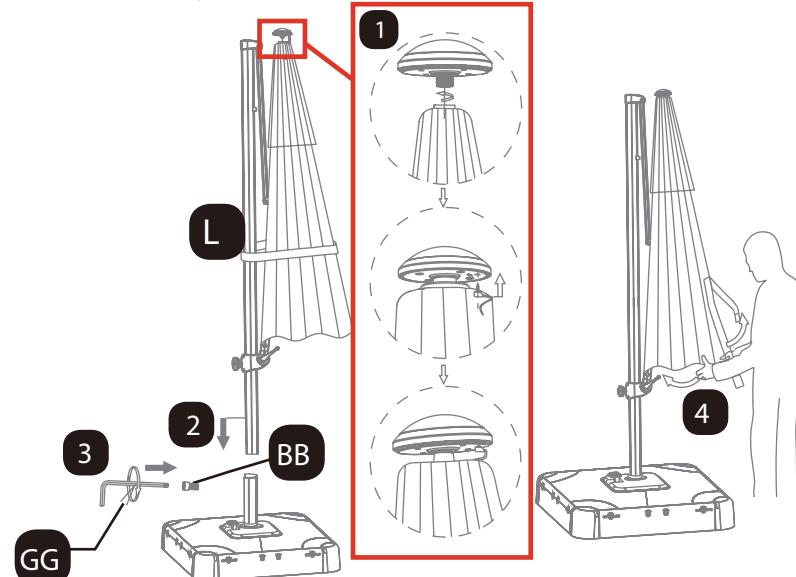

Étape 13



Pièce requise : K

Placez la main sur la manivelle du parasol (K) , pressez le déclencheur pour déverrouiller, faites glisser la manivelle du parasol vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement déployé et s'arrête.

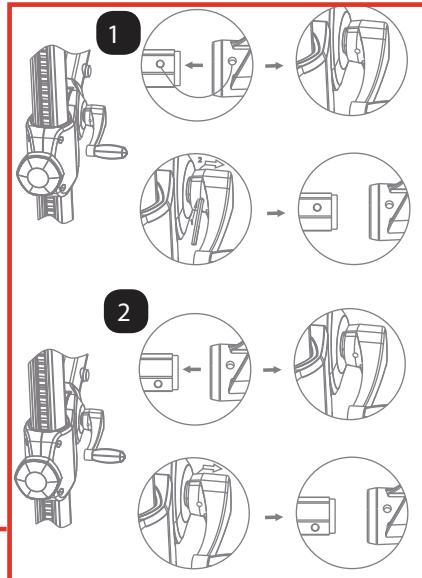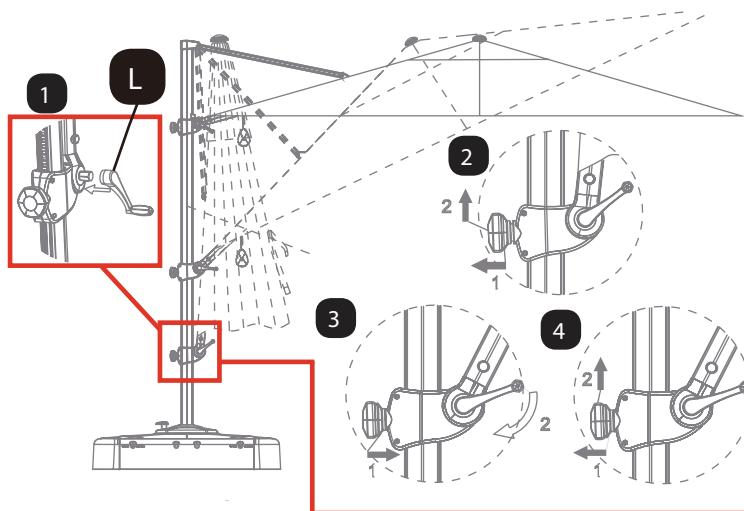**Étape 14**



Pièce requise : L

Tournez lentement la manivelle située à côté de la toile de parasol (L) dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le parasol. Allumez la lampe à DEL avec l'interrupteur comme illustré sur l'image.

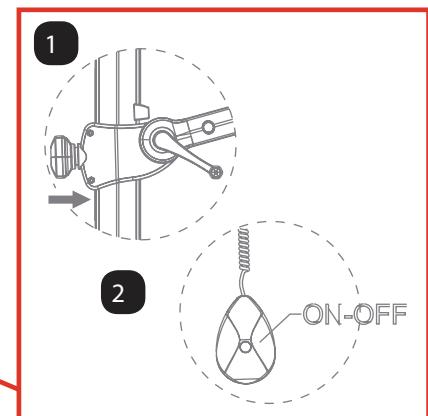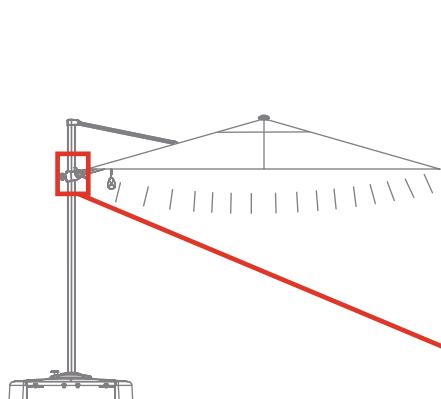**Étape 15**



Pièce requise : L

Desserrez le bouton sur la toile de parasol (L). Tournez le bouton de la toile de parasol (L) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis vers le bas.

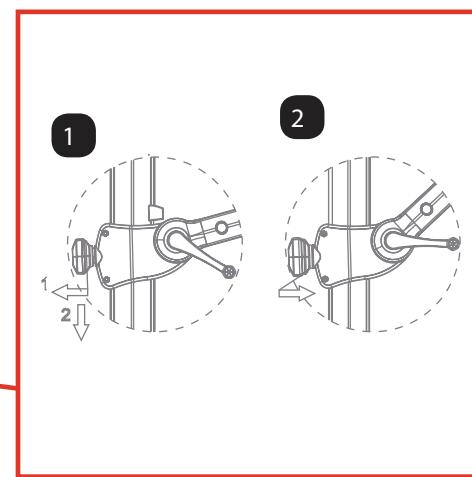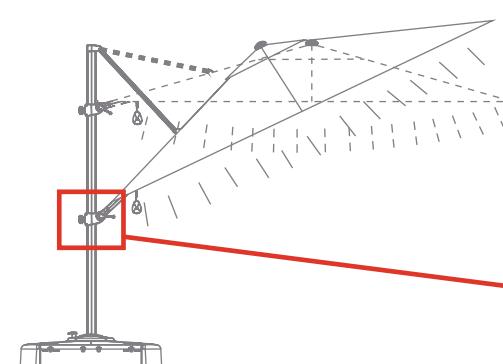**Étape 16**

Pièce requise : M


Appuyez avec le pied sur la commande à pied (M) pour permettre une rotation de 360° du parasol. Relâchez la commande à pied (M) lorsque vous obtenez la position souhaitée.

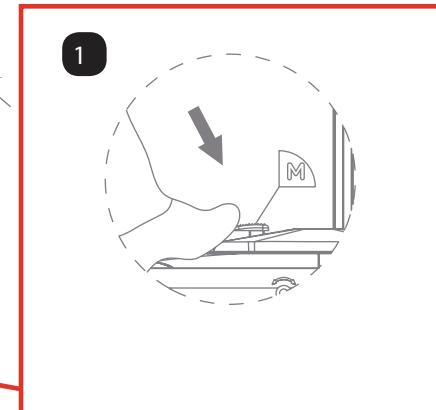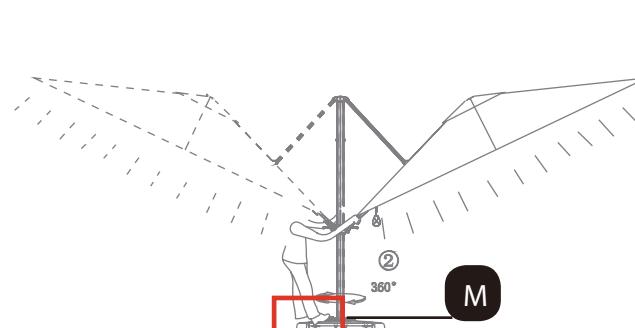

Étape 17

Pièces requises : L, K


Éteignez la lampe à DEL à l'interrupteur avant de fermer le parasol (L). Tournez la manivelle (K) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer lentement la toile.

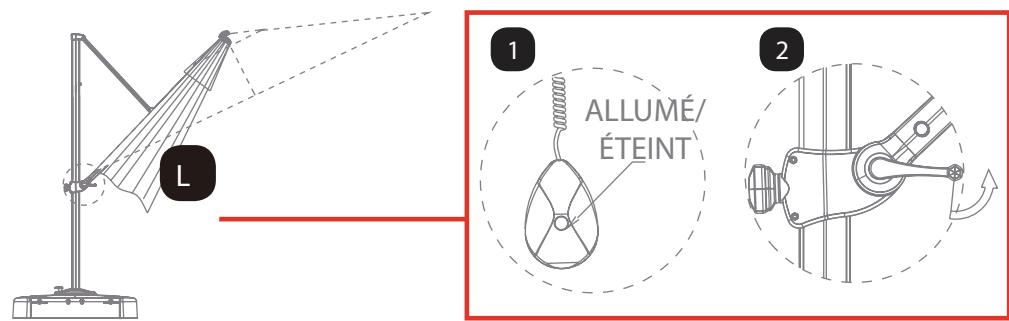

Étape 18

Pièces requises : L, K

Pour fermer le parasol (L) desserrez le bouton sur la poignée du parasol et tournez la manivelle (K) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer graduellement la toile de parasol (L). Tirez la poignée du parasol vers le bas.

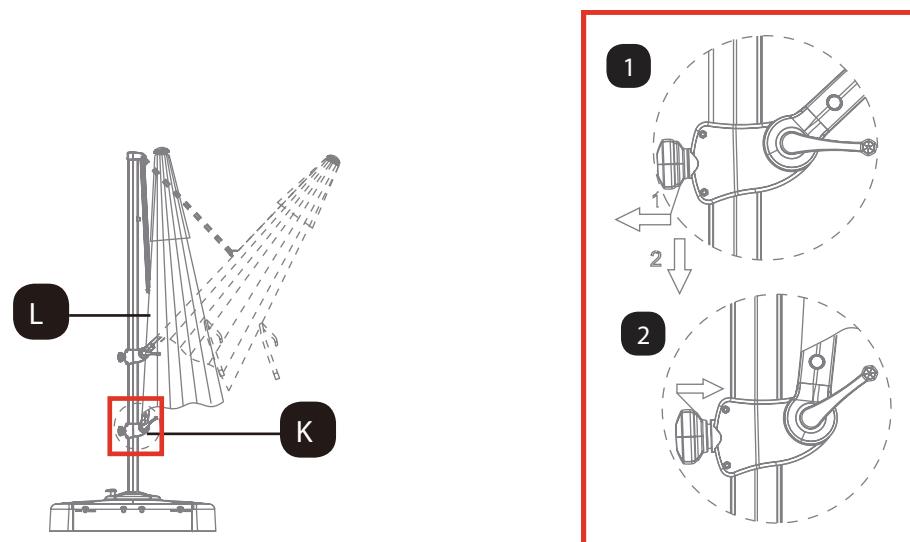


Étape 19

Attachez la sangle à fermeture auto-agrippante autour du parasol.

Remplacement de l'ampoule à DEL :

Tirez doucement sur le bouchon et l'ampoule à DEL. Insérez l'ampoule à DEL de recharge et replacez le bouchon.

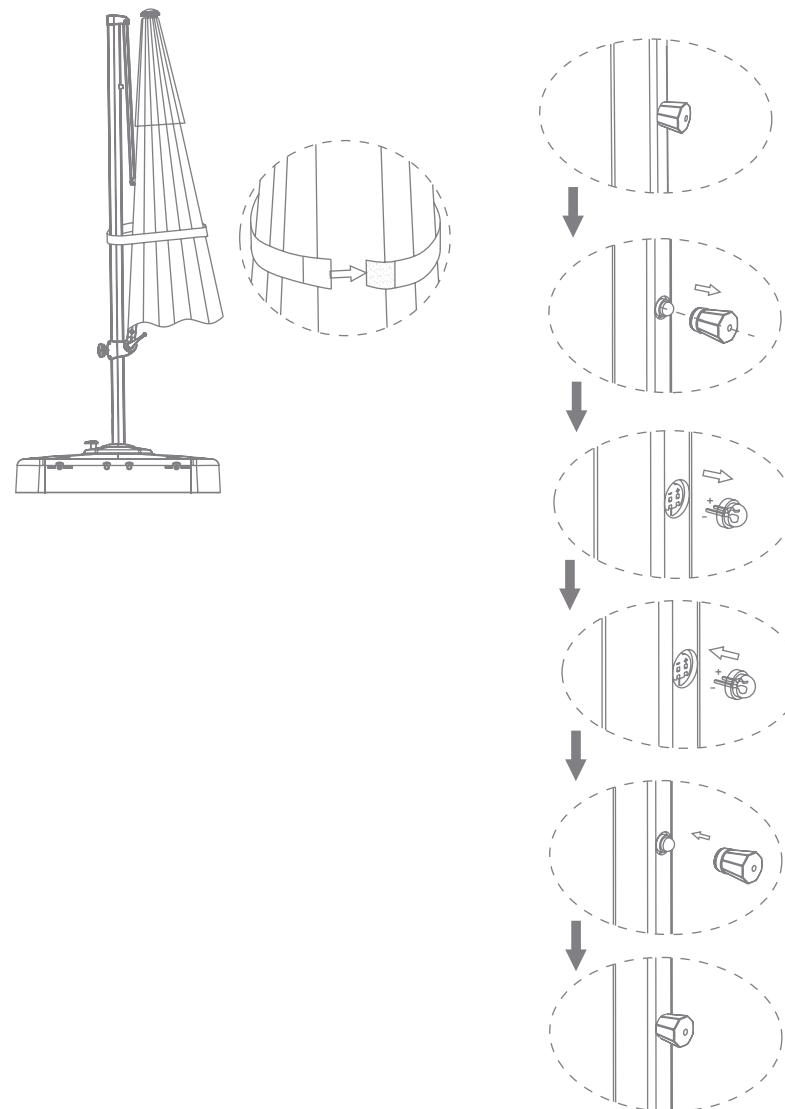

**ATTENTION!**

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez le parasol dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement le parasol. Un parasol partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister au vent et aux intempéries et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.
- Nettoyez le parasol à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que le produit soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- Pour laver les pièces en tissu :
 - Étalez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour le nettoyer.
 - Utilisez toujours un savon doux, jamais de détergent.
 - L'eau doit toujours être froide ou tiède, jamais plus chaude que 25 °C (77 °F).
 - Séchez à l'air uniquement, ne culbutez pas dans une machine à laver et n'essorez pas à la main.
- N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur la toile ou les pièces de l'armature.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement enlevée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à enlever.

Dimensions	9 pi (diamètre) x 8 pi 1 po (hauteur) 2,7 x 2,4 m
Poids du produit	32,2 kg 71 lb

Ce produit CANVAS est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil accepte de remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période précisée de garantie lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un mauvais usage ou usage abusif.