


CANVAS^{TM/MC}

MIRAMAR OFFSET LED UMBRELLA

MODEL NO. 088-0798-4

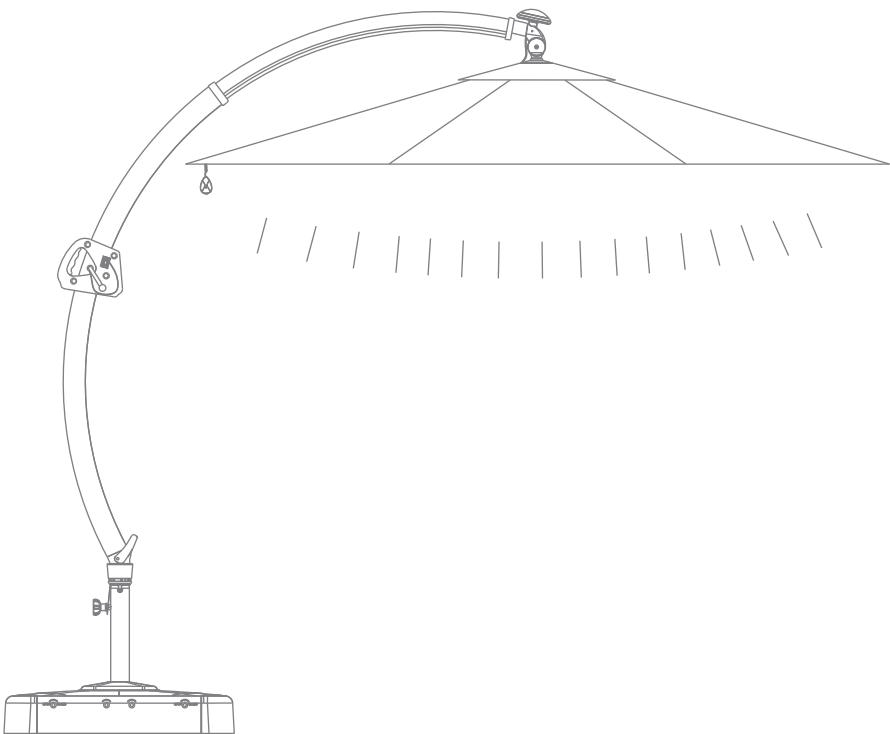

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.


Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	16
Specifications	16
Warranty	17



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the umbrella.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.

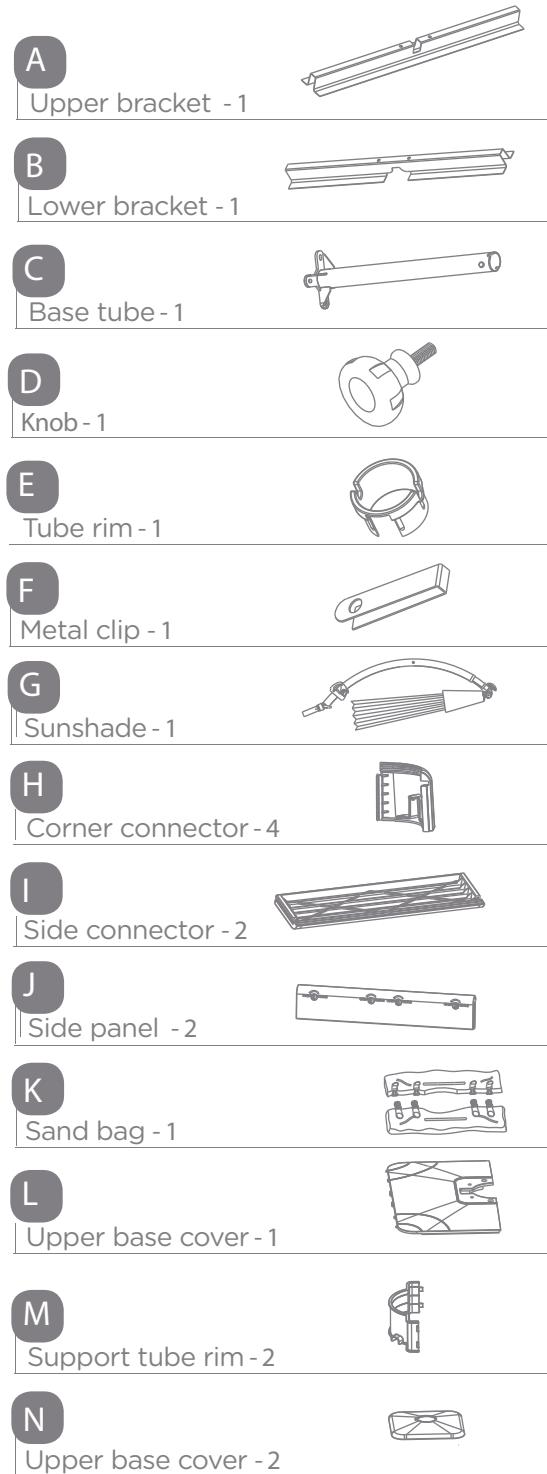

CAUTION!

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.



Let us help you!

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!


1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

Needed for assembly:




2 people

Step 1

Requires A, B


Attach the upper bracket (A) onto the lower bracket (B).

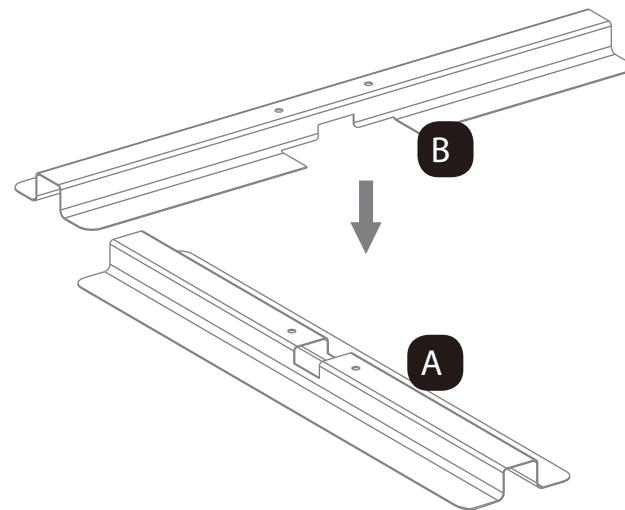

Step 2

Requires C, AA, BB, CC


Line up the bolt holes on the base tube (C) with the corresponding bolt holes on the assembled brackets. Fasten M8 x 20 mm bolts (AA) with M8 washer (BB) and tighten using the wrench (CC)

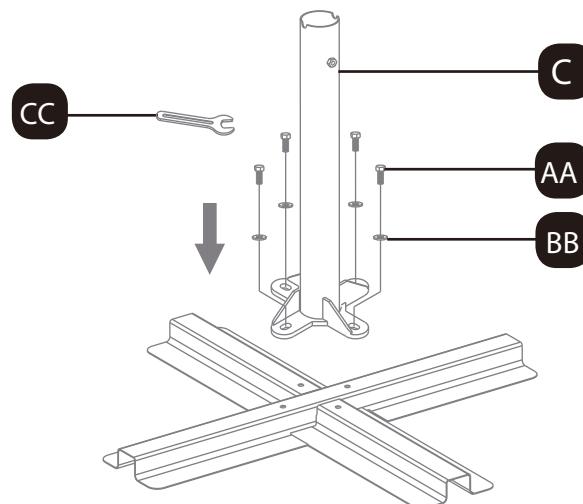

Step 3

Requires H


Insert the corner connector (H) into the four ends of the assembled bracket.

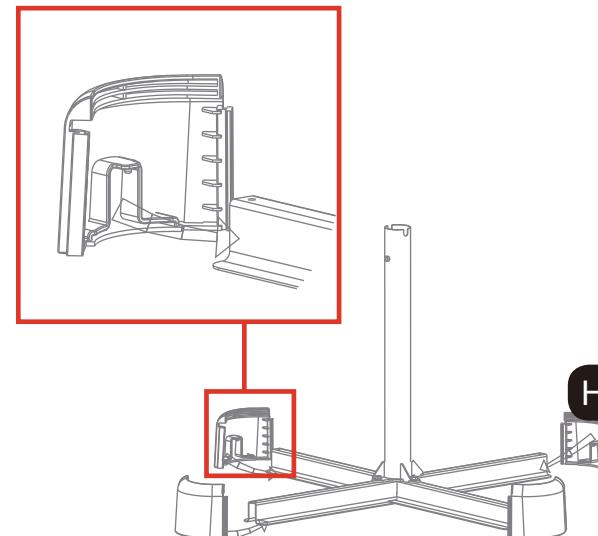

Step 4

Requires J


Slide the side panel (J) downwards between the corner connectors (H)

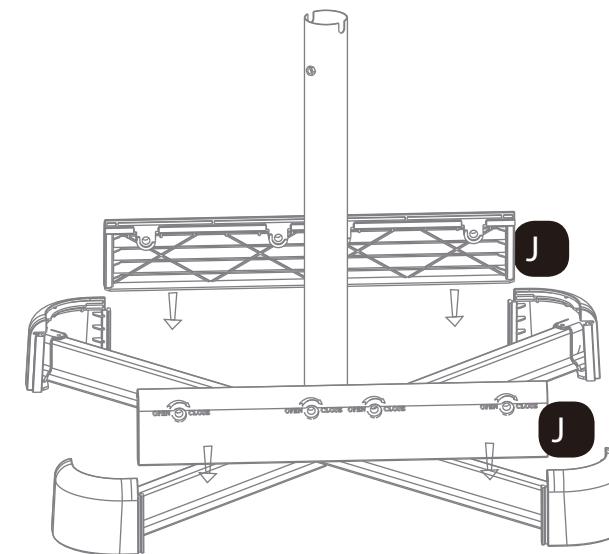

Step 5

Requires M


Assemble the two pieces of the support tube rim (M) in its correct place as shown in the picture.

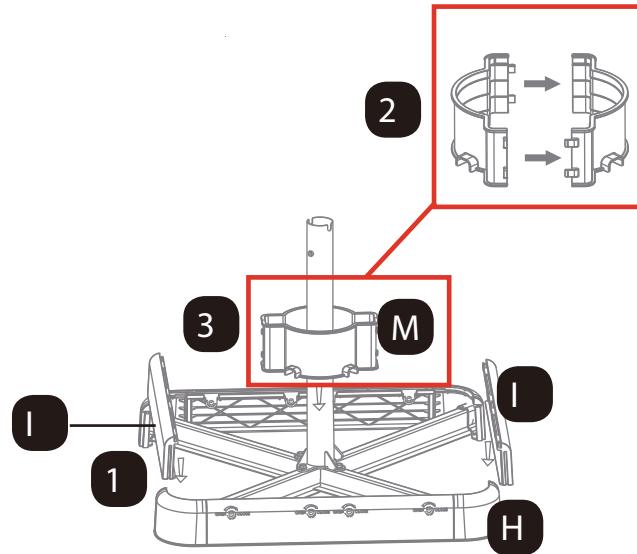

Step 6

Requires K


Place the sandbag (K) into the umbrella base as shown in the picture.

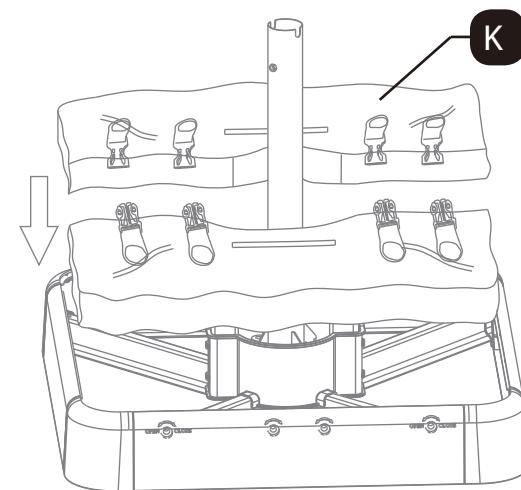

Step 7

Requires K


1. Fill the sand bag with sand only.
2. Close the pouch by ensuring the hook-and-loop strip is sealed. Lock the sections of the sandbag (K) together. For stability the recommended weight of sand to be placed into each bag is 110 lb (49.9 kg), for a total of 220 lb (99.8 kg).

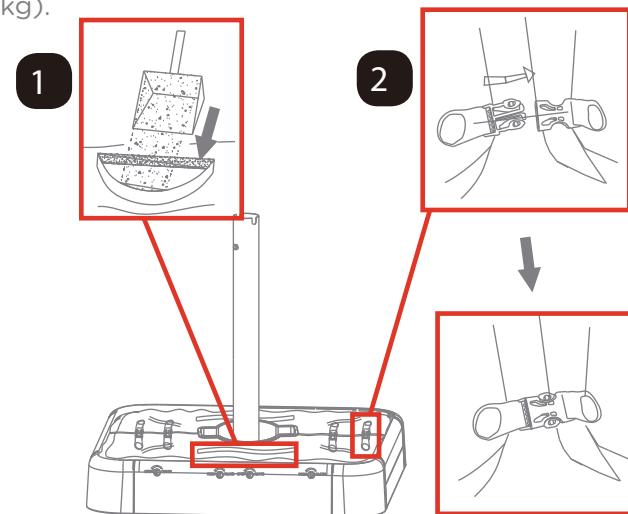

Step 8

Requires CC


1. Check the locker to make sure it is at the right position as shown in the picture.
2. Assemble the upper base cover 1 (L) to the base side panels (I) making sure the upper base cover 1 (L) is placed properly for easy locking.

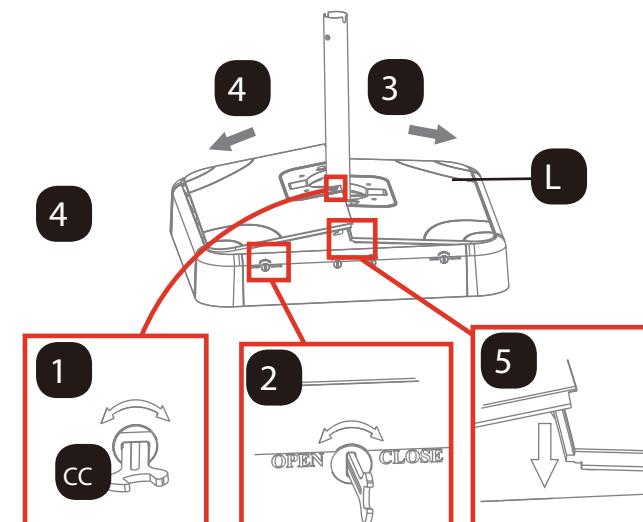

Step 9

Requires CC


1. Use the end side of the wrench (CC) turning clockwise to lock all of the locks.
2. Place the upper base cover 2 (N) onto the assembled base.

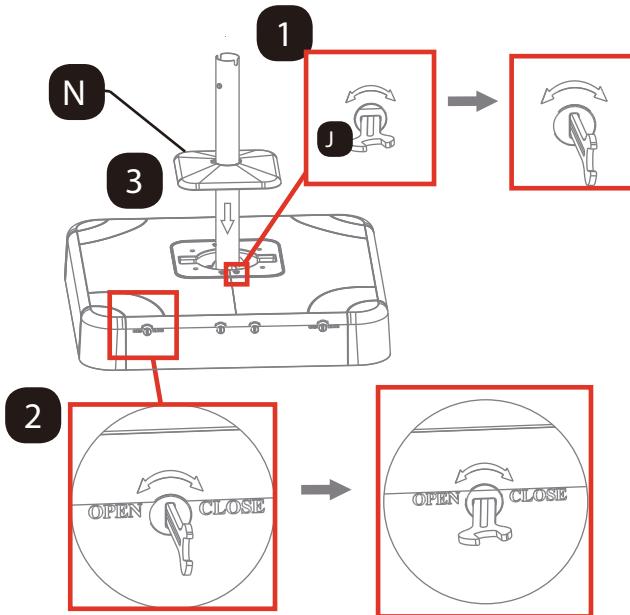

Step 10

Requires C, D, E, F


- Affix the metal clip (F) to the base tube (C) and rotate by using the knob (D). Put the tube rim (E) onto the base tube (C).

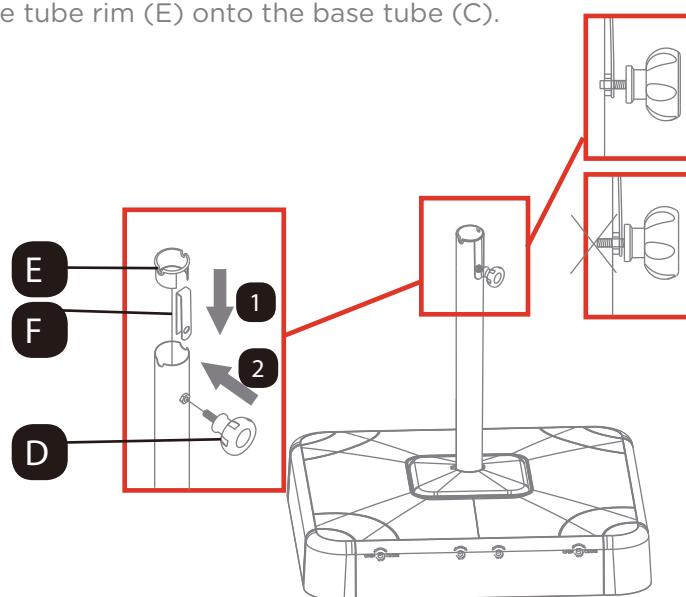

Step 11

Requires G


- Insert the stem of the sunshade (G) to the base tube (C). Securely tighten the knob (D) clockwise.

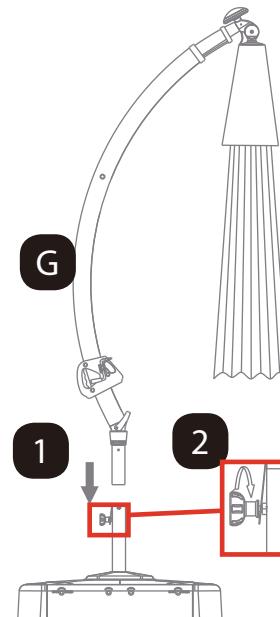

Step 12

Requires G


1. Place hand into the umbrella crank handle as shown in the picture, squeeze the trigger to unlock, slide the umbrella crank handle upwards until it is fully extended and stops.
2. Shake the sunshade fabric before opening.

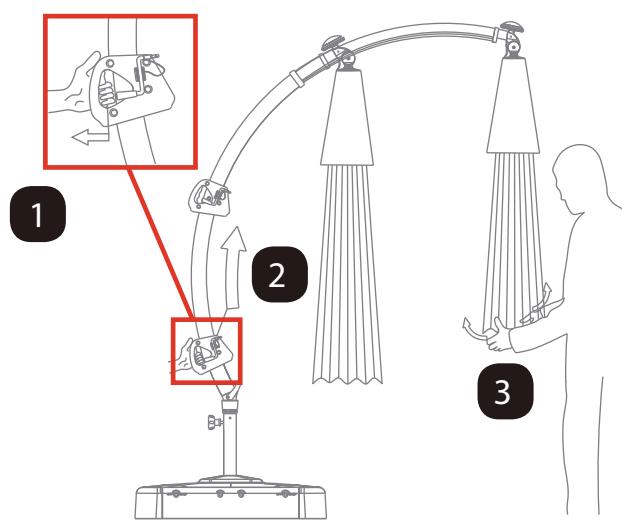

Step 13

Requires G


Slowly turn the crank located near the sunshade (G) in a clockwise direction to open the sunshade. Turn the LED light on by the switch, as shown in the picture.

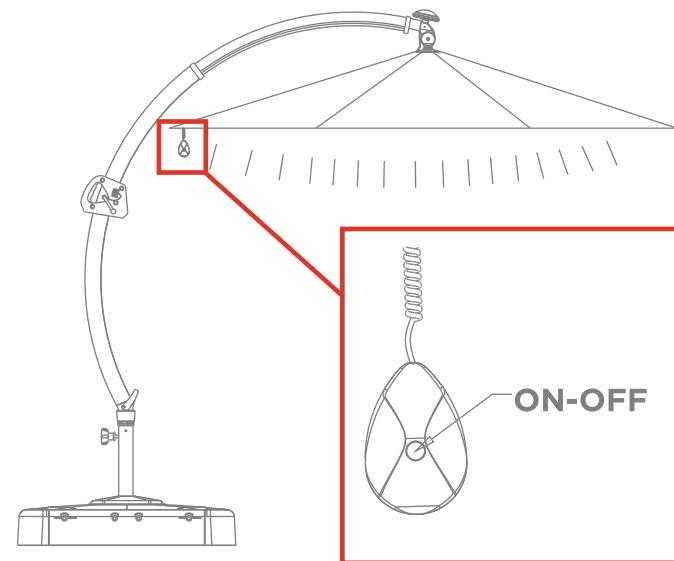

Step 14

Requires G


1. Remove the "Z" shaped crank, then insert it into the hole in the pole and turn the "Z" shaped crank clockwise to fully unfold the umbrella.
2. Pull out the "Z" shaped crank and place hand chain into the crank handle. Adjust the sunshade to desired position by moving the crank handle downwards.

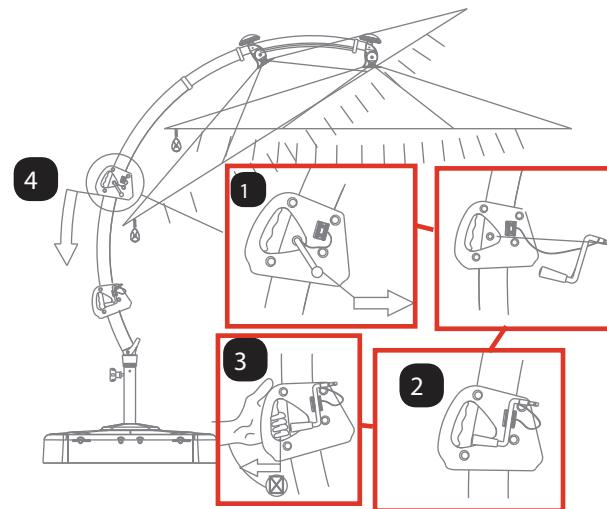

Step 15


Requires G

The umbrella can be turned up to 360° degrees by pressing down the locking mechanism as shown in the picture. Release the lock to fix umbrella at desired position.

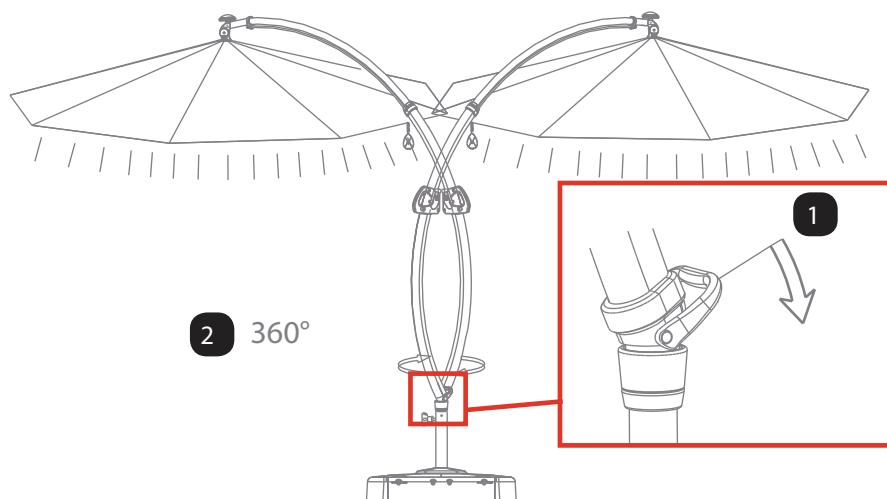


Step 16

Turn off the LED light at the switch before closing the sunshade (G). Rotate the crank handle clockwise to slowly bring the canopy together.

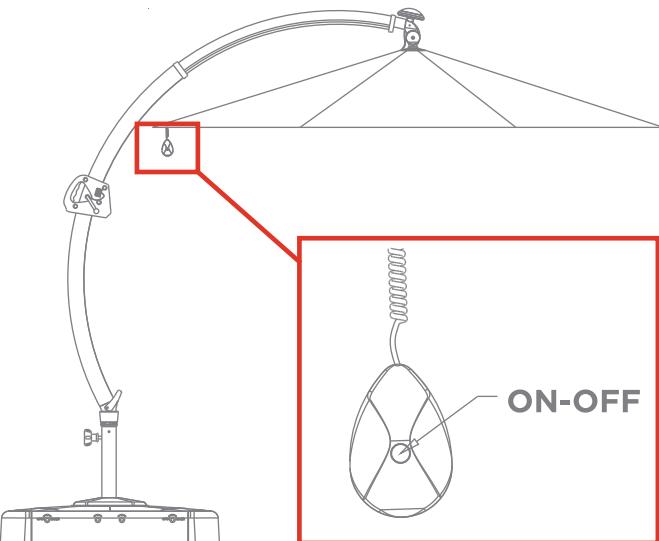


Step 17

Turn the crank handle counter-clockwise to close and fold the sunshade.

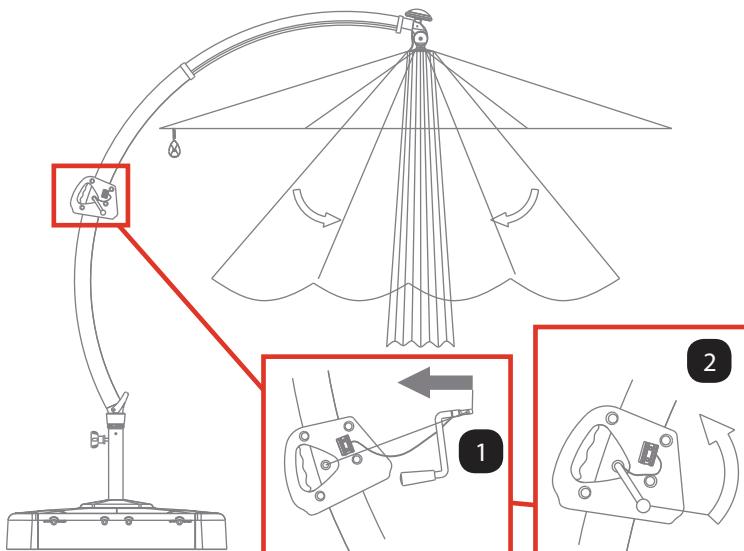


Step 18

Pull the crank and fix it into the umbrella crank handle. Slide the umbrella crank handle downwards until it is fully folded.

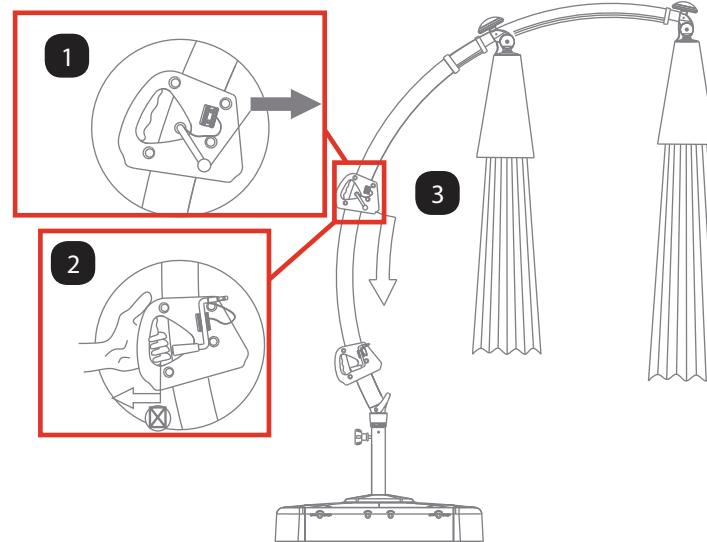

Step 19

Ensure the sunshade is fully folded before you place it in storage.

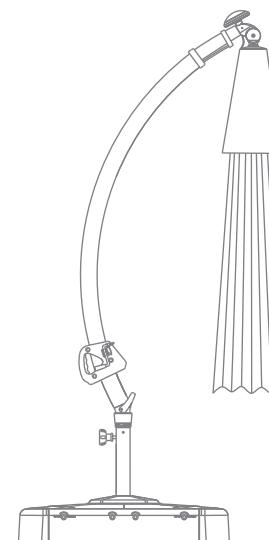

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- Disassemble the umbrella in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the umbrella completely. A partially disassembled umbrella is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the umbrella with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- To wash the fabric parts:
 - Spread the fabric and use a soft-bristle brush to clean.
 - Always use a mild soap, never detergent.
 - Water should be cold to lukewarm, never more than 25 °C (77 °F).
 - Air-dry only, do not spin in washing machine or hand-squeeze.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the canopy or frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions

11' 5" Diameter x 9' 8" H

3.5 x 2.95 m

Product weight

32.2 kg


71 lb

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

PARASOL DÉPORTÉ À DEL MIRAMAR

N° DE MODÈLE : 088-0798-4

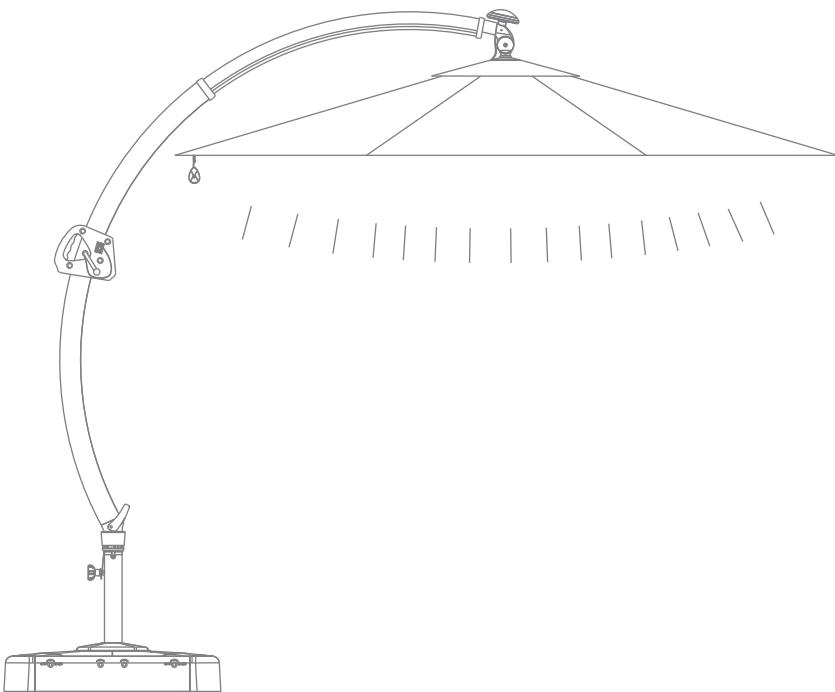

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	16
Spécifications	16
Garantie	17



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation du parasol.

Attention! Surveillez toujours de près les enfants pendant qu'ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du produit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant l'hiver, par exemple), il doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Ne suspendez aucun poids à l'armature.

A	Support supérieur - 1	
B	Support inférieur - 1	
C	Tube de socle - 1	
D	Bouton - 1	
E	Bride tubulaire - 1	
F	Pince en métal - 1	
G	Parasol - 1	
H	Raccord en coin - 4	
I	Raccord latéral - 2	
J	Panneau latéral - 2	
K	Sac de sable - 1	
L	Couvercle supérieur du socle - 1	
M	Bride tubulaire de support - 2	
N	Couvercle supérieur du socle - 2	

AA	Boulon M8 x 20 mm - 4	
BB	Rondelle M8 - 4	
CC	Clé - 1	

**ATTENTION!**

- Ne placez pas le produit sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Eloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!**


**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.
APPElez-NOUS D'ABORD! 1888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle grâce à la ligne d'assistance sans frais. Veuillez nous contacter pour toute assistance, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant de tenter tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre de service au 1888 670-6684 (sans frais).

Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre.


Ce qui est requis pour l'assemblage :




2 personnes

Étape 1Pièces requises : **A, B**


Fixez le support supérieur (A) au support inférieur (B).

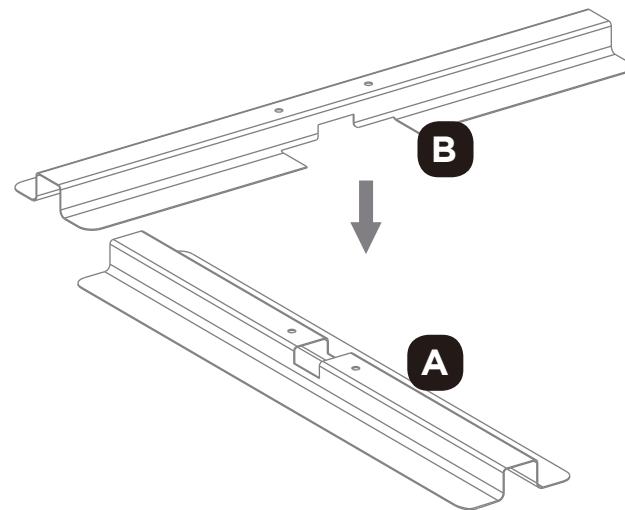**Étape 2**Pièces requises : **C, AA, BB, CC**


Alignez les trous de boulons du tube de socle (C) avec les trous de boulons correspondants sur les supports assemblés. Vissez les boulons M8 x 20 (AA) avec les rondelles M8 (BB) à l'aide de la clé hexagonale (CC)

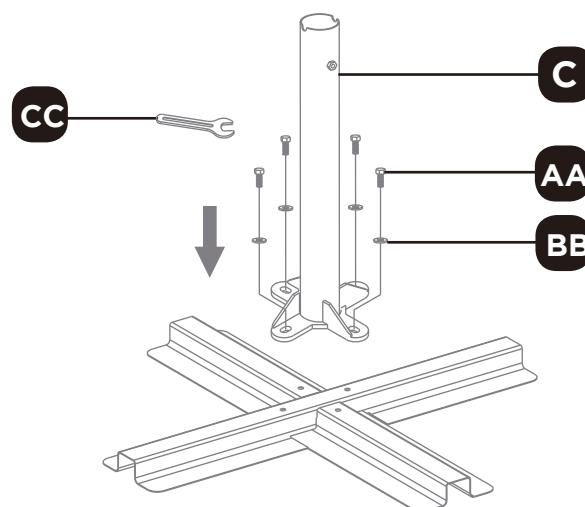**Étape 3**Pièces requises : **H**

Insérez un raccord en coin (H) dans chacune des quatre extrémités du support assemblé.

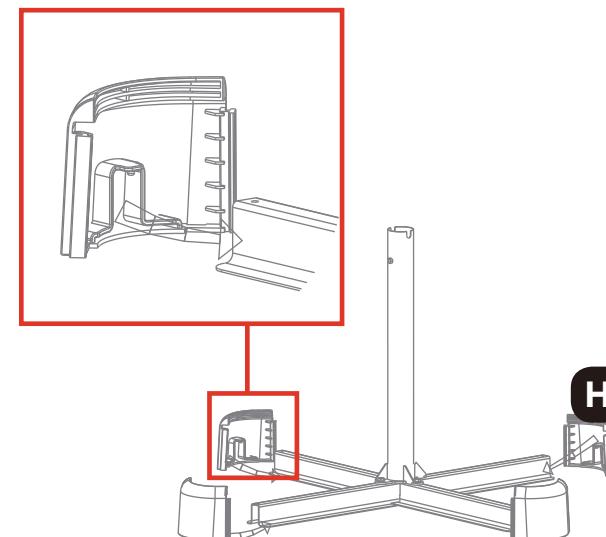
**Étape 4**Pièces requises : **J**

Faites glisser le panneau latéral (J) vers le bas, entre les raccords en coin (H)

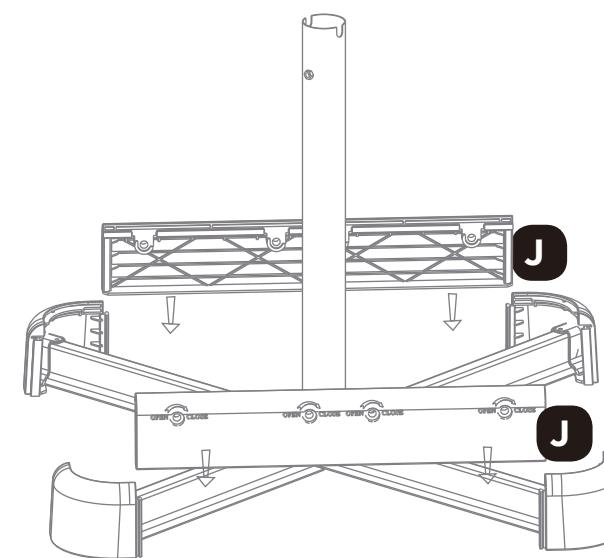


Étape 5Pièce requise : **M**


Assemblez les deux brides tubulaires de support (M) correctement en place comme illustré.

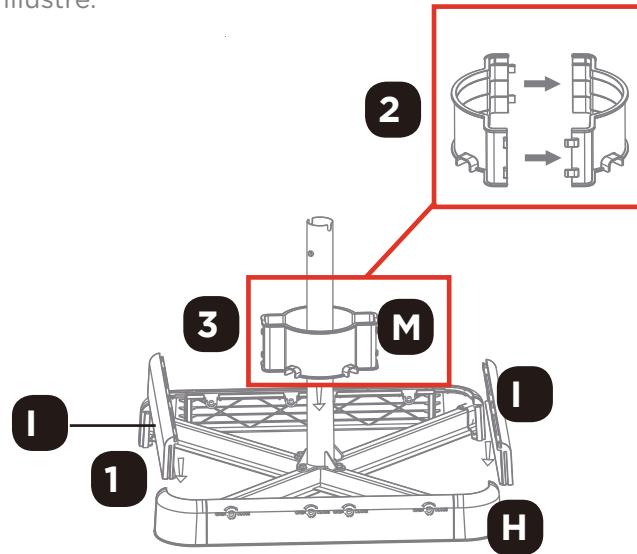**Étape 6**Pièce requise : **K**


Placez le sac de sable (K) dans le socle du parasol comme illustré.

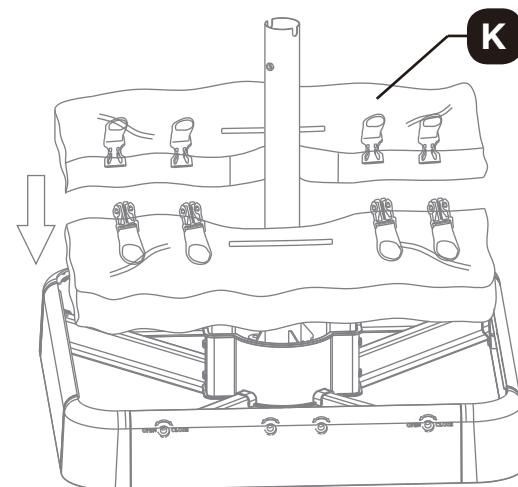**Étape 7**Pièce requise : **K**

1. Remplissez le sac de sable uniquement avec du sable.
2. Fermez la poche et assurez-vous que la fermeture auto-agrippante est complètement fermée. Attachez solidement les sections du sac de sable (K) ensemble. Pour assurer la stabilité, le poids recommandé dont il faut remplir chaque sac de sable est 110 lb (49,9 kg) pour un total de 220 lb (99,8 kg).

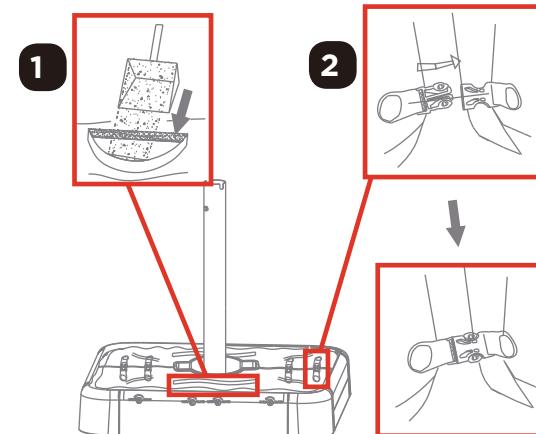
**Étape 8**Pièce requise : **CC**

1. Vérifiez le mécanisme de verrouillage pour vous assurer qu'il est dans la bonne position comme illustré.
2. Montez le couvercle supérieur du socle 1 (L) sur les panneaux latéraux du socle (I) en vous assurant qu'il est correctement placé pour permettre de verrouiller facilement.

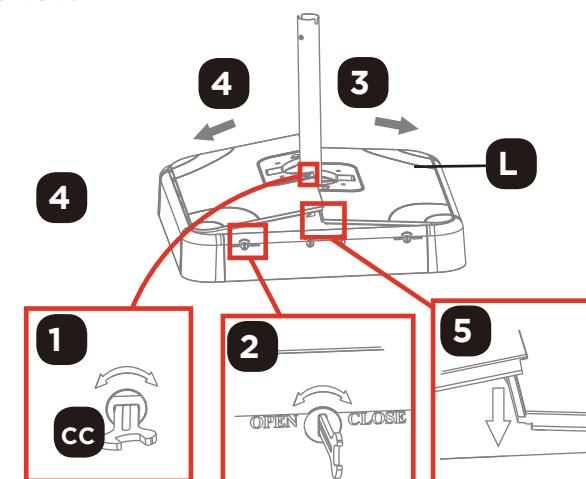


Étape 9Pièce requise : **CC**


1. Utilisez le bout de la clé (CC) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller tous les verrous.
2. Installez le couvercle supérieur du socle 2 (N) sur le socle assemblé.

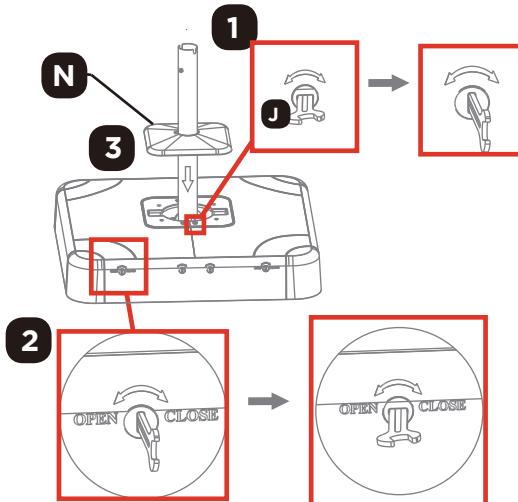**Étape 10**Pièce requise : **G**


Fixez la pince en métal (F) au tube de socle (C) et tournez à l'aide du bouton (D). Placez la bride tubulaire (E) dans le tube de socle (C).

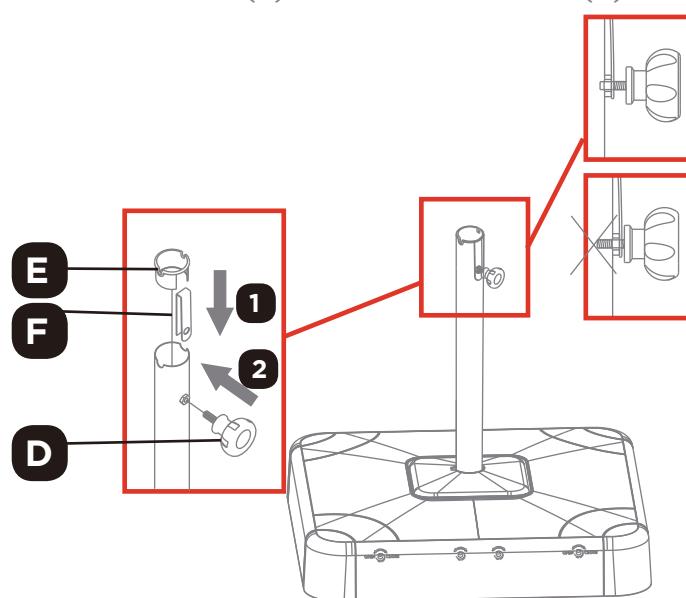**Étape 11**Pièce requise : **G**

Insérez le manche du parasol (G) dans le tube de socle (C). Serrez bien le bouton (D) dans le sens des aiguilles d'une montre.

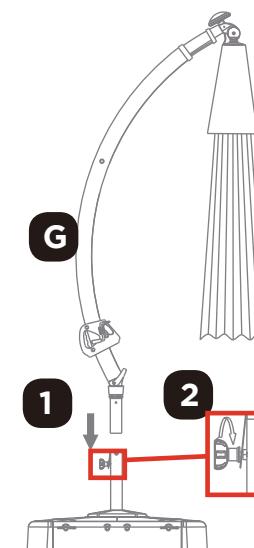**Étape 12**Pièce requise : **G**


1. Placez la main dans la poignée de manivelle du parasol, comme illustré, pressez le déclencheur pour déverrouiller, faites glisser la poignée de manivelle du parasol vers le haut jusqu'à ce que le parasol arrive au bout et s'arrête.
2. Secouez la toile du parasol avant de l'ouvrir.

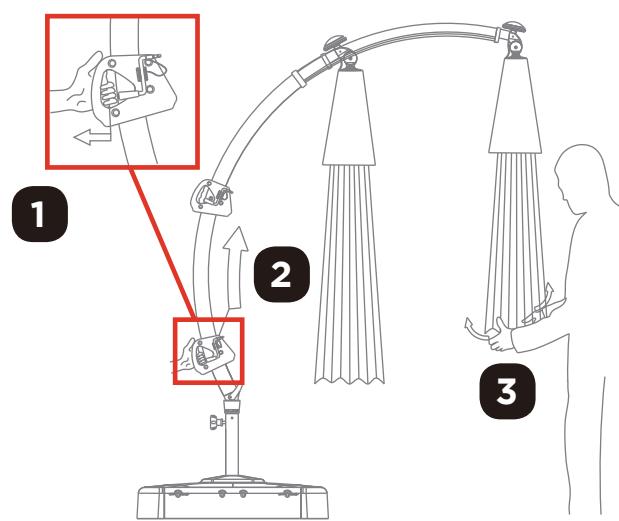

Étape 13

Pièce requise : **G**


Tournez lentement la manivelle située à côté du parasol (G) dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le parasol. Allumez la lumière à DEL avec l'interrupteur comme illustré.

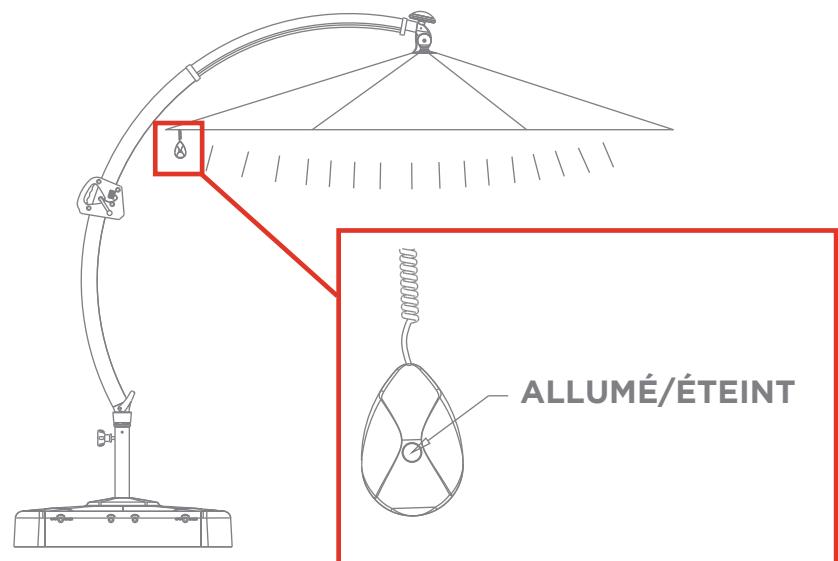

Étape 14

Pièce requise : **G**


1. Retirez la manivelle en forme de «Z», puis insérez-la dans le trou du manche et tournez la manivelle en forme de «Z» dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir complètement le parasol.
2. Tirez sur la manivelle en forme de «Z» pour la retirer et placez la chaîne à main dans la poignée de la manivelle. Réglez le parasol à la position souhaitée en déplaçant la poignée de manivelle vers le bas.

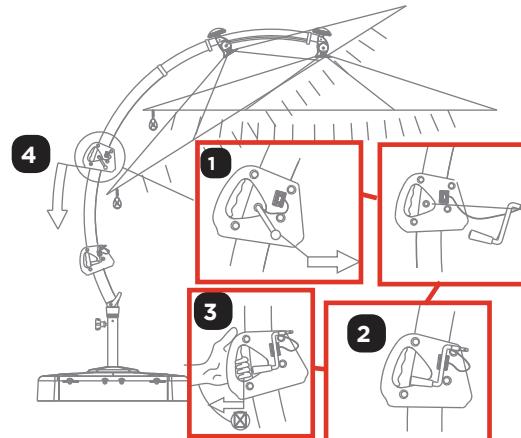

Étape 15


Pièce requise : **G**

Le parasol peut tourner à 360° en appuyant sur le mécanisme de verrouillage comme illustré. Relâchez le verrou pour immobiliser le parasol dans la position souhaitée.

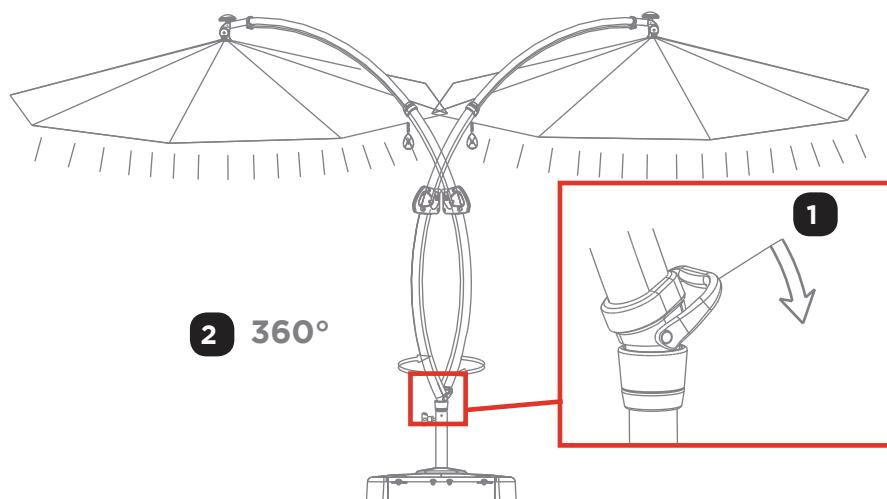


Étape 16


Éteignez la lumière à DEL à l'interrupteur avant de fermer le parasol (G). Tournez la poignée de manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer lentement la toile du parasol.

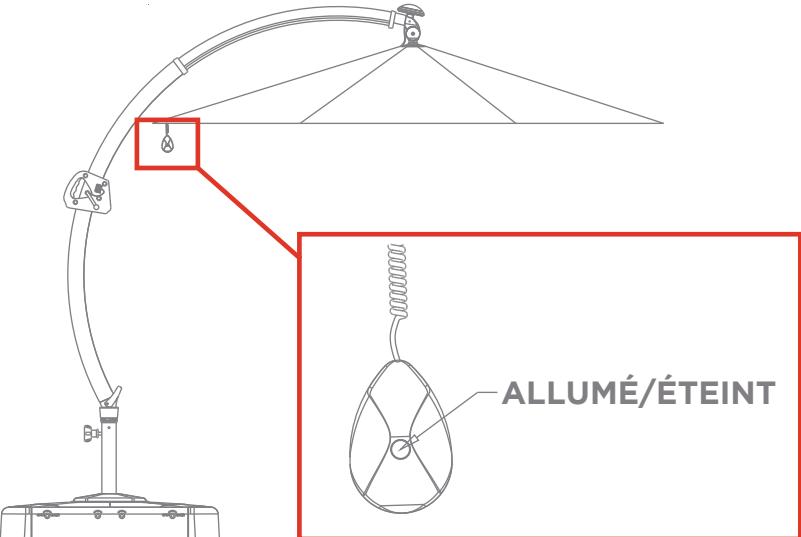**Étape 17**


Tournez la poignée de manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer et replier le parasol.

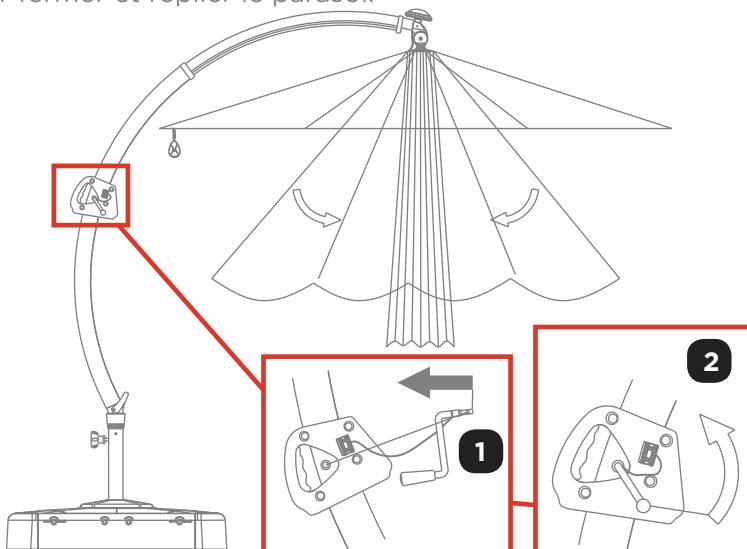**Étape 18**

Tirez sur la manivelle et fixez-la dans la poignée de manivelle du parasol. Faites glisser la poignée de manivelle du parasol vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement replié.

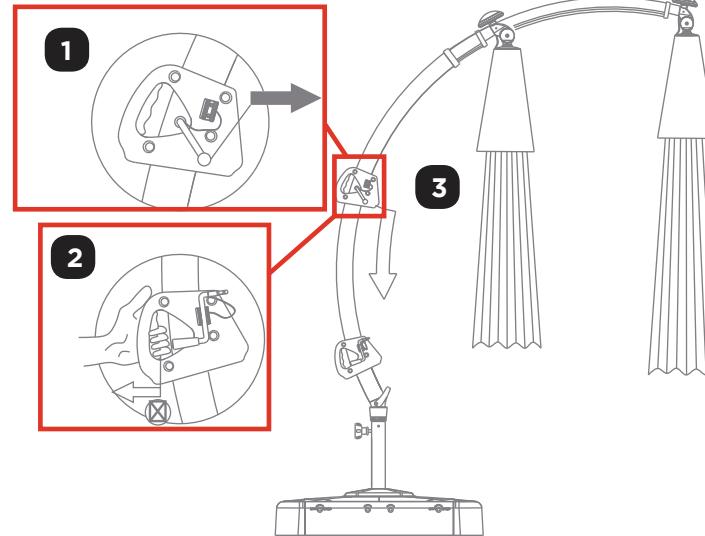**Étape 19**

Assurez-vous que le parasol est complètement replié avant de le ranger.

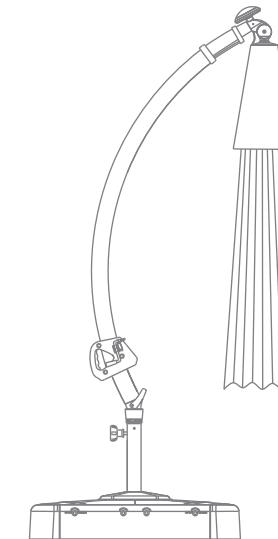

**ATTENTION!**

- Vérifiez tous les écrous et vis régulièrement pour voir s'ils sont serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez le parasol dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement le parasol. Un parasol partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister au vent et aux intempéries et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.
- Nettoyez le parasol à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que le produit soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- Pour laver les pièces en tissu :
 - Étalez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour le nettoyer.
 - Utilisez toujours un savon doux, jamais de détergent.
 - L'eau doit toujours être froide ou tiède, jamais plus chaude que 25 °C (77 °F).
 - Séchez à l'air uniquement, ne culbutez pas dans une machine à laver et n'essorez pas à la main.
- N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur la toile ou les pièces de l'armature.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement enlevée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à dégoutter sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à enlever.

Dimensions	11 pi 5 po (diamètre) x 9 pi 8 po (hauteur)
	3,5 x 2,95 m
Poids du produit	32,2 kg
	71 lb