

CANVAS^{TM/MC}

MARKET UMBRELLA

MODEL NO. 088-1574-0



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-866-905-4107

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	8
Technical Specifications	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the umbrella.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the roof frame.

A

Sunshade - 1



B

Pole - 1





CAUTION!

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.



Let us help you!
DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-866-905-4107

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-866-905-4107 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-866-905-4107.


Needed for assembly:




2 people

Step 1Requires **A, B**


Push the button on the pole (B), insert the pole (B) into the sunshade (A).
Then release the button until it clicks.

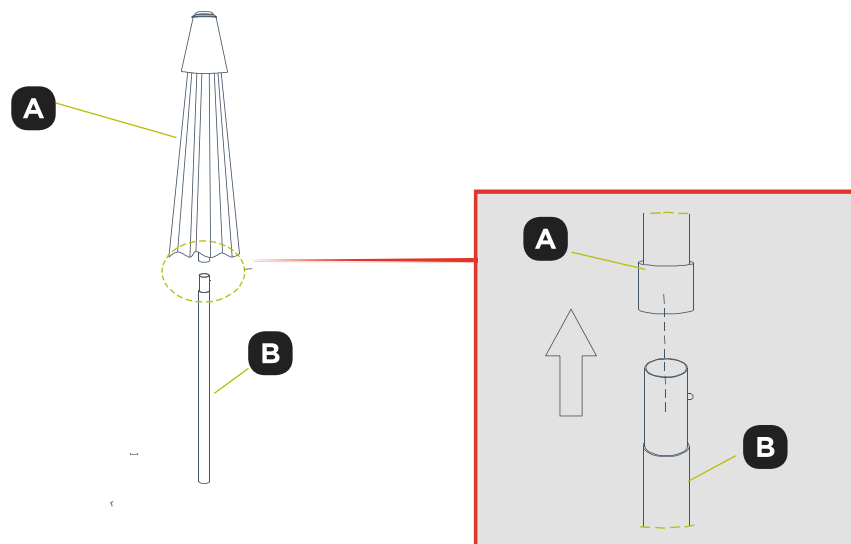**Step 2**Requires **A**


To open the umbrella, slowly turn the crank located on the sunshade (A) in a clockwise direction.

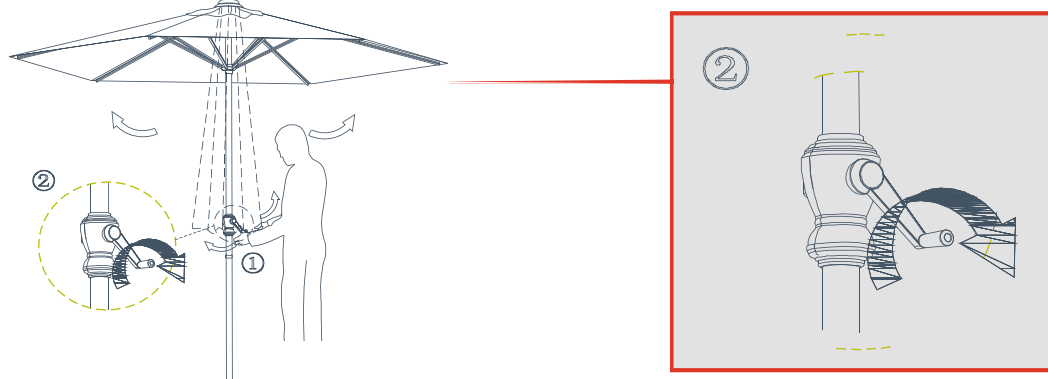**Step 3**

Click on the button on the umbrella pole to adjust the canopy to the desired tilt.

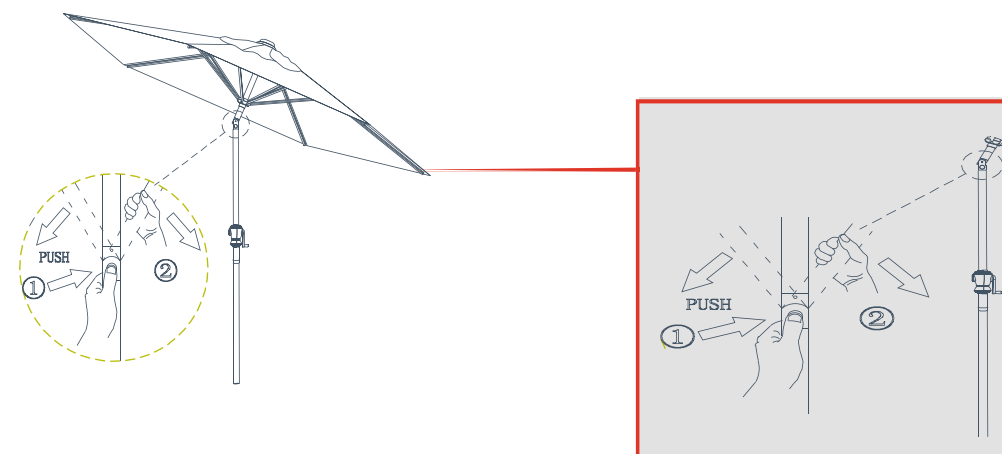**Step 4**Requires **A**

To close the umbrella, slowly turn the crank located on the sunshade (A) in a counterclockwise direction.

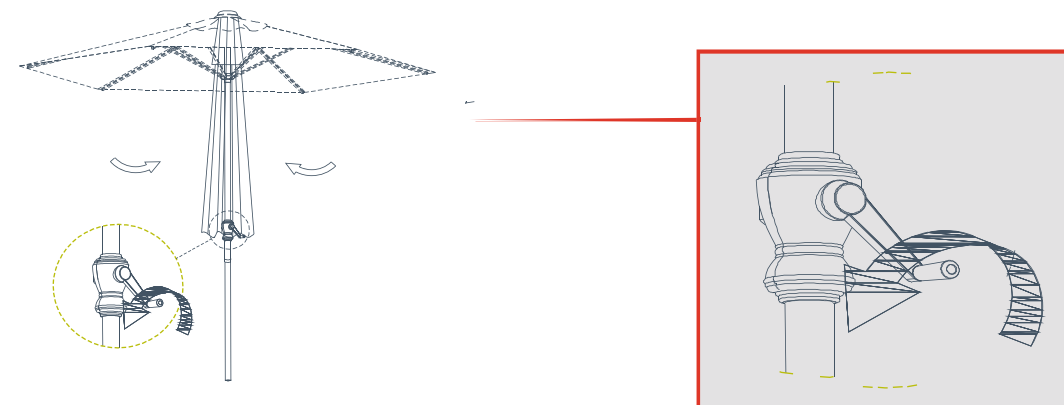



CAUTION!

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- Disassemble the umbrella in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the umbrella completely. A partially-disassembled umbrella is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the umbrella with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- To wash the fabric parts:
 - Spread the fabric and use a soft-bristle brush to clean.
 - Always use a mild soap, never detergent.
 - Water should be cold to lukewarm, never more than 25°C (77°F).
 - Air dry only, do not spin in washing machine nor hand squeeze.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the canopy or frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions (L x W x H)	2.7 x 2.7 x 2.3m
	9' x 9' x 7'6"
Product weight	5.5 kg
	12 lb 2 oz

This CANVASTM product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

PARASOL DE MARCHÉ

MODÈLE N° 088-1574-0



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais: 1 866 905-4107

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide attentivement avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence ultérieure.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	8
Spécifications techniques	8
Garantie	9



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation du parasol.

Attention! Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du produit doit être effectuée exclusivement par des adultes.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords coupants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (par ex. pendant l'hiver), il doit être entreposé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Ne suspendez aucun poids à l'armature du toit.

A

Parasol - 1



B

Poteau - 1



ATTENTION!

- Ne placez pas le produit sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.



Laissez-nous vous aider!
VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 866 905-4107

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle sans frais. N'hésitez pas à nous téléphoner; notre mission consiste à vous aider!

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 1 866 905-4107 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. S'il vous manque une pièce, veuillez nous téléphoner sans frais au 1 866 905-4107.

Nécessaire pour l'assemblage :




2 personnes

Étape 1

Requiert **A, B**


Appuyez sur le bouton du poteau (B), insérez du poteau (B) dans le parasol (A).
Puis, relâchez le bouton jusqu'au << clic >>.

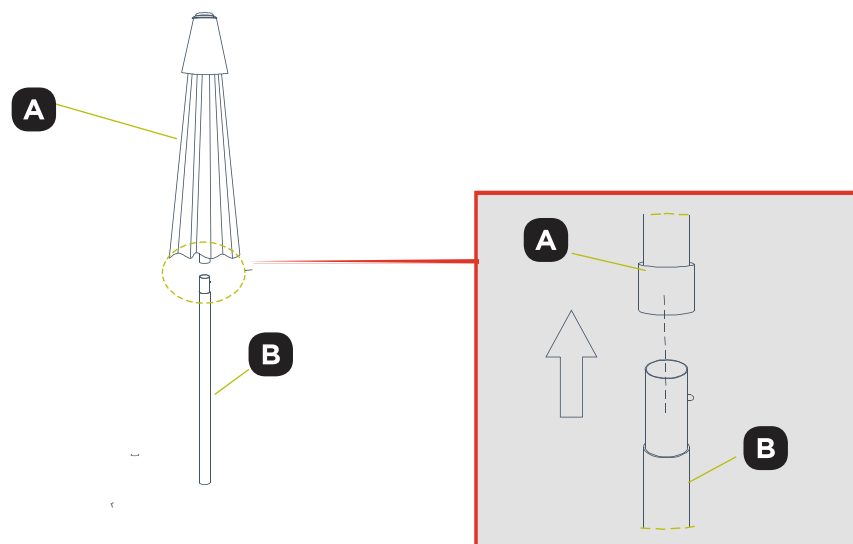

Étape 2

Requiert **A**


Pour ouvrir le parasol, tournez lentement la manivelle située sur le parasol (A) dans le sens des aiguilles d'une montre.

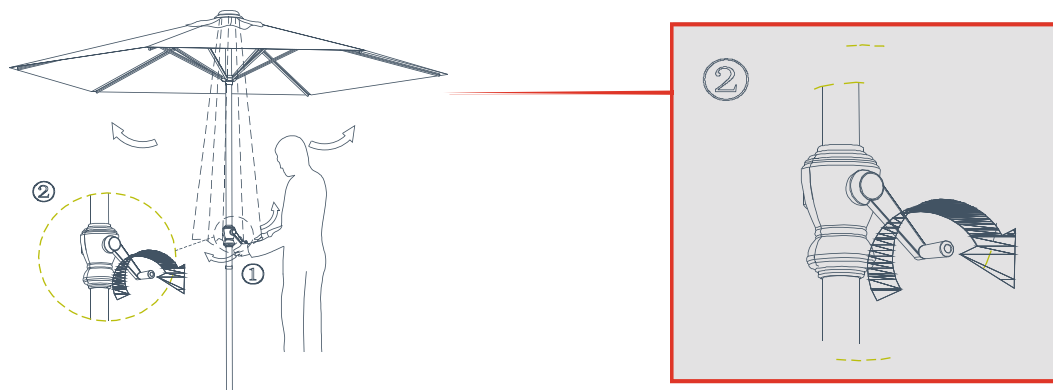

Étape 3

Requiert **A, B**


Cliquez sur le bouton du poteau de parasol pour faire basculer le parasol du côté souhaité.

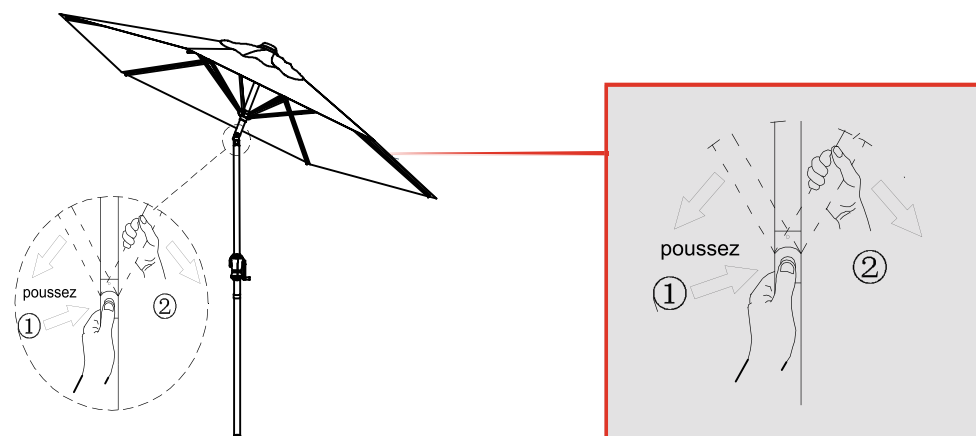

Étape 4

Requiert **A**

Pour fermer le parasol, tournez lentement la manivelle située sur le parasol (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

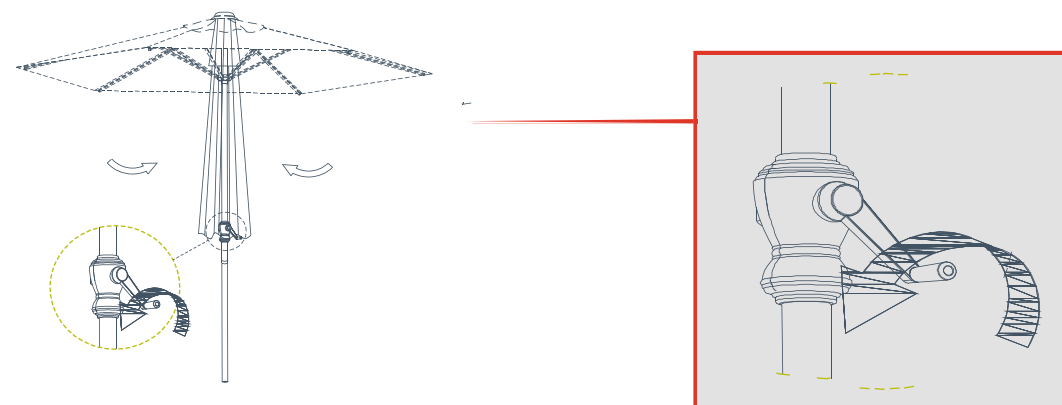



ATTENTION!

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, en les resserrant au besoin.
- Démontez le parasol dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement le parasol. Un parasol partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister au vent et aux intempéries et peut donc être endommagé et/ou entraîner des dommages.
- Nettoyez le parasol à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que le produit soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- Pour laver les pièces en tissu :
 - Étalez le tissu et nettoyez-le avec une brosse à poils doux.
 - Utilisez toujours un savon doux, jamais de détergent.
 - L'eau doit toujours être froide ou tiède, jamais plus chaude que 25°C (77°F).
 - Séchez à l'air uniquement. N'essorez pas à la main ni dans une machine à laver.
- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur la toile ni les pièces de l'armature.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement retirée en appliquant une légère couche d'huile à cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer la rouille, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à retirer.

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2,7 x 2,7 x 2,3 m
	9pi x 9pi x 7pi 6po
Poids du produit	5,5 kg
	12 lb 2 oz

Cet article CANVAS^{MC} comporte une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.