



## TREE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6 ½' (2 m) Nordic Tree

model no. 151-1103-0 | Toll-free number : 1-877-483-6759


### CAUTION! - ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

Please locate the plug and socket first before assembling each section of the tree.

Carefully follow the instructions below to quickly and easily set up your new tree.

1. Before you start to assemble your tree, choose an appropriate location near a wall outlet.
2. Assemble the tree stand and place on a level surface. (See Fig. A)

**Fig. A**

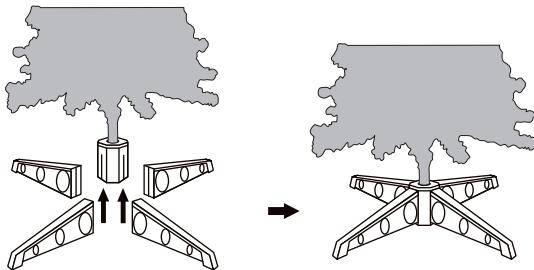


Insert and slide the legs upward into the slots of the base until firmly secured.  
(Note: The base is already on the tree section C)

#### Electrical Rating For The Tree (For Indoor Use Only)

0.85 A, 120 V, 60 Hz

**Fig. B**

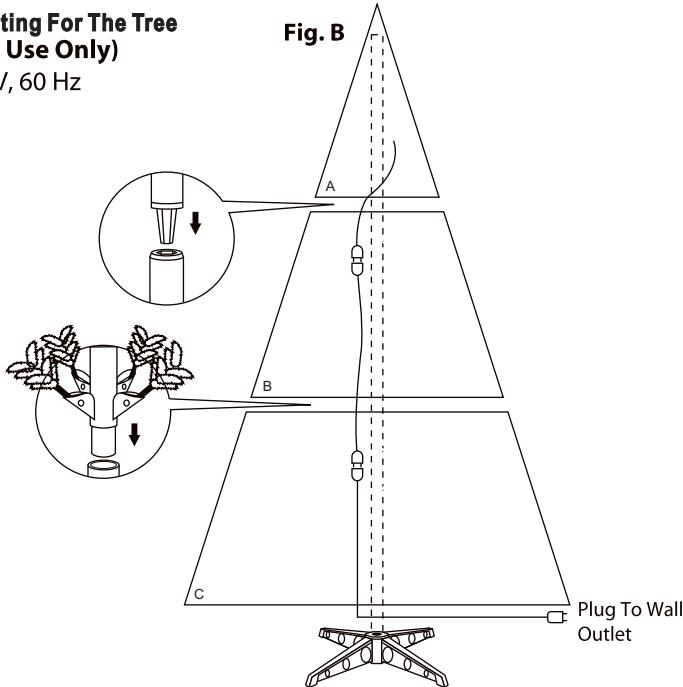

3. Please remove protective cap from middle section(s) and continue inserting into the bottom section until the tree top is inserted.
4. Allow branches to fall into place or gently pull up and out. When adjusting branches, be sure that all wires are free of branch hinges.
5. (For pre-lit trees only) Connect the plug(s) securely to the extension cord(s) and plug the extension cord into the wall outlet. For trees without an extension cord, connect the light strings indicated in Fig. B and plug the power cord into the wall outlet. (See Fig. B) Your entire tree should now be lit. If some bulbs do not light or if they flicker, search for any loose plugs and/or broken, loose or missing bulbs. Replace bulbs promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit tree.
6. Begin to shape the branches and tips working from the bottom to the top. Start with tips farthest from the pole and fan out one to the right, one to the left and one at the centre of the main stem. (See Fig. C)

**Fig.C**

Top view



Side view




7. After shaping the entire tree following the previous step, slightly upsweep all branch tips for a uniform look.

**MODEL #:** 151-1103-0

# USER SERVICING INSTRUCTIONS

## FUSE REPLACEMENT:


1. Grasp plug and remove from its power source.
2. Locate blown fuse(s) by sliding access cover on top of plug towards prongs.
3. Remove blown fuse by turning the plug over. Fuse should fall into your hand (gentle tapping may be required).
4. Locate spare 3-amp fuses in plastic bag.
5. Insert new fuse. Close fuse cover by sliding fuse access cover towards the cord.

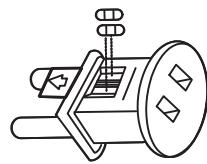

**CAUTION :** To reduce risk of fire--replace fuse in plug of light set with only 3-amp 125 volt fuse. Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged.


## BULB REPLACEMENT:

1. Grasp plug and remove from its power source.
2. Unlock the lock on the bulb socket.
3. Pull bulb AND plastic base straight out of socket. Do not twist bulbs while you are removing them.
4. Replace burned-out bulb with 2.5 V, 0.425 W bulb ONLY. (Additional bulbs are included for your convenience.)
5. Relock the lock on the bulb socket.

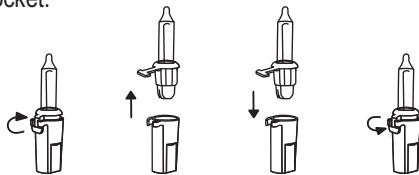

If the new bulb base does not fit in bulb holder, follow these steps:

1. Remove the base of the burned-out bulb by straightening the bulb leads, and gently pull bulb out.
2. Thread leads of new bulb through holes in old base with one lead in each hole.
3. After bulb is fully inserted into base, bend each lead up so that the leads will touch the contacts inside the bulb holder.

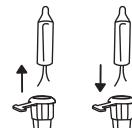

## STORAGE INSTRUCTIONS

1. Remove all ornaments and decorations. For pre-lit trees, first unplug extension cord from the wall outlet and then disconnect light extension cord between each section of the tree.
2. Disassemble the tree from the top to the bottom. Start with the tree top and gently lift straight up to remove from section below and fold all branches toward the pole.
3. In case of difficulty separating the tree pole (trunk), apply a small amount of lubricant at the joint and rotate the upper pole in both directions. Lift up the upper pole again.
4. Continue by gently lifting each section(s) straight up from the section below and fold all branches toward the pole until the bottom section is removed from the tree stand.
5. Carefully place all tree sections into shipping box and tape it shut.
6. When not in use, please store your tree in a cool, dry place away from sunlight. Exposing your tree to excessive heat or humidity may damage your tree.

## TROUBLE SHOOTING TIPS

### For Pre-lit Trees: If The Tree Does Not Illuminate

1. Please check to make sure that all plugs are properly connected and the power cord is plugged into the outlet. Refer to assembly guide for instructions. (If the tree comes with a foot pedal, try stepping on the on/off button).
2. Please check for loose, broken or missing light bulbs and replace as needed.

## SPARE PARTS

Each tree includes 5 extra 2.5V 0.17A replacement bulbs and 3 extra 3A replacement fuses.

## LIMITED 1-YEAR WARRANTY

This product carries a one-(1-) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Arbre nordique de 6 1/2 pi (2 m)

N° de modèle : 151-1103-0 | Numéro sans frais : 1 877 483-6759

**ATTENTION! - DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉASSEMBLER.**


Veuillez trouver la fiche et la douille en premier, avant d'assembler chaque section de l'arbre.

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre arbre.

1. Avant de commencer, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.

2. Dépliez le support de l'arbre et déposez-le sur une surface plane. (**Voir la fig. A**)

**Fig. A**

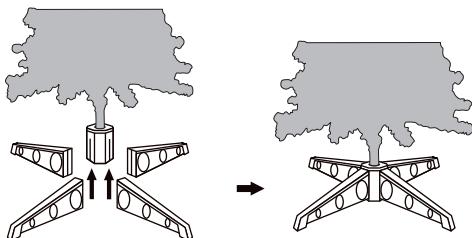


Insérez les pieds dans les fentes de la base et glissez-les vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés.

(Remarque : La base est déjà sur la section C de l'arbre)

**Caractéristiques électriques de l'arbre  
(Pour usage à l'intérieur seulement)**

0,85 A, 120 V, 60 Hz

**Fig. B**

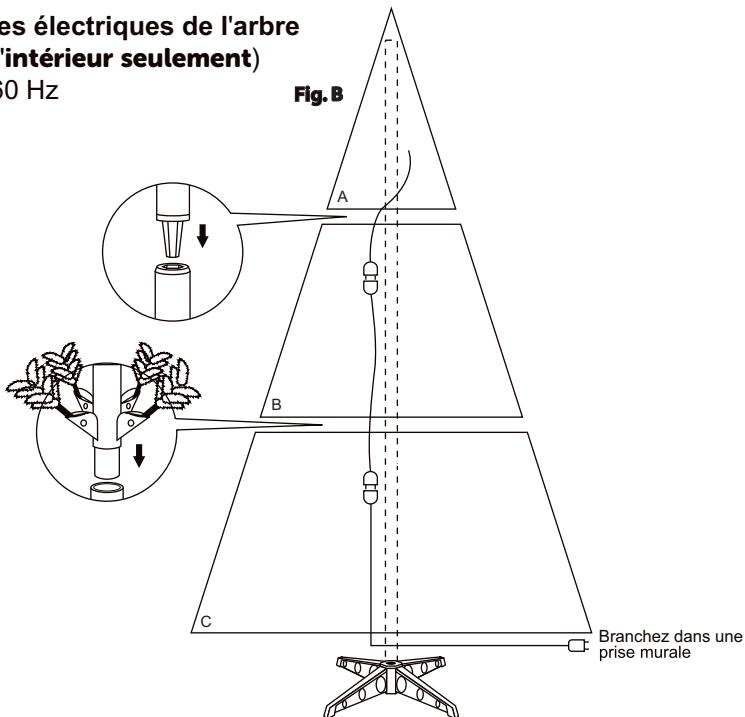

3. Veuillez retirer le capuchon protecteur des sections centrales et insérez les sections dans la section inférieure et répétez l'opération jusqu'à ce que la cime soit installée.
4. Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les délicatement. Ce faisant, évitez de coincer les fils électriques dans les jointures des branches.
5. (Arbres pré-illuminés seulement) Branchez correctement chaque fiche dans la rallonge, puis branchez la rallonge dans une prise murale. Si l'arbre n'a pas de rallonge, raccordez les jeux de lumières, comme montré sur la figure B, et branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant. (Voir la fig. B.) L'arbre doit être entièrement illuminé. Si certaines ampoules restent éteintes ou clignotent, il se peut qu'elles soient défectueuses ou mal vissées ou qu'une fiche soit mal enfoncee. Remplacez sans délai les ampoules défectueuses, afin de préserver le rendement et la durée utile de l'arbre.
6. Formez les branches et les rameaux en commençant par le bas. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du tronc. Placez-en un à gauche et un au centre de la tige principale. (Voir la fig. C.)

**Fig.C**

Vue de dessus



Vue de côté




7. Une fois l'arbre assemblé selon les instructions ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour les répartir uniformément.

N° de modèle: 151-1103-0

## CONSIGNES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR REEMPLACEMENT D'UN FUSIBLE :


1. Saisissez la fiche et retirez-la de sa source d'alimentation.
2. Atteignez le fusible brûlé en faisant glisser le couvercle d'accès sur le dessus des broches de la fiche.
3. Retirez le fusible en retournant la fiche. Le fusible devrait tomber dans votre main (un petit tapotement peut être nécessaire).
4. Trouvez le fusible de rechange de 3 A compris dans le sac de plastique.
5. Insérez le fusible de remplacement. Refermez le couvercle du fusible en faisant glisser le couvercle d'accès vers le cordon.

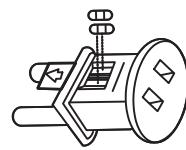

**ATTENTION :** Afin de réduire le risque d'incendie, remplacez le fusible du jeu de lumières uniquement par un fusible de 125 V, 3 A. Ne remplacez pas la fiche. Jetez l'article si la fiche est endommagée.


## REEMPLACEMENT D'UNE AMPOULE :

1. Saisissez la fiche et retirez-la de sa source d'alimentation.
2. Déverrouillez le verrou de la douille de l'ampoule.
3. Tirez directement l'ampoule ET le socle de plastique de la douille. Ne faites pas tourner les ampoules lorsque vous les retirez.
4. Remplacez l'ampoule brûlée par une ampoule de 2,5 V, 0,425 W UNIQUEMENT. (Des ampoules supplémentaires sont fournies pour vous faciliter la tâche).
5. Verrouillez à nouveau le verrou de la douille de l'ampoule.

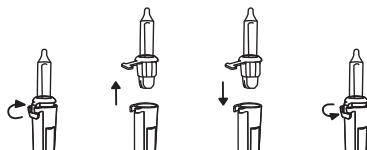

Si la base de la nouvelle ampoule n'entre pas correctement dans le culot, suivez les trois étapes suivantes:

1. Retirez la base de l'ampoule brûlée en redressant les fils de l'ampoule et en tirant délicatement sur l'ampoule.
2. Faites passer les fils de la nouvelle ampoule dans les trous de l'ancienne base et en faisant passer un fil dans chaque trou.
3. Une fois l'ampoule complètement insérée dans la base, pliez chaque fil vers le haut de façon à ce que les fils touchent aux contacts qui se trouvent à l'intérieur du culot de l'ampoule.



## INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Enlevez toutes les décorations. Pour les arbres pré-illuminés, débranchez d'abord la rallonge de la prise murale, puis débranchez les cordons électriques entre chaque section de l'arbre.
2. Démontez l'arbre en commençant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale, pour la détacher de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. En cas de difficulté à séparer les tiges (tronc) de l'arbre, appliquez une petite quantité de lubrifiant au joint et faites pivoter la tige supérieure dans les deux sens. Soulevez de nouveau la tige supérieure.
4. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu'à ce que la base de l'arbre soit sortie du support.
5. Rangez soigneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.
6. Si vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. La chaleur ou l'humidité pourraient endommager votre arbre.

## DÉPANNAGE

### L'arbre pré-illuminé ne s'illumine pas.

1. Vérifiez que toutes les fiches sont bien enfoncées et que la rallonge est branchée à une prise de courant. Reportez-vous au guide d'assemblage. (Si l'arbre est accompagné d'une pédale de commande, appuyez sur l'interrupteur.)
2. Vérifiez si des ampoules sont mal vissées ou défectueuses et remplacez-les au besoin.

## PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre comprend 5 ampoules de rechange de 2,5 V, 0,17 A et 3 fusibles de rechange de 3 A.

## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou les bris causés par une utilisation inadéquate ou abusive.

Fabriqué en Chine

Importé par : Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8