

NOMA[®]

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

Model No.	Voltage	Amps	Wattage	Max. Connection	Model No.	Voltage	Amps	Wattage	Max. Connection
151-1783-0	120 V AC	0.34 A	40.8 W	5 sets	151-1790-2	120 V AC	0.17 A	20.4 W	10 sets
151-1784-8	120 V AC	0.34 A	40.8 W	5 sets	151-7030-6	120 V AC	0.17 A	20.4 W	10 sets
151-1785-6	120 V AC	0.17 A	20.4 W	10 sets					

Instruction Manual
For indoor and outdoor use
Retain carton for storage purposes

Toll-free number: 1-866-827-4985.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS



- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- To reduce the risk of fire and electric shock:
- Do not install on trees having needles, leaves or branch covering of metal or materials which look like metal.
- Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- Do not overload. Connect other decorative lighting products of the same type end-to-end up to a maximum 216 Watts total.
- Always unplug this product before installing or replacing fuses and/or lamps.
- To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

To Replace A Fuse:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuse carefully.
- Risk of fire.** Replace fuse only with 3Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- Risk of fire.** Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

RISK OF FIRE

Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged.

To replace a lamp from lampholders:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Replace lamp with only 2.5 Volt 0.43 Watt Superbright push-in type lamp (provided with product.)
- If the spare lamps provided with the product have no plastic bases or the plastic base does not fit, you have to remove the burnt lamp from its plastic bade and replace the new lamp to the plastic base. Straighten the lamp leads of the spare lamp, aiming the lamp cavity to insert the lamp into the plastic base. Both straight lamp leads should go first; Make sure each lamp lead comes out of the small lead exit opening at the bottom of the plastic base. Bend each lamp lead side way and upwards such that each lamp lead is closely on each of the narrow side of the bottom section of the plastic base.

USE AND CARE INSTRUCTIONS


- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions

Caution

Warranty

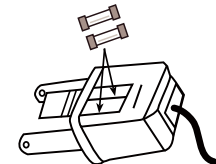

(Reference figure only)



1) Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.

(Reference figure only)



2) Remove old bulb from base by straightening bulb wires



3) Insert wires of new bulb into holes provided in the base and bend wires upward



4) Push new bulb and base into socket. Do not twist

NOMA^{MD}


IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Quand on utilise des appareils électriques, on doit toujours respecter des précautions élémentaires, y compris celles-ci :

N° de modèle	Tension	Ampères	Puissance	Raccordement max	N° de modèle	Tension	Ampères	Puissance	Raccordement max
151-1783-0	120 V AC	0.34 A	40.8 W	5 jeux	151-1790-2	120 V AC	0.17 A	20.4 W	10 jeux
151-1784-8	120 V AC	0.34 A	40.8 W	5 jeux	151-7030-6	120 V AC	0.17 A	20.4 W	10 jeux
151-1785-6	120 V AC	0.17 A	20.4 W	10 jeux					

Numéro sans frais : 1 866 827-4985.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Ne pas utiliser de produits saisonniers à l'extérieur à moins qu'il ne soit indiqué qu'ils conviennent à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque des produits sont utilisés à l'extérieur, branchez-les à une prise à disjoncteur de fuite de terre. Si aucune n'est disponible, veuillez communiquer avec un électricien compétent pour en faire installer une correctement.
- Cet article d'utilisation saisonnière n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- Ne pas monter ou poser près de dispositifs de chauffage à gaz ou électrique, de foyers, de chandelles ou de toute source de chaleur de cette nature.
- Ne pas fixer le câble de cet article en place avec des agrafes ou des clous, ni le poser sur des crochets ou des clous tranchants.
- Ne pas laisser d'ampoule s'appuyer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil quelconque.
- Débranchez l'article quand vous quittez votre domicile, lorsque vous allez vous coucher ou si vous laissez l'article sans surveillance.
- Cet article est un produit électrique, pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de lésions corporelles et de chocs électriques, on ne doit pas jouer avec cet article ni le laisser à la portée de jeunes enfants.
- Ne pas utiliser cet article à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
- Ne pas suspendre d'ornements ou d'autres objets au cordon d'alimentation, au fil ou au jeu de lumières.
- Ne pas coincer l'article ou les cordons d'alimentation avec des portes ou des fenêtres, car ceci pourrait endommager l'isolation des fils.
- Pendant l'utilisation, ne pas recouvrir l'article avec du tissu, du papier ou un matériau quelconque qui ne fait pas partie de l'article.
- Cet article est muni d'ampoules à enfoncer. Ne pas tourner les ampoules.
- Cet article est muni d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débranchez l'article de la prise. Débranchez aussi tout autre cordon de lumières ou tout autre article qui lui serait lié. Remplacez le fusible selon les instructions d'entretien (respectez les spécifications inscrites sur l'article quant à la capacité du fusible) et vérifiez l'article. L'article devrait être jeté aux rebuts si le fusible de rechange saute, car un court-circuit pourrait en être la cause.
- Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l'article ou qui sont fournies avec l'article.
- MISE EN GARDE :** Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique :
- Ne pas installer sur des arbres qui ont des aiguilles, des feuilles ou des branches revêtues de métal ou de matériau qui ressemble à du métal.
- Ne pas monter ou soutenir les cordons de lumière de manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.
- Ne pas surcharger. Branchez d'autres articles d'éclairage décoratifs du même type bout à bout jusqu'à un maximum de 216 watts.
- Toujours débrancher l'article avant d'installer ou de remplacer les fusibles et les ampoules.
- Pour réduire le risque de chaleur excessive et pour éviter toute possibilité de dommage, n'utilisez que les accessoires d'ampoules décoratives inclus avec cet article.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour remplacer un fusible :

- Saisir la fiche et la retirer de la prise de courant ou d'une autre sortie de courant. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Ouvrir le couvercle du fusible. Faire glisser en direction des lames le couvercle donnant accès au fusible sur le dessus de la fiche.
- Retirez le fusible prudemment.
- Risque d'incendie.** Ne remplacer le fusible que par un fusible de 3 A, 125 V (livré avec l'article).
- Fermer le couvercle du fusible. Faire glisser le couvercle sur le dessus de la fiche pour le fermer.
- Risque d'incendie.** Ne pas remplacer la fiche. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être enlevé. Jeter l'article au rebut si la fiche est endommagée.

RISQUE D'INCENDIE

Ne pas remplacer la fiche de branchement. Jetez l'article si la fiche est endommagée.


Pour remplacer une ampoule dans son support :

- Agrippez la fiche et retirez-la de la prise ou tout autre dispositif. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Tirez l'ampoule et la base en plastique directement hors de son support.
- Ne remplacez l'ampoule qu'avec une ampoule de type à enfoncer de 2,5 volts et 0,43 watt très brillante (livrée avec l'article).
- Si les ampoules de rechange fournies avec l'article ne comportent pas de base en plastique ou si la base en plastique n'est pas de la bonne taille, il vous faudra retirer l'ampoule grillée de sa base en plastique et remplacer la nouvelle ampoule dans la base en plastique. Redressez les fils de l'ampoule de rechange, puis visez le culot de l'ampoule pour insérer l'ampoule dans la base en plastique. Les deux fils redressés de l'ampoule devraient entrer les premiers. Assurez-vous que chacun des fils de l'ampoule ressort dans le petit trou au fond de la base en plastique. Pliez chacun des fils de l'ampoule vers le côté et vers le haut de sorte que chacun des fils de l'ampoule soit tout près de chacune des faces étroites de la partie inférieure de la base en plastique.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Quand l'article est placé sur un arbre naturel, l'arbre doit être frais et bien entretenu. Ne pas poser sur des arbres naturels dont les aiguilles ont une couleur marron ou se cassent facilement. Gardez le bac dans lequel trempe l'arbre plein d'eau.
- Si l'article est posé sur un arbre, l'arbre doit être bien fixé et stable.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser l'article, inspectez-le attentivement. Jetez tout article dont les fils ou l'isolation ont été coupés, endommagés ou effrangés, qui ont des fissures sur les supports ou le culot des ampoules, de mauvais raccords ou des fils de cuivre exposés.
- Au moment de ranger l'article, retirez délicatement l'article de l'endroit où il avait été posé, que ce soit sur des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter de déformer ou d'endommager les conducteurs de l'article, ses raccords et ses fils.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'article soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri de rayons du soleil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

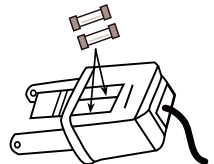

(Image pour référence seulement)



1) Puis tirez l'ampoule et sa base en plastique directement hors de son support.

(Image pour référence seulement)



2) Retirez la vieille ampoule de sa base en redressant les fils de l'ampoule.



3) Insérez les fils de la nouvelle ampoule dans les trous de la base et recourbez les fils vers le haut.



4) Poussez la nouvelle ampoule et sa base dans la douille. Ne pas tourner l'ampoule.

Consignes

Attention

Garantie