


IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.
Assemblez et allumez votre arbre en moins de 10 minutes.

- Avant de commencer d'assembler votre arbre, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
- Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (**Voir Fig. A.**)


Fig. A – Assemblage du support de l'arbre

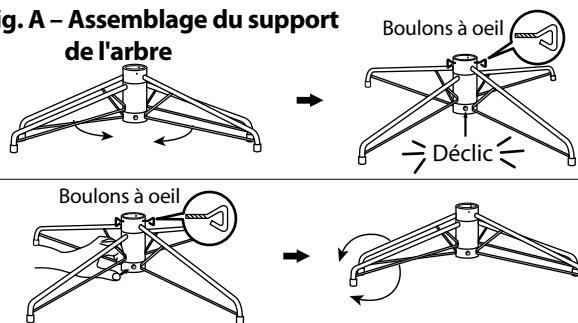

- Écartez les pattes du support jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en formant un X, puis placez le support de l'arbre sur une surface plane.
- Lors de l'insertion de la section inférieure de l'arbre dans le support assemblé, insérez et tournez les boulons à oeil dans le support et serrez-les jusqu'à ce que le poteau de l'arbre soit solidement fixé.

Pour fermer le support, retirez les boulons à oeil, appuyez sur le bouton en métal et pliez les pattes ensemble.

Fig. B – Assemblage de l'arbre et des lumières

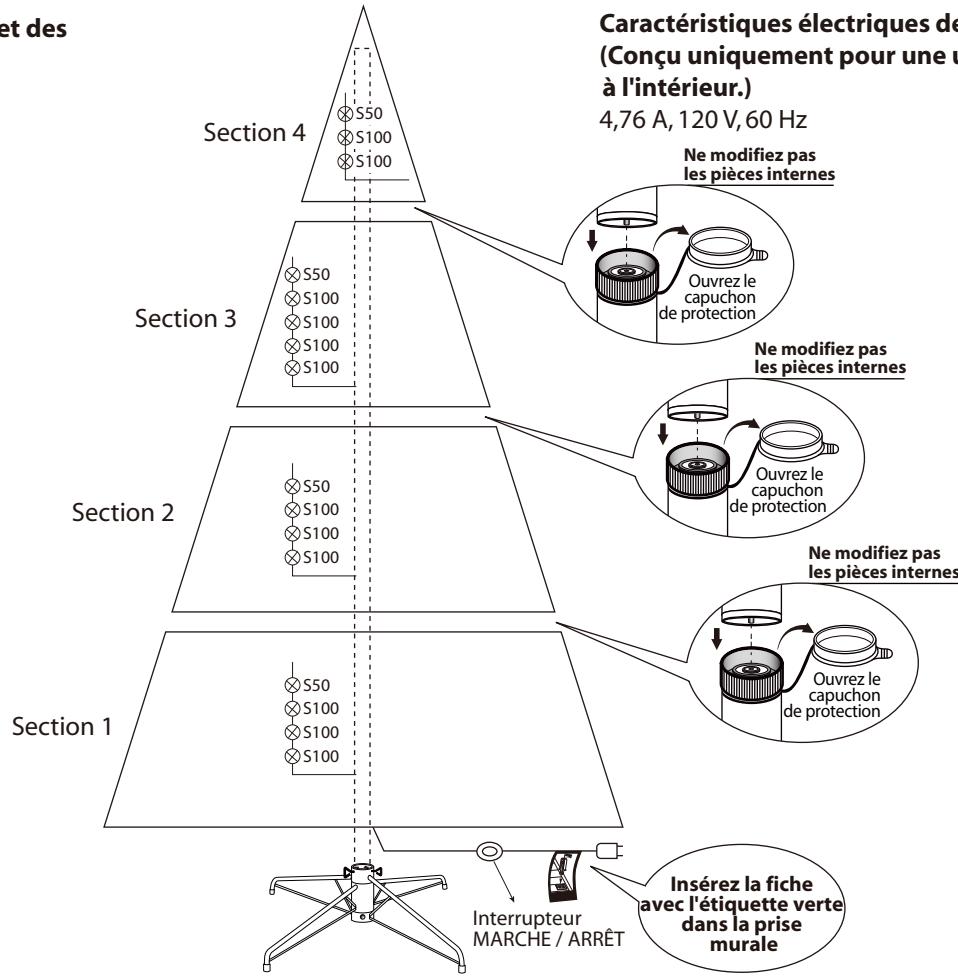

Caractéristiques électriques de l'arbre (Conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.)

4,76 A, 120 V, 60 Hz

Ne modifiez pas les pièces internes

Ne modifiez pas les pièces internes

Ne modifiez pas les pièces internes

Insérez la fiche avec l'étiquette verte dans la prise murale

- Chaque section de l'arbre est numérotée avec une étiquette. Identifiez toutes les sections avant l'assemblage.
- Assemblez l'arbre du bas vers le haut. Commencez avec la section inférieure et retirez le capuchon avant de l'insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le poteau est inséré fermement et solidement dans le support.

5. Continuez en insérant les sections supérieures de l'arbre dans les sections inférieures, et terminez avec l'insertion du sommet de l'arbre.
6. Laissez les branches se déployer ou tirez-les doucement vers le haut et vers l'extérieur. Assurez-vous que les charnières ne font pas obstacle aux fils des lumières lorsque vous ajustez les branches.
7. Insérez la fiche avec l'étiquette verte dans la prise murale. (**Voir Fig. B.**) Votre arbre devrait être illuminé. Si certaines ampoules ne s'allument pas ou clignotent, trouvez les fiches desserrées et / ou les ampoules brisées, desserrées ou manquantes. Branchez les fiches ou remplacez les ampoules grillées immédiatement afin de maintenir la performance et la durée de vie de votre arbre prééclairé.
8. Commencez à donner forme aux branches et rameaux en travaillant du bas vers le haut. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du poteau et déployez-en un vers la droite, un vers la gauche et un autre au centre de la tige principale. (**Voir Fig. C.**)

Fig. C



9. Après avoir donné forme à l'arbre entier en suivant l'étape précédente, relevez légèrement tous les rameaux de branche pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler toute lacune. Votre arbre de Noël est maintenant complet et prêt à être décoré.

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Débranchez d'abord la fiche de la prise murale, puis retirez tous les ornements et décorations.
2. Désassemblez l'arbre du haut vers le bas. Commencez avec le sommet de l'arbre et soulevez-le doucement tout droit vers le haut pour le retirer de la section dessous et pliez toutes les branches vers le poteau.
3. Continuez de soulever doucement tout droit chaque section de la section dessous et pliez toutes les branches vers le poteau, jusqu'à ce que la section inférieure soit retirée du support. Mettez le capuchon de protection sur les poteaux pour protéger les pièces internes. (**Voir Fig. D.**)
4. Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans le carton d'emballage et fermez-le avec du ruban adhésif.
5. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et du soleil. Exposer votre arbre à la chaleur ou l'humidité excessive peut endommager votre arbre.
6. Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié.
7. N'utilisez pas de rallonge avec ce produit sauf si sa fiche s'insère complètement. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.



Fig. C

Pour les arbres prééclairés, si l'arbre ne s'allume pas

1. Assurez-vous que toutes les fiches sont bien branchées et que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale. Reportez-vous au guide d'assemblage pour les instructions. (Si l'arbre est doté d'une pédale, essayez d'appuyer sur le bouton MARCHE / ARRÊT avec votre pied.)
2. Vérifiez la présence d'ampoules desserrées, brisées ou manquantes et remplacez-les selon les besoins.
3. Lorsque plusieurs produits sont reliés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance en watt indiquée sur l'étiquette située à côté de la prise femelle au bout de la guirlande.

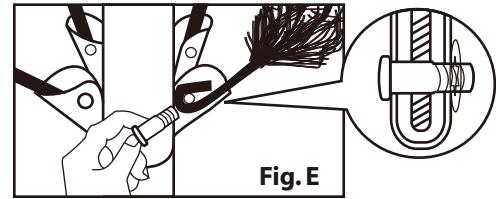



Fig. E

Tige de charnière desserrée

1. Des tiges de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support.
2. Insérez une nouvelle tige de charnière dans le trou et fixez-la au moyen de la rondelle de retenue. (**Voir Fig. E.**)


Remplacez le fusible

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre réceptacle de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement et vers les lames pour l'ouvrir.
- Retirez le fusible soigneusement.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 7 A, 125 V (Fourni dans la fiche).
- Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement.

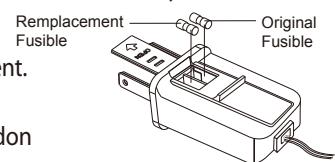

Remplacez guirlande lumineuse fusible

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre réceptacle de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement et vers les lames pour l'ouvrir.
- Retirez le fusible soigneusement.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 3 A, 125 V (Fourni dans le sac de pièces de rechange).
- Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement.

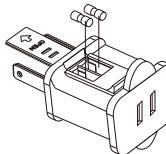

ATTENTION : Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche de branchement. Ne retirez pas le dispositif de sécurité (fusible). Jetez le produit si la fiche de branchement est endommagée.

PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre inclut des tiges/rondelles de charnière, et pour les arbres prééclairés, des ampoules et fusibles sont également inclus. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.

Ce produit comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ni le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

DATE CODE / DATE DE CODE : 22317