



7 1/2' Lighted Collins Tree

Instruction Manual
For indoor use only
Retain carton for storage purposes

model no. 151-5593-8 | Toll-free number : 1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing this Collins Lighted Tree. This tree assembles in minutes and is decorated with energy saving LED light sets.

This 7 1/2' (2.3 m) tree is pre-strung with 300 lights.

CARTON INCLUDES:

- 3 pre-lighted tree sections (A - Top Section, B - Middle Section, C - Bottom Section)
- 1 sturdy metal tree stand
- 1 screw for tree stand
- 6 extra 3.0 V LED replacement bulbs
- 3 spare 3 A fuses for LED light string
- 1 spare 5 A replacement fuse for extension cord-note: fuse is already in extension cord plug; slide access panel to open (see Fuse Replacement below)

FOR INDOOR/SEASONAL USE ONLY

CAUTION! - ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

Please locate the plug and socket first before assembled each sections of the tree.

ASSEMBLY:


Note: Before you start to assemble your tree, please choose a location near an electrical wall outlet. Place the tree base on a level surface.

Please remove protective covers from the base of the pole from each section.

1. Carefully insert bottom section (C) of tree into tree base. Make sure pole is firmly inserted into the tree base and screw is tightened. Insert middle section (B) of tree into bottom section (C). Insert the top section (A) into the middle section (B) (Fig. 1, 2, 3).

2. Locate light set plug from top section (A) and plug into outlet of extension cord mounted in section B (Fig. 4).

IMPORTANT: Do not remove the tape wrapped around the outlets of the extension cord mounted in section (B). Any outlets you need to plug into are not wrapped in tape.

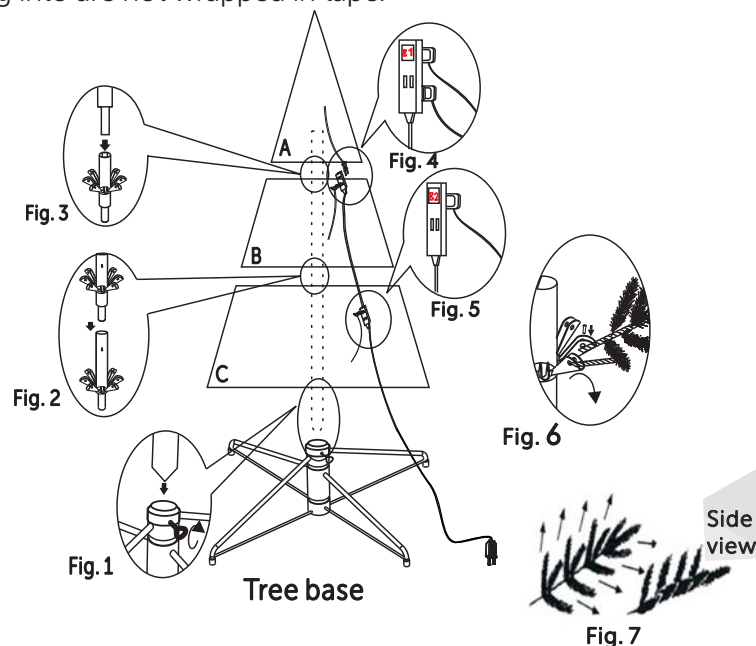

3. Extension cord mounted in middle section (B) hangs freely down into bottom section (C). Position cord as near to pole as possible.
4. Locate light set plug from bottom section (C) and plug into outlet of extension cord hanging down from middle section (B) (Fig. 5).
5. Allow branches to fall into place or gently pull branches up and out. When adjusting branches be sure that all wires are free of branch hinges (Fig. 6).
6. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one at the centre of the main stem. Repeat pattern for each branch (Fig. 7).
7. Connect the plug of the extension cord hanging down from bottom section (C) to the wall outlet.

TROUBLESHOOTING:

If any lights do not work on your pre-lighted tree, please check the following:

1. If entire tree or a section of the tree does not light:
 - a) Check to be sure that all light set plugs are securely connected to the extension cord.
 - b) Check that there is power at the electrical outlet.
 - c) Check fuses in tree's plugs and replace if necessary (see Fuse Replacement below).
2. If a strand of lights still does not work:
 - a) Check that all bulbs are tightly fitted inside the sockets and that no bulbs are broken or missing. Replace any broken or missing bulbs with replacement bulbs provided (see Bulb Replacement below). If all bulbs are firmly in the sockets, slightly twist the bulbs from side to side to ensure proper connection.
 - b) If the lights still do not work, carefully remove each bulb one by one from the problem light string. Pull the bulb AND plastic base straight out of the socket. Do not twist bulbs while removing from sockets. Check the two wires at the bottom of the bulb holder. Each wire should be aligned properly on the bulb holder to ensure a proper connection in the lamp socket. If one wire is missing or too short, please replace bulb with a replacement bulb (provided).

CAUTION! - ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ATTEMPTING EITHER FUSE OR BULB REPLACEMENT.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if leaving unattended.
- h) This is not a toy. For decorative use only! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
- m) This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- n) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- o) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short circuit may be present and the product should be discarded.
- p) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- q) 120 V. For indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use and care instructions


- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the live tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

To Replace a Fuse:

A) Light set fuse replacement (replaceable 3 A, 125 V fuses)

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Open fuse cover by sliding the fuse cover towards the blades of the attachment plug.
- Turn the fuseholder over or to push on the fuse for removal.
- Close fuse cover by sliding the fuse cover on the attachment plug.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 A, 125 V fuse.
- Insert new fuse. Close fuse cover. Slide close the fuse access cover on top of attachment plug.

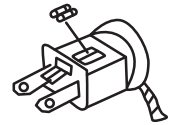


CAUTION: To reduce risk of fire, replace fuse in light set with only 3 A, 125 V fuse. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that shall not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

B) Extension cord fuse replacement (1 replaceable 5 A, 125 V fuse is located in the plug):

Note: This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.


- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Open fuse cover by sliding the fuse cover towards the blades of the attachment plug.
- Turn the fuseholder over or to push on the fuse for removal.
- Close fuse cover by sliding the fuse cover on the attachment plug.
- Risk of fire. Replace fuse only with 5 A, 125 V fuse.
- Insert spare replacement fuse. Close fuse cover by sliding fuse access cover towards the cord.



CAUTION: To reduce risk of fire, replace fuse in extension cord with only 5 A, 125 V fuse. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that shall not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

To Replace a Lamp:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Unlock the burned out LED lamp by lifting the hook.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Replace lamp with only 3.0 Volt, 20 mA push-in type LED lamp (provided with product). Always match the hook to the tab.
- Lock the hook of lamp base by pushing lock down into the tab.

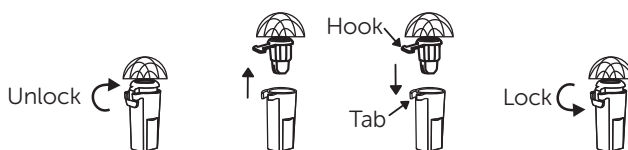


If the lamp base of the replacement lamp does not fit in the string: (as shown below by the Figs.)

- Pull the reflector out.
- Straighten the two wires on the end of the original burned-out lamp and remove the lamp base.
- Straighten the wires on the end of the new lamp and remove the lamp base.

d) Guide the two wires of the new lamp into the two holes of the original lamp base and bend the wires back (always match the long lead of new lamp to the hook on lamp base).

e) Insert the reflector into the base.



Connecting Sets End to End (for connect multiple products)

When multiple products are connected together, do not exceed the lowest of the indicated maximum wattage on the cord tag near the connected product's receptacle.

CAUTION! TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- 1) **CAUTION:** This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- 2) **CAUTION:** To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product or marked for use with this product.
- 3) **CAUTION:** Do not overload. This product is rated 24 Watts. Connect other decorative lighting products of the same type end-to-end up to a maximum of 216 Watts total.
- 4) **CAUTION:** Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
- 5) **CAUTION:** Do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation.
- 6) **CAUTION:** Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Replace lamps only with the spare lamps provided with this product.
- 7) **CAUTION:** To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3.0 Volt, 20 mA lamps only. The LED lamp has polarity. Do not deliberately change the direction of the LED lamp in the lamp holder.

CSA FILE NO. 155850

CSA CAT NO. CT-009,

120V, 60Hz, 0.2 A, 24 W. 06/2018

FOR INDOOR USE ONLY

STORAGE: Disassembled tree can be stored in its original box. Store tree in a cool dry place where the temperature does not exceed 100°F (38°C).

Limited 1-year Warranty

This Noma product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by

Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8.



Arbre illuminé Collins 7 1/2 pi

modèle n°: 151-5593-8 | Numéro sans frais : 1-866-827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide attentivement avant l'assemblage et le conserver pour référence future.

GUIDE D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté cet arbre illuminé Collins. L'assemblage de cet arbre prend une minute et il est décoré avec des jeux de lumières DEL éconergétiques.

300 lumières sont déjà installées dans cet arbre Collins de 7 pi 6 po (2,3 m).

L'EMBALLAGE COMPREND:

- 3 sections pré-illuminées (A – Section supérieure, B – Section centrale, C – Section inférieure)
- 1 socle d'arbre métallique et robuste
- 1 vis pour le socle de l'arbre
- 6 ampoules DEL de rechange de 3,0 V
- 3 fusibles de rechange 3 A pour le jeu de lumières DEL
- 1 fusible de rechange (5 A) pour le fusible du cordon d'alimentation – remarque : le fusible se trouve déjà dans le cordon d'alimentation; pour ouvrir, faites glisser le panneau d'accès (consulter la section Remplacement d'un fusible ci-dessous)

POUR UTILISATION INTÉRIEURE/SAISONNIÈRE UNIQUEMENT

ATTENTION! - DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉSASSEMBLER.

Veuillez trouver la fiche et la douille en premier, avant d'assembler chaque section de l'arbre.


ASSEMBLAGE:

Remarque : avant de commencer l'assemblage de votre arbre, veuillez choisir un endroit près d'une prise électrique murale. Placez le socle de l'arbre sur une surface plane.

Veuillez retirer les protecteurs à la base de la tige de chaque section avant l'assemblage.

1. Insérez délicatement la section inférieure (C) de l'arbre dans le socle de l'arbre. Assurez-vous que la tige soit fermement insérée dans le socle et serrez la vis. Insérez la section centrale (B) de l'arbre dans la section inférieure (C). Insérez la section supérieure (A) dans la section centrale (B) (Fig. 1, 2, 3).
2. Repérez la fiche du jeu de lumière de la section supérieure (A) et branchez-la dans la rallonge fixée à la section B (Fig. 4).

IMPORTANT: Ne retirez pas le ruban adhésif enroulé autour des prises de la rallonge fixée à la section (B). Les prises dans lesquelles vous devez effectuer un branchement ne sont pas recouvertes de ruban adhésif.

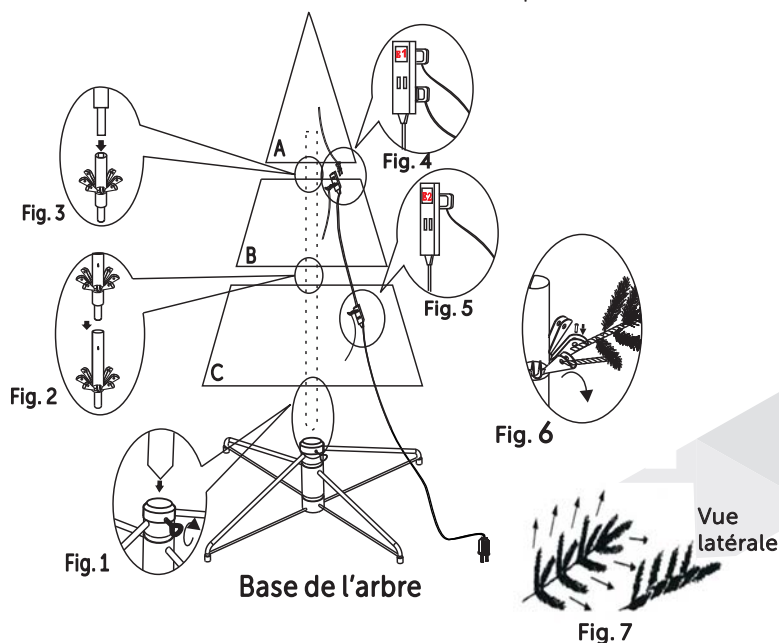

3. La rallonge fixée à la section centrale (B) pend librement dans la section inférieure (C). Placez la rallonge le plus près possible de la tige.
4. Repérez la fiche du jeu de lumière de la section inférieure (C) et branchez-la dans la rallonge fixée à la section centrale (B) (Fig. 5).
5. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les délicatement vers le haut et vers l'extérieur. Veillez à ce que les fils ne se coincent pas dans les charnières des branches lors de l'ajustement de celles-ci (Fig. 6).
6. Donnez forme aux branches. En commençant par les pointes les plus proches de la tige, façonnez une pointe à la droite, une à la gauche et une le long du centre de la tige principale. Répétez le patron pour chaque branche (Fig. 7).
7. Branchez la fixe de la rallonge pendue à la section inférieure (C) à une prise électrique murale.

DÉPANNAGE:

Si des lumières de votre arbre pré-illuminé ne fonctionnent pas, veuillez vérifier les points suivants avant de communiquer avec le service à la clientèle :

1. Si toutes les lumières de l'arbre, ou une section des lumières ne s'allument pas :
 - a) Assurez-vous que tous les cordons des fiches sont bien fixés.
 - b) Vérifiez qu'il y a du courant à la prise électrique.
 - c) Vérifiez les fusibles des fiches de l'arbre et, au besoin, remplacez-les (consulter la section Remplacement d'un fusible ci-dessous).
2. Si un jeu de lumières ne fonctionne toujours pas :
 - a) Vérifiez que toutes les ampoules sont bien insérées dans les douilles et qu'il n'y a pas d'ampoule manquante ou brisée. Remplacez toutes les ampoules brisées ou manquantes par les ampoules de rechange fournies (consulter la section Remplacement d'une ampoule ci-dessous). Si toutes les ampoules sont bien insérées dans les douilles, faites tourner légèrement les ampoules d'un côté à l'autre pour garantir une bonne connexion.
 - b) Si les lumières ne fonctionnent toujours pas, retirez délicatement et une à une toutes les ampoules du jeu défectueux. Tirez directement l'ampoule ET le socle de plastique de la douille. Ne faites pas tourner les ampoules lorsque vous les retirez des douilles. Vérifiez les deux fils dans le bas du culot de l'ampoule. Chaque fil doit être aligné correctement sur le culot de l'ampoule pour garantir une bonne connexion dans la douille de l'ampoule. Si l'un des fils est manquant ou trop court, veuillez remplacer l'ampoule avec une ampoule de rechange (fournie).

ATTENTION! – DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE SA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE TENTER DE REMPLACER UNE AMPOULE OU UN FUSIBLE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

a) VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- b) Ne pas utiliser un produit d'usage saisonnier à l'extérieur sauf si l'étiquette précise qu'il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. Lorsqu'un produit est utilisé à l'extérieur, il doit être branché à une prise dotée d'un disjoncteur de fuite de terre. Si aucune prise en est dotée, communiquer avec un électricien qualifié pour qu'il soit installé correctement.
- c) Ce produit à utilisation saisonnière n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d) Ne l'installez pas ou ne le placez pas près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni d'autre source de chaleur.
- e) Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous et ne le posez pas sur des crochets ou des clous tranchants.
- f) N'appuyez pas les ampoules sur le cordon d'alimentation ou sur n'importe quel fil.
- g) Pour votre sécurité, débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit, ou si vous le laissez sans surveillance.
- h) Ceci n'est pas un jouet. Il est conçu à des fins décoratives seulement! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de choc électrique évitez de jouer avec le produit ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i) N'utilisez pas ce produit pour autre chose que son utilisation prévue.
- j) N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon, le fil ou sur le jeu de lumières. Accrochez uniquement les décorations sur l'arbre lui-même.

- k) Ne fermez pas de porte ou de fenêtre sur le produit ou sur les cordons des rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation des fils.
- l) Ne couvrez pas le produit avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de l'utilisation de celui-ci.
- m) Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus longue que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Cette fiche peut être insérée d'un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas bien dans la prise, insérez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge si la fiche ne peut être insérée complètement. Ne modifiez pas ou ne remplacez pas la fiche.
- n) Ce produit est muni d'ampoules à enfoncer. Ne faites pas tourner les ampoules.
- o) Ce produit est muni d'une protection contre la surcharge (fusible). Un fusible brûlé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible brûle, débranchez le produit de la prise. Débranchez aussi tous les jeux ou produits supplémentaires pouvant être reliés au produit. Remplacez le fusible conformément aux consignes d'entretien par l'utilisateur (respectez les indications du produit pour le bon calibre du fusible) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement brûle, il est possible qu'il y ait un court-circuit et le produit devrait être jeté.
- p) Lisez et respectez toutes les consignes indiquées sur le produit ou qui sont fournies avec celui-ci.
- q) 120 V. Pour un usage intérieur

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Consignes d'utilisation et d'entretien


- a) Si vous placez le produit sur un arbre vivant, celui-ci devrait être bien entretenu et frais. Ne placez pas le jeu de lumières sur les arbres vivants dont les aiguilles sont brunes ou qui se détachent facilement. Assurez-vous que le support de l'arbre vivant est bien rempli d'eau.
- b) Si vous placez le jeu de lumières sur un arbre, il faut que celui-ci soit bien fixé et stable.
- c) Examinez le produit attentivement avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Jetez tout produit qui contient des câbles ou une gaine isolante coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les socles ou douilles, des connexions desserrées ou du fil de cuivre nu.
- d) Lors du rangement du produit, retirez soigneusement le produit de l'endroit où il se trouve afin d'éviter toute torsion ou contrainte sur les câbles, les connexions et les fils du produit.
- e) Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec qui est à l'abri de la lumière du soleil.

CONSIGNES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Remplacement d'un fusible :

A) Fusible de rechange pour le jeu de lumières (fusibles de rechange de 3 A, 125 V)

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou tout autre dispositif d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
2. Ouvrez le couvercle du fusible en le faisant glisser vers les broches de la fiche de branchement.
3. Tournez le porte-fusible à l'envers ou appuyez sur le fusible pour le retirer.
4. Fermez le couvercle du fusible en le faisant glisser sur la fiche de branchement.
5. Risque d'incendie. Remplacez le fusible seulement avec un fusible de 3 A, 125 V.
6. Insérez le nouveau fusible. Refermez le couvercle du fusible en faisant glisser le couvercle d'accès vers le cordon.



ATTENTION : Afin de réduire le risque d'incendie, remplacez uniquement le fusible de la ensemble de lumières par un fusible de 3 A, 125 V. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Ne remplacez pas la prise de fixation. Jetez le produit si la prise de fixation est endommagée.

B) Remplacement du fusible de la rallonge (le fusible de remplacement de 5 A, 125 V se trouve dans la fiche) :

Remarque : cette fiche peut être insérée d'un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas bien dans la prise, insérez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge si la fiche ne peut être insérée complètement. Ne modifiez pas ou ne remplacez pas la fiche.

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou tout autre dispositif d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
2. Ouvrez le couvercle du fusible en le faisant glisser vers les broches de la fiche de branchement.
3. Tournez le porte-fusible à l'envers ou appuyez sur le fusible pour le retirer.
4. Fermez le couvercle du fusible en le faisant glisser sur la fiche de branchement.
5. Risque d'incendie. Remplacez le fusible seulement avec un fusible de 5 A, 125 V.




6. Insérez le fusible de rechange Refermez le couvercle du fusible en faisant glisser le couvercle d'accès vers le cordon.

ATTENTION : Afin de réduire le risque d'incendie, remplacez uniquement le fusible de la rallonge par un fusible de 5 A, 125 V. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Ne remplacez pas la prise de fixation. Jetez le produit si la prise de fixation est endommagée.


Remplacement d'une ampoule :

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou tout autre dispositif d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
2. Déverrouillez l'ampoule grillée en soulevant le crochet.
3. Tirez directement l'ampoule et le socle de plastique de la douille.
4. Remplacez l'ampoule uniquement avec une ampoule à DEL à enfoncer de 3,0 V, 20 mA (fournie avec le produit). Faites toujours correspondre le crochet avec l'onglet.
5. Verrouillez le crochet de la base de l'ampoule en poussant le verrou dans l'onglet.

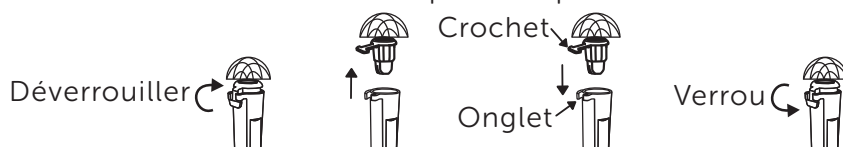

Si la base de la lampe de la lampe de remplacement ne rentre pas dans la chaîne: (comme indiqué ci-dessous par les figures.)

- a) Retirez le réflecteur.
- b) Redresser les deux fils sur l'extrémité de la lampe grillée original et retirer la base de la lampe.
- c) Redresser les fils sur la fin de la nouvelle lampe et retirer la base de la lampe.
- d) Orienter les deux fils de la nouvelle lampe dans les deux trous de la base de la lampe originale et plier les fils de retour (faites toujours correspondre le long fil de la nouvelle ampoule avec le crochet dans la base de l'ampoule).
- e) Insérez le réflecteur dans la base.



Sets de connexion de bout en bout (pour les produits multiples de connexion)

Lorsque le produit multiples sont reliés entre eux, ne pas dépasser le plus faible de la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du cordon près de la prise du produit connecté.

ATTENTION! POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- 1) **ATTENTION:** Ceci est un produit électrique, ce n'est pas un jouet! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de choc électrique, évitez de jouer avec le produit ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- 2) **ATTENTION:** Pour réduire les risques de chaleur excessive et de dommages, utilisez uniquement les accessoires pour les jeux de lumières décoratifs fournis, ou qui sont indiqués pour être utilisés avec ce produit.
- 3) **ATTENTION:** Ne surchargez pas. Ce produit a une capacité nominale de 24 W. Raccordez-le aux autres produits d'éclairage décoratifs du même type bout à bout, jusqu'à un maximum de 216 W.
- 4) **ATTENTION:** N'installez pas l'article sur des arbres qui ont des aiguilles, des feuilles ou des branches recouvertes de revêtements métalliques ou de matériaux qui ressemblent à du métal.
- 5) **ATTENTION:** Évitez d'installer ou de suspendre les fils d'une manière qui risque de couper ou d'endommager la gaine isolante.
- 6) **ATTENTION:** Risque d'incendie. Ce produit n'a pas cobtain shunts de lampe, qui permettent au produit de fonctionner si une lampe brûle. Remplacer les lampes uniquement avec les lampes de rechange fournis avec ce produit.
- 7) **ATTENTION:** Pour réduire le risque de surchauffe, remplacer les lampes brûlées rapidement. Utiliser 3,0 Volt, 20mA lampes seulement. L'ampoule DEL a une polarité. Ne changez pas délibérément la direction de l'ampoule DEL dans la douille.

N° DE DOSSIER CSA 155850

N° DE CATALOGUE CSA CT-009,

120 V, 60 Hz, 0,2 A, 24 W. 06/2018

CONÇU UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR

ENTREPOSAGE : Démontez l'arbre et rangez-le dans sa boîte d'origine. Entreposez l'arbre dans un endroit frais et sec où la température n'excède pas 100 °F (38 °C).

Garantie limitée d'un an

Ce produit Noma est garanti un (1) an contre les défauts de fabrication et matériaux. Noma Canada accepte de remplacer le produit défectueux, pendant la période de garantie indiquée, sur retour du produit à l'endroit de l'achat et accompagné de la preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre les bris ou l'usure causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive.

Fabriqué en Chine

Importé par

Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

