

PIN DES APPALACHES D'ASPECT RÉEL À DEL À COULEUR CHANGEANTE DE 7 ½ PI

N° de modèle : 151-6235-6 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985


IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

- Avant de commencer à assembler votre arbre, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
Ne branchez pas l'adaptateur dans la prise murale avant que toutes les étapes ci-dessous soient complétées.
- Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (**Voir Fig. A.**)


Fig. A - Assemblage du pied

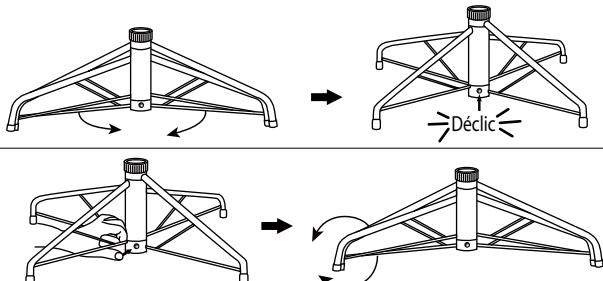

Écartez les pattes du support jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en formant un X, puis placez le support de l'arbre sur une surface plane.

Pour fermer le support, appuyez sur le bouton en métal et pliez les pattes ensemble.

Fig. B – Assemblage de l'arbre et des lumières

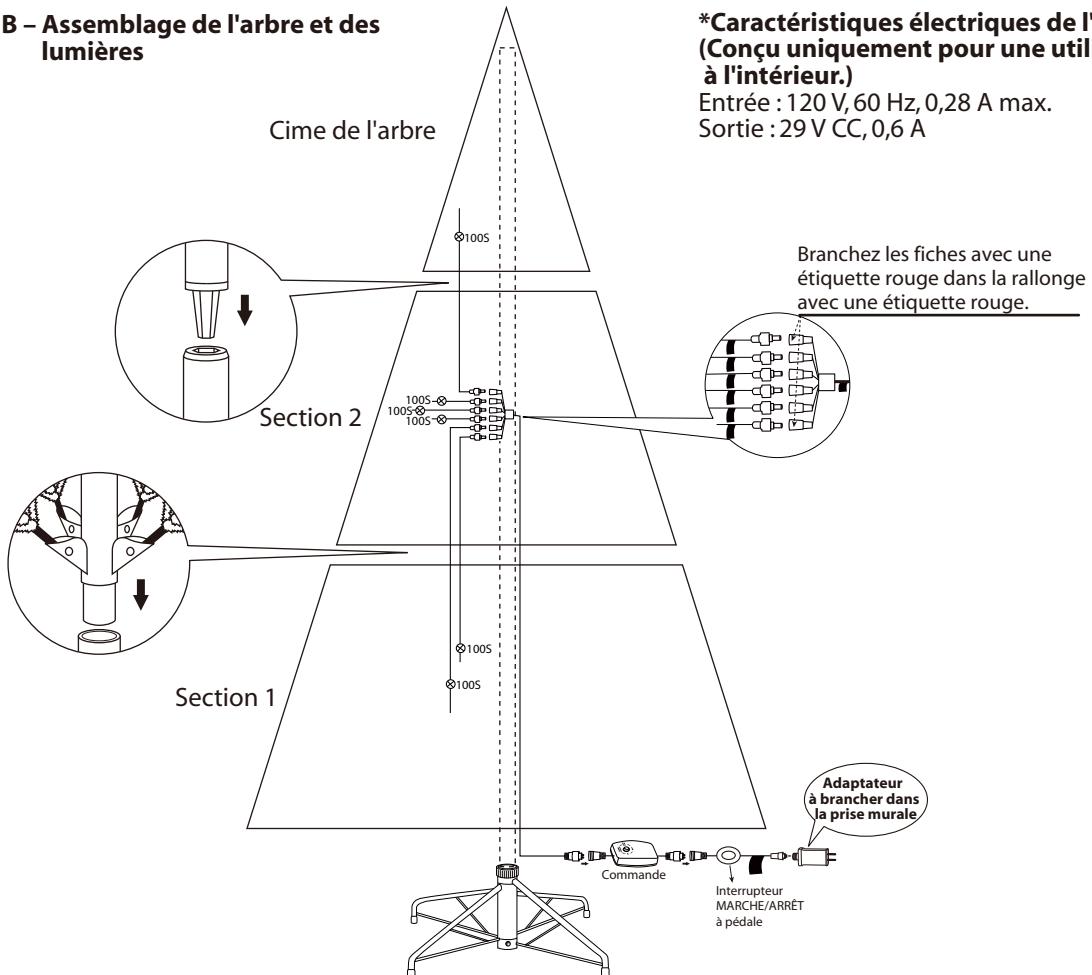


*Caractéristiques électriques de l'arbre (Conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.)

Entrée : 120 V, 60 Hz, 0,28 A max.

Sortie : 29 V CC, 0,6 A

- Chaque section de l'arbre porte un autocollant numéroté. Veuillez identifier toutes les sections avant l'assemblage.
- Assemblez l'arbre du bas vers le haut. Commencez par la section inférieure et retirez le bouchon protecteur avant d'insérer le support assemblé. Veillez à ce que la tige soit fermement et solidement insérée dans le support.
- Continuez en insérant les sections supérieures de l'arbre dans les sections inférieures jusqu'à ce que vous insérez la cime de l'arbre.
- Laissez tomber les branches en place ou tirez-les délicatement vers le haut et l'extérieur. Assurez-vous que les charnières ne font pas obstacle aux fils des lumières lorsque vous ajustez les branches.

- 7.(Pour les arbres prééclairés seulement.) Branchez les fiches solidement dans les rallonges selon les étiquettes de couleur indiquées dans la **Fig. B** et insérez la fiche de la rallonge avec l'étiquette verte dans la prise murale.Votre arbre devrait être éclairé. Si certaines ampoules ne s'allument pas ou clignotent, trouvez les fiches desserrées et/ou les ampoules brisées, desserrées ou manquantes. Remplacez les ampoules grillées immédiatement afin de maintenir la performance et la durée de vie de votre arbre prééclairé.
8. Commencez à donner forme aux branches et rameaux en travaillant du bas vers le haut. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du poteau et déployez un vers la droite, un vers la gauche et un autre au centre de la tige principale. (**Voir Fig. C.**)

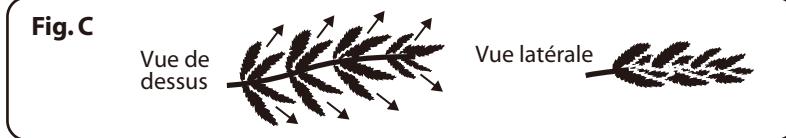


9. Après avoir donné forme à l'arbre entier en suivant l'étape précédente, relevez légèrement tous les rameaux de branche pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler tout espace vide. Votre arbre de Noël est maintenant complet et prêt à être décoré.

FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR DE LUMIÈRE EN DEUX COULEURS ET DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Appuyez sur le bouton sélecteur sur la « commande de lumière à deux couleurs » ou sur la « télécommande » pour sélectionner les options suivantes : 1. ALTERNER ENTRE LUMIÈRES CLAIRES ET MULTICOLORES; 2. LUMIÈRES CLAIRES; 3. LUMIÈRES MULTICOLORES; et 4. ÉTEINDRE LES LUMIÈRES.

Remarque : Pour la télécommande, remplacez la pile à plat par une pile bouton Li-MnO₂ CR2032 uniquement. Consultez les instructions de remplacement au bas de la télécommande.

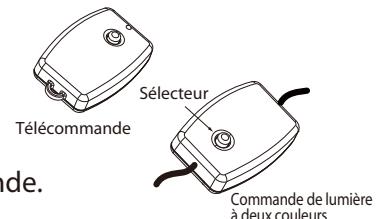


INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Retirez toutes les décorations. Pour les arbres prééclairés, débranchez d'abord la fiche de la prise murale, puis débranchez la rallonge de lumières entre chaque section de l'arbre.
2. Désassemblez l'arbre du haut vers le bas. Soulevez délicatement la cime à la verticale pour la détacher de la partie en dessous, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. Si vous avez de la difficulté à démonter le tronc, appliquez une petite quantité de lubrifiant sur les joints et tournez le poteau supérieur dans les deux sens. Soulevez à nouveau le poteau supérieur.
4. Continuez de soulever délicatement chaque section à la verticale pour la retirer de la section du dessous et pliez toutes les branches vers le poteau, jusqu'à ce que la section inférieure soit retirée du support.
5. Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans le carton d'emballage et fermez-le avec du ruban adhésif.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Exposer votre arbre à la chaleur ou l'humidité excessive peut l'endommager.
7. Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation municipale ou provinciale.

Pour les arbres prééclairés, si l'arbre ne s'allume pas

1. Assurez-vous que toutes les fiches sont enfoncées dans leur rallonge correspondante tel qu'indiqué sur la **Fig. B** et que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale. Consultez les consignes d'assemblage. (Si l'arbre est muni d'une pédale, appuyez sur celle-ci.)
2. Vérifiez si les ampoules sont mal vissées, défectueuses ou manquantes et remplacez-les au besoin.
3. Lorsque plusieurs articles sont reliés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance en watts indiquée sur l'étiquette située à côté de la prise femelle au bout de la guirlande.

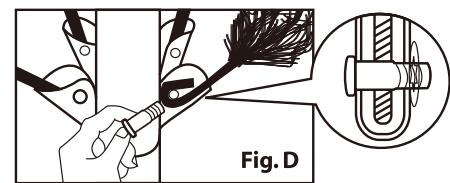

Tige de charnière desserrée

1. Des tiges de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support.
2. Insérez une nouvelle tige de charnière dans le trou et fixez-la au moyen de la rondelle de retenue. (**Voir Fig. D.**)

PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre comprend des tiges/rondelles de charnière, et pour les arbres prééclairés, des ampoules sont également incluses. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ni le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par : Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

DATE CODE/CODE DE DATE 22318