

NOMA^{MD}


Pin sylvestre illuminé de 7 1/2 pi

Guide d'utilisation
Pour utilisation à l'intérieur
Conservez le carton d'emballage
aux fins de rangement

N° de modèle. 151-6354-2 | Numéro de téléphone sans frais : 1-866-827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

ASSEMBLAGE :

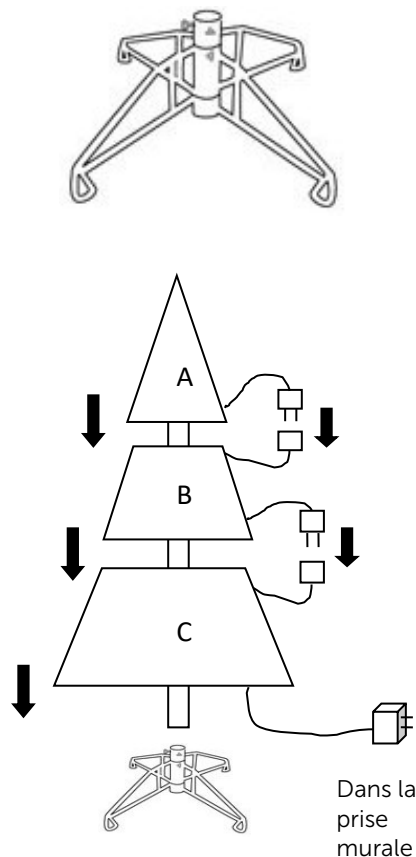

- 1) Avant de commencer l'assemblage de votre arbre, choisissez un emplacement près d'une prise électrique murale. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface au niveau.
- 2) Installez le support de l'arbre en étendant les pattes pour former un « X ». Verrouillez le support de l'arbre en vissant les vis dans les 3 trous. Vissez seulement les vis jusqu'à ce qu'elles dépassent légèrement l'anneau métallique intérieur. Ne vissez pas complètement les vis.
- 3) Insérez délicatement la section inférieure de l'arbre (C) dans le support. Veillez à ce que la tige soit fermement insérée dans le support. Serrez les trois vis sur le support afin que l'arbre soit bien droit.
- 4) Insérez la section du centre (B) de l'arbre dans la section inférieure (C). Connectez le connecteur mâle de la guirlande lumineuse dans la section (B) dans le connecteur femelle de la guirlande lumineuse de la section (C).
- 5) Insérez la section supérieure de l'arbre (A) dans la section (B). Connectez le connecteur mâle de la guirlande lumineuse de la section (A) dans le connecteur femelle de la guirlande lumineuse de la section (B).
- 6) Veuillez prendre note que les deux lames de chaque connecteur mâle ont des polarités différentes et qu'elles ne peuvent être insérées dans les connecteurs femelles que dans un seul sens. Veillez à ce que les connecteurs soient insérés dans le bon sens, autrement les lumières ne fonctionneront pas.
- 7) Branchez le transformateur dans la section inférieure de l'arbre dans la prise murale. L'arbre devrait maintenant être allumé.
- 8) Façonnez les branches en travaillant du bas vers le haut de l'arbre. Étendez les pointes selon un motif d'une à droite, d'une à gauche et d'une au centre de la tige principale. Les pointes au centre devraient être placées alternativement afin qu'elles ne soient pas alignées une à la suite de l'autre. Répétez ce motif pour chaque branche.




Après avoir façonné l'arbre au complet, prenez quelques pas de recul et jetez un regard général; déplacez des branches au besoin pour remplir les espaces vides. Votre arbre est maintenant prêt à décorer.

RANGEMENT :

- 1) Débranchez l'arbre de la prise électrique murale. Déconnectez les guirlandes lumineuses entre chaque section de l'arbre.
- 2) Retirez toutes les décorations dans l'arbre.
- 3) Soulevez délicatement la section supérieure de l'arbre (A) de la section du centre de l'arbre (B). Soulevez délicatement la section centrale de l'arbre (B) de la section inférieure de l'arbre (C).
- 4) Retirez la section inférieure de l'arbre (C) du support de l'arbre.
- 5) Rangez-les dans le carton d'emballage original.
- 6) Ne pas ranger à la lumière directe du soleil, ni dans un endroit humide ou dans un endroit où la température excède 40 °C.

Si les lumières ne fonctionnent pas :

- 1) Assurez-vous que la prise électrique murale fonctionne bien. Vérifiez si le fil est bien branché dans la prise électrique.
- 2) Veillez à ce que les guirlandes lumineuses dans l'arbre soient bien connectées. Veillez à ce que les connecteurs des guirlandes lumineuses soient connectés dans le bon sens.
- 3) Vérifiez si toutes les ampoules sont bien ajustées dans leur douille.
- 4) Si une ampoule ne fonctionne pas, remplacez l'ampoule grillée comme illustré dans les figures ci-dessous. Utilisez seulement les ampoules de rechange fournies.

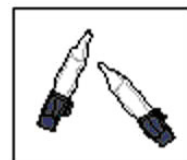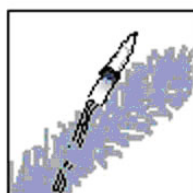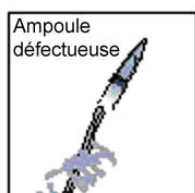

Ampoules de rechange

ATTENTION :

- 1) Veuillez lire attentivement toutes les consignes et étiquettes d'avertissement.
- 2) Pour utilisation à l'intérieur seulement.
- 3) N'installez pas l'arbre près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni aucune autre source de chaleur.
- 4) Placez l'arbre sur une surface stable et plane qui est de niveau. Ne mettez pas l'arbre dans un endroit où il est susceptible de se renverser ou d'osciller en raison d'un plancher inégal ou d'un tapis épais.
- 5) Ne l'installez pas près d'une fontaine, d'une baignoire, d'un évier ou d'autres endroits humides.
- 6) N'utilisez pas de bougies sur l'arbre.
- 7) Une fois que vous avez assemblé et décoré l'arbre, assurez-vous qu'il est bien stable. Si l'arbre est instable, fixez des fils de soutien aux murs ou aux cadres de fenêtre (assurez-vous que les fils sont eux aussi bien fixés).
- 8) Ne surchargez pas les rallonges ou les barres d'alimentation; comparez les capacités de ces dispositifs à la consommation de l'arbre pour assurer leur compatibilité.
- 9) Ceci est une décoration de Noël. Ce n'est pas un jouet. Gardez hors de la portée de petits enfants.
- 10) Conçu pour les fêtes seulement. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé pendant plus de 90 jours consécutifs chaque saison.

Ce produit Noma^{MD} comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE

Importé par Noma Canada

Toronto, Canada M4S 2B8

