

ARBRE CHAMPAGNE DE 7 1/2 PI(2.29 M)

N° de modèle : 151-7101-8 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985

Guide d'utilisation
Pour l'intérieur seulement
Conserver l'emballage à des fins d'entreposage


IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

1. Avant de commencer à assembler votre arbre, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
2. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (**Voir Fig. A.**)


Fig. A – Assemblage du support de l'arbre

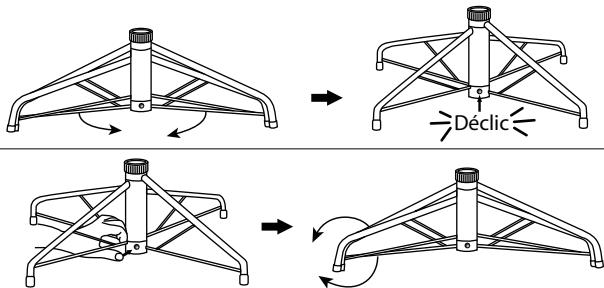

Dépliez les pattes du support jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en formant un X, puis placez le support de l'arbre sur une surface plane.

Pour fermer le support, appuyez sur le bouton en métal et pliez les pattes ensemble.

Fig. B – Assemblage de l'arbre et des lumières

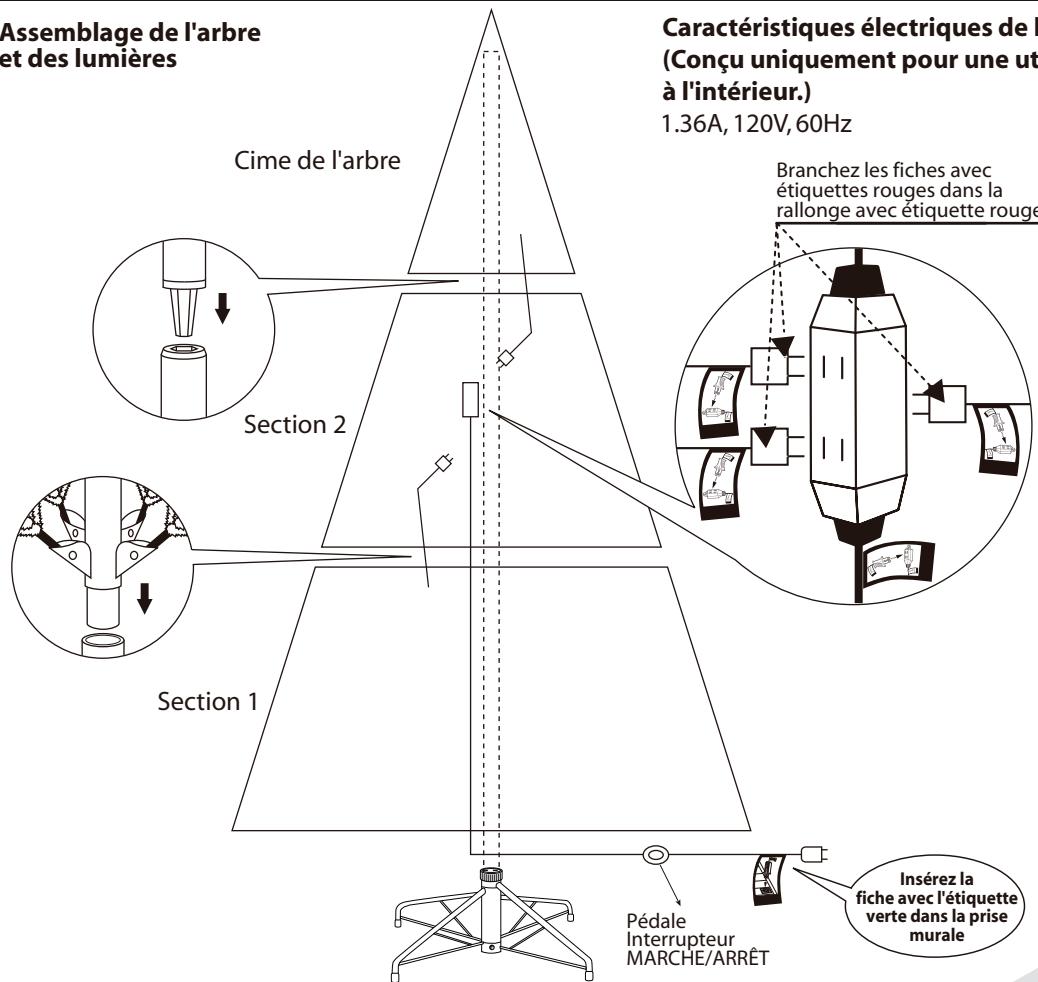

Caractéristiques électriques de l'arbre (Conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.)


1.36A, 120V, 60Hz

Branchez les fiches avec étiquettes rouges dans la rallonge avec étiquette rouge.

Insérez la
fiche avec l'étiquette
verte dans la prise
murale

3. Chaque section de l'arbre porte un autocollant numéroté. Veuillez identifier toutes les sections avant l'assemblage.
4. Assemblez l'arbre du bas vers le haut. Commencez avec la section du bas et retirez le capuchon avant de l'insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc est inséré fermement et solidement dans le support.

5. Continuez en insérant les sections supérieures de l'arbre dans les sections inférieures, et terminez en insérant la cime de l'arbre.
6. Laissez les branches se déployer ou tirez-les doucement vers le haut et vers l'extérieur. Assurez-vous que les charnières ne font pas obstacle aux fils des lumières lorsque vous ajustez les branches.
7. Insérez la fiche avec l'étiquette verte dans la prise murale. Votre arbre devrait être illuminé. (**Voir Fig. B.**) Si certaines ampoules ne s'allument pas ou clignotent, trouvez les fiches desserrées et/ou les ampoules brisées, desserrées ou manquantes. Branchez les fiches ou remplacez les ampoules grillées immédiatement afin de maintenir la performance et la durée de vie de votre arbre prééclairé.
8. Commencez à donner forme aux branches et rameaux en travaillant du bas vers le haut. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du tronc et déployez-en un vers la droite, un vers la gauche et un autre au centre de la tige principale. (**Voir Fig. C.**)

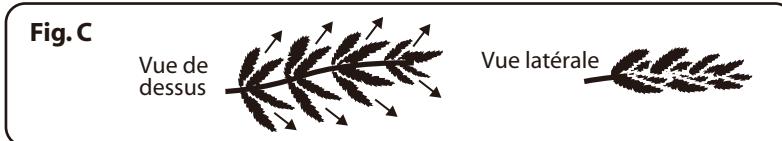

9. Après avoir donné forme à l'arbre entier en suivant l'étape précédente, relevez légèrement tous les rameaux de branche pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler tout espace vide. Votre arbre de Noël est maintenant complet et prêt à être décoré.

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Retirez toutes les décorations. Pour les arbres prééclairés, débranchez d'abord la rallonge de la prise murale. Débranchez ensuite les rallonges reliant les différentes parties de l'arbre.
2. Démontez l'arbre de haut en bas. Soulevez délicatement la cime à la verticale pour la détacher de la partie en dessous, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. Si vous avez de la difficulté à démonter le tronc, appliquez une petite quantité de lubrifiant aux raccords et faites pivoter la partie supérieure du tronc dans un sens et dans le sens inverse. Soulevez de nouveau la partie supérieure.
4. Détachez ensuite chacune des parties de haut en bas jusqu'à ce que la base de l'arbre soit sortie du support.
5. Rangez soigneusement toutes les parties de l'arbre dans la boîte, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.
6. Lorsque vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil. La chaleur et l'humidité pourraient endommager votre arbre.
7. Cet article est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, branchez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié.
8. N'utilisez pas de rallonge avec cet article sauf si sa fiche s'insère complètement. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.

Pour les arbres prééclairés, si l'arbre ne s'allume pas

1. Assurez-vous que toutes les fiches sont bien branchées et que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale. Reportez-vous au guide d'assemblage pour les instructions. (Si l'arbre est doté d'une pédale, essayez d'appuyer sur le bouton MARCHE / ARRÊT avec votre pied.)
2. Vérifiez la présence d'ampoules desserrées, brisées ou manquantes et remplacez-les selon les besoins.
3. Lorsque plusieurs produits sont reliés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance en watts indiquée sur l'étiquette située à côté de la prise femelle au bout de la guirlande.

Tige de charnière desserrée

1. Des tiges de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support.
2. Insérez une nouvelle tige de charnière dans le trou et fixez-la au moyen de la rondelle de retenue. (**Voir Fig. D.**)

Remplacement du fusible du cordon d'alimentation

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre réceptacle de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement et vers les lames pour l'ouvrir.
- Retirez le fusible soigneusement.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 7 A, 125 V (fourni dans la fiche).
- Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement.



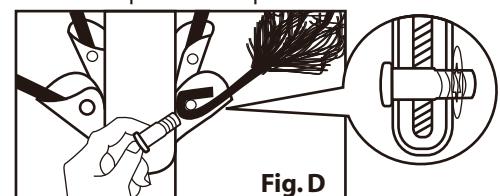


Fig. D

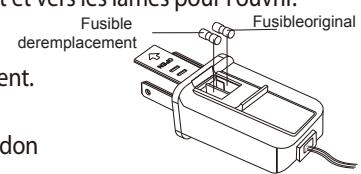

Remplacement du fusible de la guirlande lumineuse

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre réceptacle de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement et vers les lames pour l'ouvrir.
- Retirez le fusible soigneusement.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 3 A, 125 V (fourni dans le sac de pièces de rechange).
- Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement.

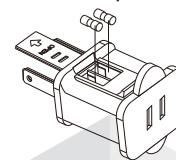

ATTENTION : Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche de branchement. Ne retirez pas le dispositif de sécurité (fusible). Jetez le produit si la fiche de branchement est endommagée.

PIÈCES DE RECHANGE

- Chaque arbre comprend des tiges/rondelles de charnière, et pour les arbres prééclairés, des ampoules et des fusibles sont également inclus. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle. Ce produit comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ni le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

DATE CODE / CODE DE DATE : 22318