

7½' (2.29 M) PIEDMONT FIR TREE

model no. 151-7108-4 | Toll-free number : 1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing this Piedmont Fir Lighted Tree. This tree assembles in less than one minute and is decorated with energy-saving LED light sets. For your convenience, it is equipped with an on/off foot pedal switch for easy illumination.

This tree is pre-strung with 1000 white LED lights:

CARTON INCLUDES:

- 3 pre-lighted tree sections (A - Top, B - Middle, C - Bottom)
- 1 tree base
- 1 screw for tree base
- 1 on/off foot pedal switch with adaptor
- 1 adaptor


CAUTION! - ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

ASSEMBLY:

Note: Before you start to assemble your tree, please choose a location near an electrical wall outlet. Place the tree stand on a level surface.

Please remove protective covers from the base of the pole from each section.

1. Unfold the tree base to a 90 degree angle.
2. Carefully insert bottom section (C) of tree into tree base and tighten the screw (see Fig. 1)

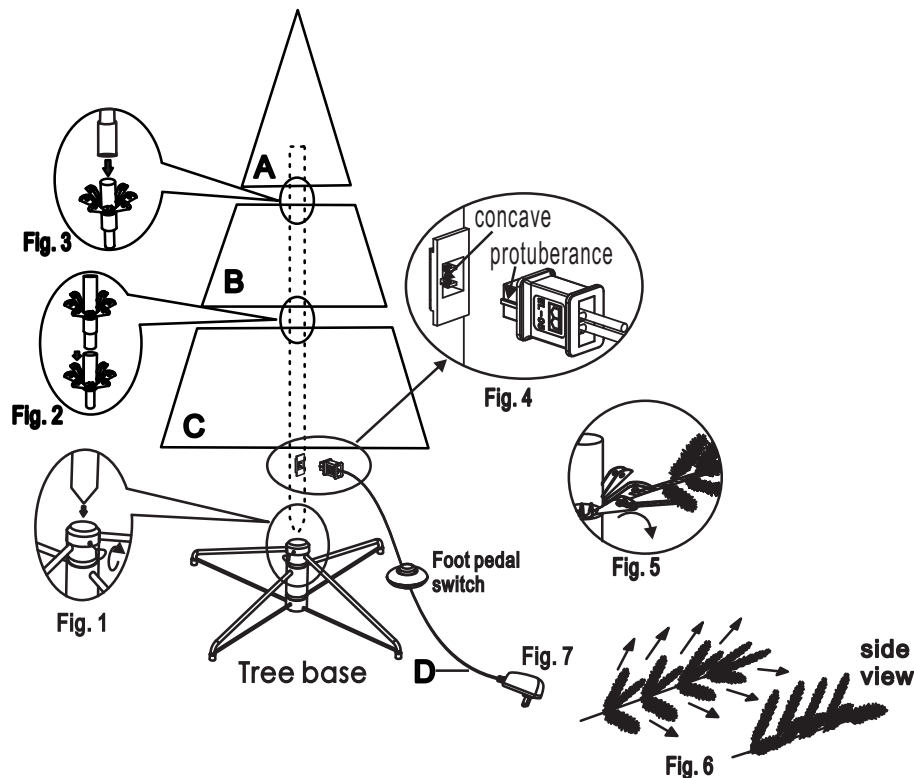

3. Insert the middle section (B) of the tree into the bottom section (C) (see Fig. 2).
4. Insert the top section (A) into the middle section (B) (see Fig. 3).
5. Insert end connector of the provided on/off foot pedal switch into the connector fixed on the pole of tree bottom (C) in correct direction (always match the protuberance of the end connector of power cord to the concave of the connector found on the bottom section (C) according to the magnified drawing in Fig. 4).
6. Allow the branches to fall into place or gently pull branches up and out. When adjusting branches be sure that all wires are free of branch hinges (see Fig. 5).
7. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one along the centre of the main stem. Repeat pattern for each branch (see Fig. 6).
8. Plug the adapter into electric outlet (see Fig. 7). Please note this tree comes with an on/off foot pedal switch for easy illumination.

TROUBLESHOOTING:

If any lights do not work on your pre-lighted tree, please check the following:

1. If entire tree or a section of the tree does not light:
 - a) Make sure the adaptor plug is securely inserted into a working electrical outlet.
 - b) Make sure the end connector of foot pedal switch is well connected to the bottom section (C).
 - c) Check that each section of the tree is well connected.
2. If you are still experiencing problems with the tree please call 1-866-827-4985 for customer service.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles, or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let bulbs rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for anything other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
- m) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

n) SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Use and care instructions

- a) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the bulb holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- b) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.

CAUTION

1. Risk of fire. This product does not contain bulb shunts, which allow the product to operate if one bulb burns out.

ADAPTER MODEL NO. K25C120200U,
120V, 60Hz, 0.6 A, 72 W. 06/2018

STORAGE: Disassembled tree can be stored in its original box. Store tree in a cool dry place where the temperature does not exceed 100°F (38°C).

Limited 3-year Warranty

This Canvas product carries three (3) years warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made In China

Imported by
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.

CAN ICES-005(B)./ NMB-005(B)

SAPIN PIEDMONT DE 7½ PI (2,29 M)

N° de modèle : 151-7108-4 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce sapin illuminé Piedmont. L'assemblage de cet arbre prend moins d'une minute et il est décoré avec des jeux de lumières à DEL éconergétiques. Pour vous faciliter la tâche, il est muni d'une pédale avec commutateur marche-arrêt pour permettre une illumination facile.

Cet arbre est pré-illuminé avec 1000 lumières à DEL blanc.

L'EMBALLAGE CONTIENT :

- 3 parties pré-illuminées de l'arbre (A - partie supérieure, B - partie intermédiaire, C - partie inférieure)
- 1 support d'arbre
- 1 vis pour le support d'arbre
- 1 pédale avec commutateur de marche/arrêt et adaptateur
- 1 adaptateur


ATTENTION! - DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉSASSEMBLER.

ASSEMBLAGE :

Remarque : avant de commencer l'assemblage de votre arbre, veuillez choisir un endroit près d'une prise électrique murale. Placez le support d'arbre sur une surface plane.

Veuillez retirer les protections recouvrant la base de la tige sur chaque partie.

1. Dépliez le support d'arbre à un angle de 90 degrés.
2. Insérez délicatement la partie inférieure (C) de l'arbre dans le support d'arbre et serrez la vis (voir Fig. 1).

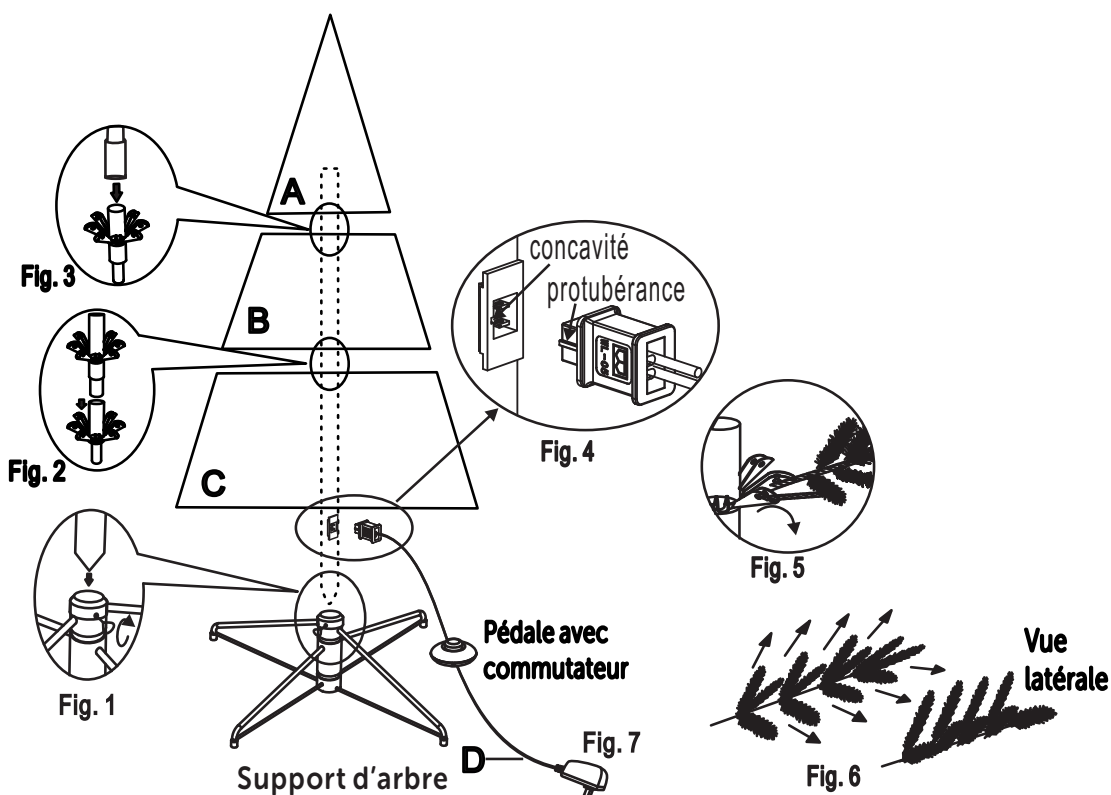

3. Insérez la partie intermédiaire (B) de l'arbre dans la partie inférieure (C) (voir Fig. 2).
4. Insérez la partie supérieure (A) dans la partie intermédiaire (B) (voir Fig. 3).
5. Insérez le connecteur à l'extrémité de la pédale avec commutateur de marche/arrêt dans le connecteur fixé sur la tige de la section inférieure (C) selon la bonne orientation (faites toujours correspondre la protubérance du connecteur à l'extrémité du cordon à la concavité du connecteur de la section inférieure (C) comme illustré à la Fig. 4).
6. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les délicatement vers le haut et vers l'extérieur. Veillez à ce que les fils ne se coincent pas dans les charnières des branches lors de l'ajustement de celles-ci (voir Fig. 5).
7. Donnez forme aux branches. En commençant par les pointes les plus proches de la tige, façonnez une pointe à la droite, une à la gauche et une le long du centre de la tige principale. Faites de même pour chaque branche (voir Fig. 6).
8. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique (voir Fig. 7). Veuillez noter que cet arbre est muni d'une pédale avec commutateur marche-arrêt pour permettre une illumination facile.

DÉPANNAGE :

Si des lumières de votre arbre pré-illuminé ne fonctionnent pas, veuillez vérifier les points suivants :

1. Si toutes les lumières de l'arbre, ou une section des lumières ne s'allument pas :
 - a) Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur est insérée solidement dans une prise électrique fonctionnelle.
 - b) Assurez-vous que le connecteur à l'extrémité de la pédale avec commutateur est bien connecté à la partie inférieure (C).
 - c) Assurez-vous que toutes les parties de l'arbre sont bien connectées.
2. Si vous éprouvez toujours des difficultés avec l'arbre, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 866 827-4985.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

a) **VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**

- b) N'utilisez pas les articles saisonniers à l'extérieur, à moins qu'il soit indiqué que l'article est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure. Branchez les articles à une prise munie d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) lorsque ceux-ci sont utilisés à l'extérieur. Si celle-ci n'est pas présente, communiquez avec un électricien qualifié pour une installation adéquate.
- c) Cet article à utilisation saisonnière n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d) Ne l'installez pas ou ne le placez pas près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni d'autre source de chaleur.
- e) Ne fixez pas le câblage de l'article avec des agrafes ou des clous et ne le posez pas sur des crochets ou des clous tranchants.
- f) N'appuyez pas les ampoules sur le cordon d'alimentation ou sur n'importe quel fil.
- g) Débranchez l'article lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit, ou si vous le laissez sans surveillance.
- h) Ceci est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de décharge électrique, évitez de jouer avec l'article ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i) N'utilisez pas cet article pour autre chose que son utilisation prévue.
- j) N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon, le fil ou sur le jeu de lumières.
- k) Ne fermez pas de porte ou de fenêtre sur l'article ou sur les cordons des rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation des fils.
- l) Ne couvrez pas l'article avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie l'article lors de l'utilisation de celui-ci.
- m) Lisez et respectez toutes les consignes indiquées sur l'article ou qui sont fournies avec celui-ci.

n) **CONSERVEZ CES CONSIGNES.**

Consignes d'utilisation et d'entretien

- a) Examinez l'article attentivement avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Jetez tout article qui contient des câbles ou une gaine isolante coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les socles ou douilles, des connexions desserrées ou du fil de cuivre nu.
- b) Lors du rangement de l'article, retirez soigneusement l'article de l'endroit où il se trouve afin d'éviter toute torsion ou contrainte sur les câbles, les connexions et les fils de l'article.

Attention

ATTENTION

1. Risque d'incendie. Cet article ne contient pas de shunts d'ampoule, qui permettent à l'article de fonctionner si une ampoule brûle.

ADAPTATEUR MODÈLE N° K25C120200U,
120 V, 60 Hz, 0,6 A, 72 W. 06/2018

ENTREPOSAGE : Démontez l'arbre et rangez-le dans sa boîte d'origine. Entrez l'arbre dans un endroit frais et sec où la température n'excède pas 38°C (100°F).

Garantie limitée 3 ans

Cet article Canvas est garanti trois (3) ans contre les défauts de fabrication et matériaux. Trileaf Distribution consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagnée de la preuve d'achat, au cours de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre les bris ou l'usure causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive.

Garantie

Fabriqué en Chine

Importé par :

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.

CAN ICES-005(B)./ NMB-005(B)