

## ARBRE ROSE ILLUMINÉ BISHOP DE 6 1/2 PI (1,98 M)

N° de modèle 151-7191-2 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et conservez-le pour consultation ultérieure.




### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

1. Avant de commencer à assembler votre arbre, veuillez choisir un emplacement adéquat à proximité d'une prise murale.
2. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (**Voyez la figure A.**)

**Fig. A – Assemblage du support de l'arbre**


Dépliez les pattes du support de façon à former une croix et à aligner les trous de vis, puis placez le support de l'arbre sur une surface plane. Insérez les vis de l'arbre dans les trous de vis, puis vissez de 3 à 4 tours seulement (si les vis sont insérées trop profondément, vous ne serez pas en mesure d'insérer entièrement le tronc de l'arbre).

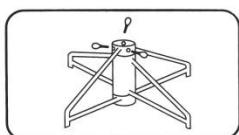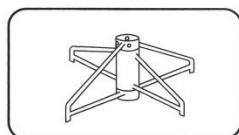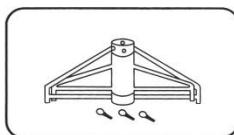

**Fig. B – Assemblage de l'arbre et du jeu de lumières**

\*Tension nominale du jeu de lumières pour l'arbre (usage à l'intérieur seulement)  
1.36 A, 120 V, 60 Hz

Insérez les fiches à étiquette rouge dans la rallonge munie d'une étiquette rouge

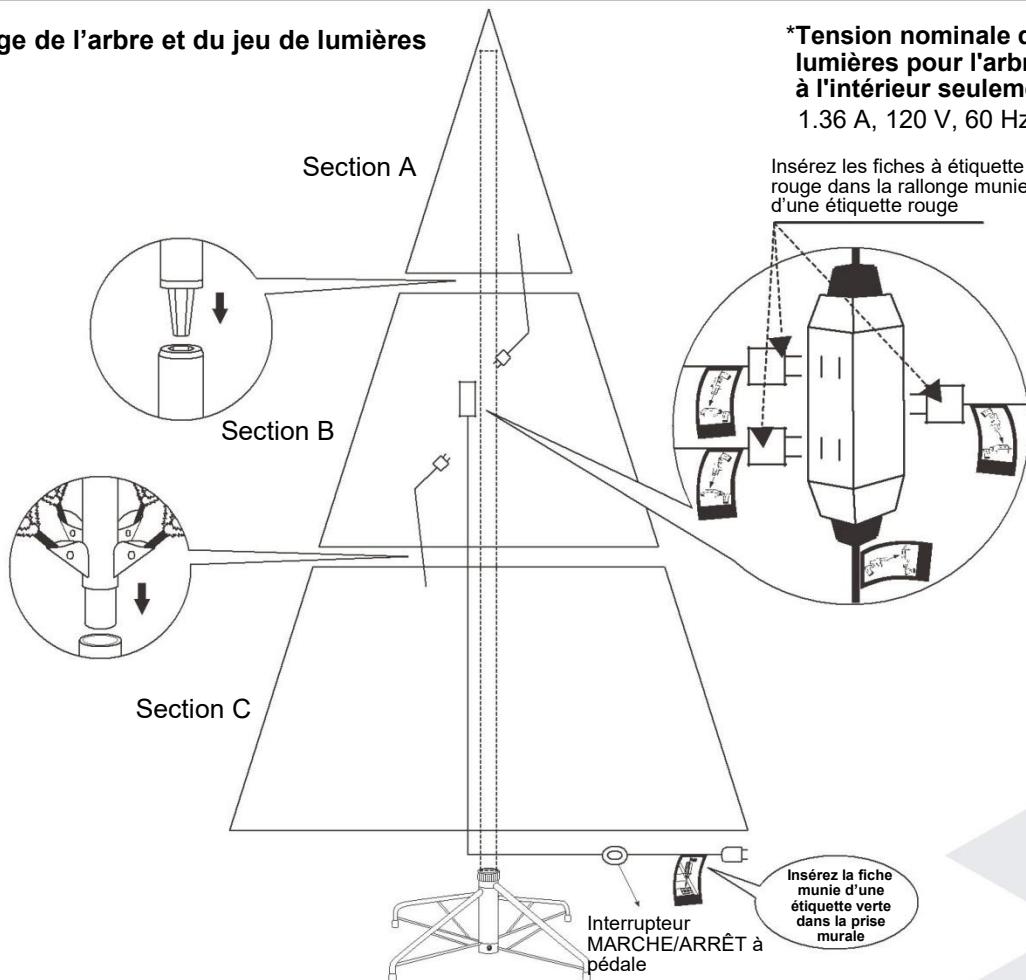

3. Chaque section de l'arbre porte un autocollant numéroté. Veuillez identifier toutes les sections avant l'assemblage.
4. Assemblez l'arbre de bas en haut. Commencez avec la section C du bas; retirez le capuchon de protection avant de l'insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc de l'arbre est complètement inséré dans le support et que le tronc est solidement en place.
5. Continuez à assembler l'arbre en insérant chaque section supérieure restante dans la section inférieure, pour terminer avec la cime.
6. Laissez les branches retomber ou tirez-les doucement vers le haut et vers l'extérieur. Au moment d'ajuster les branches, assurez-vous que les câbles ne sont pas pris dans les articulations des branches.

7. (Pour les arbres pré-illuminés seulement.) Reliez chaque fiche à sa rallonge respective, en suivant les étiquettes de couleur indiquées dans la **Fig. B**, puis insérez la fiche de la rallonge munie d'une étiquette verte dans la prise murale. À présent, votre arbre en entier devrait être illuminé. Si certaines ampoules vacillent ou sont éteintes, il se peut qu'elles soient défectueuses ou mal vissées, ou que certaines fiches soient mal branchées. Remplacez rapidement les ampoules défectueuses afin de maximiser le rendement et la durée de vie de votre arbre pré-illuminé.
8. Façonnez les branches et les rameaux de bas en haut. Commencez par les rameaux les plus éloignés du tronc, en faisant en sorte qu'il y en a un à droite, un à gauche et un au centre de la branche principale. (**Voyez la figure C.**)

**Fig. C**

Vue de dessus



Vue de côté



9. Une fois l'arbre assemblé selon les consignes ci-dessus, soulevez légèrement les rameaux des branches afin de les répartir uniformément. Positionnez les branches afin de remplir les espaces vides. Votre arbre de Noël est maintenant terminé et prêt à être décoré.

## INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE

1. Retirez toutes les décorations. Pour les arbres pré-illuminés, débranchez d'abord la rallonge de la prise murale, puis débranchez les cordons de jeu de lumières de chaque partie de l'arbre.
2. Démontez l'arbre de haut en bas. Soulevez délicatement la cime à la verticale pour la détacher de la section en dessous, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. Si vous avez de la difficulté à démonter le tronc, appliquez une petite quantité de lubrifiant au raccord et faites pivoter la partie supérieure du tronc dans les deux sens. Soulevez de nouveau la partie supérieure.
4. Continuez à soulever délicatement à la verticale chaque section de la section en dessous, en ramenez toutes les branches vers le tronc jusqu'à ce que la section du bas soit retirée du support de l'arbre.
5. Rangez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans la boîte, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.
6. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil. La chaleur et/ou l'humidité excessives peuvent endommager votre arbre.
7. Cet article est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, branchez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié.
8. N'utilisez pas de rallonge avec cet article, sauf si sa fiche s'insère complètement. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.

### Arbres pré-illuminés : si l'arbre ne s'allume pas

1. Assurez-vous que toutes les fiches sont bien branchées et que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale. Reportez-vous au guide d'assemblage pour les instructions. (Si l'arbre est doté d'une pédale, essayez d'appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT avec le pied.)
2. Vérifiez la présence d'ampoules desserrées, brisées ou manquantes et remplacez-les selon les besoins.
3. Lorsque plusieurs produits sont reliés ensemble, il ne faut pas dépasser la valeur de puissance en watts la plus petite indiquée sur l'étiquette située à côté de la prise femelle au bout de la guirlande.

### Tige de charnière desserrée

1. Des tiges de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support.
2. Insérez une nouvelle tige de charnière dans le trou et fixez-la au moyen de la rondelle de retenue. (**Voyez la figure D.**)




### Remplacez le fusible

- Saisir la fiche et la retirer de la prise ou d'autres dispositifs de sortie. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Ouvrir le cache-fusible. Faire glisser le cache-fusible du dessus de la fiche de branchement vers les lames.
- Retirez soigneusement le fusible.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 5 A, 125 V (fourni dans la fiche).
- Fermer le cache-fusible. Faites glisser le cache-fusible sur le dessus de la fiche de branchement, en direction opposée aux lames.

### Remplacez le fusible du jeu de lumières

- Saisir la fiche et la retirer de la prise ou d'autres dispositifs de sortie. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Ouvrir le cache-fusible. Faire glisser le cache-fusible du dessus de la fiche de branchement vers les lames.
- Retirez soigneusement le fusible.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 3 A, 125 V (fourni dans le sac de pièces de rechange).
- Fermer le cache-fusible. Faites glisser le cache-fusible sur le dessus de la fiche de branchement, en direction opposée aux lames.

**ATTENTION :** Risque d'incendie. Ne pas remplacer la fiche de branchement. Ne pas enlever le dispositif de sécurité (fusible). Jeter l'article si la fiche de branchement est endommagée.

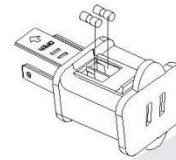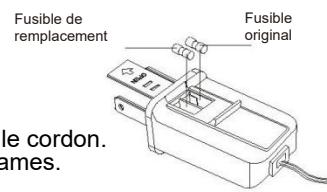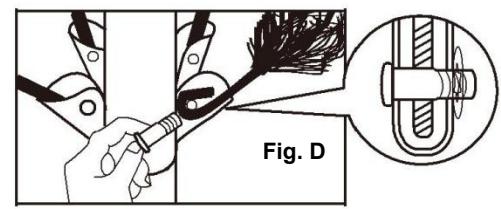

## PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre inclut des tiges/rondelles de charnière, et pour les arbres pré-illuminés, des ampoules et fusibles de rechange sont également inclus. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada accepte de remplacer tout article défectueux, pendant la période de garantie, lorsqu'il est retourné où il a été acheté avec une preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par :

Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

DATE CODE/DATE DE CODE : 22317