


CANVAS^{TM/MC}

WALKER DINING TABLE

168-0012-4

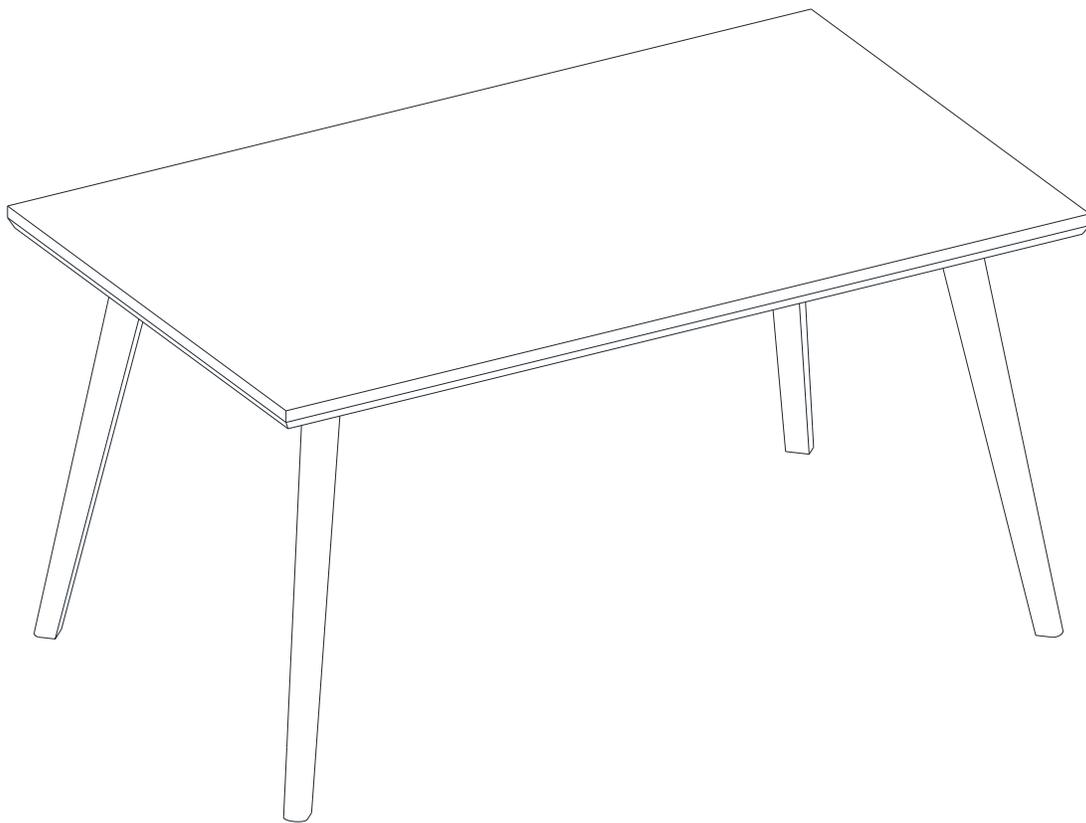

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

Made in Vietnam
Imported by
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	5
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	7
Technical Specifications	7
Warranty	8



WARNING! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the table.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.
Never leave children unattended.


- This product is intended for indoor domestic use only.
- Do not allow your children to climb or jump on furniture due to possible accident, injury or death. A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause the furniture to tip over.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while assembling this product.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.
- Maximum load weight is 181.4 kg (400 pounds).
- This unit is intended for use only within the maximum weight indicated. Use with loads heavier than the maximum weight indicated may result in instability, causing possible injury.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

4 MODEL NO. 168-0012-4


1

Table top - 1

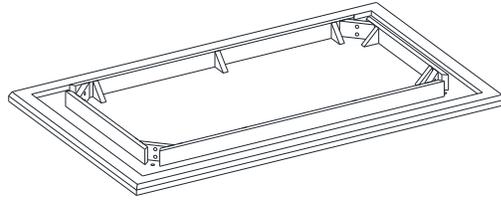


2

Table leg - 4



A

5/16" x 60 mm bolt - 8 Shown at actual size

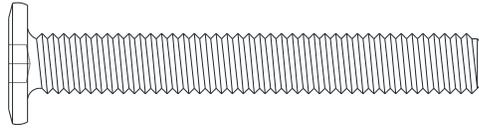

B

Lock washer - 8


Shown at actual size



C

Flat washer - 8


Shown at actual size

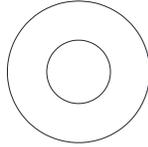

D

Hex Wrench- 1

Not actual size

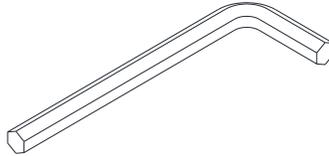

**CAUTION!**

- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the table if any parts are missing.



Let us help you!

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!


1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.

Needed for assembly:

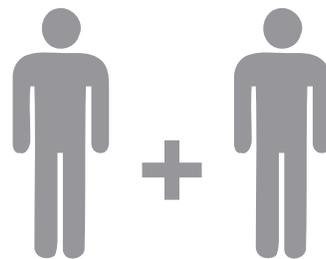


2 people

Step 1

Requires 1, 2, A, B, C, D


Position the table top 1 upside down on a level and protected surface as shown. Attach four table legs 2 to the table top 1 using eight bolts A, eight lock washers B and eight flat washers C.

Securely tighten all the bolts with the provided hex wrench D.

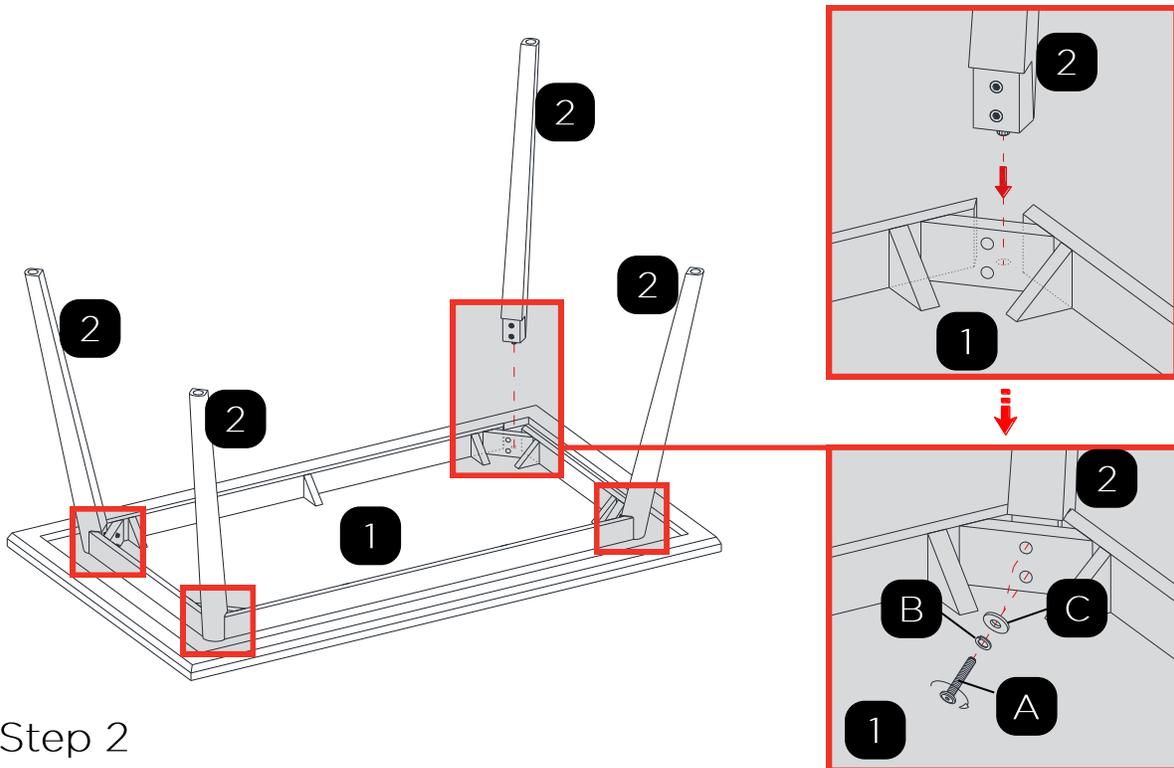

Step 2

Ask for assistance to lift the unit upright and position it at the desired location. If necessary, adjust the pre-attached floor levelers at the bottom of legs 2 to level the unit.

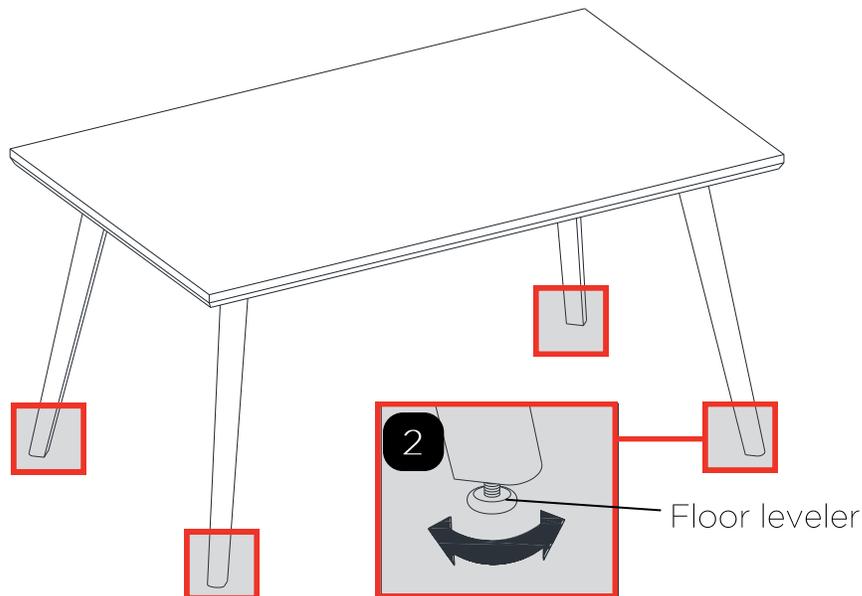

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- Never move or push heavy furniture by yourself because it can cause the furniture to tip over. Ask a friend to help you lift the furniture and set it in appropriate place.

- Dust frequently with a soft dry cloth in the direction of the grain.
- Use products specifically made for cleaning wood.
- Use a wood-conditioning cleaner that does not contain waxes or silicones (test the product in an unseen location first).
- Clean spills immediately with a soft, damp cloth.
- Standing water can cause white spots on the wood finish.
- Chemicals such as alcohol, perfume, and medicines can cause severe damage to the wood finish.
- Protect the wood by using coasters.
- Use a protective pad when using your furniture as a desk or writing surface (especially when using a ballpoint pen).
- Do not expose wood furniture to direct sunlight, drying heat sources or dampness.

Dimensions (L x W x H) 152.4 x 91.4 x 76.2 cm

60 x 36 x 30"

Product weight 30 kg

66.13 lb 1058 oz


This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials.

Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

TABLE À DÎNER WALKER

168-0012-4

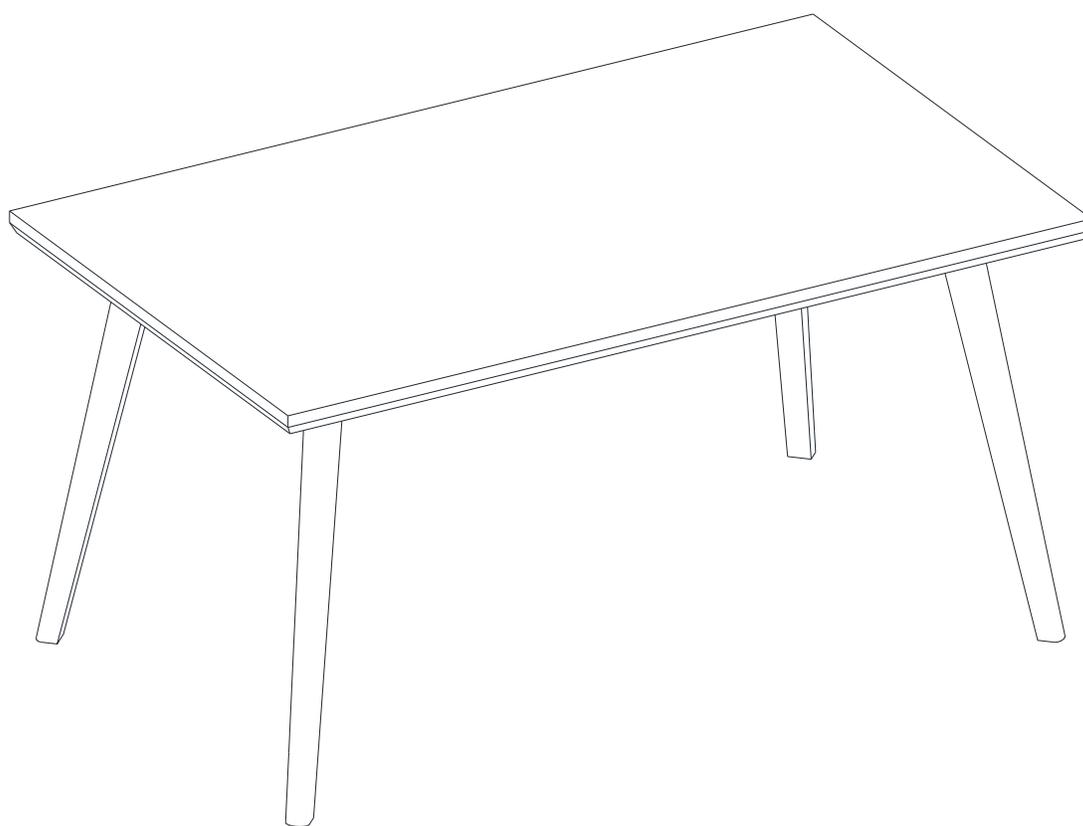

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.

Fabriqué au Vietnam
Importé par :
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Préparation en vue de l'assemblage	5
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	7
Spécifications techniques	7
Garantie	8



AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser la table.


Attention! Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de cet article.
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

- Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel à l'intérieur.
- Ne laissez pas vos enfants monter ni sauter sur les meubles pour éviter les accidents, les blessures ou la mort. Un enfant qui grimpe sur un meuble ajoute du poids au haut de ce dernier, qui risque alors de tomber.
- Seuls des adultes doivent assembler cet article ou en effectuer l'entretien.
- Prévoyez la main-d'œuvre nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants. Portez des gants de protection, s'il y a lieu.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart durant l'assemblage de ce produit.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Resserrez-les au besoin.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Le fait de ne pas se conformer à ces avertissements pourrait entraîner des blessures graves.
- Le poids maximal est de 400 lb (181,4 kg).
- Cet article est uniquement destiné à un usage qui respecte le poids maximal indiqué. L'utilisation de charges plus pesantes que le poids maximal indiqué peut rendre l'article instable et causer des blessures.

IMPORTANT : Conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.


4 NUMÉRO DE MODÈLE 168-0012-4

1

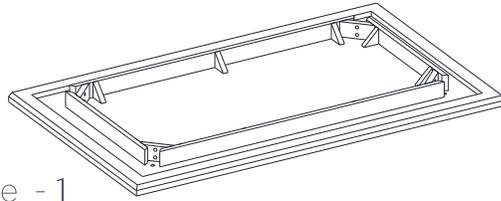


Dessus de table - 1

2



Montant - 4

A

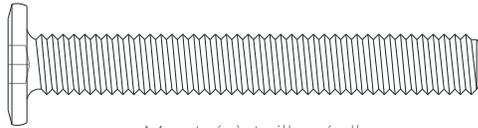

Montré à taille réelle


Boulon de 5/16 po x 60 mm - 8

B




Rondelle de frein - 8 Montré à taille réelle

C

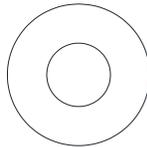

Rondelle plate - 8 Montré à taille réelle

D

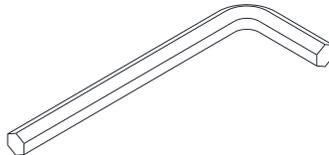

Clé hexagonale - 1 Ceci n'est pas la taille réelle

**ATTENTION!**

- Tenez les enfants à l'écart durant l'assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler la table s'il manque des pièces.



Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!


1 888 670-6684

Si vous avez des questions au sujet de l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire ce manuel et bien le comprendre avant d'amorcer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 888 670-6684.

Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de bien les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais suivant pour obtenir de l'aide : 1 888 670-6684.

Requis pour l'assemblage :

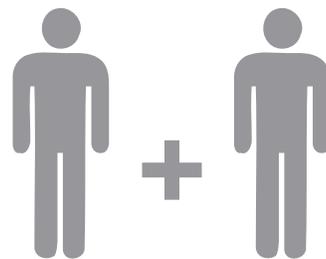

2 personnes


Étape 1

Nécessite 1, 2, A, B, C et D

Placez le dessus de table 1 à l'envers sur une surface égale recouverte de moquette, comme illustré.


Fixez les quatre montants 2 au dessus de table 1 en utilisant huit boulons A, huit rondelles de frein B et huit rondelles plates C.

Serrez complètement tous les boulon à l'aide de la clé hexagonale D fournie.

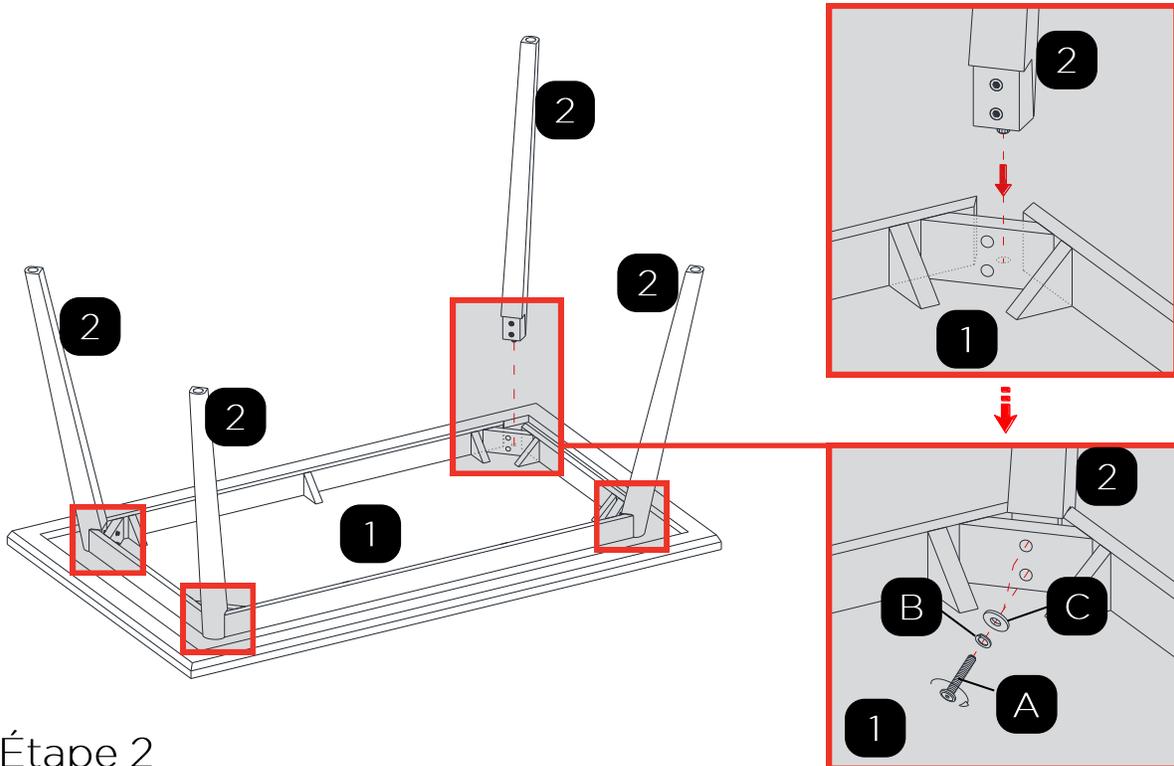

Étape 2

Demandez de l'aide pour redresser l'article et le placer à l'endroit désiré. Au besoin, ajustez le système élévateur fixé au bas des montants 2 pour niveler l'article.

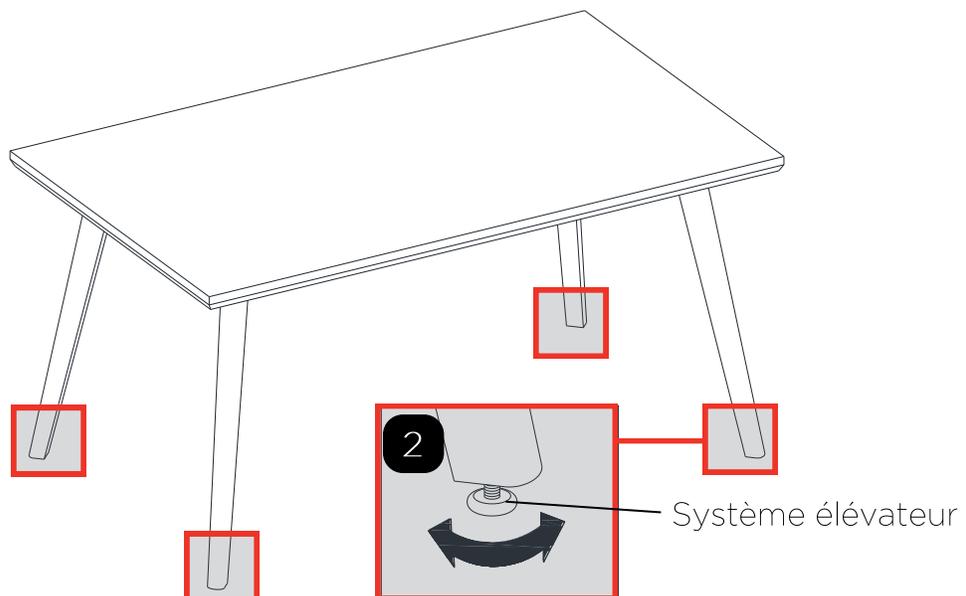

**ATTENTION!**

- Vérifiez périodiquement si les vis et les écrous sont bien serrés et resserrez-les au besoin.
- Ne déplacez et ne poussez jamais de gros meubles sans aide, puisqu'ils risquent de basculer. Demandez à un ami de vous aider à soulever les meubles et à les placer à l'endroit désiré.

- Époussetez régulièrement à l'aide d'un linge doux sec, en suivant le grain du bois.
- Utilisez des produits destinés à nettoyer le bois.
- Utilisez un nettoyant revitalisant pour le bois qui ne contient pas de cire ni de silicone (essayez d'abord le produit sur une zone discrète du meuble).
- Nettoyez immédiatement les déversements à l'aide d'un linge doux et humide.
- L'eau stagnante peut causer des taches blanches sur le fini en bois.
- Les produits chimiques, comme l'alcool, de même que les médicaments peuvent sérieusement endommager le fini en bois.
- Protégez le bois en utilisant des sous-verre.
- Si le meuble vous sert de bureau ou de surface pour écrire, utilisez une tablette feutrée (surtout si vous écrivez à l'aide d'un stylo à bille).
- Ne placez pas les meubles en bois directement au soleil, près de sources de chaleur, ni dans un endroit humide.

Dimensions (L x la x H) 152,4 x 91,4 x 76,2 cm

60 x 36 x 30 po

Poids de l'article 30 kg

(1058 oz) 66,13 lb

Cet article CANVAS^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou le bris en raison d'un usage abusif ou inapproprié.