
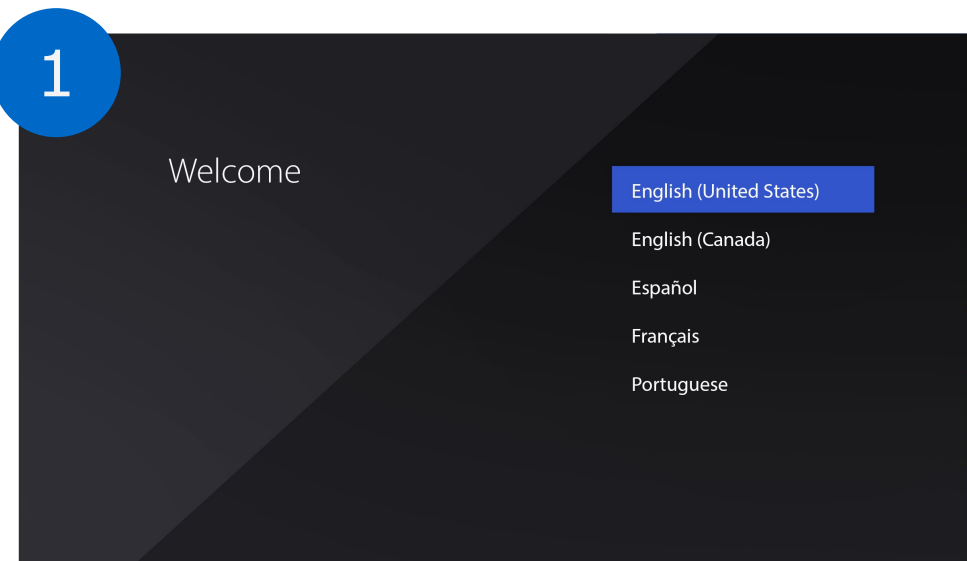
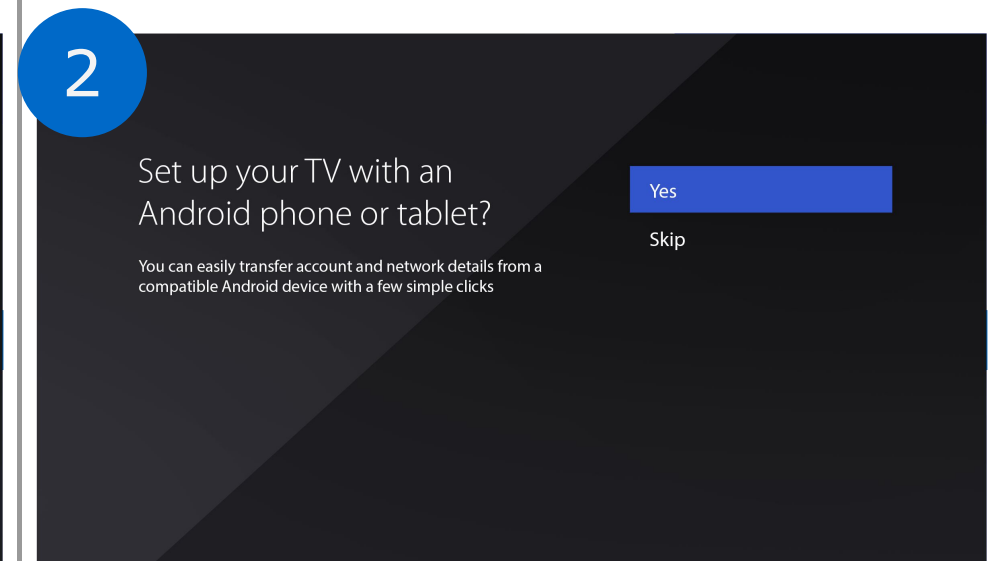
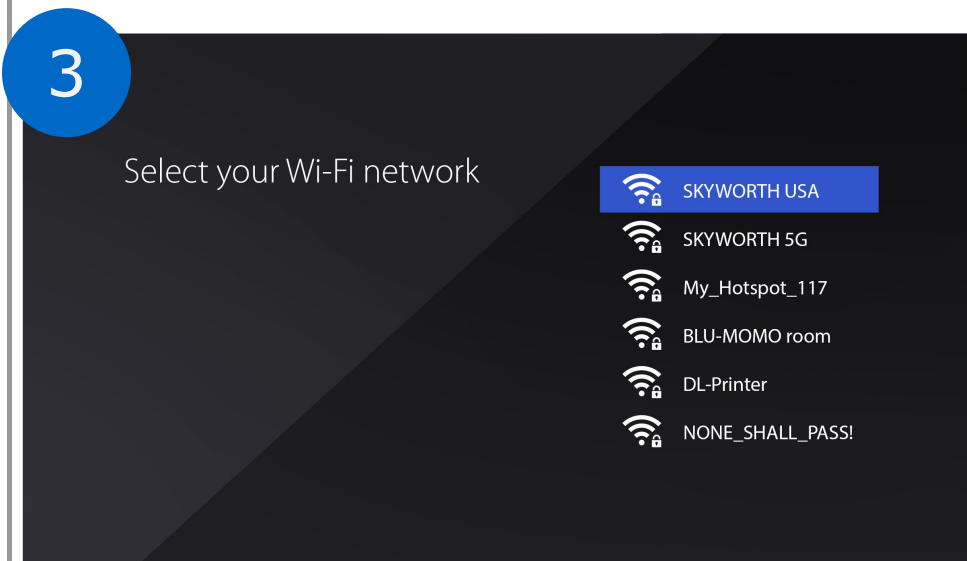
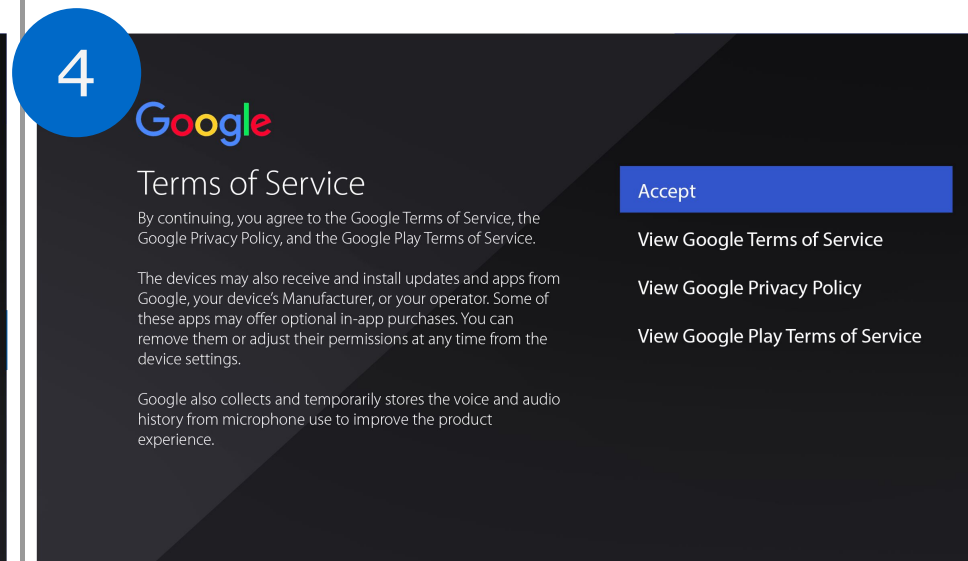
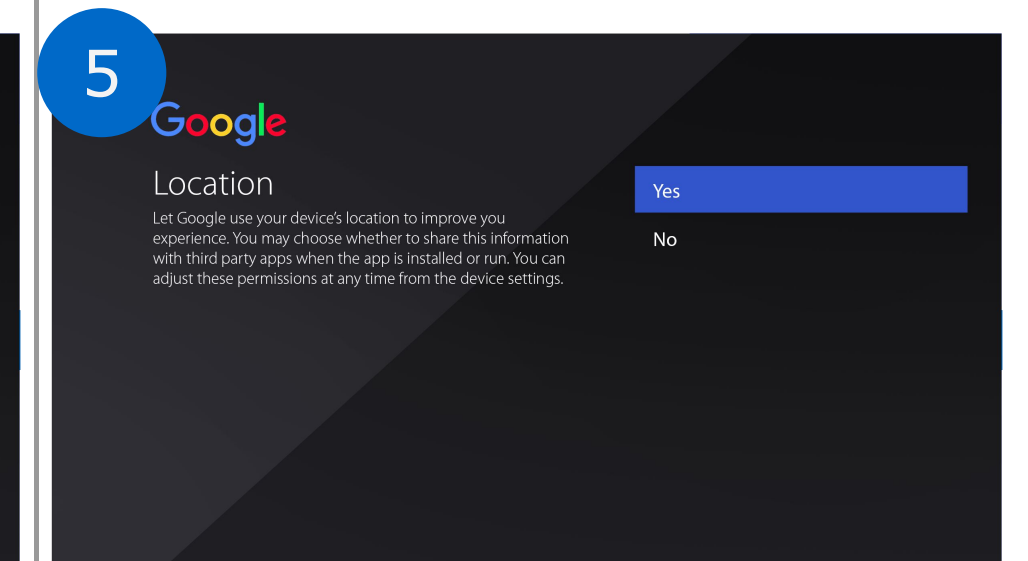
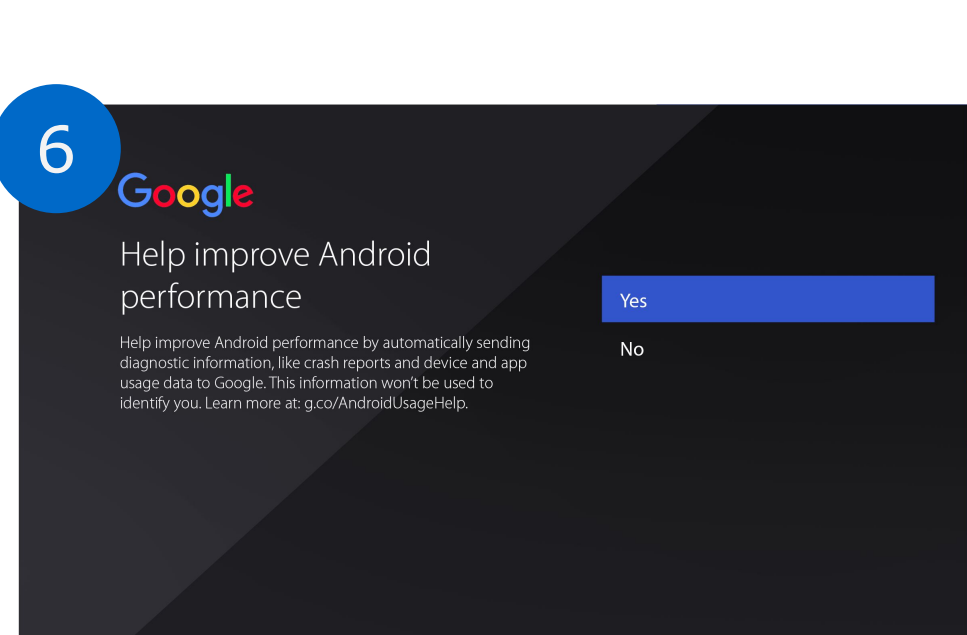
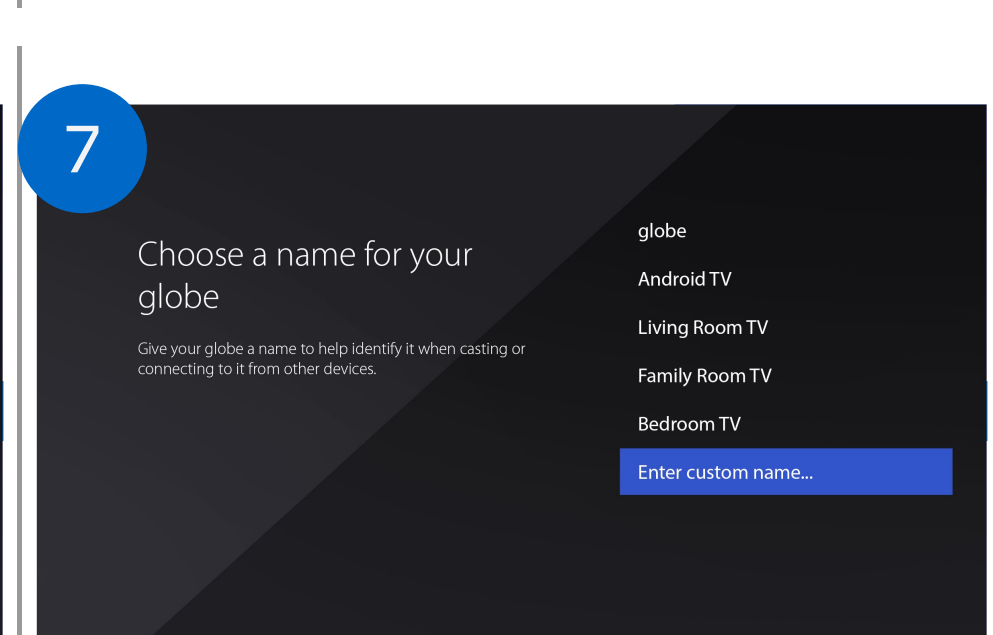
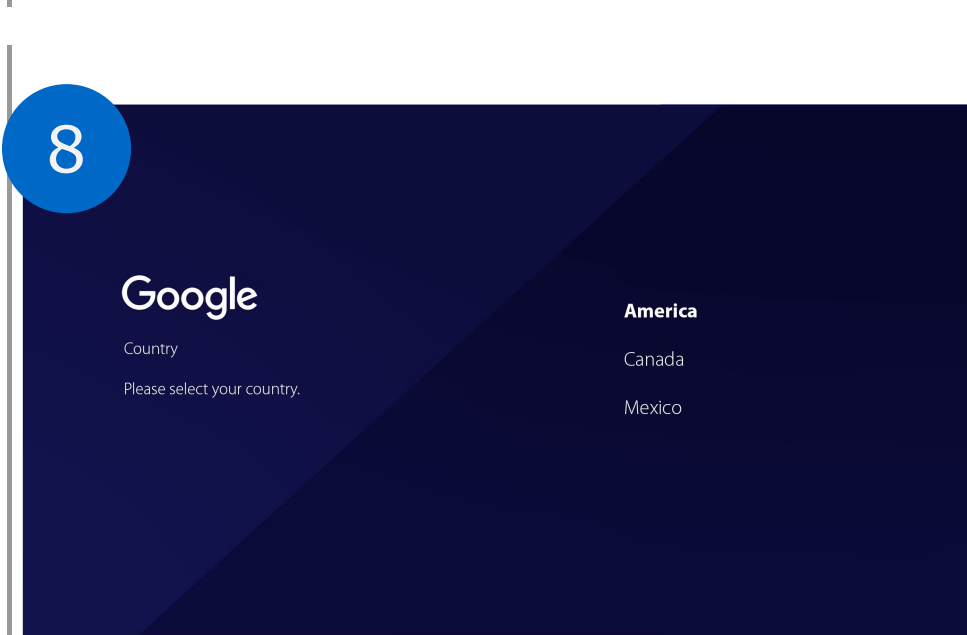
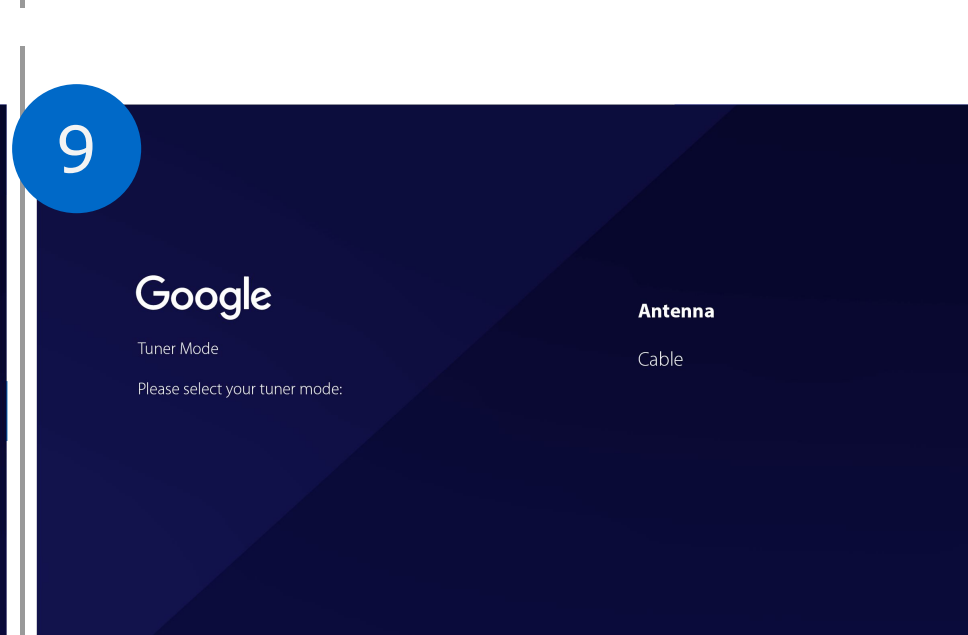



				
Please select the language you would like the setup to proceed in. In this instance, English.	You may elect to set up your television with your Android phone or tablet. In this instance, we not elect to use an Android Device.	Choose your preferred networking settings on the 'Select your Wi-Fi network' screen. You can either select the wireless network you would like to connect to from the list of available options, or use a LAN cable for a wired connection.	Please read the Google Terms of Service and select 'Accept' if you choose to accept.	If you would like to allow Google to access your television location please press 'Yes', otherwise press No.
				
If you would like to allow Google to receive diagnostic information, like crash reports and device and app usage please select Yes. Otherwise please press No.	Please select a name you would like to assign to your Television. If you would like to create a custom name please select 'Enter Custom Name'.	Please select the Country you reside in.	Please select your tuner mode. You can select Antenna (Over the air network) or Cable. Once an option is selected your television will scan for available channels. Please allow this process to finish.	Congratulations you have successfully finished the setup process for your new Skyworth Android TV.

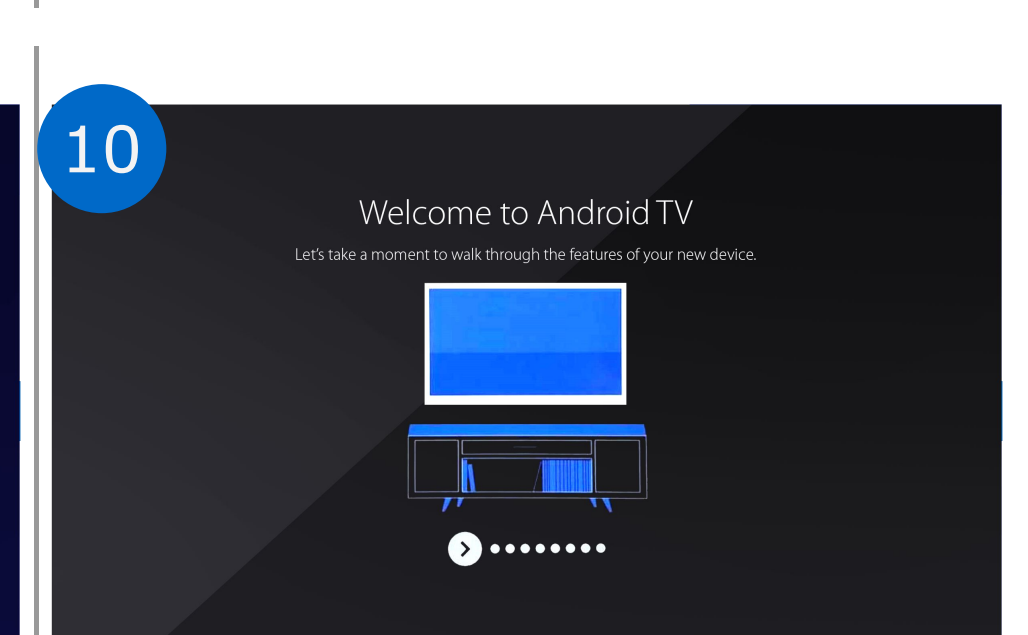


ANDROID TV | GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE (français)

SKYWORTH


1

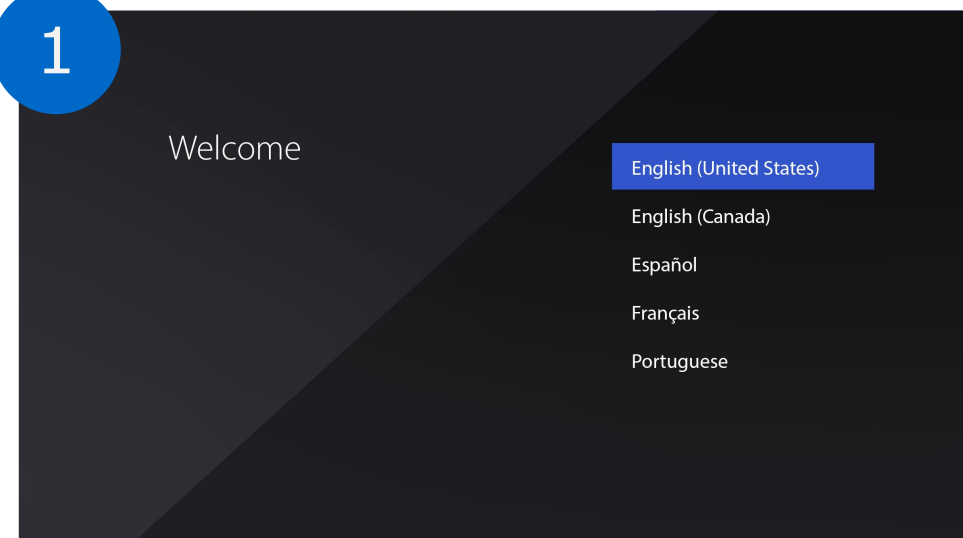


Veillez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que la configuration se poursuive. Dans cet exemple, le français.

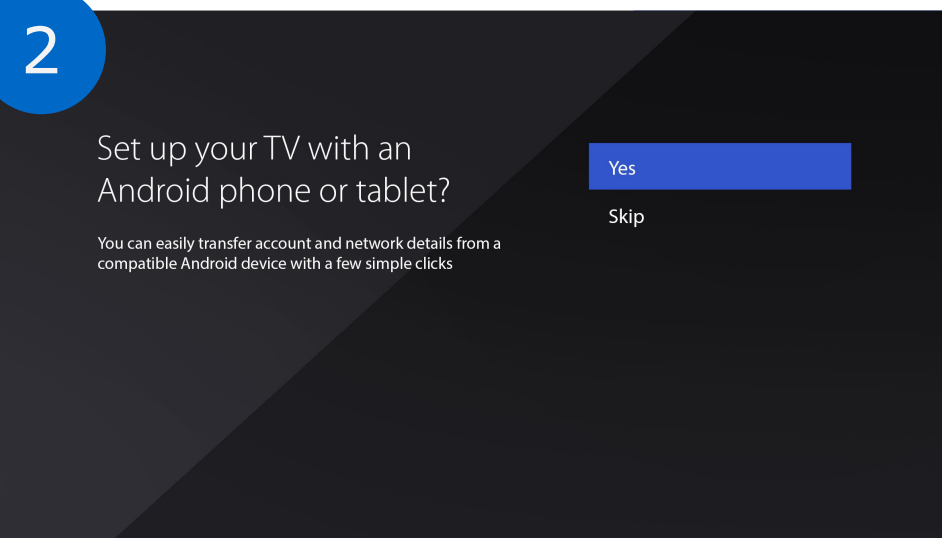


Vous pouvez choisir de configurer votre téléviseur avec votre téléphone ou votre tablette Android. Dans ce cas, nous n'avons pas choisi d'utiliser un appareil Android.

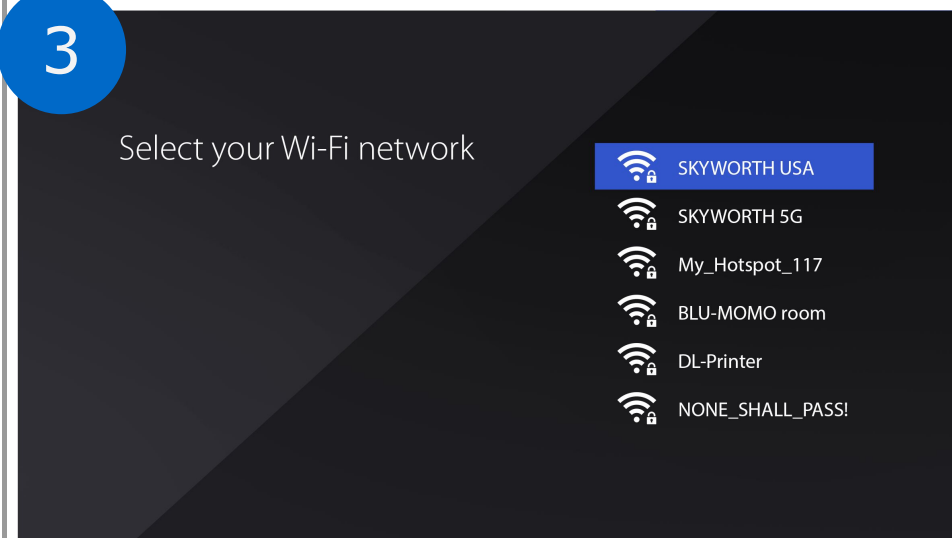

Choisissez vos paramètres réseau préférés sur l'écran 'Sélectionnez votre réseau Wi-Fi'. Vous pouvez soit sélectionner le réseau sans fil dans la liste des options disponibles, soit utiliser un câble LAN pour une connexion filaire.

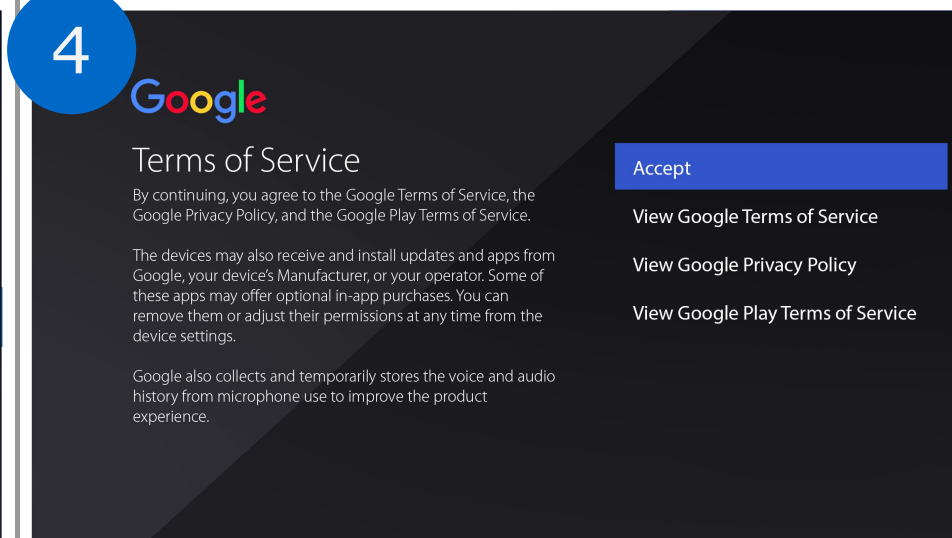


Veillez lire les conditions d'utilisation de Google et sélectionner "Accepter" si vous choisissez d'accepter.

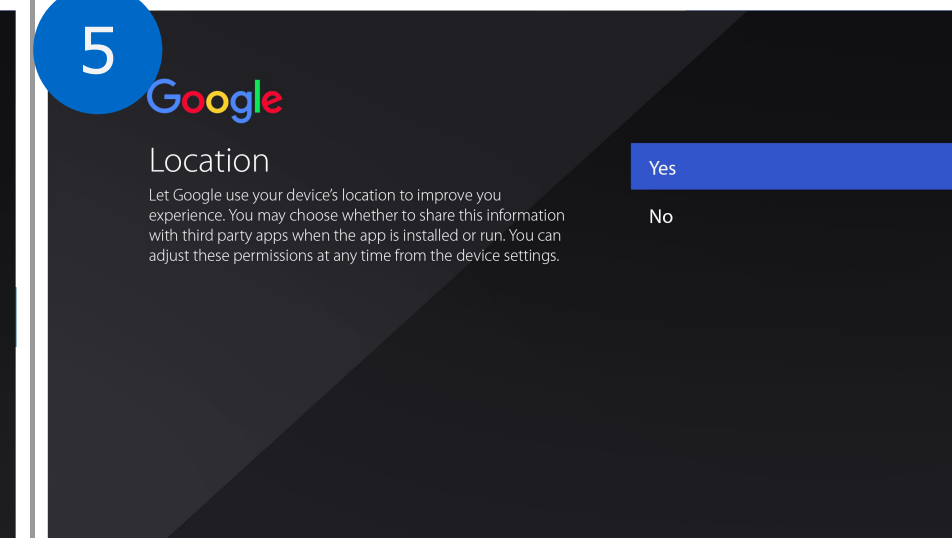


Si vous souhaitez autoriser Google à accéder à votre télévision, appuyez sur "Oui", sinon sur Non.


6

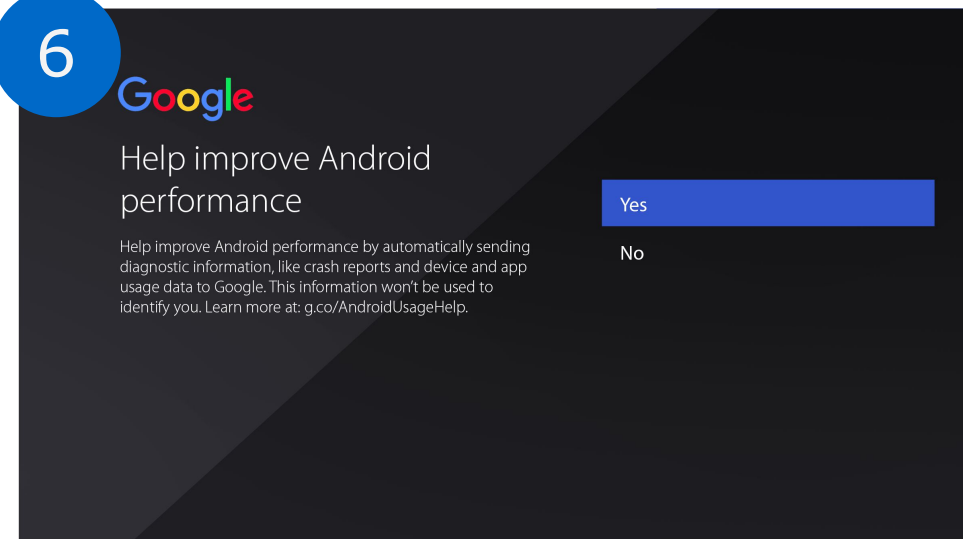


Si vous souhaitez autoriser Google à recevoir des informations de diagnostic, telles que les rapports d'incident et l'utilisation des appareils et des applications, sélectionnez Oui. Sinon, veuillez appuyer sur Non.

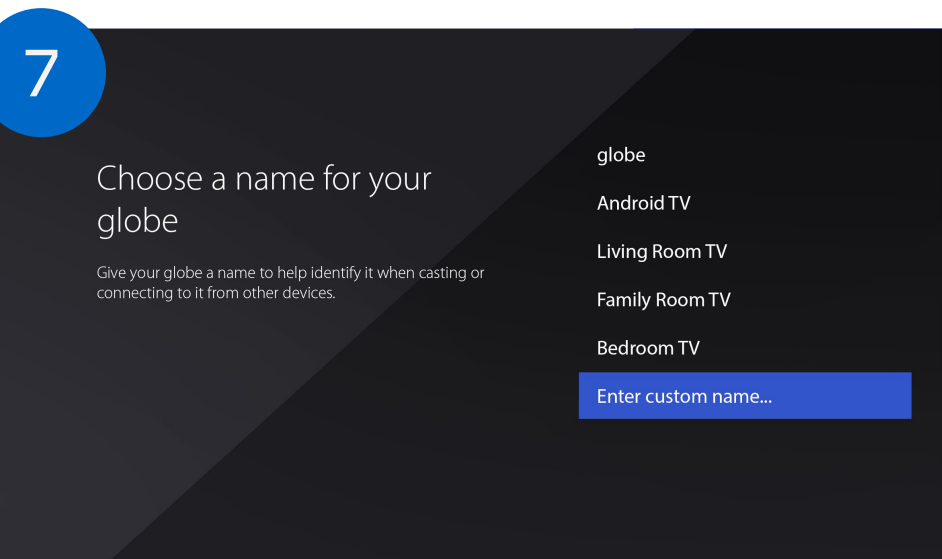


Veillez sélectionner un nom que vous souhaitez attribuer à votre télévision. Si vous souhaitez créer un nom personnalisé, sélectionnez 'Entrer un nom personnalisé'.

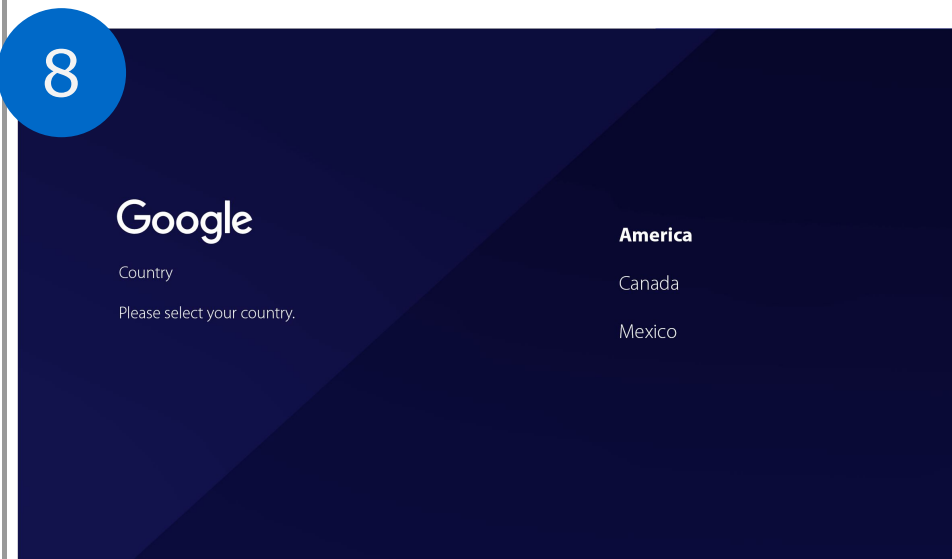

Veillez sélectionner le pays dans lequel vous résidez.

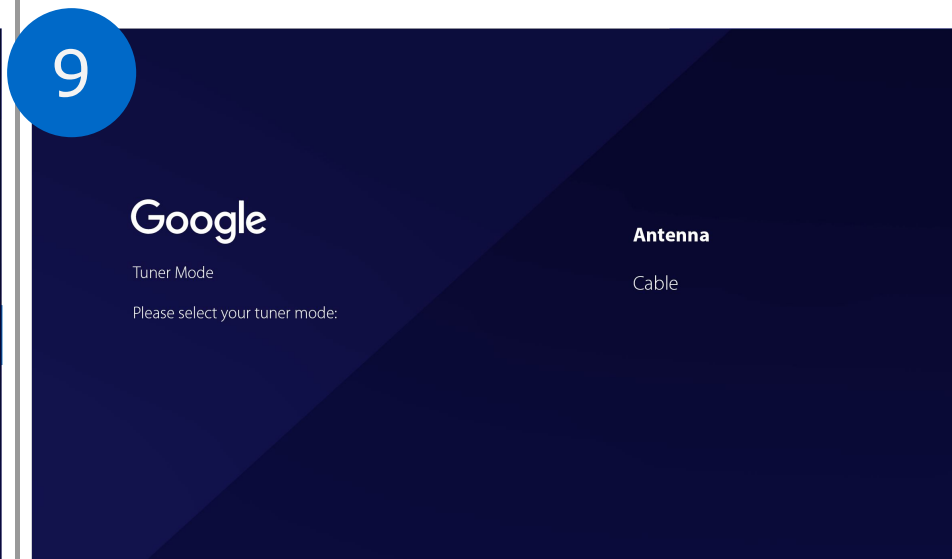

Veillez sélectionner votre mode tuner. Vous pouvez sélectionner Antenne (réseau hertzien) ou Câble. Une fois l'option sélectionnée, votre téléviseur recherchera les chaînes disponibles. S'il vous plaît, laissez ce processus se terminer.

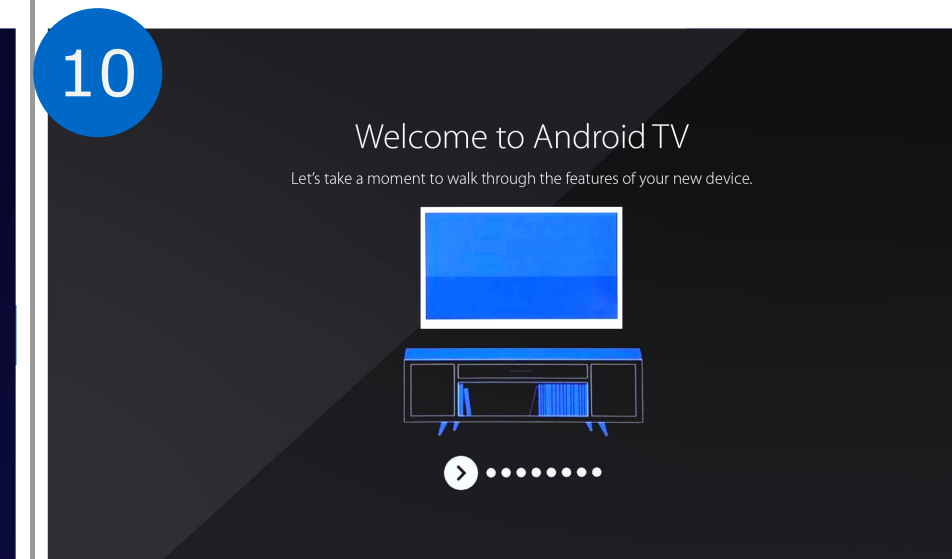


Félicitations, vous avez terminé avec succès le processus d'installation de votre nouveau téléviseur Skyworth Android.



ANDROID TV | GUÍA DE INICIO RÁPIDO (español)


SKYWORTH

1

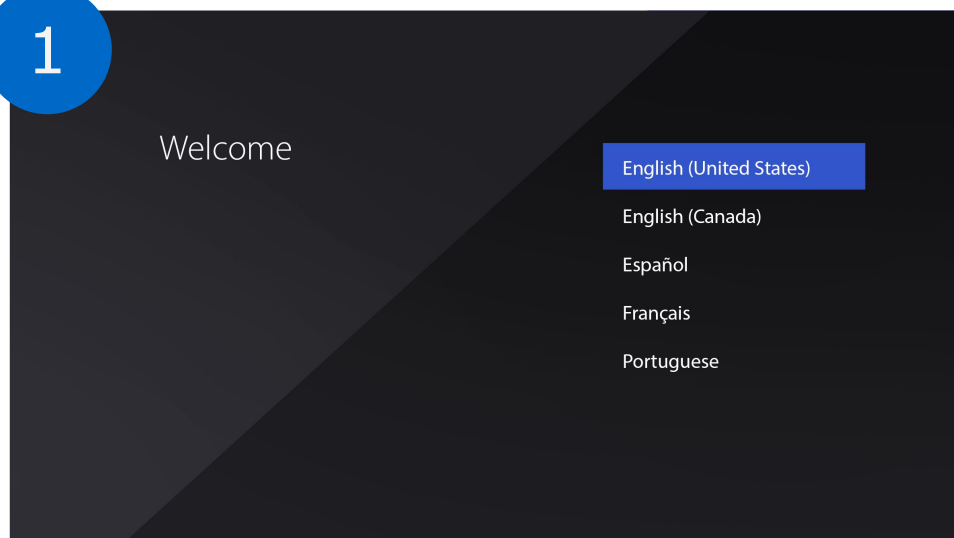


Seleccione el idioma en el que desea que continúe la configuración. En este caso, el español.

2

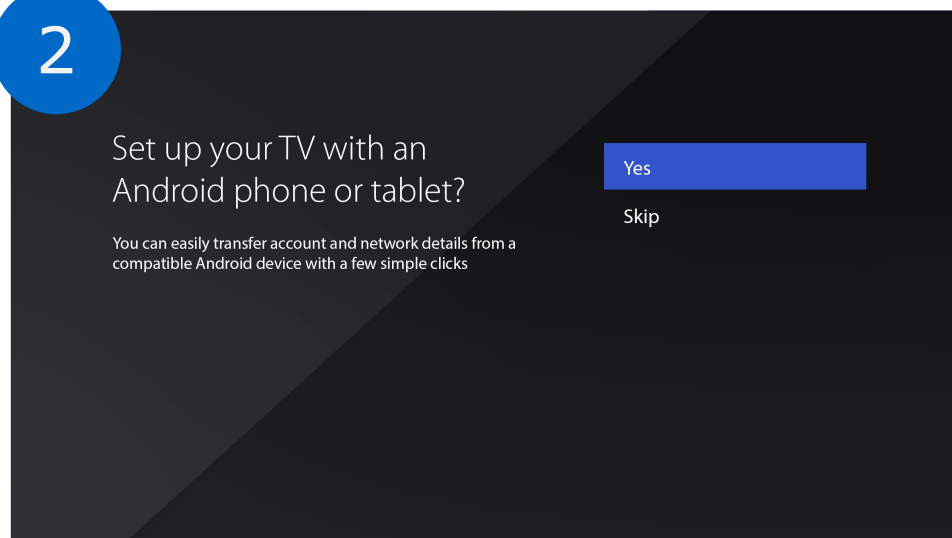


Puede elegir configurar su televisor con su teléfono o tableta Android. En este caso, no elegimos utilizar un dispositivo Android.

3

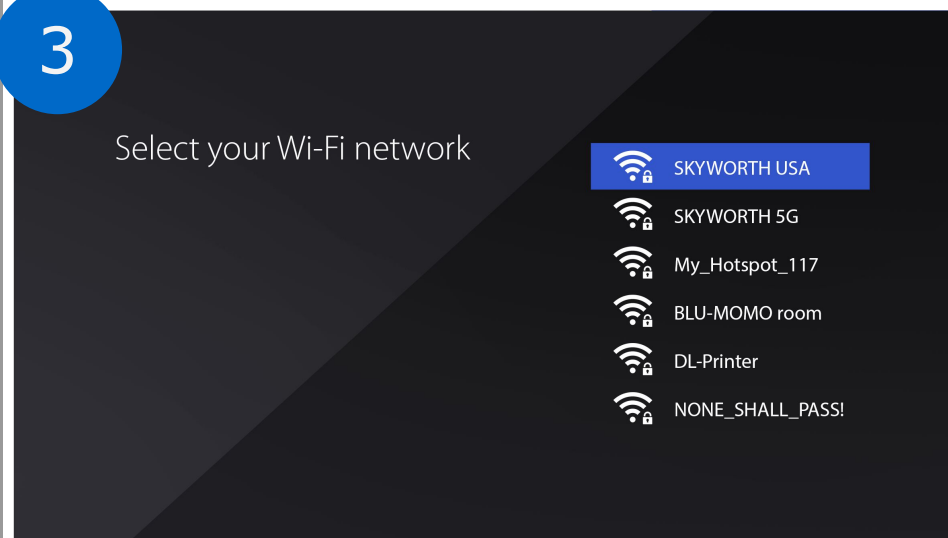


Elija su configuración de red preferida en la pantalla 'Seleccione su red Wi-Fi'. Puede seleccionar la red inalámbrica a la que desea conectarse de la lista de opciones disponibles o usar un cable LAN para una conexión por cable.

4

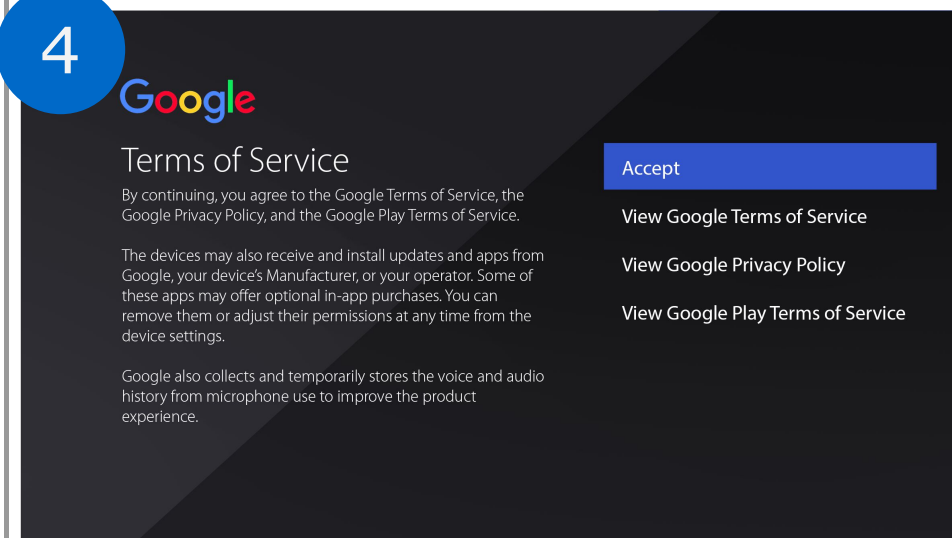


Lea los Términos de servicio de Google y seleccione "Aceptar" si elige aceptar.

5

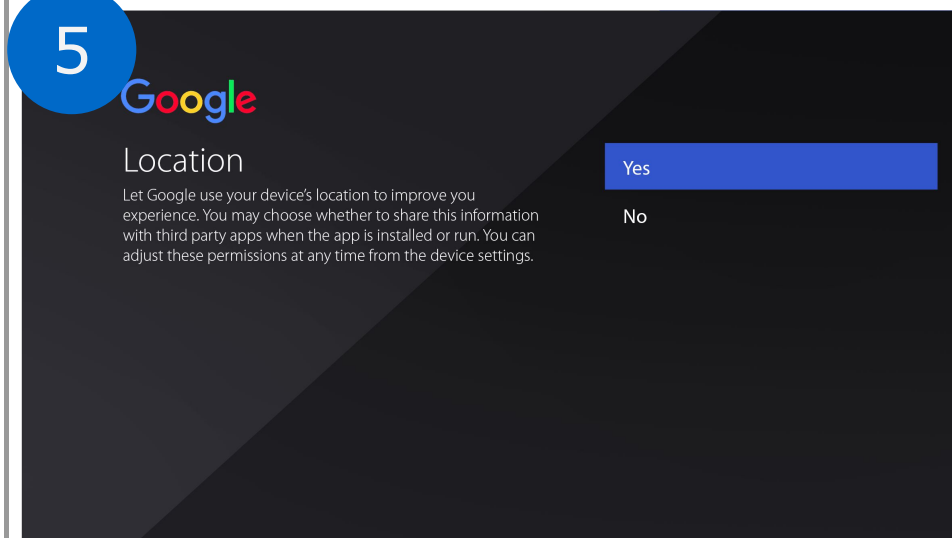


Si desea permitir que Google acceda a la ubicación de su televisor, presione "Sí"; de lo contrario, presione No.

6

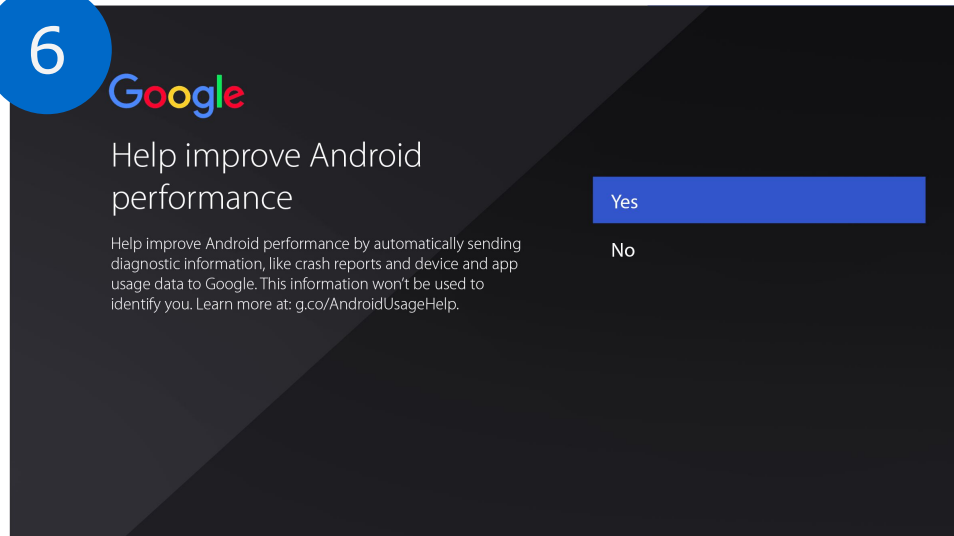


Si desea permitir que Google reciba información de diagnóstico, como informes de fallos y uso de dispositivos y aplicaciones, seleccione Sí. De lo contrario, presione No.

7

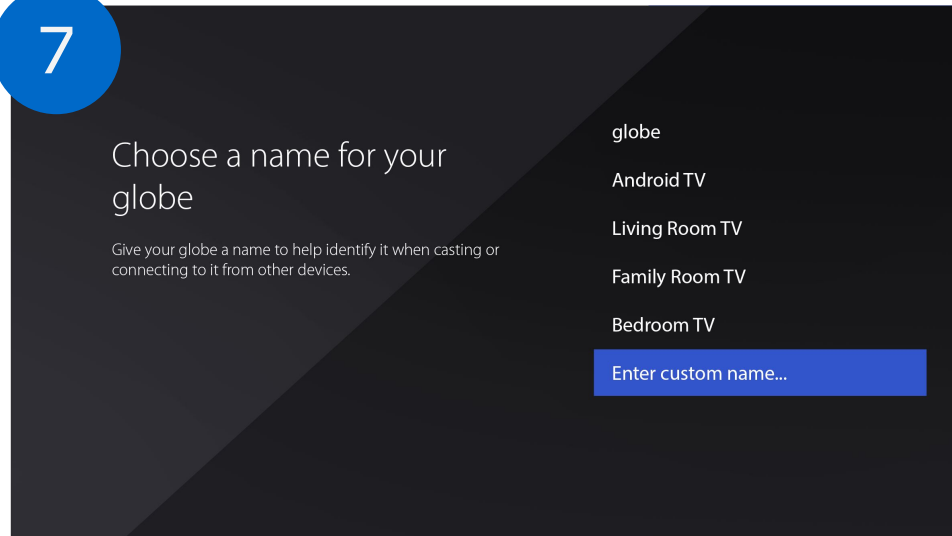


Seleccione un nombre que le gustaría asignar a su televisor. Si desea crear un nombre personalizado, seleccione "Ingresar nombre personalizado".

8

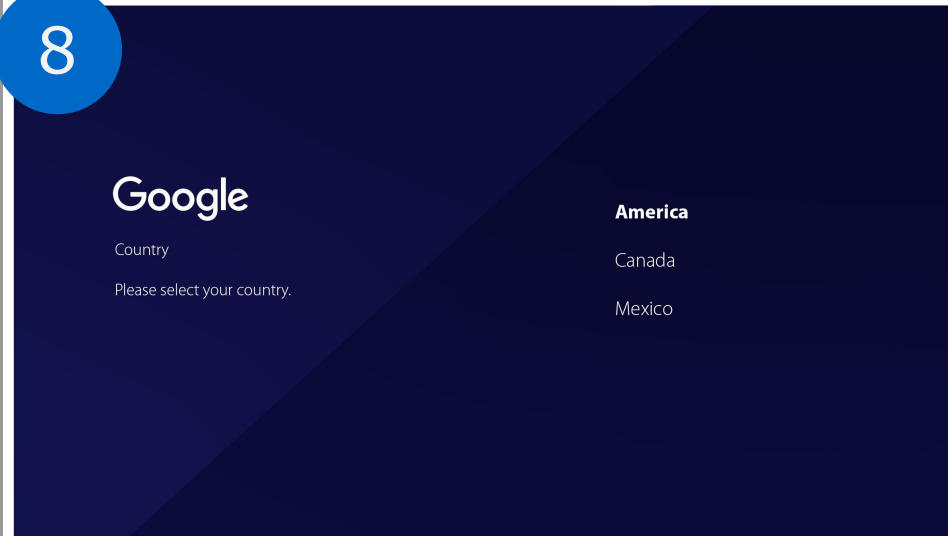


Por favor seleccione el país en el que reside.

9

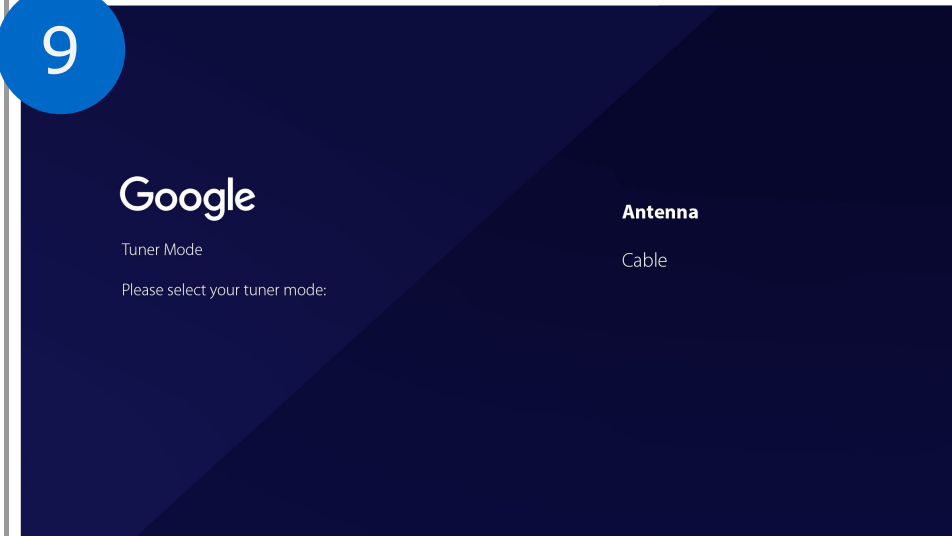

Por favor seleccione su modo de sintonizador. Puede seleccionar Antenna (Over the air network) o Cable. Una vez que se selecciona una opción, su televisor buscará los canales disponibles. Por favor permita que este proceso termine.

10

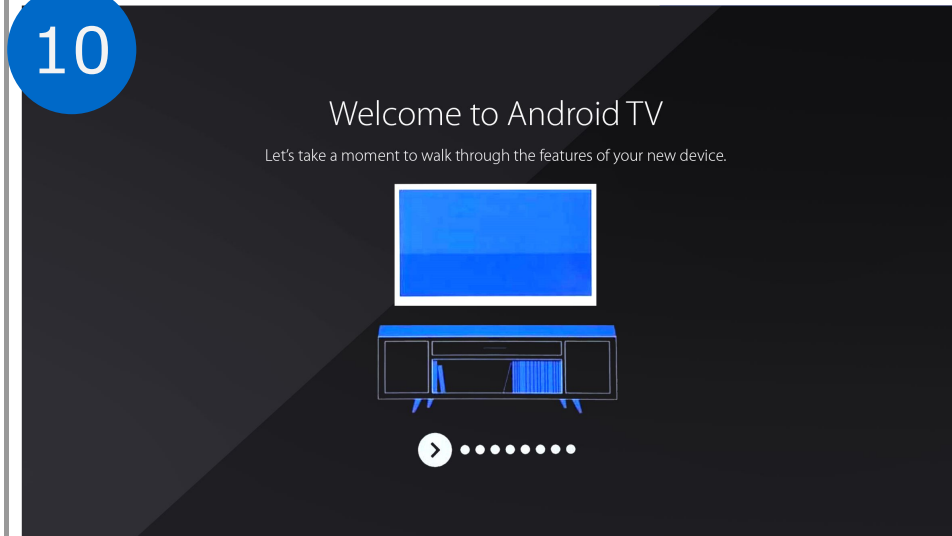

Enhorabuena, ha finalizado con éxito el proceso de configuración de su nuevo televisor Android Skyworth.