


configner votre nouveau produit. Jetons-y un coup d'œil...  
guide contient toutes les informations dont vous avez besoin pour  
plus encore. Vous pouvez commander tout de suite! Le présent  
nouvel achat, dont des vidéos, des conseils, de l'assistance et bien  
d'autres services à votre disposition.

Alliez au [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) pour un tour d'horizon de votre

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU PRODUIT BISSELL®!

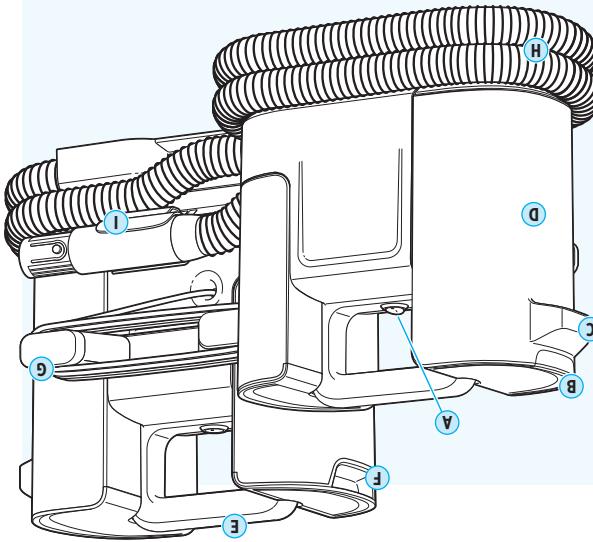

### Présentation du produit

- |  |  |   |
|--|--|---|
| Nettoyage de l'appareil à l'aide de                  | Instructions de sécurité importantes pour tâches tenaces 2 en 1..... | 5 |
| Vidangeage.....                                      | Assemblage du réservoir de récupération d'eau sale.....              | 6 |
| Entretien.....                                       | Remplissage du réservoir de récupération d'eau sale.....             | 7 |
| Utilisation de votre appareil.....                   | Garniture.....   | 7 |
| A. Interrupteur d'alimentation                       | H. Range-cordon  |   |
| B. Couvercle du réservoir de récupération d'eau sale | C. Poignée du réservoir d'eau sale                                   |   |
| C. Poignée de transport                              | D. Réservoir d'eau sale (flotteurs à intérieur)                      |   |
| D. Réservoir d'eau sale (flotteurs à intérieur)      | E. Poignée du réservoir d'eau propre                                 |   |
| E. Poignée de transport                              | F. Poignée du réservoir d'eau propre                                 |   |
| F. Range-cordon                                      | G. Range-cordon  |   |
| G. Tuyau   | H. Tuyau   |   |
| H. Tuyau   | I. Crochets du tuyau   |   |

« Contenu de la boîte » qui se trouve  
le modèle. Veillez consulter la liste  
des accessoires inclus dans votre

### Accessoires

### Le modèle.




## LITTLE GREEN® PORTABLE CARPET & UPHOLSTERY CLEANER 3857, 3860 SERIES

Important Safety Instructions.....	2	Cleaning the Machine with the 2-in-1 Tough Stain Tool.....	6
Assembly.....	3	Emptying the Dirty Water Tank.....	6
Filling the Formula Tank.....	3	After-Cleaning Care.....	7
Using Your Machine.....	4	Warranty.....	7

### Product Overview

- A. Power Switch
- B. Dirty Tank Lid
- C. Dirty Tank Handle
- D. Dirty Tank (Float Stack inside)
- E. Carry Handle
- F. Clean Tank Handle
- G. Power Cord Wrap
- H. Hose
- I. Hose Clip

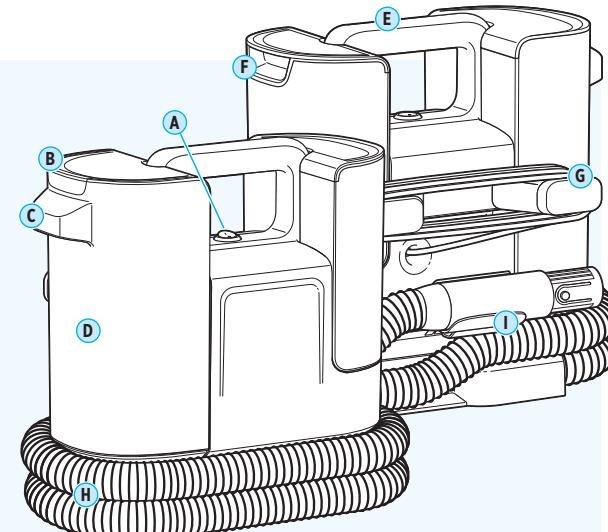

### Tools & Accessories

#### Accessories vary by model.

Check the "Carton Contents" on the top flap to see what's included with your purchase.



### Meet your new BISSELL® product!

Go to [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.**  
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including:

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

**!   WARNING**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**

- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
  - Always install float before any wet pick-up operation.
  - Use only cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
  - Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
  - Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
  - Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water; do not attempt to operate it and have it repaired at an authorized service center.
  - Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
  - Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
  - Do not handle plug or appliance with wet hands.
  - Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
  - Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
  - Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

**THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**


**COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.**

## **⚠️ WARNING**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

#### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



## **IMPORTANT INFORMATION**

- To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur.

# RESEIGNEMENTS IMPORTANTS

אוסף הדרמה, ארכיון תיאטרון ירושלים, מילויים ותווים, דוחות, מילויים ותווים, דוחות, מילויים ותווים.



AVERTISSEMENT



Ce modèle d'appareil est destiné à un usage domestique seulement.

# CONSERVE RESOURCES

## INSTRUC<sup>T</sup>IONS DE SECURITE IMPORTANTES

**LIRE TOUS LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

## Assembly

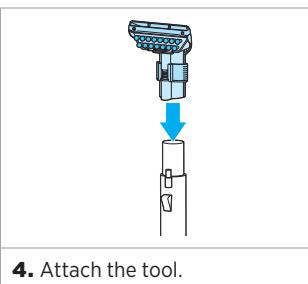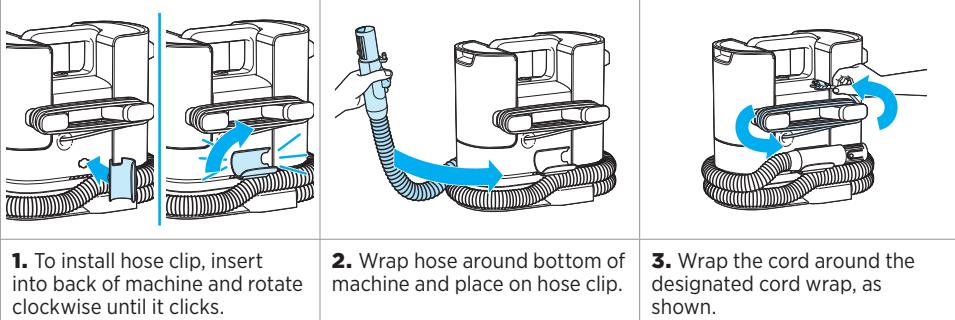

## Filling the Formula Tank

This machine is compatible with BISSELL® formulas made for portable carpet cleaners. Always use genuine BISSELL formulas in your machine. Use of other cleaning formulas may harm the machine.





CONTINUED ON NEXT PAGE ➤

## Assembly




Cet appareil est compactable avec les solutions BISSELL® concues pour les appareils de nettoyage portables. Utilisez toujours des solutions BISSELL authentiques dans votre appareil. L'utilisation d'autres produits de nettoyage pourrair endommager l'appareil.

## Rémpissage du réservoir de solution nettoyante

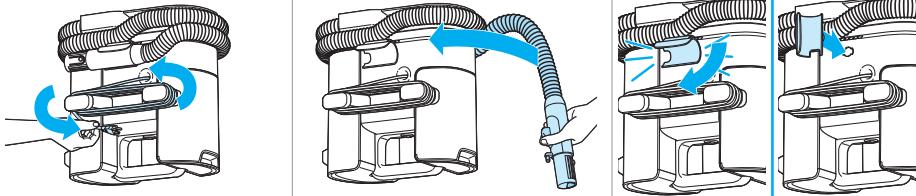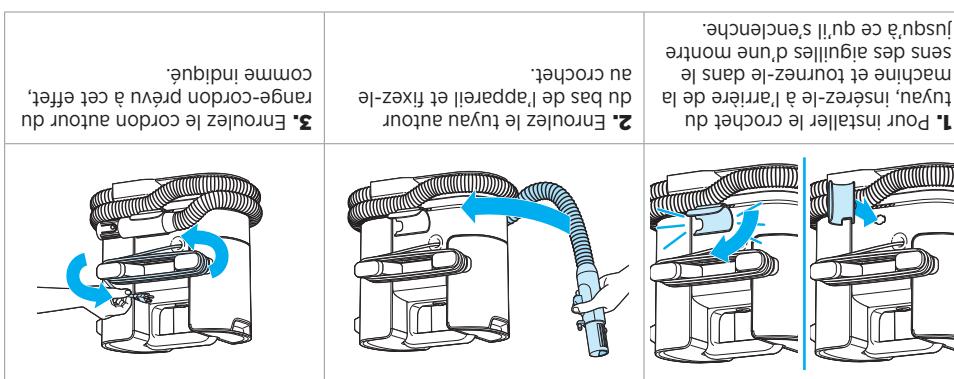


## Filling the Formula Tank (continued)

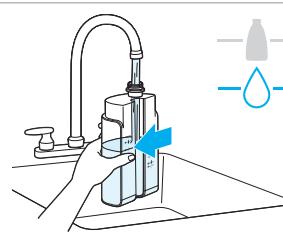


- 4.** Add water to the appropriate fill line based on the size of your mess.

Small Area: 14 oz  
Large Area: 28 oz

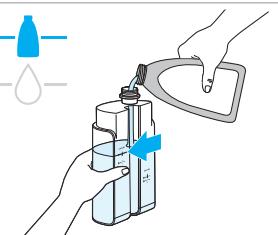

- 5.** Add formula to the corresponding fill line.

Small Area: 2 oz  
Large Area: 4 oz

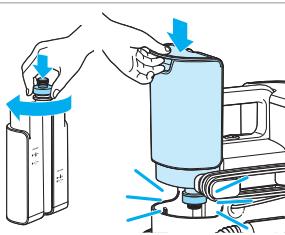

- 6.** Tighten cap back into place. Align clean tank with groove on machine and slide down until it clicks.


\*Compatible BISSELL formulas include: PET PRO Oxy Spot & Stain, PRO OXY Spot & Stain, Simply Spot & Stain

**WARNING** To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with this machine.

## Using Your Machine

Before You Clean:

- Vacuum to remove loose dirt from areas to be cleaned.
- Spray any BISSELL stain pretreat formula on soiled areas and allow to sit for a few minutes.
- Tip: For upholstery, work in small sections until area is clean.

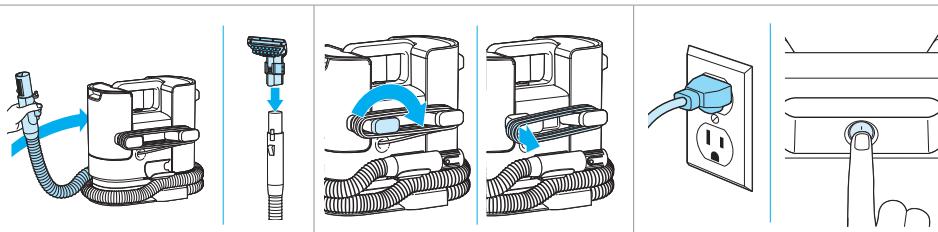

- 1.** Unwrap hose. Attach your desired tool to end of hose grip until it clicks.


- 2.** Unwrap cord.

- 3.** Plug into a grounded outlet. To turn the machine on, flip the power switch to ON (I).

CONTINUED ON NEXT PAGE ➤

SUITE A LA PAGE SUIVANTE ➤

<b>1.</b> Déroulez le tuyau. Insérez l'accessoire voulu à l'extrémité de la poignée du tuyau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.	<b>2.</b> Déroulez le cordon.
<b>3.</b> Branchez l'appareil dans une prise mise à la terre. Pour mettre l'appareil dans marche, placez l'interrupteur d'alimentation sur ON (I).	

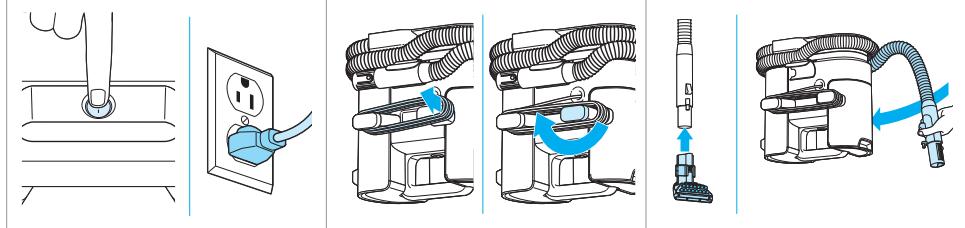


- Cousez : pour les tissus d'aménagement, nettoyez par petites sections jusqu'à ce que la zone quêteuses minutes.
- Vaporisez l'aspirateur afin d'enlever les particules de saletés de la zone à nettoyer.
- Vaporisez l'aspirateur pour tâches BISSELL sur les zones souillées et laissez agir pendant quelques minutes.
- Utilisez le nettoyeur pour éliminer les résidus de saletés de la zone à nettoyer.
- Vaporisez l'aspirateur afin d'enlever les résidus d'inégalité et de décharge électrique en raison de l'humidité.
- Cousez : pour les tissus d'aménagement, nettoyez par petites sections jusqu'à ce que la zone soit propre.

## Utilisation de votre appareil


**AVERTISSEMENT** Afin de réduire les risques d'inégalité et de décharge électrique en raison de l'humidité, utilisez uniquement les produits de nettoyage BISSELL conçus pour être utilisés avec cet appareil.

\* Les solutions BISSELL compatibles sont les suivantes : PET PRO Oxy Spot & Stain, PRO OXY Spot & Stain, Simply Spot & Stain.

<b>4.</b> Versez l'eau à la ligne appropriée en fonction de l'amplitude de la salette à nettoyer.	<b>5.</b> Ajoutez la solution jusqu'à la ligne de remplissage appropriée en fonction de la taille de la salette à nettoyer.	<b>6.</b> Remettez le bouchon en place. Alignez le réservoir sur la ramme de l'appareil et faites-le rentrer dans le réservoir de remplissage.
Petite surface : 14 oz Grande surface : 28 oz	Petite surface : 2 oz Grande surface : 4 oz	Petite surface : 2 oz Grande surface : 4 oz

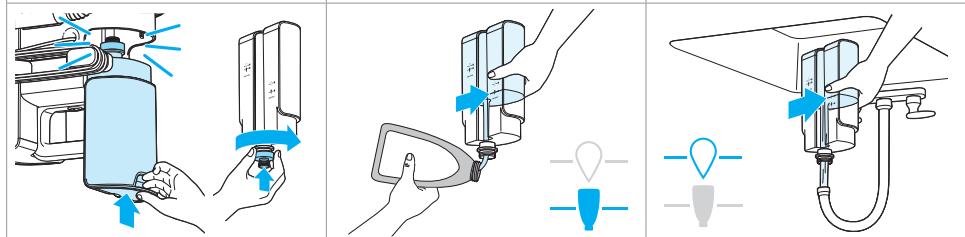



Rémpillez le réservoir de solution nettoyante (suite)

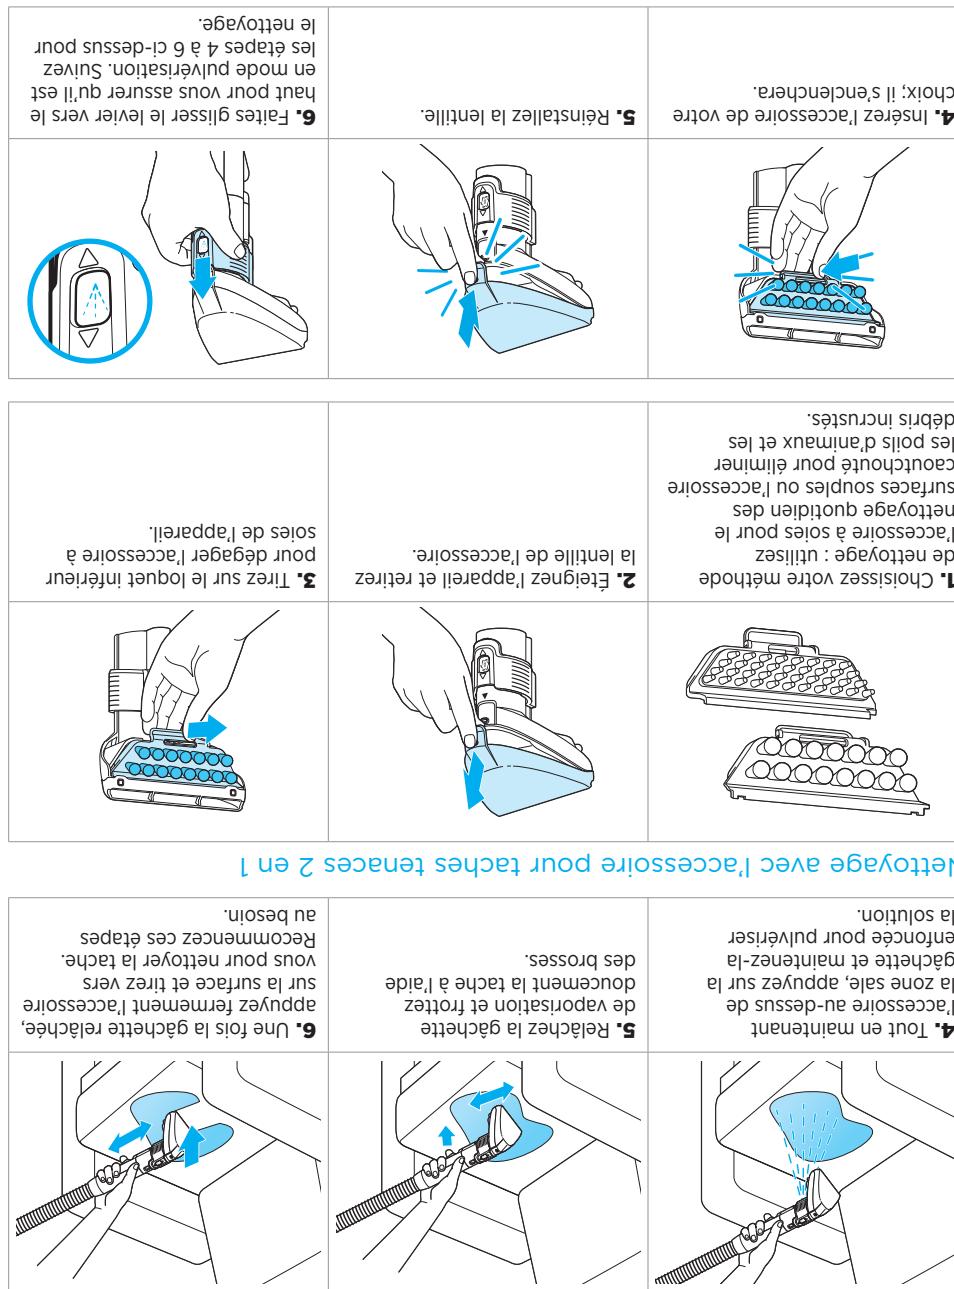


## Using Your Machine (continued)




## Cleaning with the 2-in-1 Tough Stain Tool

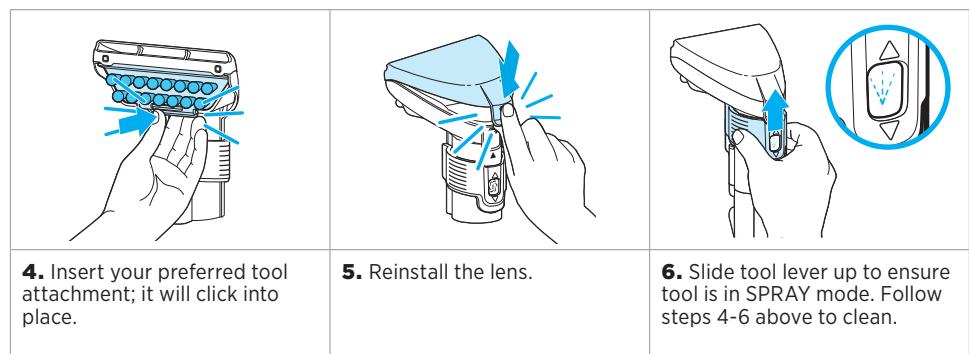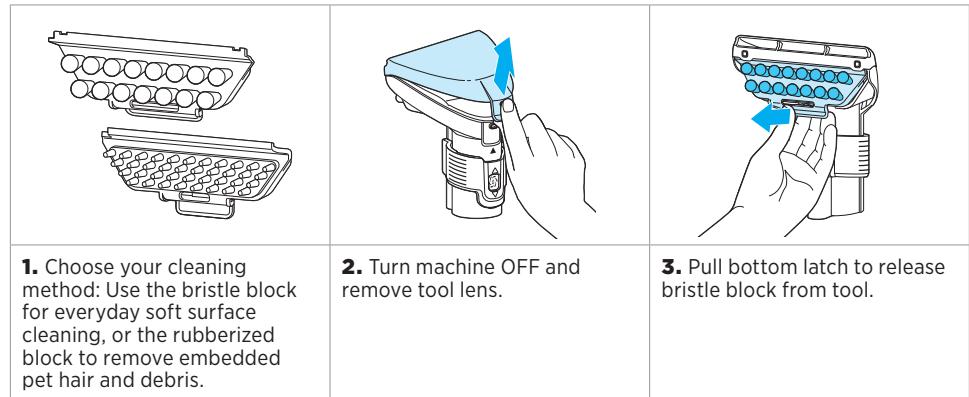


## Cleaning the Machine with the 2-in-1 Tough Stain Tool

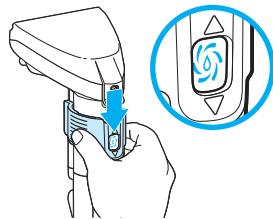

**1.** Turn machine ON. Slide tool lever down for cleanout mode.

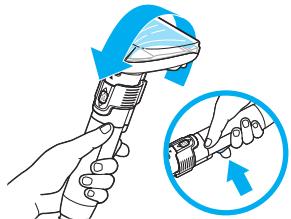


**2.** Press the trigger to activate the CLEANOUT function. Solution mixture will come through the tool and the hose.

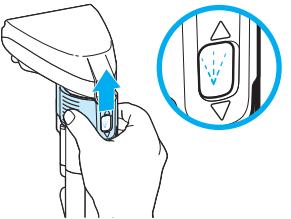


**3.** To continue cleaning with your machine, slide the tool's lever upward to return to SPRAY mode.


## Emptying the Dirty Water Tank

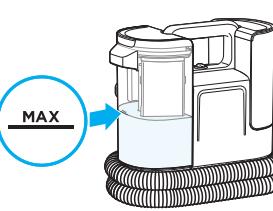


**1.** Empty dirty water tank when "MAX" fill line is reached. Do not allow water level to exceed MAX fill line.

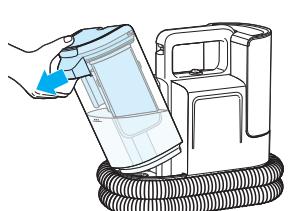


**2.** Tilt and pull away dirty water tank to remove from machine.

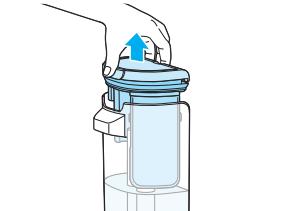


**3.** Pull up on dirty tank lid to remove.

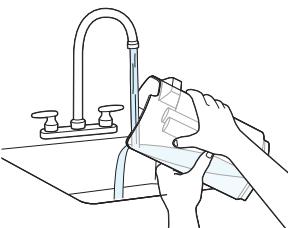

**4.** Pour out dirty water and rinse tank.

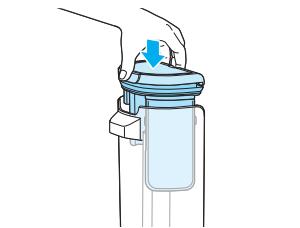


**5.** Allow tank and lid to air dry. Reinstall tank lid.

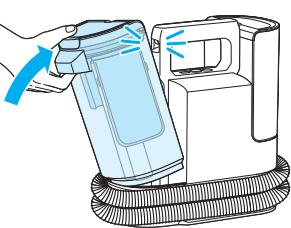


**6.** Place cap onto tank and tighten. Align tank with machine and press down until it clicks into place.

<b>4.</b> Videz l'eau sale et rincez le réservoir.	<b>5.</b> Laissez sécher le réservoir et le couvercle à l'air libre. Remettez le couvercle du réservoir et serrez-le. Alignez le réservoir jusqu'à ce qu'il soit en place.	<b>6.</b> Placez le bouton sur le réservoir et appuyez dessus à ce qu'il s'enclenche.
--	--	---

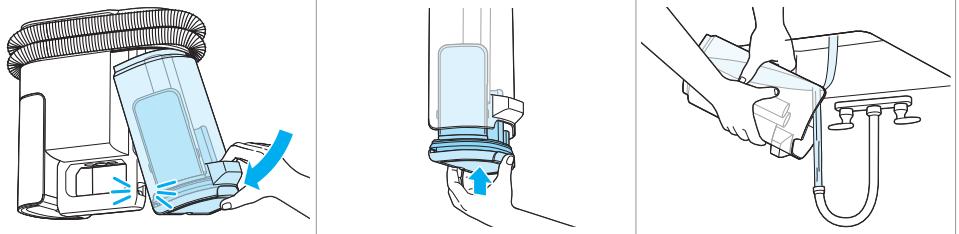

<b>1.</b> Videz le réservoir d'eau sale lorsque le niveau d'eau dépasse la ligne de remplissage MAX.	<b>2.</b> Inclinez et tirez le réservoir vers le haut pour le retirer de l'appareil.	<b>3.</b> Tirez le couvercle du réservoir vers le haut pour le retirer.
--	--	---

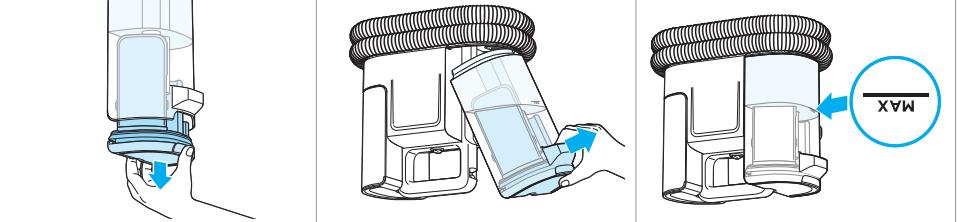

## Vidange du réservoir de récupération d'eau sale


<b>1.</b> Mettez l'appareil en marche. Faites glisser le levier vers le bas pour sélectionner le mode nettoyage.	<b>2.</b> Appuyez sur la gâchette pour activer la fonction de nettoyage avec votre doigt. Retenez l'outil vers le haut pour revenir au mode de pulvérisation et le tuyau.
--	---



<b>taches tenaces 2 en 1</b>	<b>Nettoyage de l'appareil à l'aide de l'accessoire pour</b>
------------------------------	--

**Avis:** Afin de réduire les risques d'apparition de fuites, évitez de ranger l'appareil dans un endroit où il y a risque de gel. Le gel ambiant de 40 à 104 °F.


## After-Cleaning Care

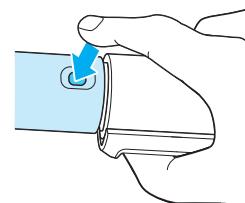


- 1.** To disconnect tools, push down on button above hose grip and pull straight off. (Do NOT twist tool to remove it.)



- 2.** Remove tool lens.

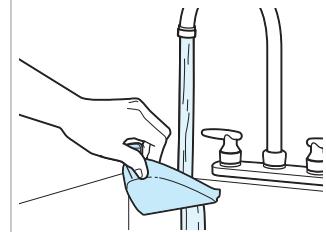

- 3.** Rinse lens under clean, running water. Allow to dry before reinstalling.

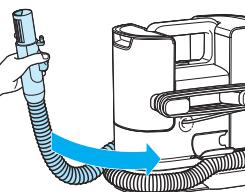

- 4.** Wrap hose for storage. Store indoors in a secure, dry location.

**Note:** Other maintenance or service not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

## Warranty

Limited 3-year warranty. Visit [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) or call 1-800-263-2535 for complete warranty information.

<p>3. Rinçez-la sous un jet d'eau propre. Laissez sécher avant de reinstaller.</p>	<p>1. Pour retirer les accessoires, appuyez sur le bouton située au-dessus de la prise du tuyau et tirez tout droit. (NE RETIREZ PAS l'accessoire par un mouvement de rotation.)</p>
	<p>2. Retirez la lentille de l'accessoire.</p>
	<p>4. Enroulez le tuyau pour ranger l'appareil. Rangez l'appareil à l'intérieur dans un lieu sûr et sec.</p>

## Entretien après le nettoyage

**NOTICE:** To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur. Damage to internal components may result. Store machine in protected, dry area at room temperature (40°F - 104°F).



## We're Waggin' Our Tails!

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odours and pet homelessness disappear.

Visit [BISSELLsavespets.ca](https://BISSELLsavespets.ca) to learn more.



INSCRIPTION RENSEIGNEMENTS VIDÉOS PIÈCES SOUTIEN

Visitez [support.BISSELL.ca](https://support.BISSELL.ca).

Visitez-nous en ligne pour consulter le guide complet de votre nouveau produit qui comprend les diagnostics de panne, l'enregistrement du produit, les pièces et plus.

Atteendez, ce n'est pas tout!

## But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more.

Go to [support.BISSELL.ca](https://support.BISSELL.ca).



REGISTER



INFO



VIDEOS



PIÈCES



SUPPORT

