




Wicker Bench

Product No. 068-0469-6/068-4457-0

Model No. 0473

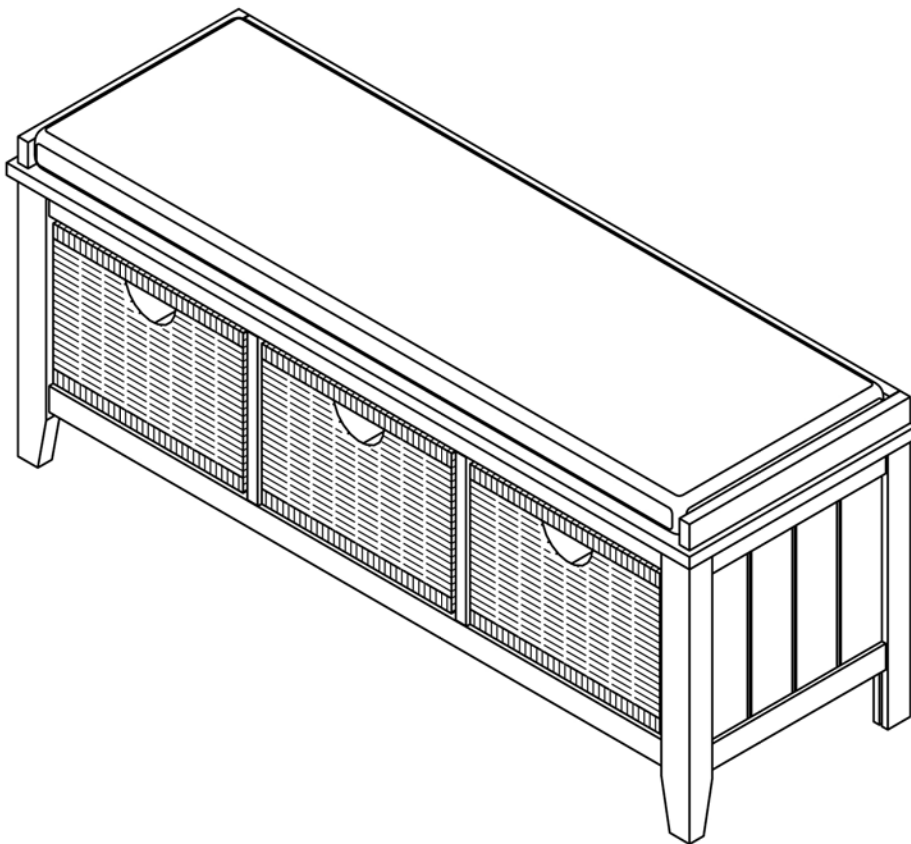

Assembly Instructions

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

When it comes to products for your home,
it's essential they stand up to the realities of everyday family life.
Designed with your family in mind,
For Living™ products combine timeless style and family-friendly features.
Now you can focus on what's important—creating lasting memories with your family.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-14
Cleaning and Maintenance	15
Technical Data	15
Warranty	16



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

Please read all instructions first.

- All you need to assemble your unit is a Star-head screwdriver.
- Before you begin, take some time to check all parts against the hardware and parts list on the next pages.
- Please place all parts on a soft cloth or carpet to prevent scratching during assembly.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY

1

Left Top Frame - 1



2

Right Top Frame - 1




3

Back Top Frame - 1



4

Top Panel - 1



5

Left Side Assembly - 1



6

Right Side Assembly - 1



7

Front Apron - 1



8

Back Apron - 1



9

Vertical Frame - 4



10

Middle Rail - 2



11

Front Bottom Frame - 1




12

Back Bottom Frame - 1




13

Back Panel - 1



14

Drawer Front - 3



15

Drawer Left Panel - 3



16

Drawer Right Panel - 3



17

Drawer Back Panel - 3




18

Drawer Base Panel - 3



19

Cushion - 1



A

Wood Screw 2" (5 cm) - 6 + (1 extra)



B

Wood Screw 1 1/4" (3.2 cm) - 8 + (1 extra)



C

Wood Screw 1" (2.5 cm) - 8 + (1 extra)



D

Wood Screw 1/2" (1.3 cm) - 14 + (1 extra)



E

Wood Screw 1 1/4" (3.2 cm) - 12 + (1 extra)




F

Wood Screw 1/2" (1.3 cm) - 3 + (1 extra)



G

Cam Lock Bolt - 14 + (1 extra)



H

Cam Lock - 26 + (1 extra)



I

Drawer Stopper - 3




Caution!

- Proper placement of this product is essential.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the product if any parts are missing.


Let us help you!

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!


1-877-483-6759

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

Needed for assembly:



Star-head screwdriver

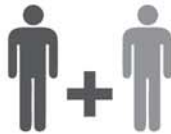


2 people

Step 1**Requires 1, 2, 5, 6, 9, G**

Attach Cam Lock Bolts **G** to Left and Right Top Frames **1** and **2**, Left and Right Side Assemblies **5** and **6** and Vertical Frame **9**.

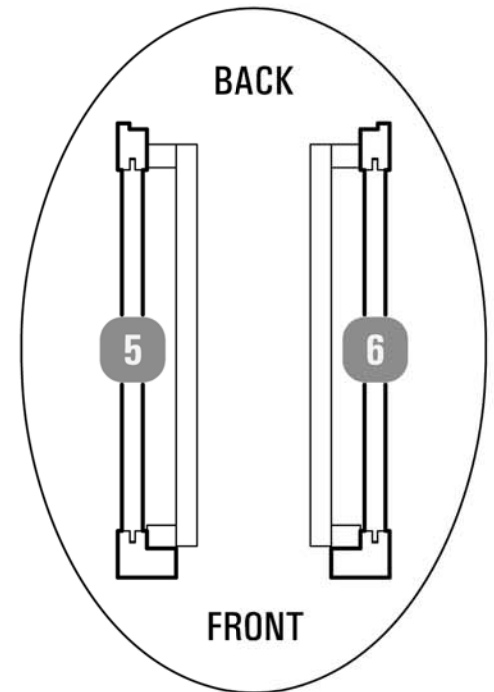

TOP VIEW OF 5 & 6



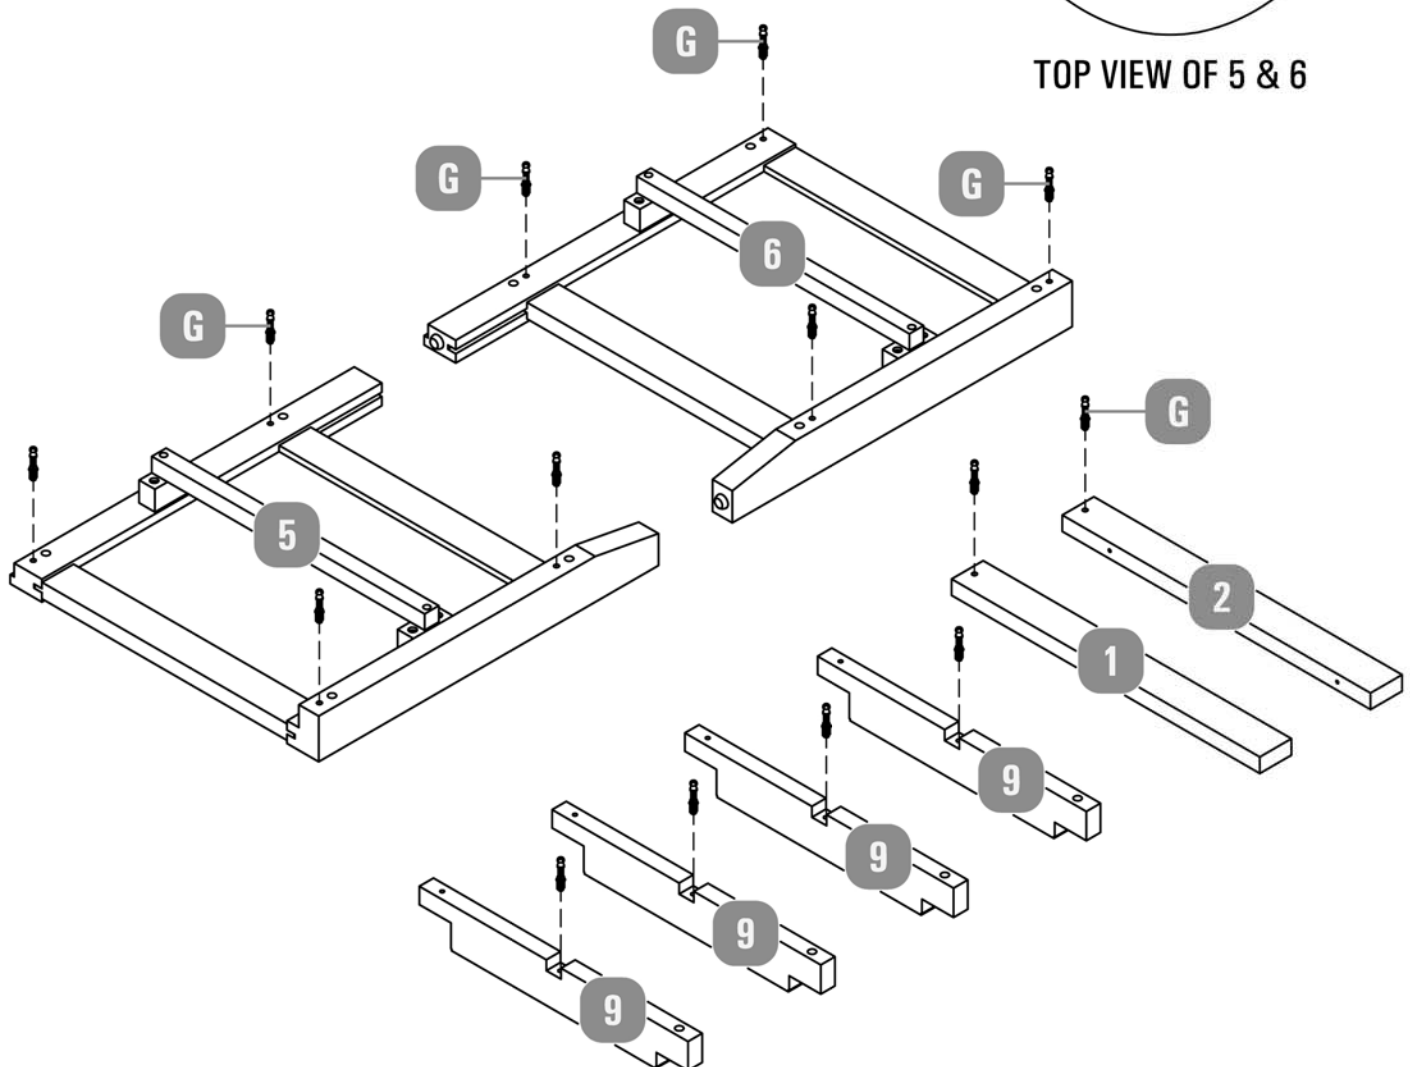





Step 2

Requires **3, 7, 8, 10, 11, 12, H**

Attach Cam Locks **H** to Back Top Frame **3**, Front and Back Aprons **7** and **8**, Middle Rail **10**, Front and Back Bottom Frames **11** and **12**.

Make sure Cam Lock **H** arrows are pointing towards the ends of the frames.

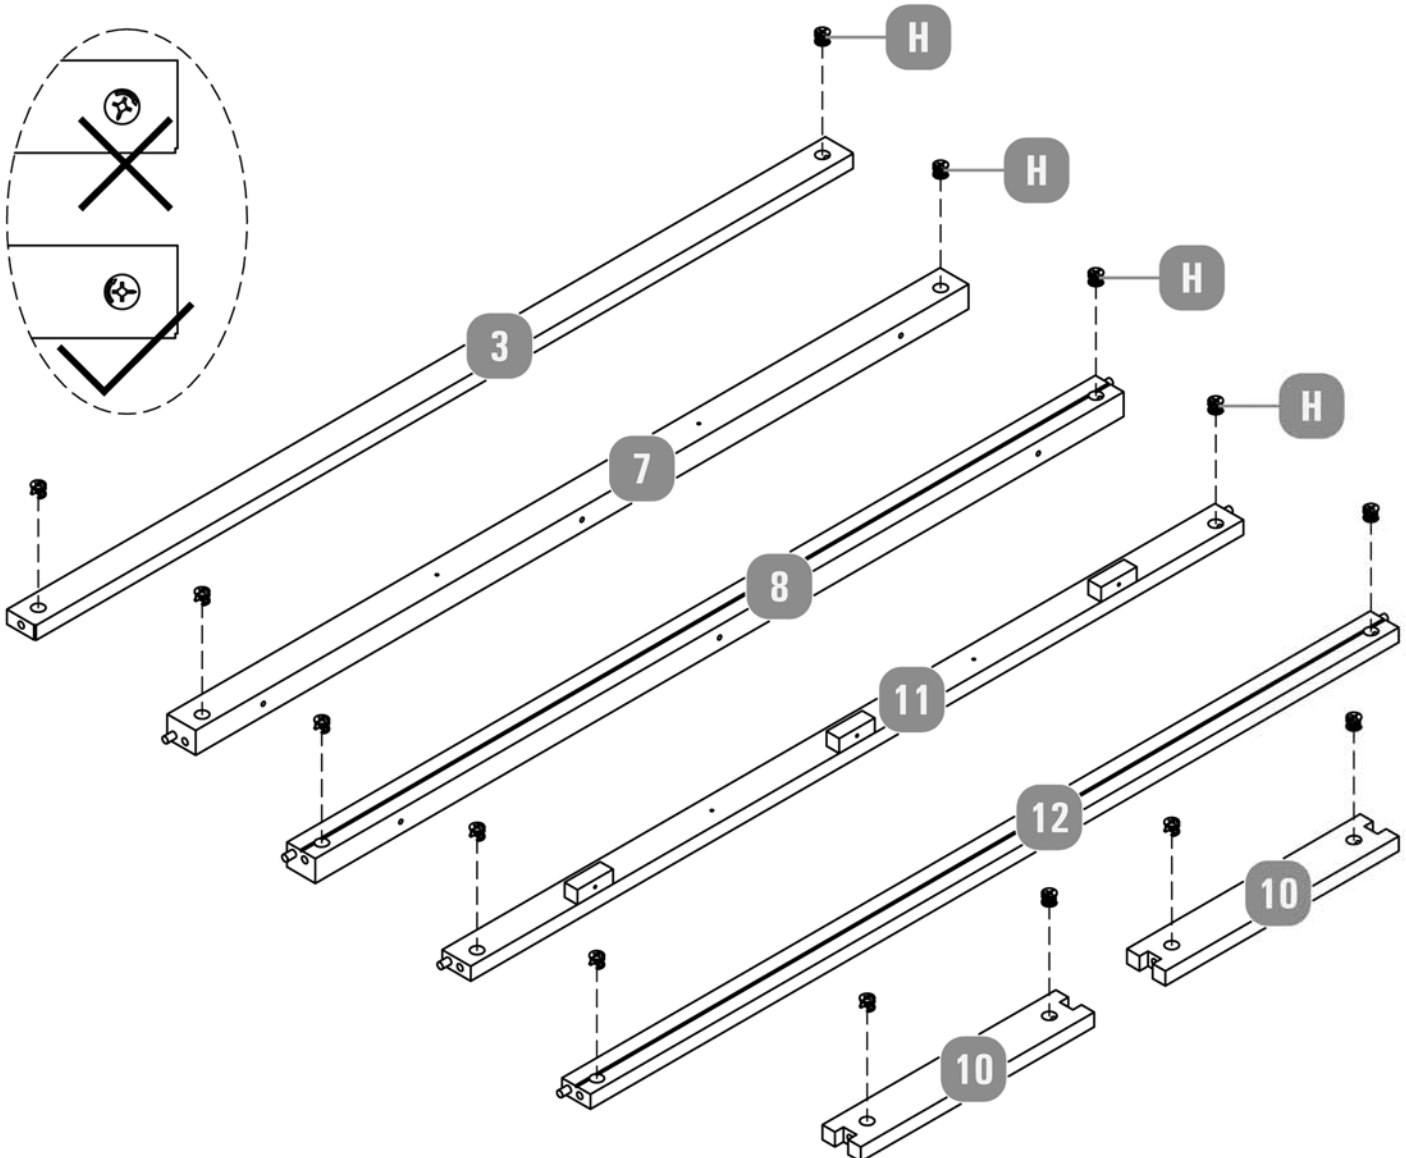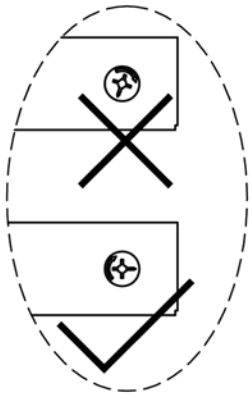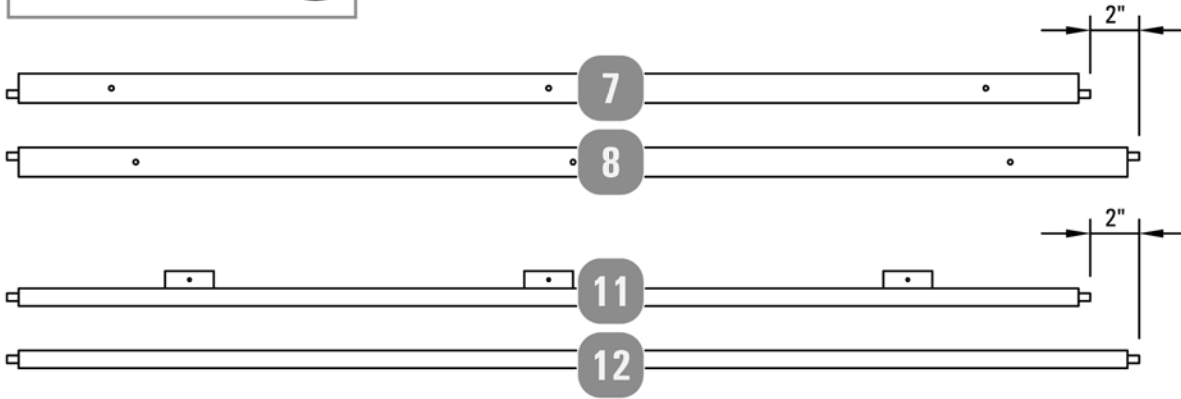


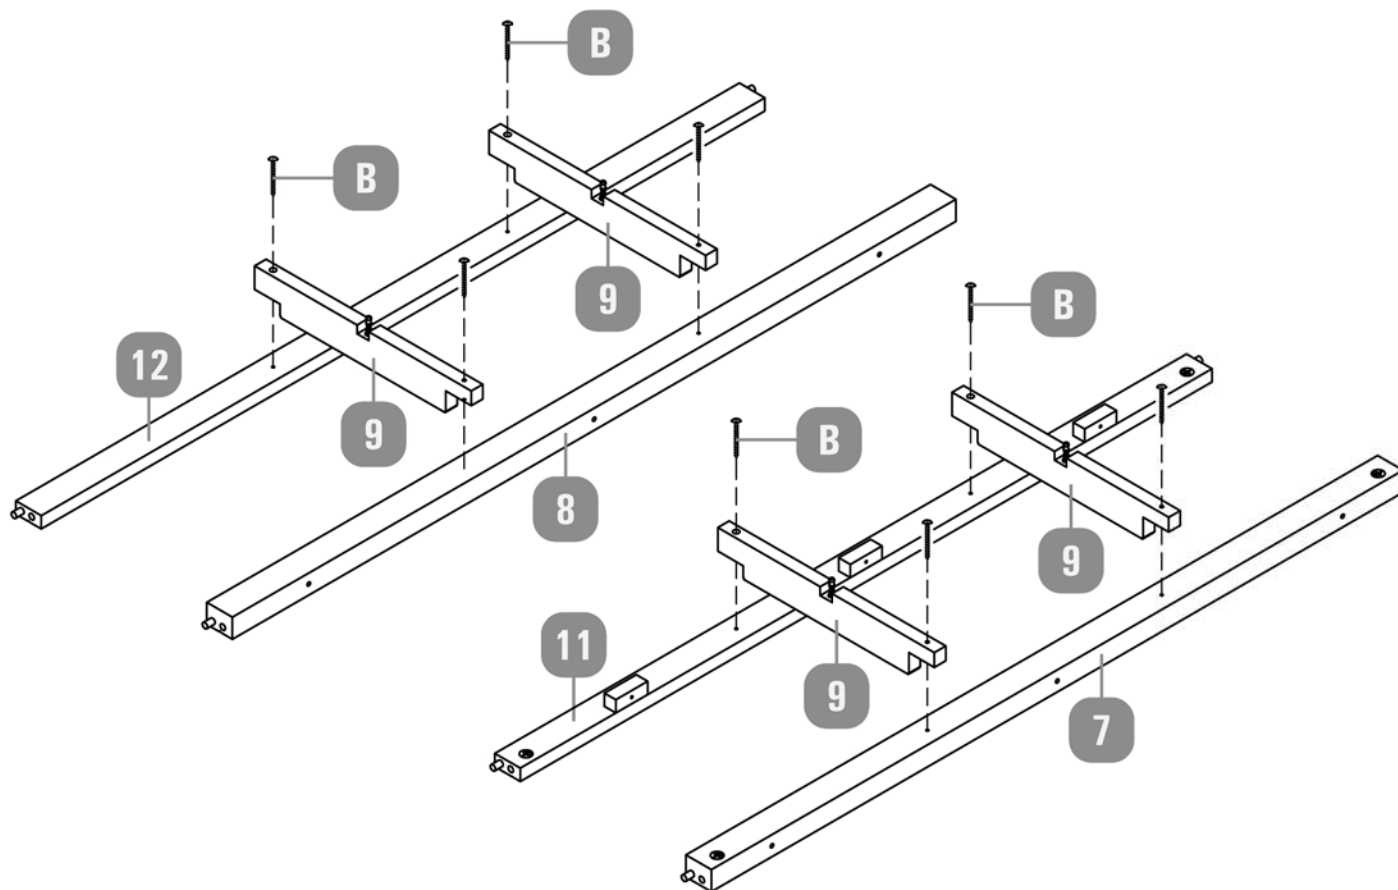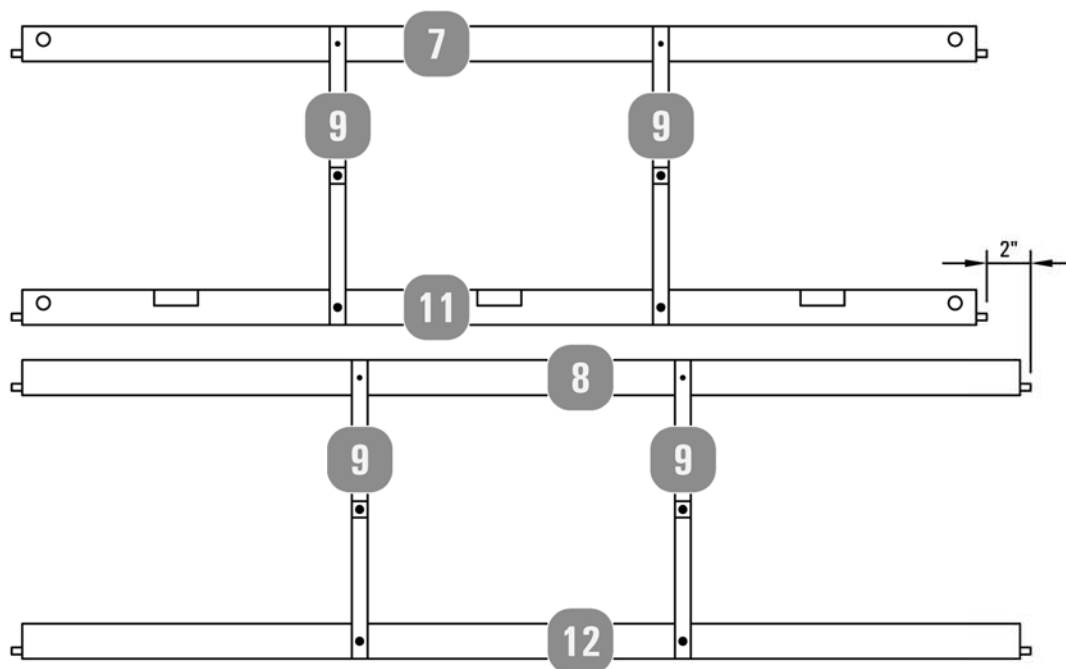Step 3**Requires 7, 8, 9, 11, 12, B**Attach two Vertical Frames **9** to Front Apron **7** and Front Bottom Frame **11** using Wood Screws **B**.Attach remaining two Vertical Frames **9** to Back Apron **8** and Back Bottom Frame **12** using Wood Screws **B**.

Step 4


Requires 10



Attach Middle Rails **10** to Vertical Frames **9** by turning Cam Locks **H** 180° clockwise.

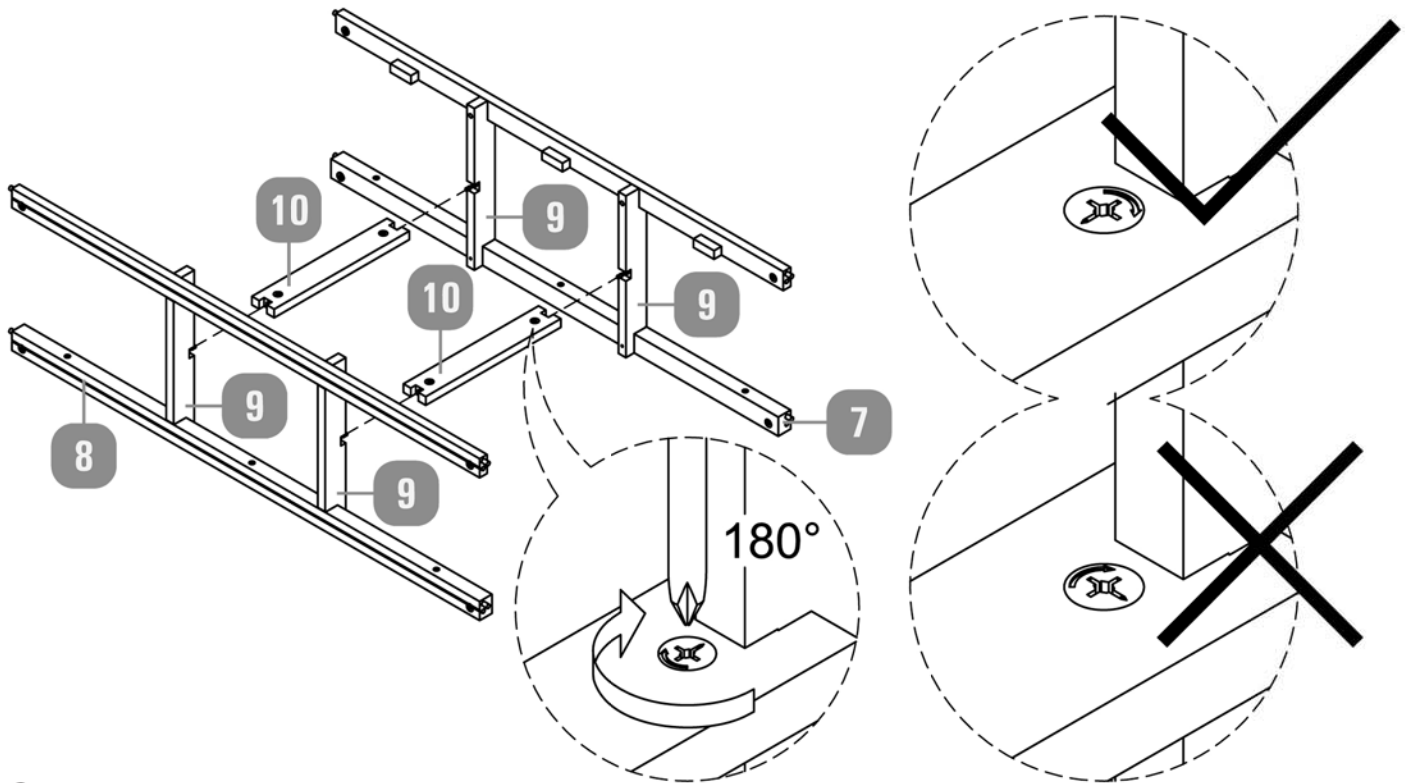

Step 5

Attach Step 4 Assembly to Left and Right Side Assemblies **5** and **6** by turning Cam Locks **H** 180° clockwise.

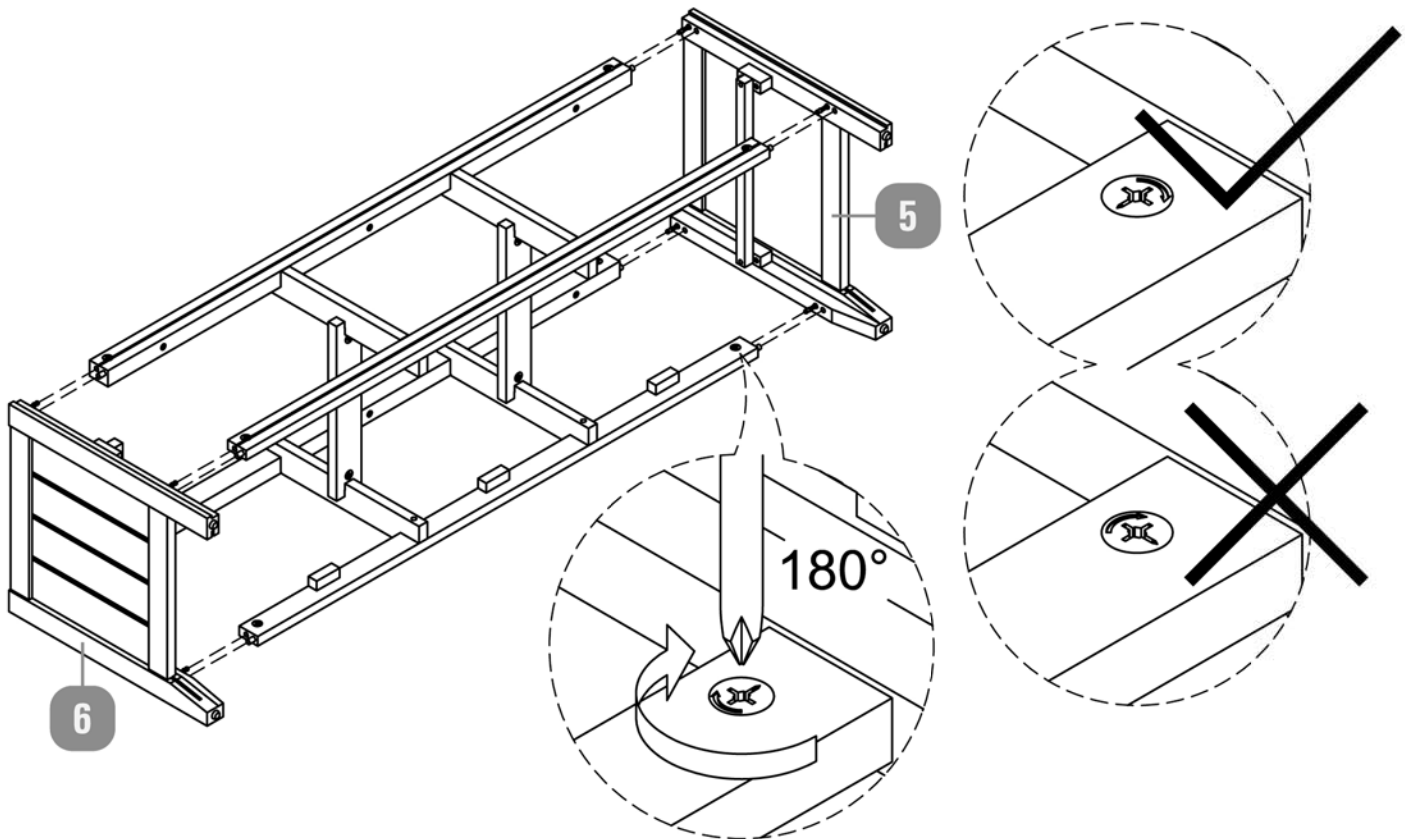


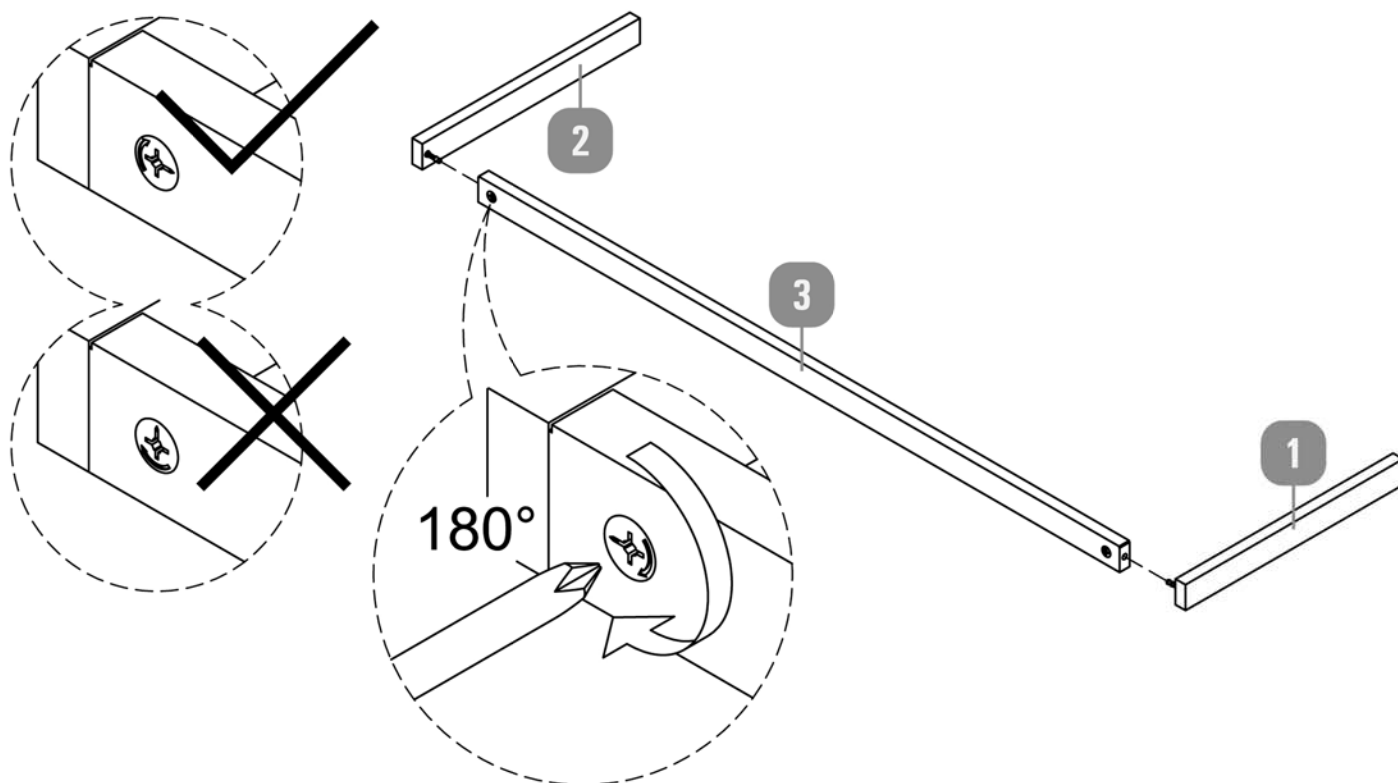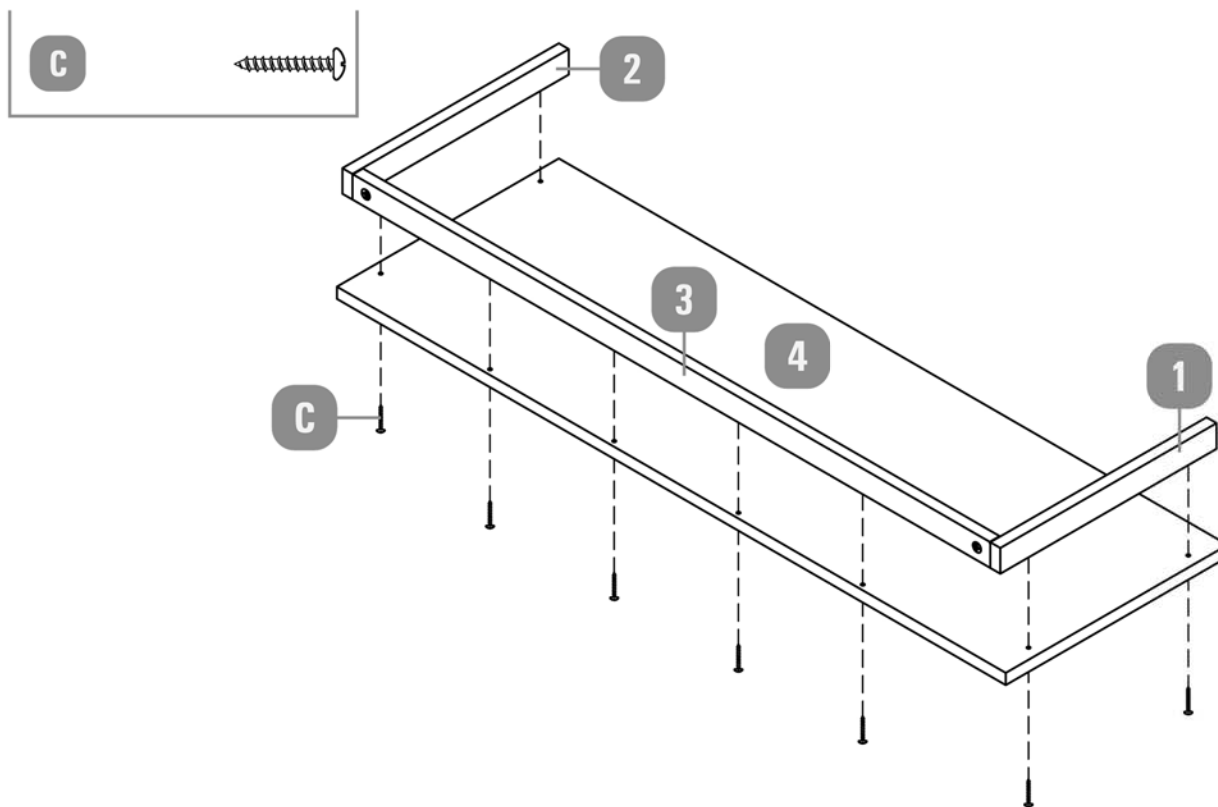Step 6**Requires 1, 2, 3**Attach Back Top Frame **3** to Left and Right Top Frames **1** and **2** by turning Cam Locks **H** 180° clockwise.**Step 7****Requires 4, C**Attach Left and Right Top Frames **1** and **2** and Back Top Frame **3** to Top Panel **4** using Wood Screws **C**.

Step 8

Requires A


Attach Top Panel **4** to unit using Wood Screws **A**.

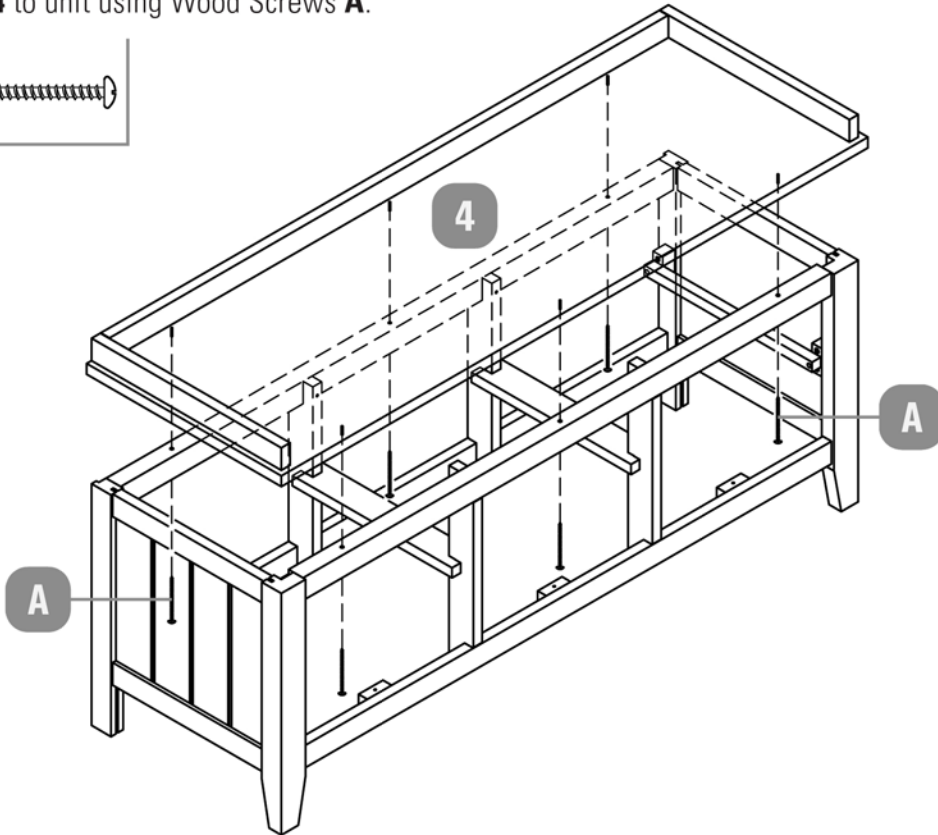

Step 9



Requires 13, D

Align Back Panel **13** so that it is spaced evenly between 'V' groove lines on Back Apron **8** and Back Bottom Frame **12**, then attach using Wood Screws **D**.

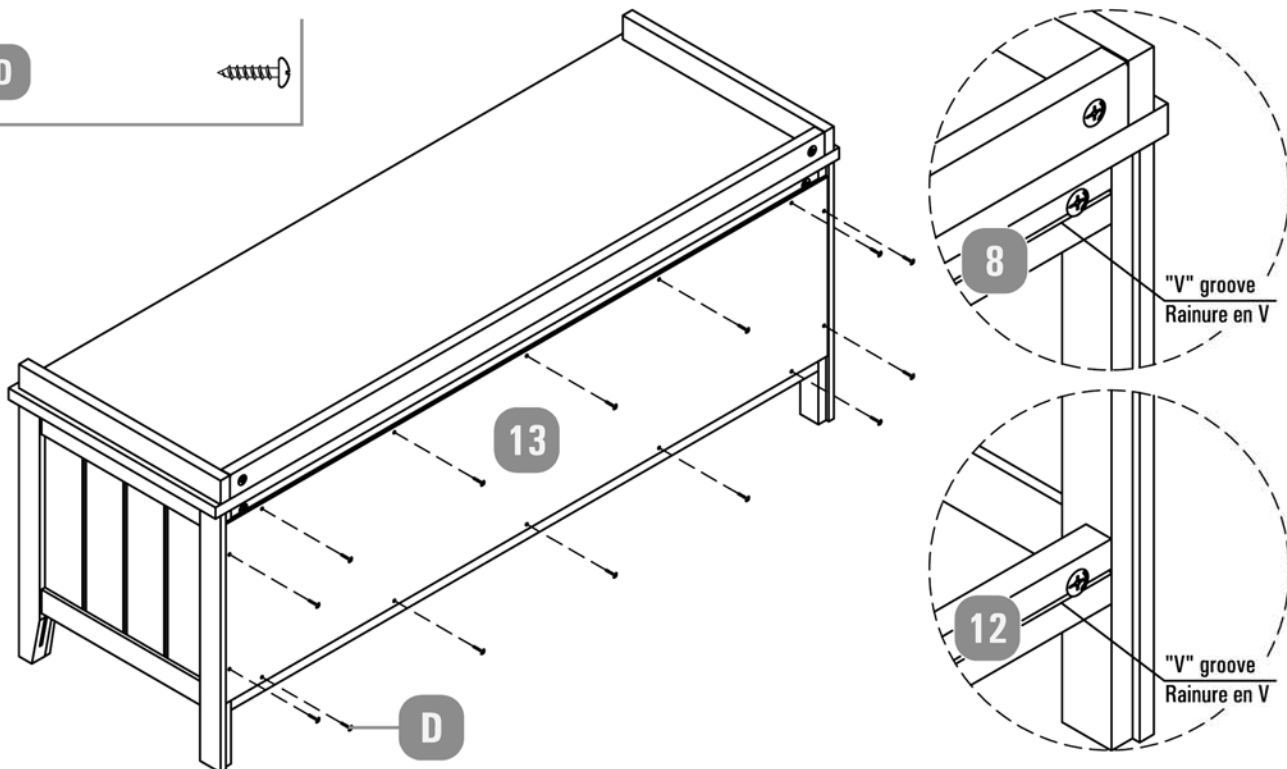


Step 10**Requires 15, 16, H**Attach Cam Locks **H** to Drawer Left and Right Panels **15** and **16**.Make sure Cam Lock **H** arrows are pointing towards the ends of the frames.

Repeat steps for other two drawers.

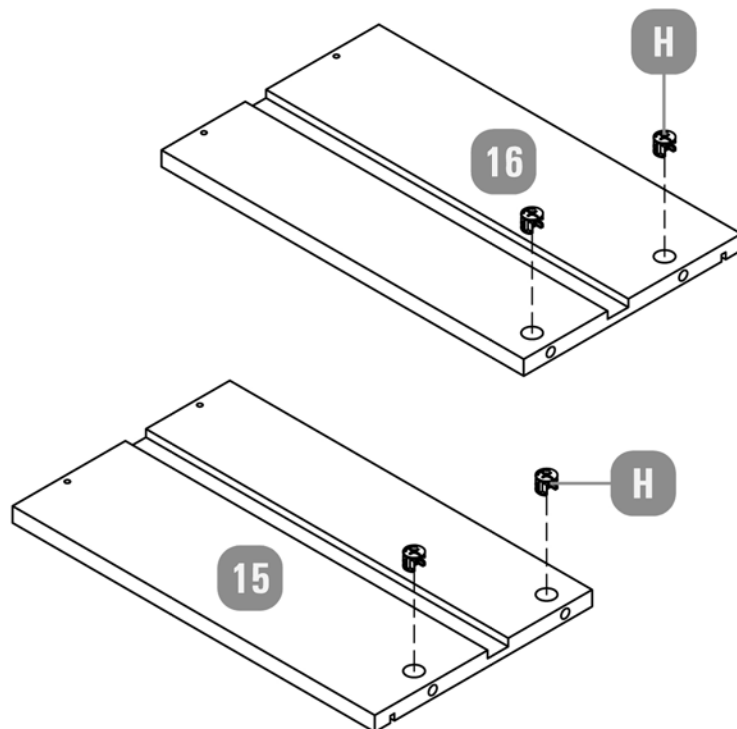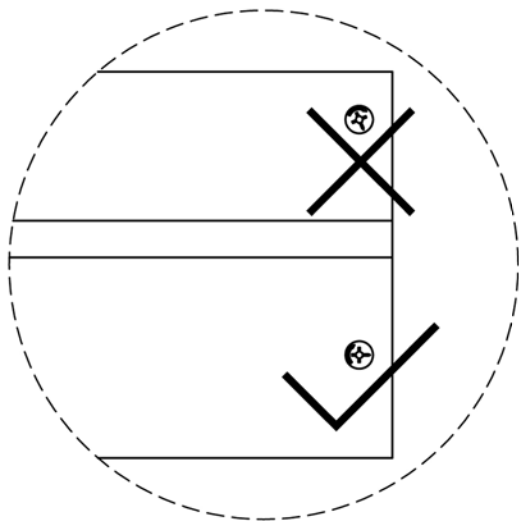**Step 11****Requires 15, 16, 17, E**Attach Drawer Left and Right Panels **15** and **16** to Drawer Back Panel **17** using Wood Screws **E**.

Repeat steps for other two drawers.

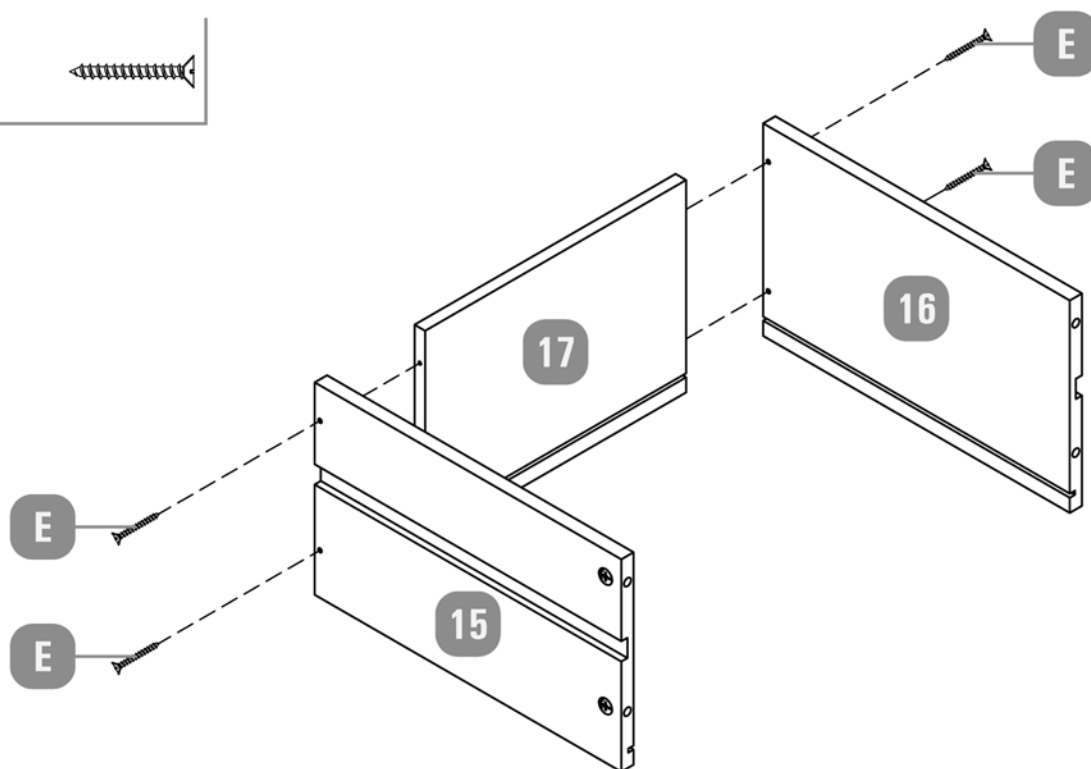


Step 12

Requires **14**, **18**

Slide Drawer Base Panel **18** into groove.

Attach Drawer Left and Right Panels **15** and **16** to Drawer Front **14** by turning Cam Locks **H** 180° clockwise.


Repeat steps for other two drawers.

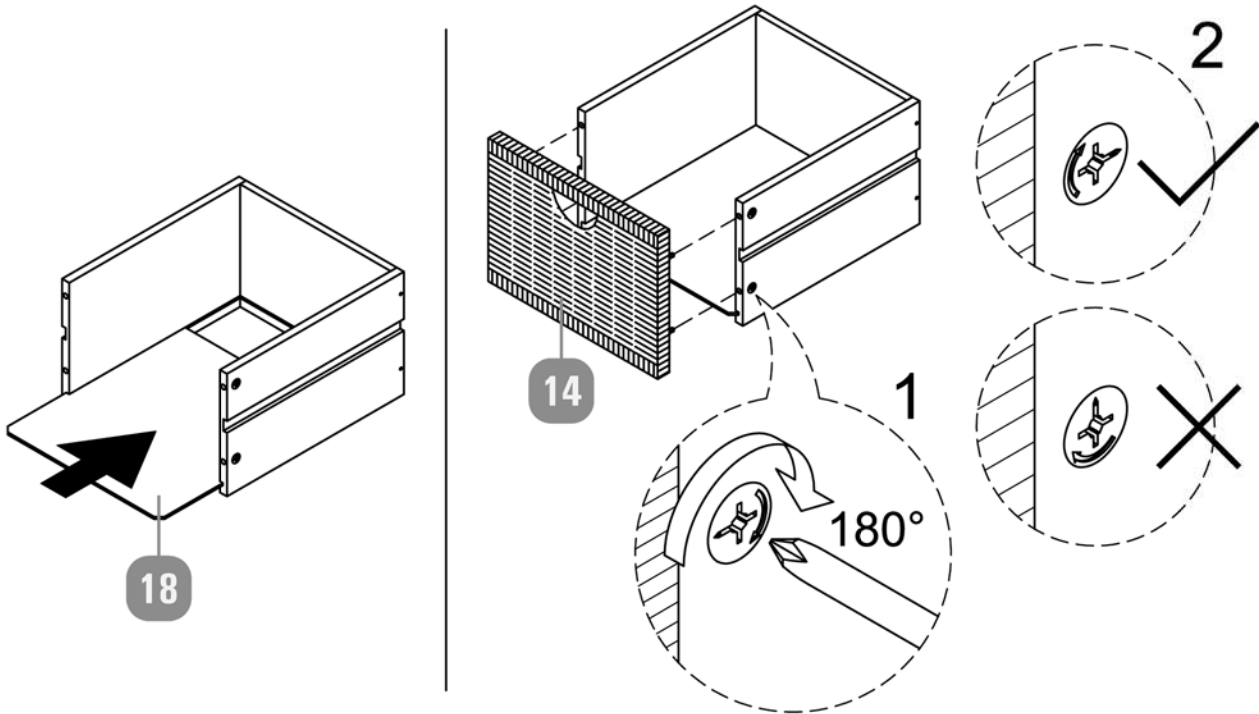

Step 13

Requires **F**, **I**

Attach Drawer Stopper **I** to unit using Wood Screw **F**.

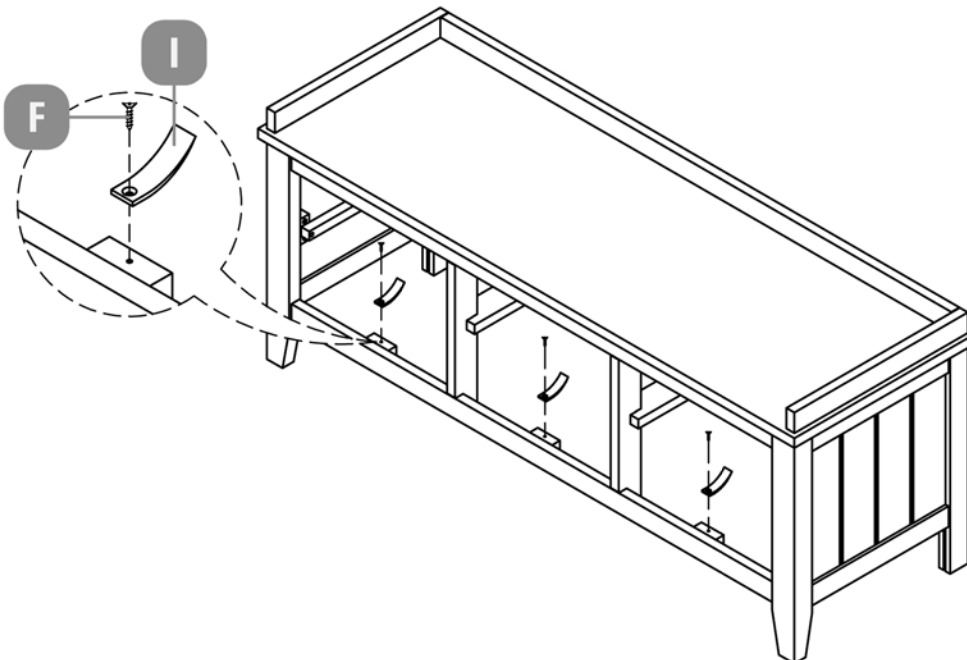


Step 14**Requires 19**

Slide drawers into unit.

Place Cushion **19** on unit.

Your wicker bench is now ready for use.

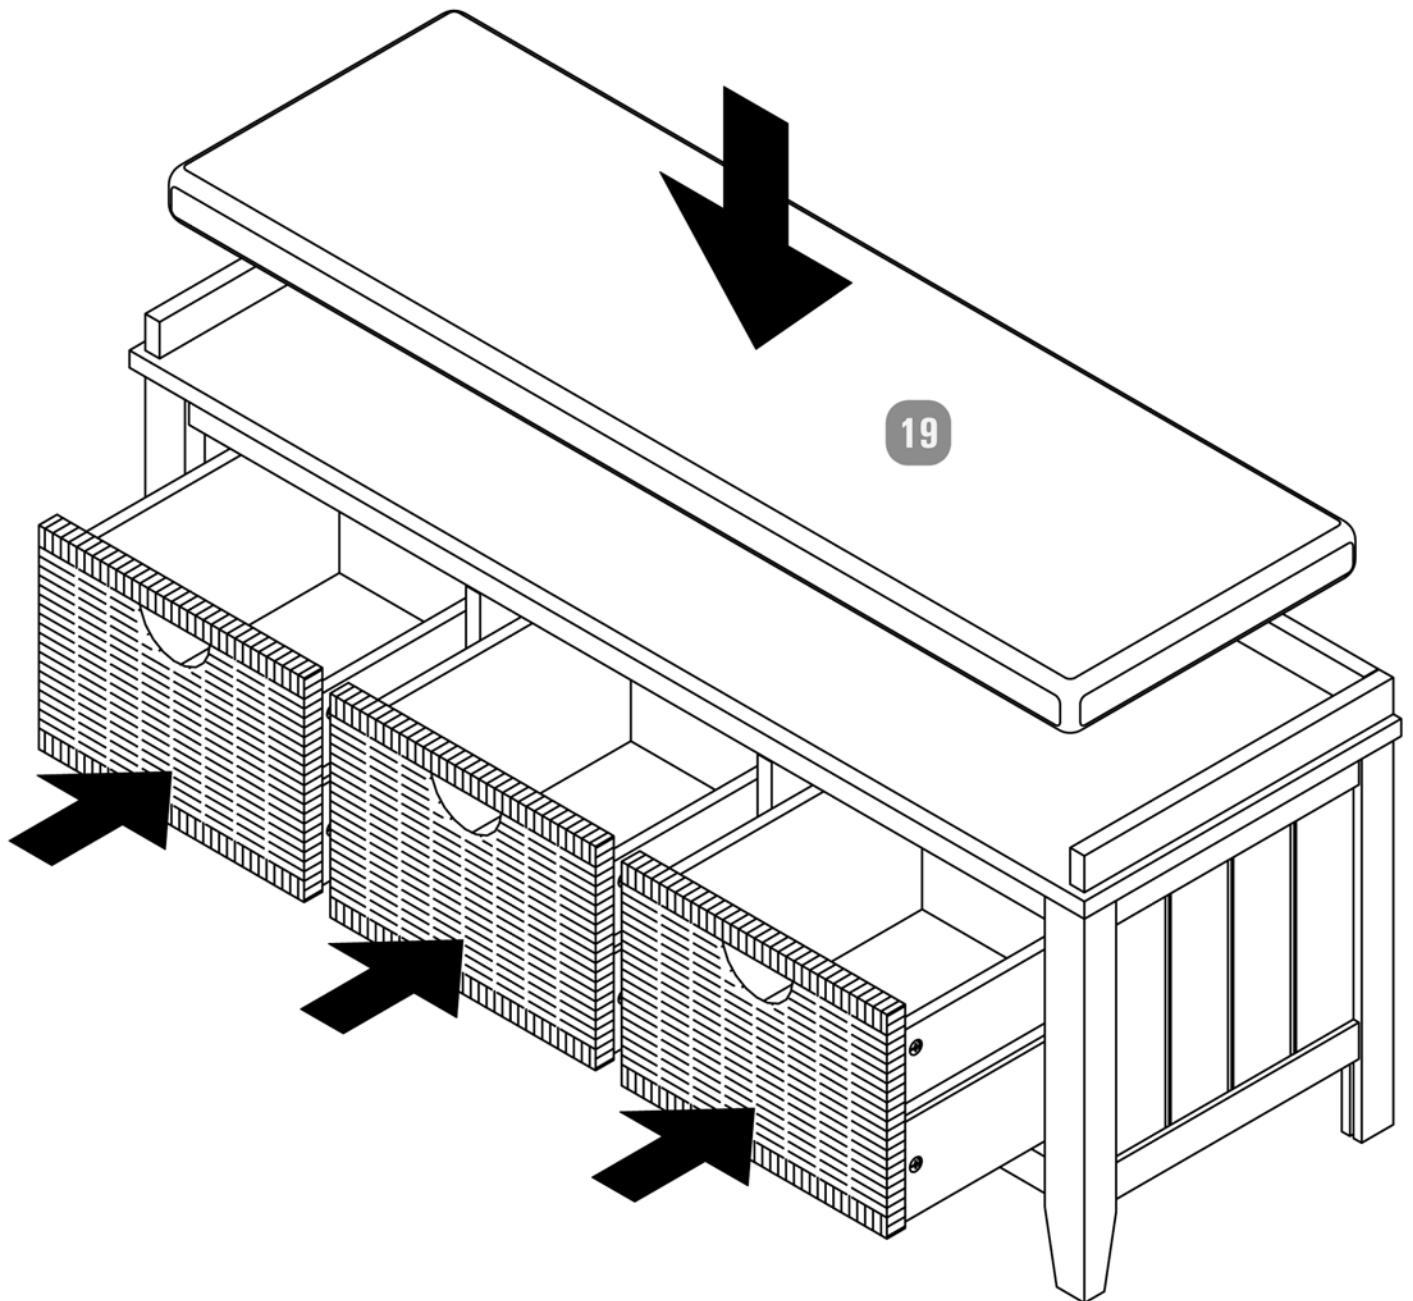


Caution!

- Check all screws periodically for tightness, re-tightening them again as required.
- Clean with a soft damp cloth.
- Should a deep scratch or gouge occur, we recommend touch-up with a matching paint or stain available in most hardware stores.

Dimensions (H x W x D)

19 1/4 x 47 1/2 x 15 3/4"

(48.9 x 120.6 x 40 cm)

Product weight

48 lb 8 oz

(22 kg)

Maximum weight capacity

200 lb

(90 kg)


This For Living® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Banc en osier

N° d'article : 068-0469-6/068-4457-0

N° de modèle : 0473

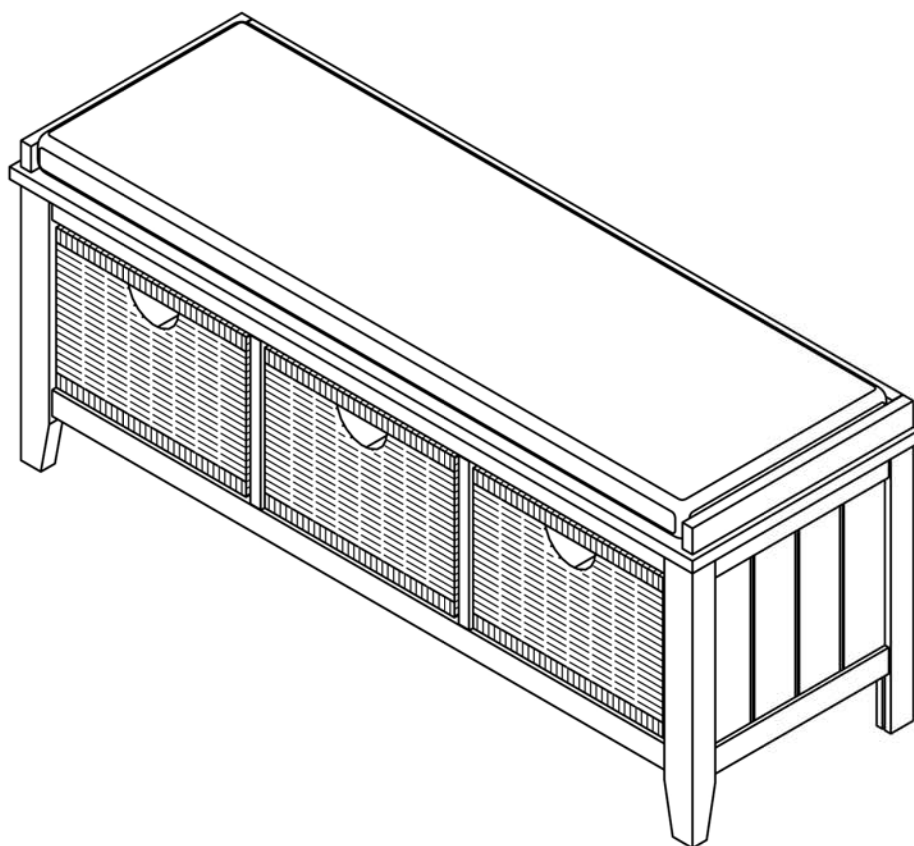

Directives d'assemblage

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce meuble.
Conservez ce manuel à titre de référence future.

Lorsqu'il s'agit d'articles pour la maison,
il est essentiel qu'ils puissent faire face aux réalités de la vie quotidienne.
Conçus en fonction de la famille,
les articles For Living^{MC} allient un aspect traditionnel à des caractéristiques de conception
soucieuses des besoins de la famille.
Vous pouvez maintenant vous concentrer sur ce qui est important,
soit de créer des souvenirs mémorables pour votre famille.

Table des matières	3
Directives de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-14
Nettoyage et entretien	15
Données techniques	15
Garantie	16



Avertissement! Afin de réduire le risque de blessures graves, lisez les directives de sécurité avant d'assembler et d'utiliser ce meuble.

Attention! Surveillez toujours les enfants de près lorsqu'ils utilisent ce meuble.
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

Veuillez commencer par lire toutes les directives.

- Tout ce dont vous avez besoin pour assembler votre meuble est un tournevis à tête cruciforme.
- Avant de commencer, prenez le temps de vérifier toutes les pièces à l'aide de la liste aux pages suivantes.
- Veuillez déposer toutes les pièces sur un linge doux ou un tapis afin d'éviter les égratignures pendant l'assemblage.

IMPORTANT : CONSERVEZ CES DIRECTIVES À TITRE DE RÉFÉRENCE FUTURE ET LISEZ-LES ATTENTIVEMENT.

1

Armature supérieure gauche - 1



2

Armature supérieure droite - 1




3

Armature supérieure arrière - 1



4

Panneau de dessus - 1



5

Panneau d'assemblage gauche - 1



6

Panneau d'assemblage droit - 1




7

Armature avant - 1




8

Armature arrière - 1



9

Cadre vertical - 4



10

Traverse médiane - 2



11

Cadre inférieur avant - 1



12

Cadre inférieur arrière - 1



13

Panneau arrière - 1



14

Panneau avant pour tiroir - 3



15

Panneau gauche pour tiroir - 3



16

Panneau droit pour tiroir - 3



17

Panneau arrière pour tiroir - 3




18

Panneau de fond pour tiroir - 3



19

Coussin - 1



A

Vis à bois 2 po (5 cm) - 6 + (1 de plus)



B

Vis à bois 1 1/4 po (3,2 cm) - 8 + (1 de plus)



C

Vis à bois 1 po (2,5 cm) - 8 + (1 de plus)



D

Vis à bois 1/2 po (1,3 cm) - 14 + (1 de plus)



E

Vis à bois 1 1/4 po (3,2 cm) - 12 + (1 de plus)



F

Vis à bois 1/2 po (1,3 cm) - 3 + (1 de plus)



G

Boulons de verrouillage par came - 14 + (1 de plus)



H

Dispositif de blocage à came - 26 + (1 de plus)



I

Butée du tiroir - 3




Attention!

- Il est essentiel de placer ce meuble dans un endroit approprié.
- Tenez les enfants éloignés durant l'assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent être avalées par des enfants.
- Tenez les doigts éloignés des endroits où ils peuvent être coincés.
- Ne tentez pas d'assembler ce meuble s'il manque des pièces.


Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS CE MEUBLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 877 483-6759

Si vous avez des questions au sujet de ce produit, besoin d'aide en matière de garantie ou de pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais.

N'hésitez pas à nous contacter; nous sommes là pour vous aider.

Placez toutes les pièces dans un endroit dégagé, sur le plancher devant vous. Retirez tout le matériel d'emballage et déposez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre chaque étape avant d'assembler.

Requis pour l'assemblage :


Tournevis à tête cruciforme




2 personnes


Étape 1

Pièces requises : **1, 2, 5, 6, 9, G**

Fixez des boulons de verrouillage par came **G** à l'armature supérieure gauche **1** et l'armature supérieure droite **2**, au panneau d'assemblage gauche **5** et au panneau d'assemblage droit **6** et au cadre vertical **9**.

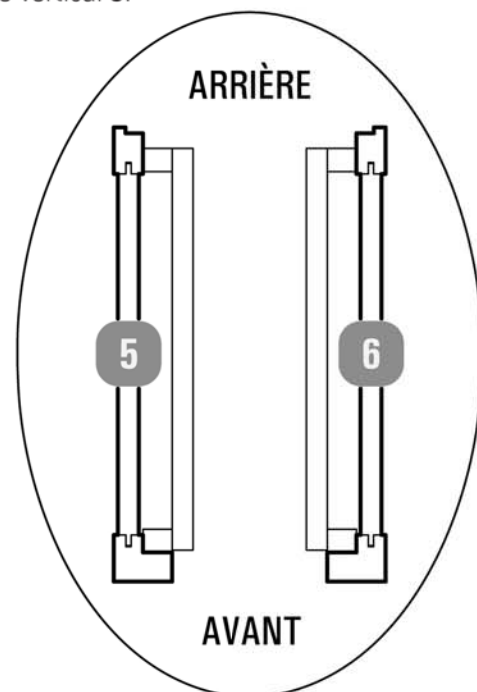

VUE DE DESSUS
DES PIÈCES 5 ET 6



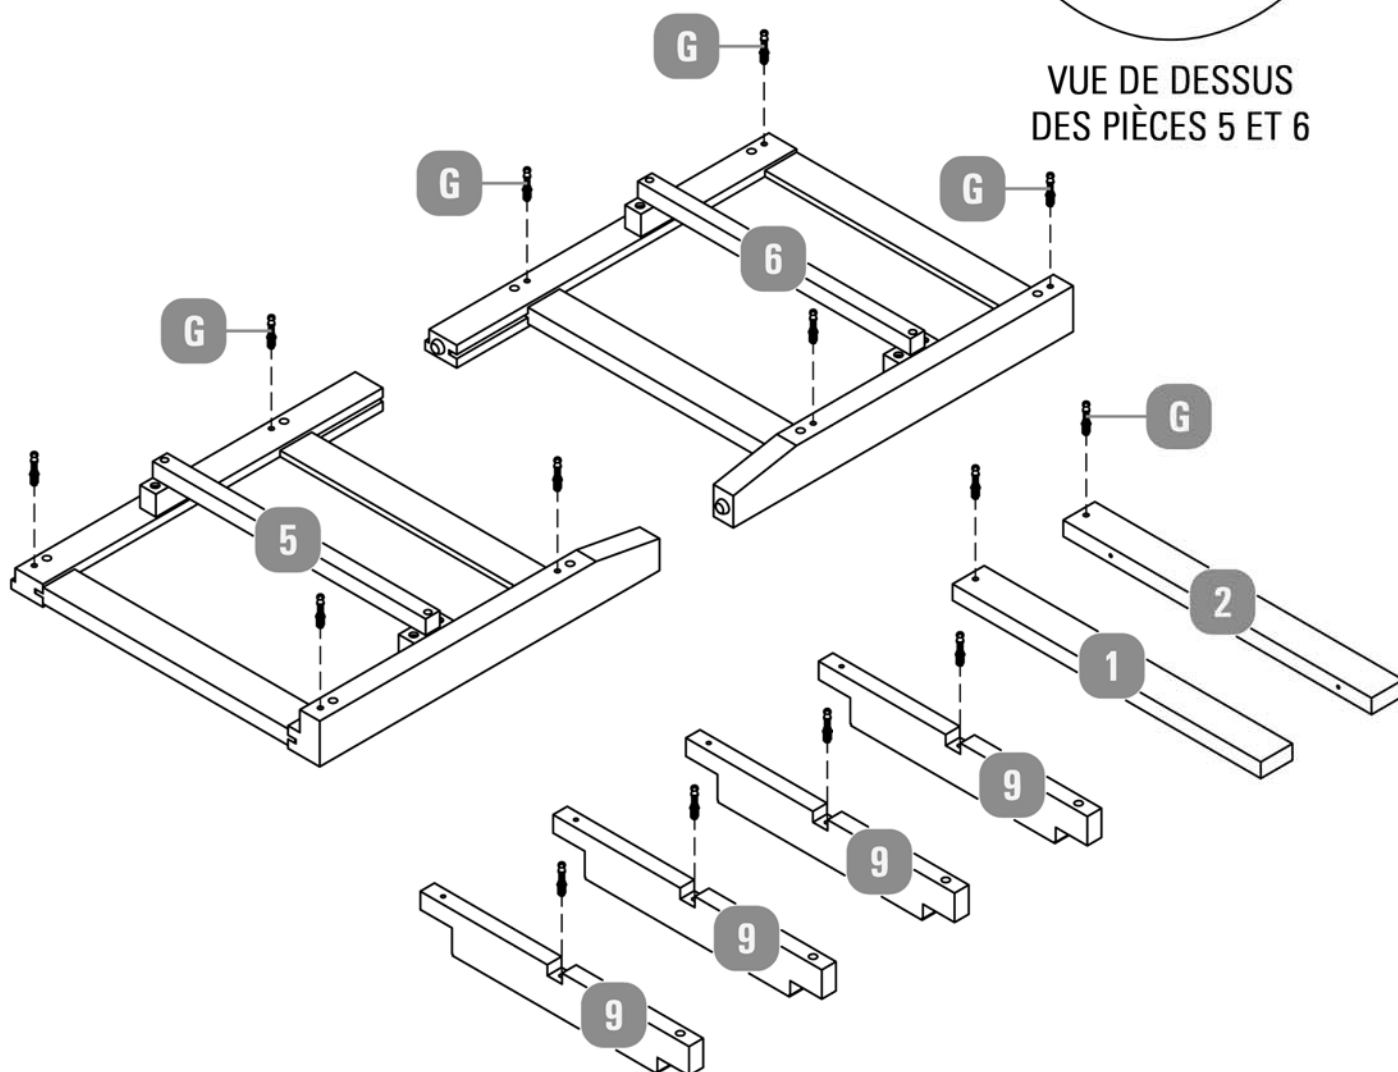


Étape 2

Pièces requises : **3, 7, 8, 10, 11, 12, H**

Fixez des dispositif de blocage à came **H** à l'armature supérieure arrière **3**, à l'armature avant **7** et l'armature arrière **8**, à la traverse médiane **10**, au cadre inférieur avant **11** et au cadre inférieur arrière **12**.

Assurez-vous que la flèche sur les dispositif de blocage à came **H** est dirigée vers les extrémités des armatures.

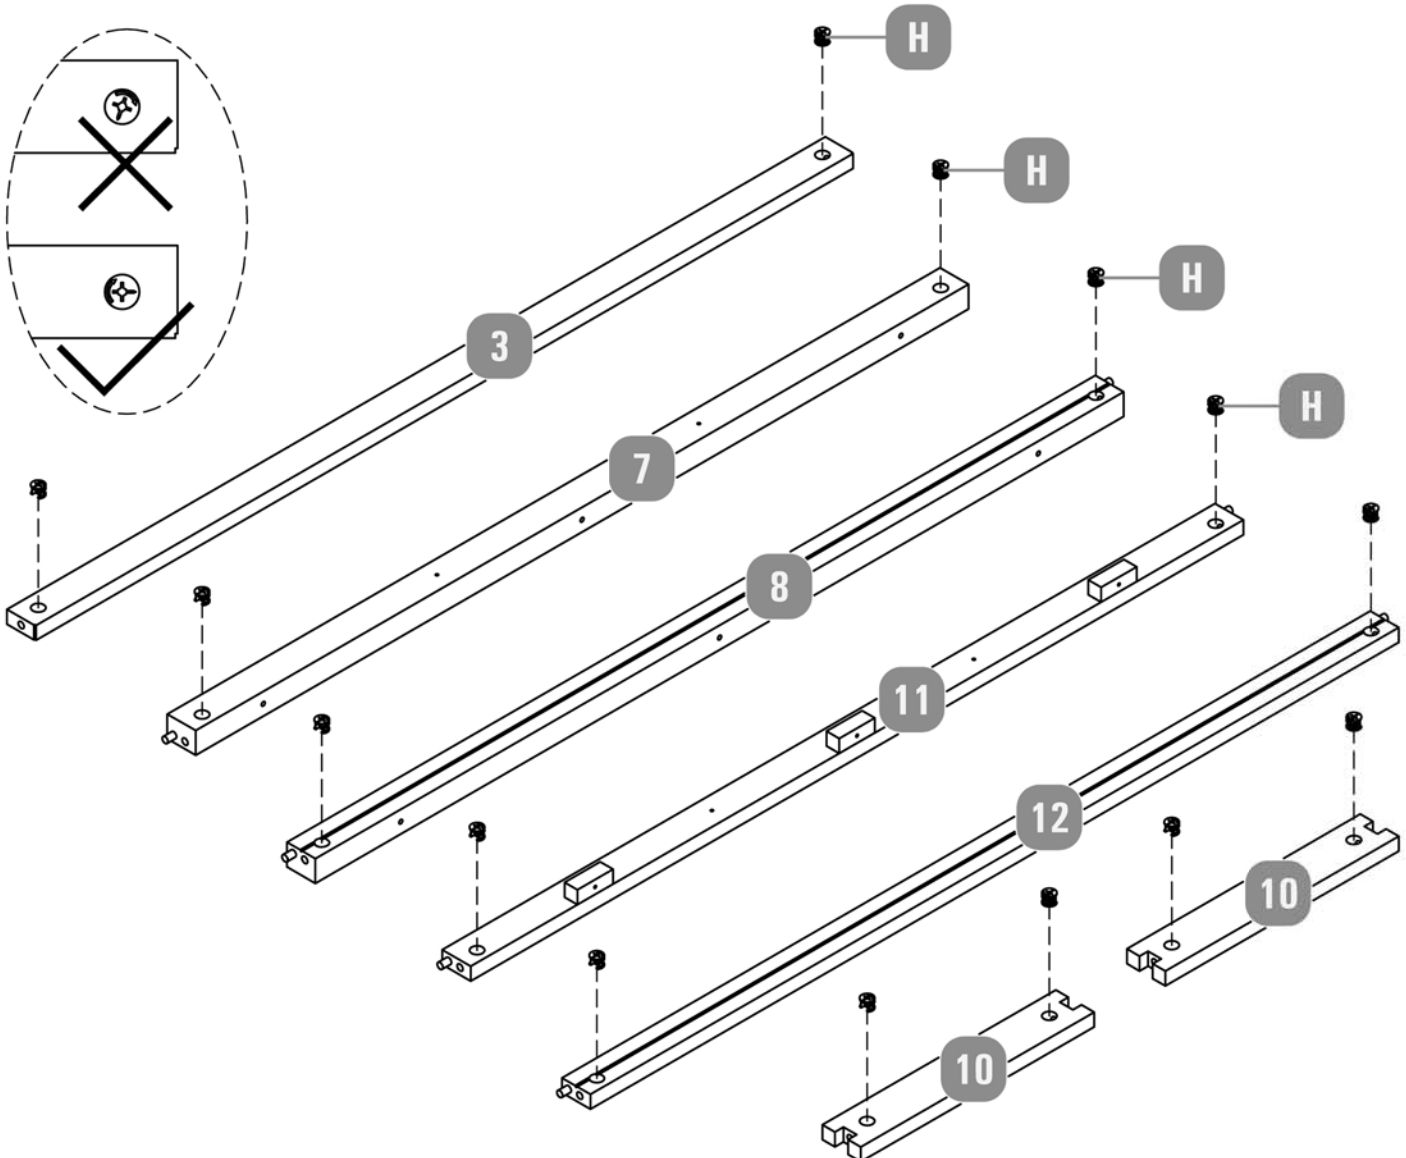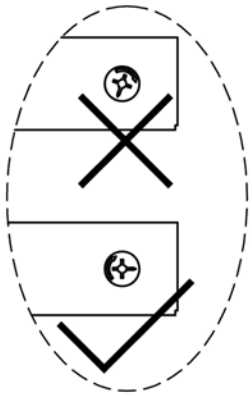
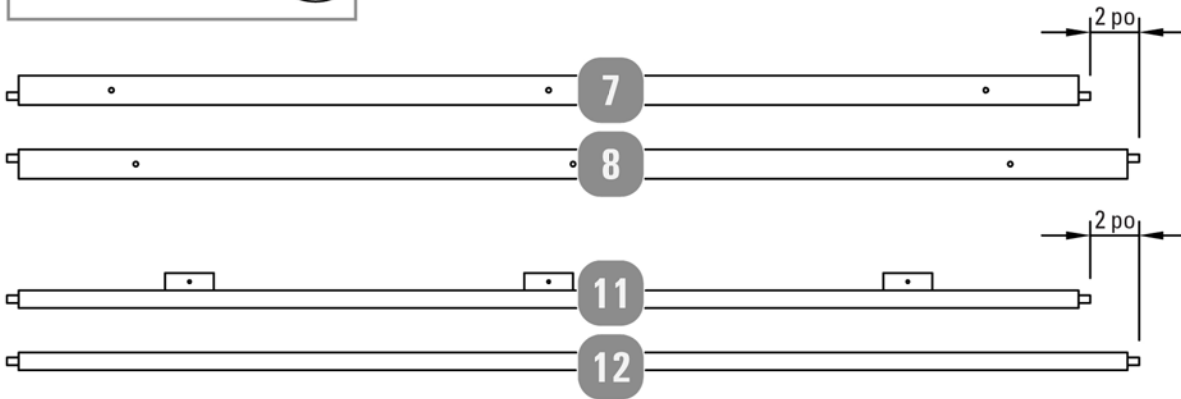


Étape 3

Pièces requises : 7, 8, 9, 11, 12, B

Fixez deux cadres verticaux **9** à l'armature avant **7** et au cadre inférieur avant **11** à l'aide de vis à bois **B**.


Fixez les deux autres cadres verticaux **9** à l'armature arrière **8** et au cadre inférieur arrière **12** à l'aide de vis à bois **B**.

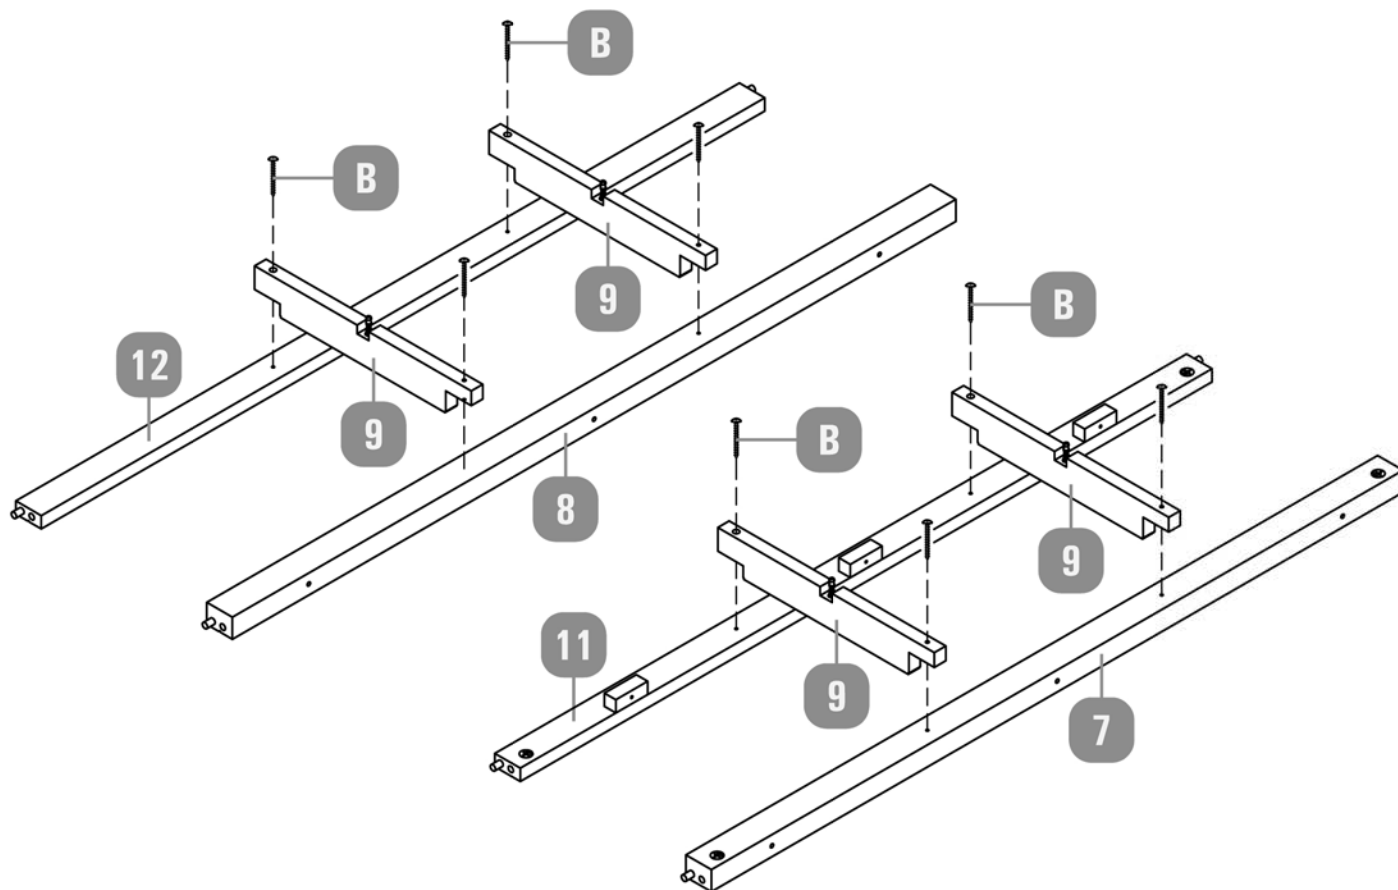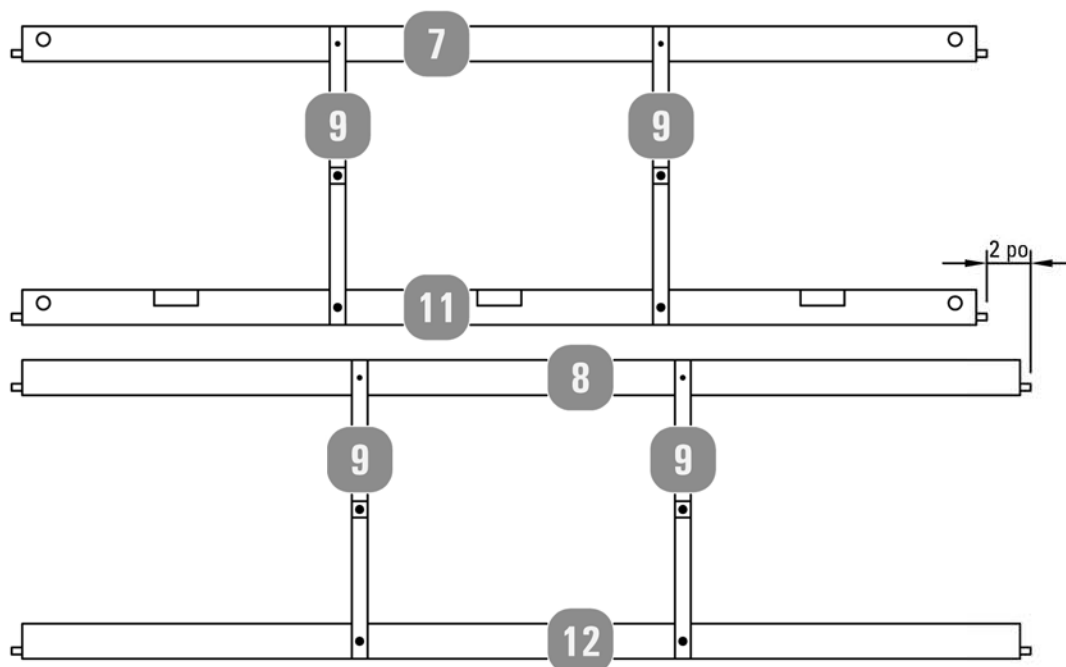

Étape 4


Pièces requises : 10

Fixez les traverses médianes **10** aux cadres verticaux **9** en tournant le dispositif de blocage à came **H** à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.

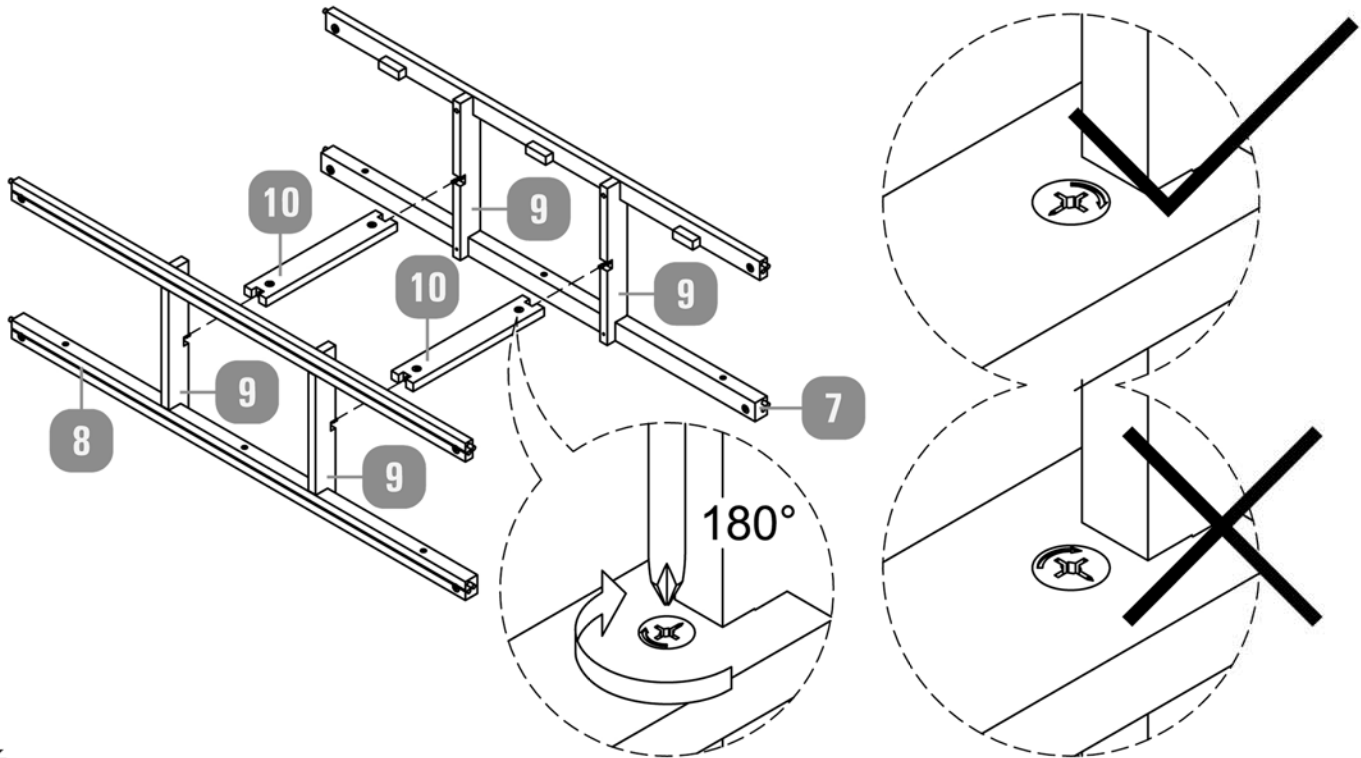


Étape 5

Fixez l'assemblage de l'étape 4 au panneau d'assemblage gauche **5** et au panneau d'assemblage droit **6** en tournant le dispositif de blocage à came **H** à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.

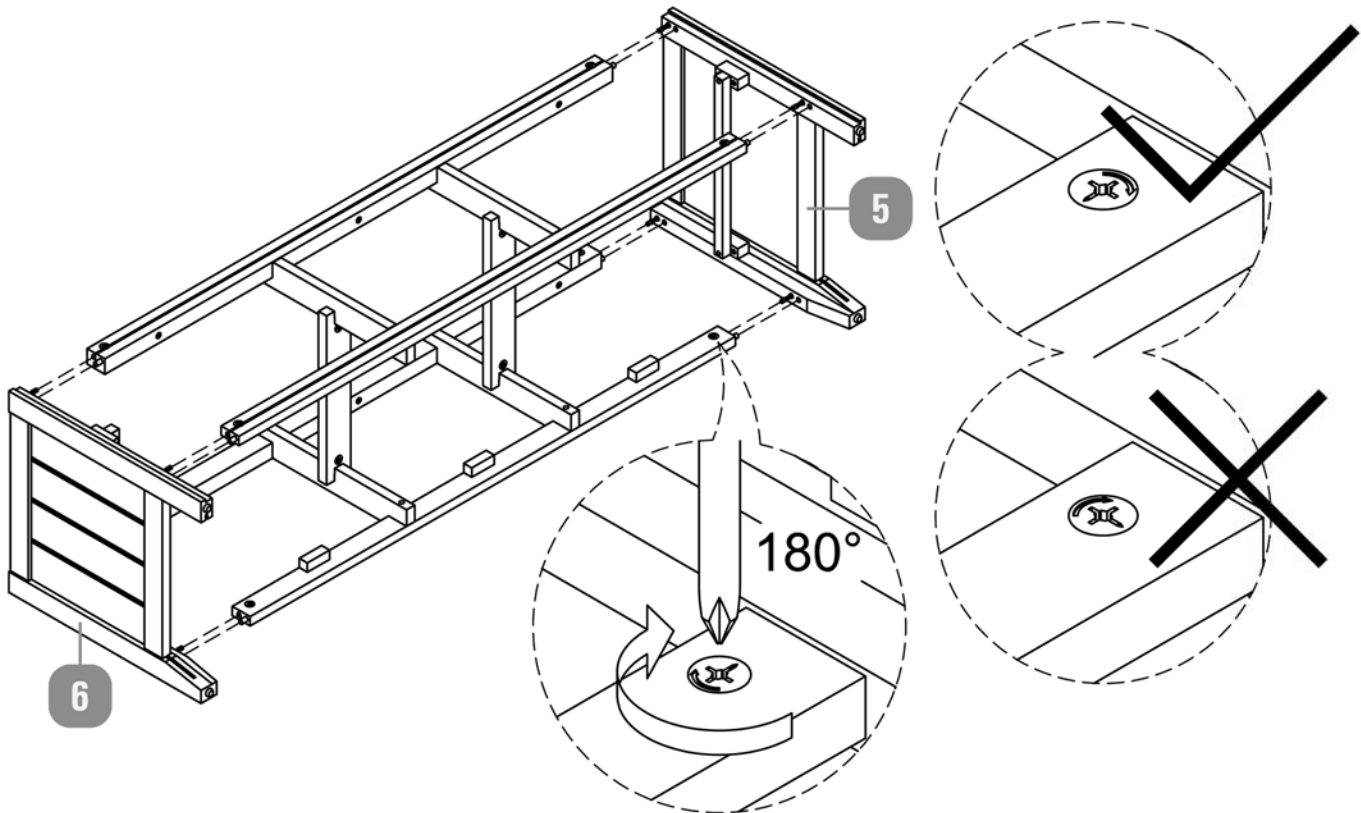


Étape 6**Pièces requises : 1, 2, 3**

Fixez l'armature supérieure arrière **3** à l'armature supérieure gauche **1** et l'armature supérieure droite **2** en tournant le dispositif de blocage à came **H** à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.

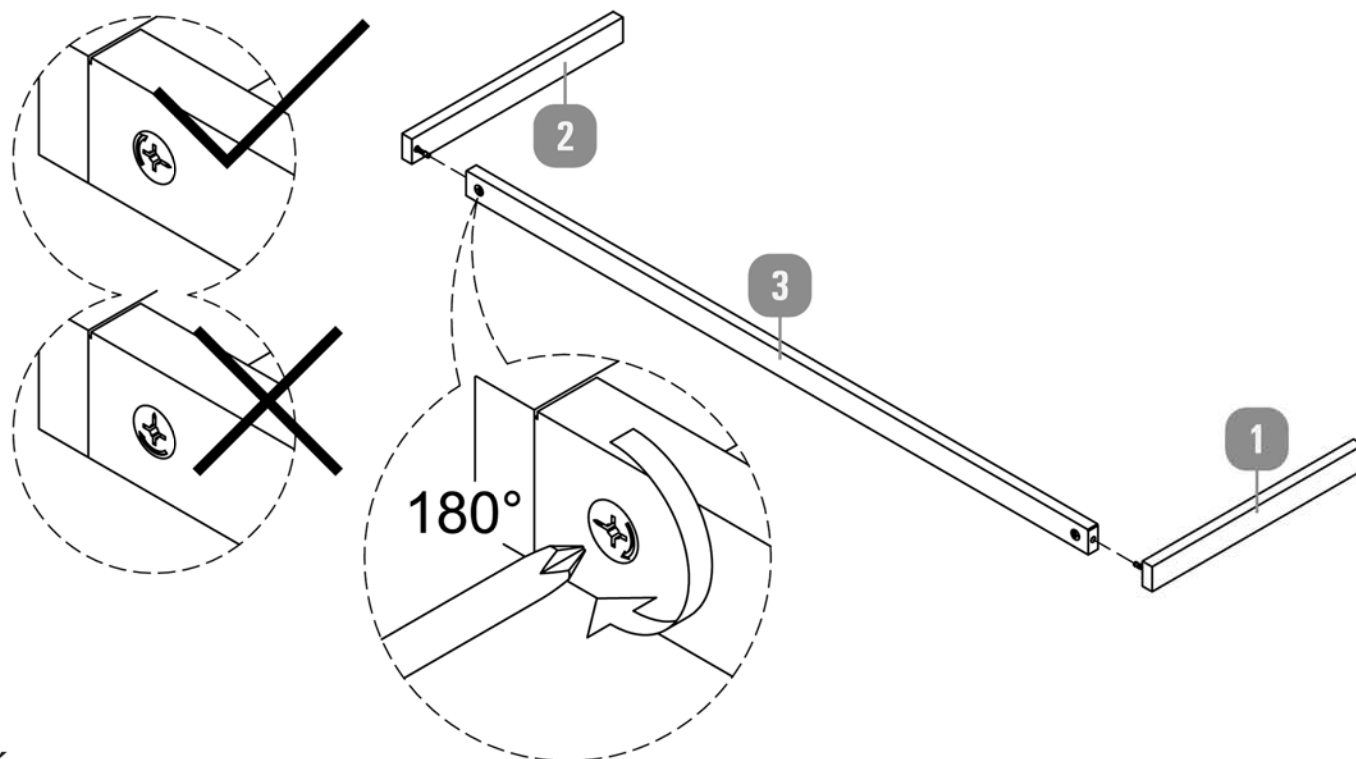**Étape 7****Pièces requises : 4, C**


Fixez l'armature supérieure gauche **1**, l'armature supérieure droite **2** et l'armature supérieure arrière **3** au panneau du dessus **4** à l'aide de vis à bois **C**.

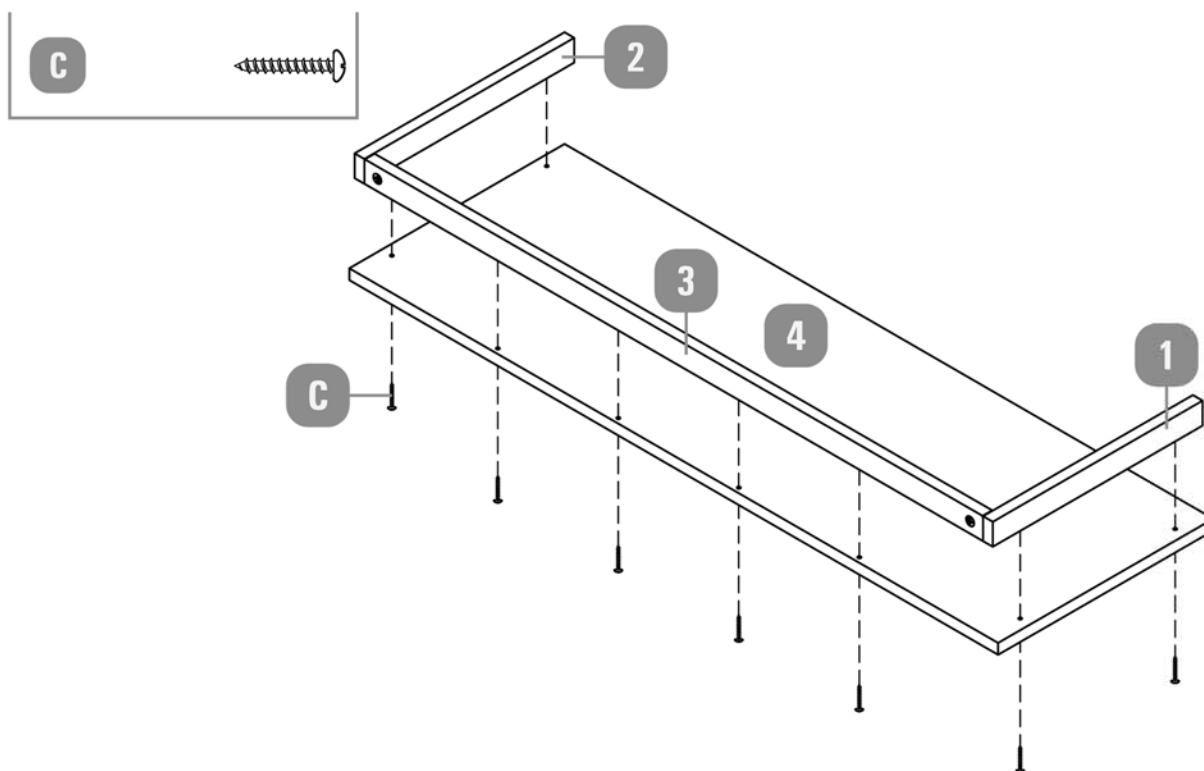

Étape 8

Pièces requises : **A**


Fixez le panneau de dessus **4** à l'unité à l'aide de vis à bois **A**.

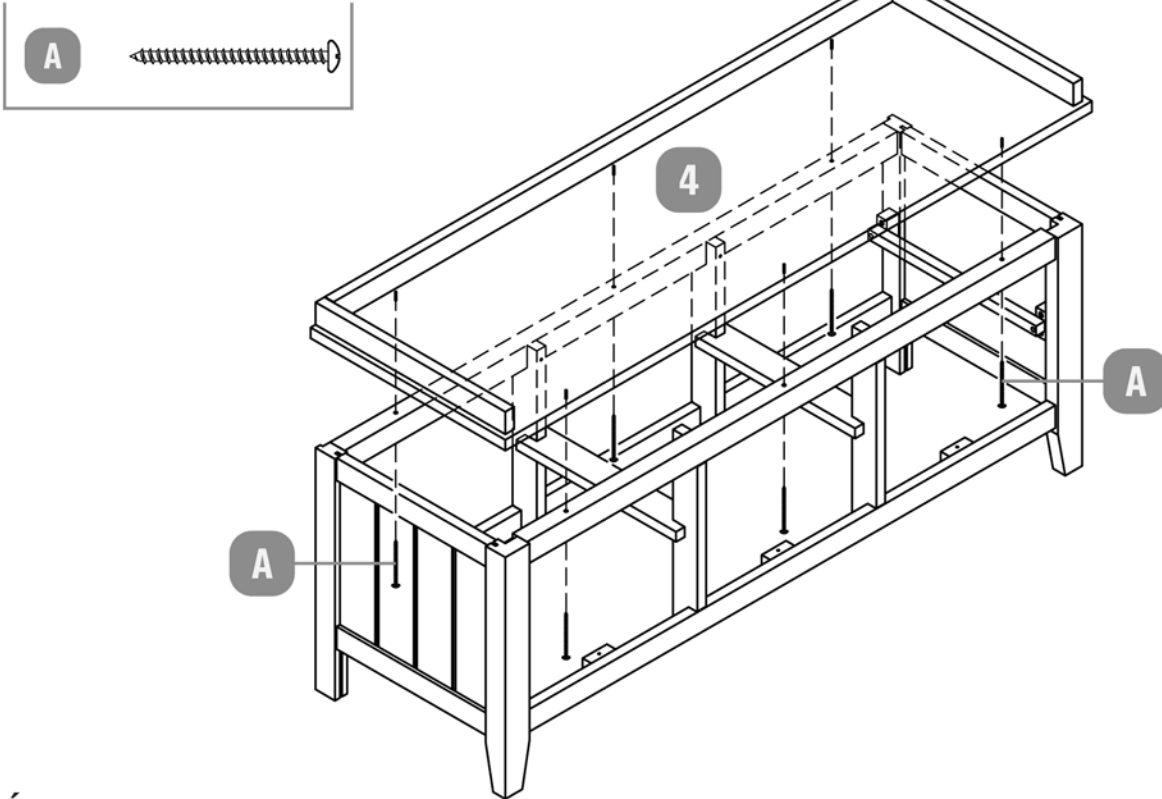

Étape 9



Pièces requises : **13, D**

Alignez le panneau arrière **13** de sorte qu'il soit espacé de façon égale entre les rainures en «V» de l'armature arrière **8** et du cadre inférieur arrière **12**, puis fixez à l'aide de vis à bois **D**.

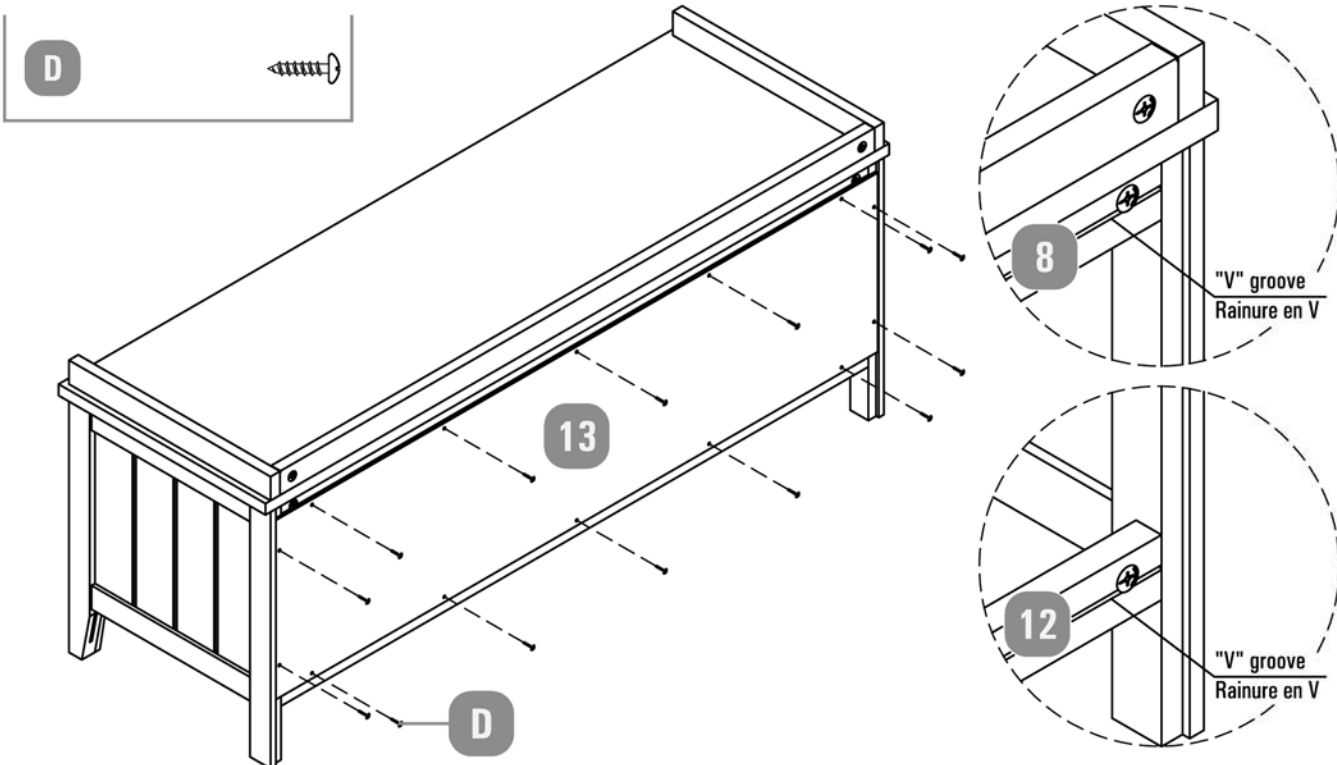


Étape 10**Pièces requises : 15, 16, H**

Fixez des dispositifs de blocage à came **H** au panneau gauche pour tiroir **15** et au panneau droit pour tiroir **16**. Assurez-vous que les flèches des dispositifs de blocage à came **H** sont dirigées vers l'extrémité des panneaux. Répétez les étapes pour les deux autres tiroirs.

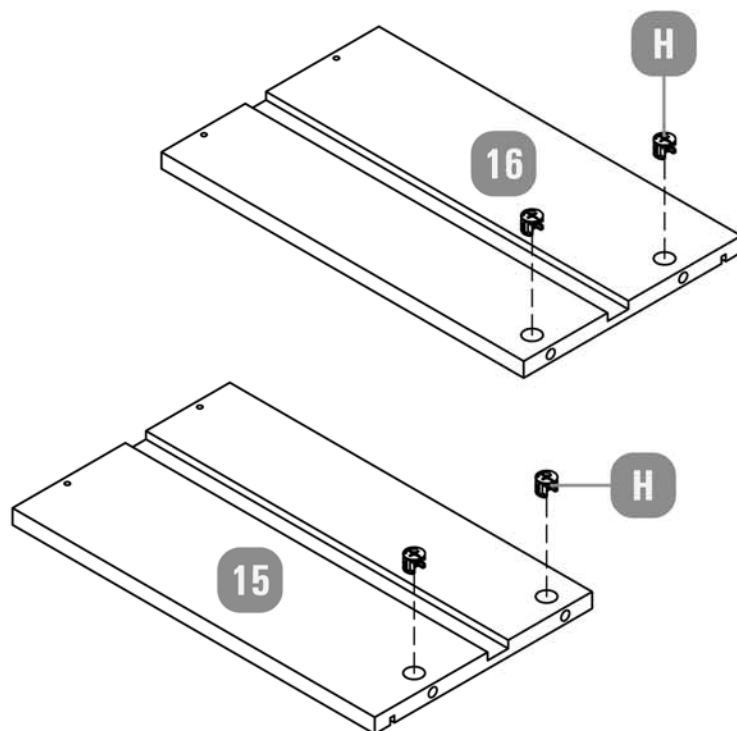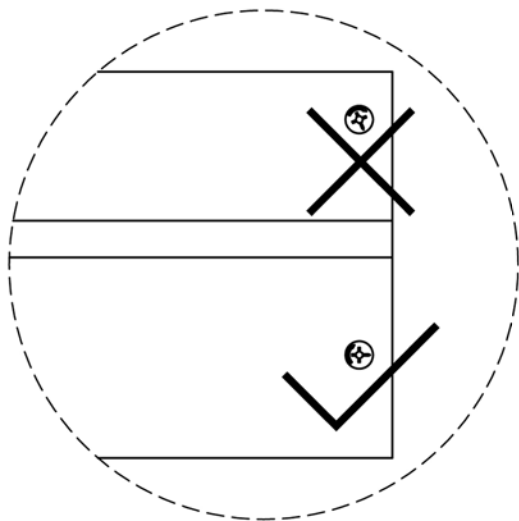**Étape 11****Pièces requises : 15, 16, 17, E**

Fixez le panneau gauche pour tiroir **15** et le panneau droit pour tiroir **16** au panneau arrière pour tiroir **17** à l'aide de vis à bois **E**.

Répétez les étapes pour les deux autres tiroirs.

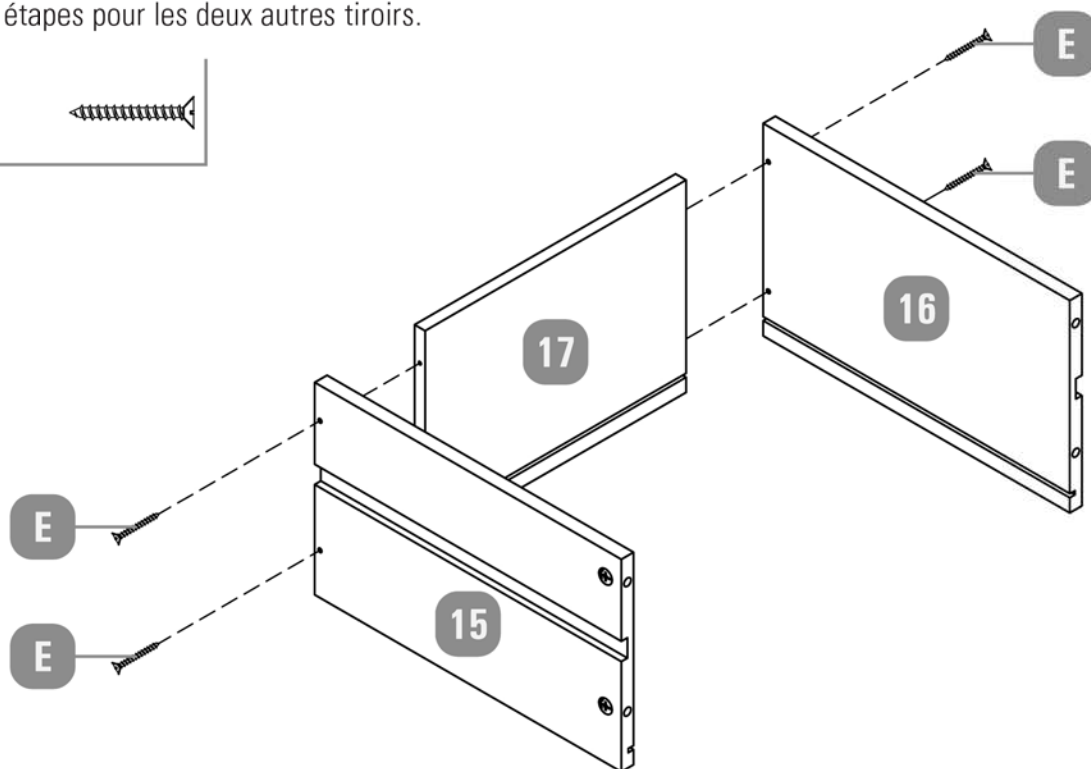


Étape 12

Pièces requises : **14, 18**

Glissez le panneau de fond pour tiroir dans la rainure.

Fixez le panneau gauche pour tiroir **15** et le panneau droit pour tiroir **16** au panneau avant pour tiroir **14** en tournant les dispositif de blocage à came **H** à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.


Répétez les étapes pour les deux autres tiroirs.

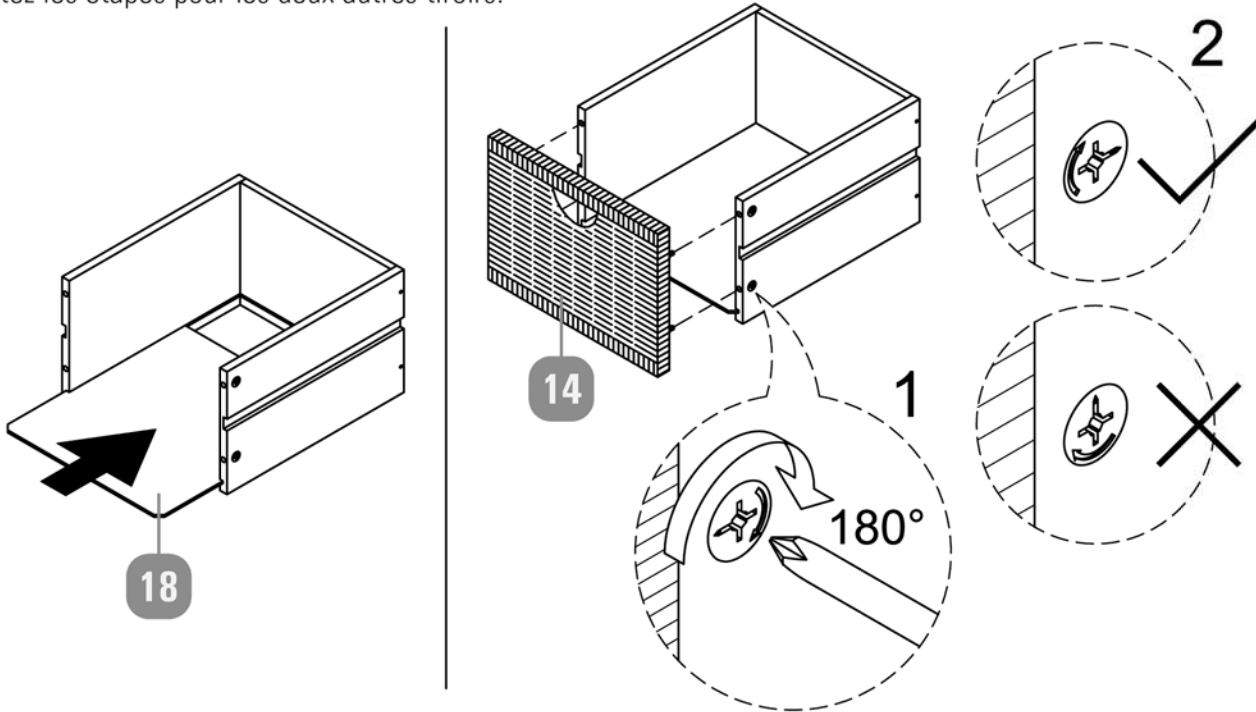

Étape 13

Pièces requises : **F, I**

Fixez les butées du tiroir **I** à l'unité à l'aide de vis à bois **F**.

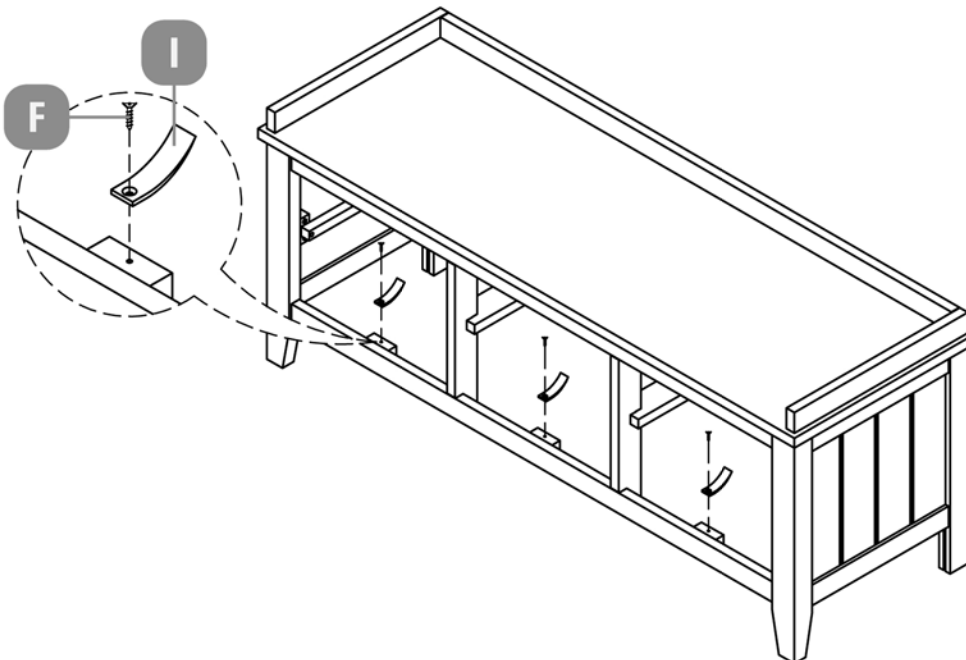


Étape 14**Pièces requises : 19**

Insérez les tiroirs dans l'unité.

Placez le coussin **19** sur l'unité.

Votre banc est maintenant prêt à être utilisé.

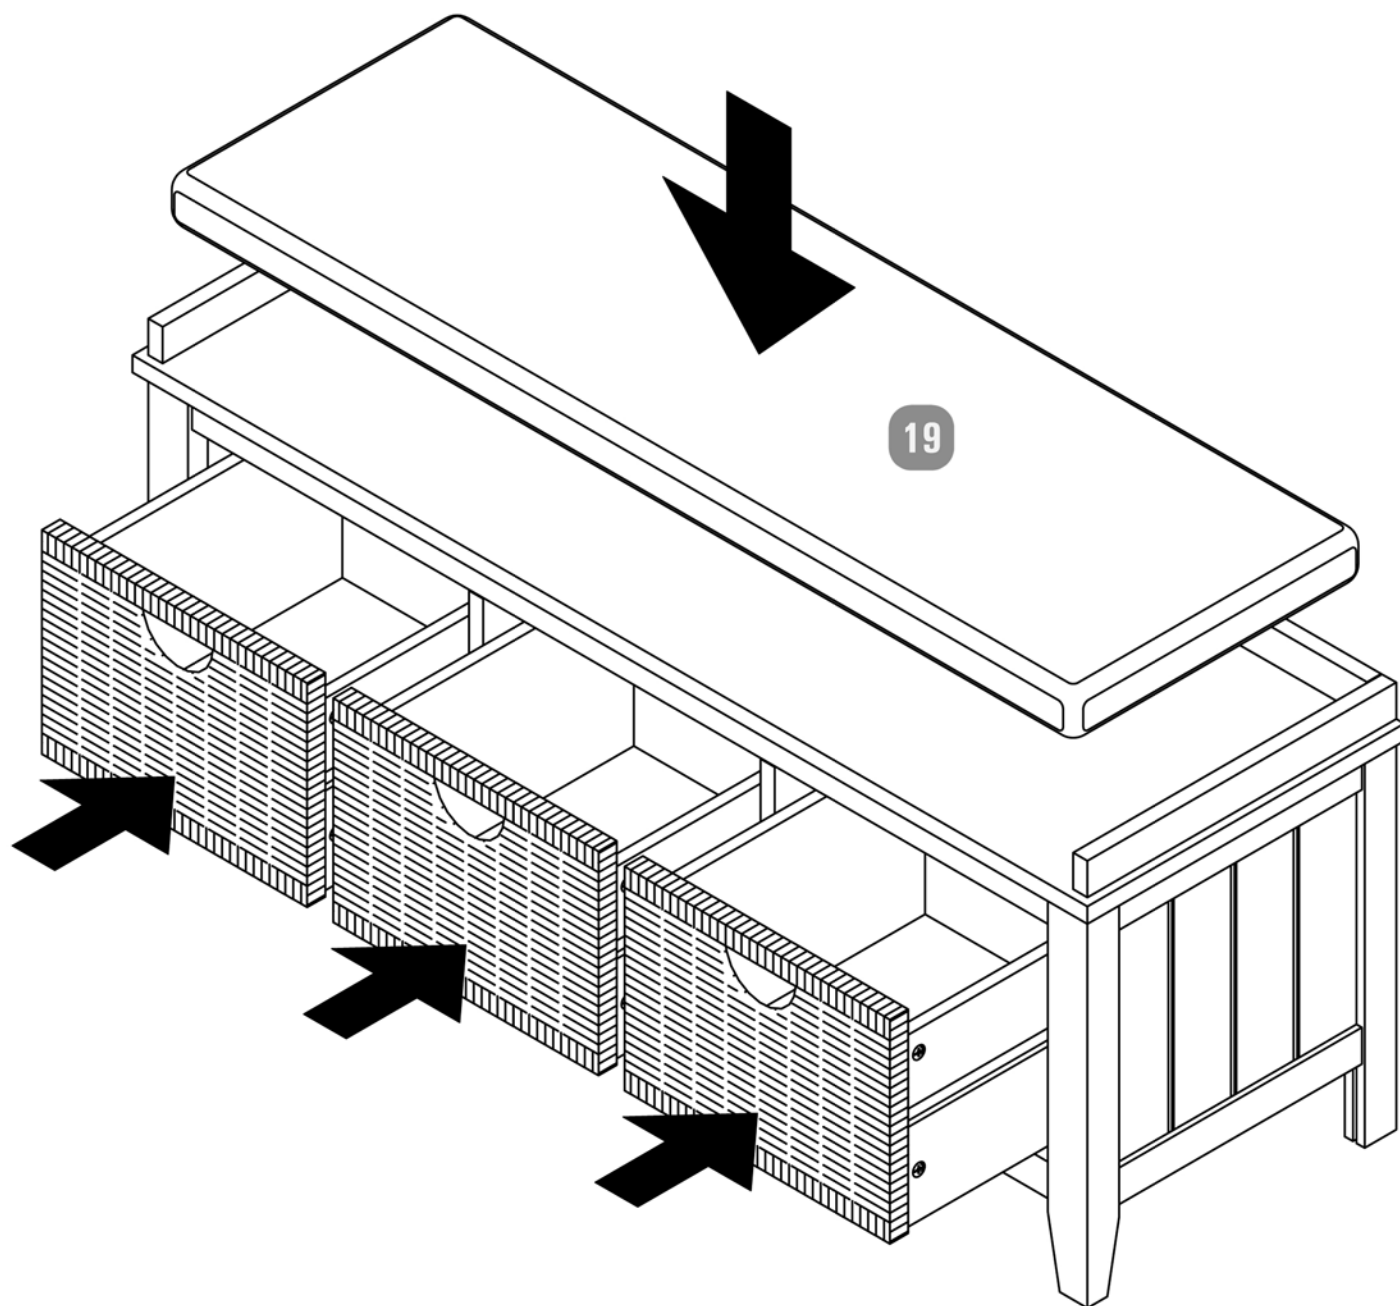


Attention!

- Vérifiez toutes les vis de façon périodique et resserrez-les au besoin.
- Nettoyez le meuble avec un chiffon doux humide.
- Si vous remarquez une égratignure ou une entaille, nous conseillons de la réparer à l'aide de peinture ou de teinture assortie offerte dans la plupart des quincailleries.

Dimensions (H. x larg. x P.)

19 1/4 x 47 1/2 x 15 3/4 po

(48,9 x 120,6 x 40 cm)

Poids du produit

48 lb 8 oz

(22 kg)

Capacité de charge maximale

200 lb

(90 kg)

Ce produit For Living^{MD} est accompagné d'une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication ou de matériaux. Trileaf Distribution Trifeuil consent à remplacer gratuitement le produit défectueux, au cours de la période de garantie stipulée, lorsque le produit est retourné par l'acheteur original, avec preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un mauvais usage et/ou un abus.