



SHELTER SETUP INSTRUCTIONS

EN**BACK HOME™ SCREENHOUSE****(The product may look different from yours. It is for illustration purposes only.)**

Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your shelter.

⚠ WARNING: Keep clear of overhead power lines.

- Do not set up your shelter under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- **NOTICE:** Secure product with all ground stakes, guylines and fly attachments for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, point the corner of the shelter into the wind.
- Two people recommended for setup.

Things You Should Know

- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the shelter fabric and its coating.
- Do not store shelters without drying it off thoroughly and brushing off caked dirt.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. **NEVER PULL ON THE SHELTER TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.**
- Prolonged exposure to the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

⚠ WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substances to the tent may render the flame-resistant properties ineffective.

NWL0001279463 (ECN0045248-B)

Manufactured for The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com


Manufactured for Newell Brands Canada ULC
20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2022 & TM The Coleman Company, Inc.
All rights reserved.


newell
brands

We would love to hear from you
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

STITCH LINE

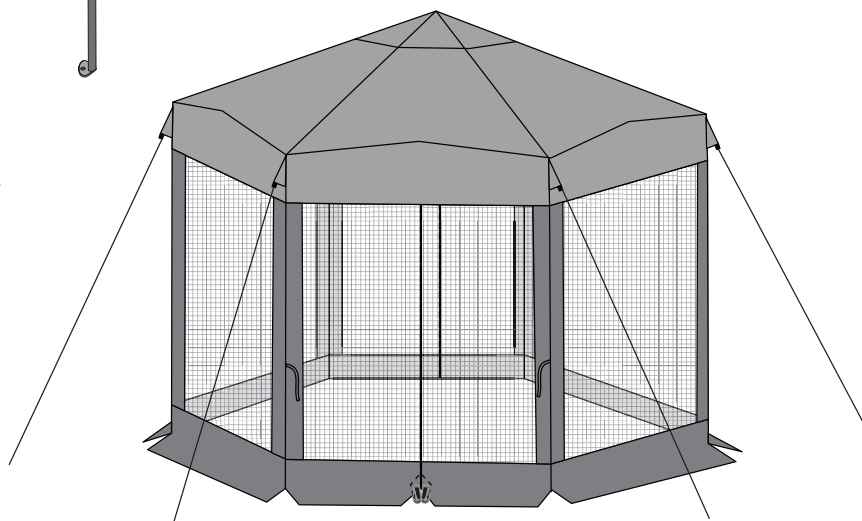**View of frame****View of complete shelter**


How to Store

① Clean and dry**② Stakes in bag****③ Fold canopy and frame****④ Pack carry bag****⑤ Cool, dry place**


How to Set Up and Disassemble

1 PULL OUT LEGS TO PARTIALLY EXTEND FRAME


NOTE: Do not unfold frame completely. This will allow easier fit for draping shelter top over frame.

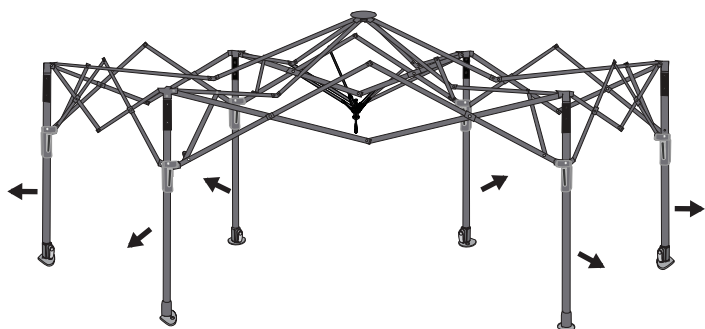


2 ATTACH CANOPY

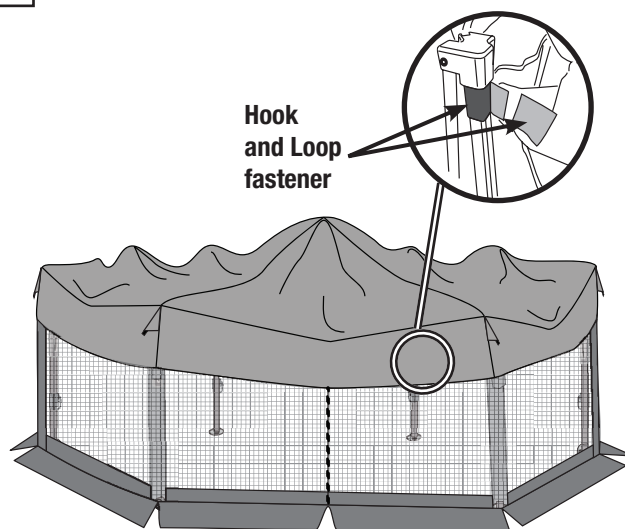

3 PUSH HUB UP TO EXTEND FRAME

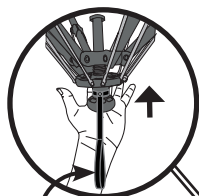


Easy Release Strap

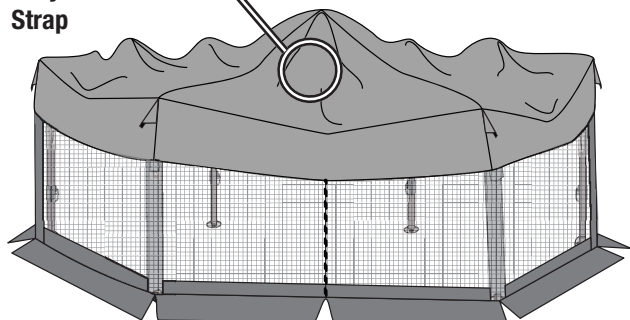


NOTE: Attach Easy Release Strap to hub for use during disassembly.

4 ADJUST HEIGHT, THEN STAKE LEG POLES AND GUYLINES

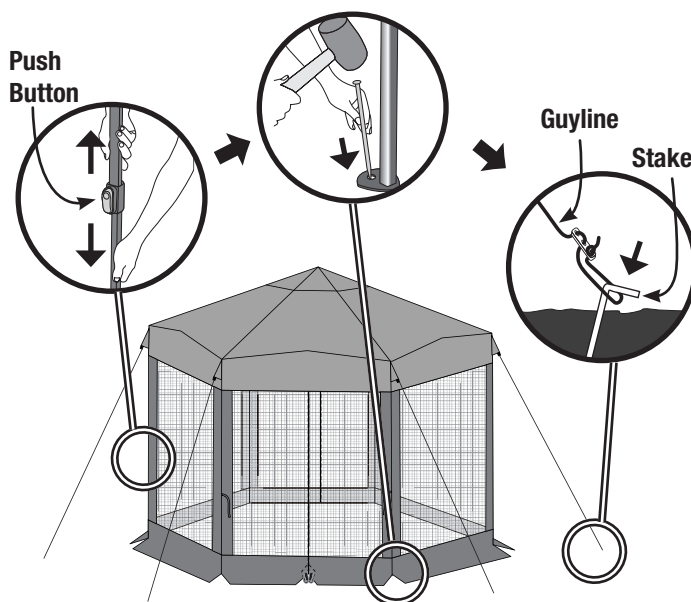


5 ADJUST SCREEN WALL

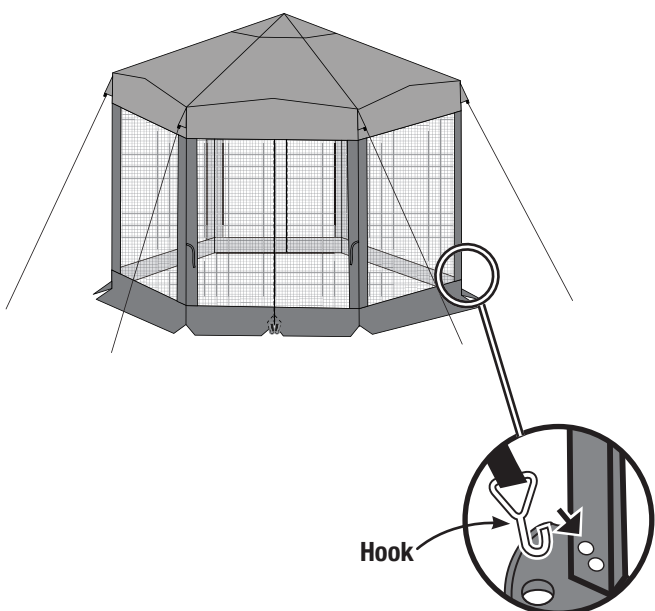

6 DISASSEMBLY

To take down the shelter, follow the previous steps and illustrations in the reverse order.

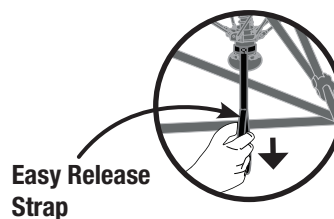

NOTE: Use Easy Release Strap to pull down on center hub and collapse shelter.



INSTRUCCIONES PARA ARMAR LA CARPA **ES**

GAZEBO CERRADO CON MOSQUITERO BACK HOME™

(Su producto puede tener un aspecto distinto. La muestra es solo para fines ilustrativos.)

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de armar la carpa.
- Seleccione un sitio nivelado libre de rocas, ramas y otros objetos duros o cortantes, para instalar su refugio.

⚠ ADVERTENCIA: Manténgase lejos de líneas de alimentación aéreas.

- No instale su refugio debajo de los árboles debido a posibles impactos de rayos o ramas de árboles caídas en condiciones climáticas adversas.
- AVISO: Fije el producto con **todas** las estacas para el suelo, vientos y fijaciones de coberturas para resultados óptimos y para prevenir daños materiales o lesiones físicas.
- Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, apunte la esquina de la tienda hacia el viento.
- Dos personas se recomienda para la instalación.

Lo que usted debe saber

- Las ramas de los árboles, la savia de los árboles, los excrementos de las aves o la humedad que gotea constantemente de las ramas de los árboles pueden dañar la tela del refugio y su revestimiento.
- No guarde los refugios sin secarlos completamente y cepillar la suciedad acumulada.
- Para retirar las estacas, tire de estas. **NUNCA TIRE DEL REFUGIO PARA RETIRAR LAS ESTAJAS, YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES.**
- La exposición prolongada al sol puede dañar seriamente el material o hacer que pierda el color.

⚠ ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE ESTA CARPA ALEJADA DE TODAS LAS FUENTES ÍGNEAS Y DE CALOR.

Esta carpa cumple los requisitos para productos inflamables de CPAI-84. La tela puede quemarse si se deja en contacto continuo con llamas expuestas. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la carpa podría anular las propiedades ignífugas del material.

NWL0001279463 (ECN0045248-B)

Fabricado para The Coleman Company, Inc.

3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

Fabricado para Newell Brands Canada ULC

208 Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2022 & TM The Coleman Company, Inc.
Todos los derechos reservados.


newell
brands

Nos encantaría recibir sus comentarios
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

STITCH LINE



Vista del armazón

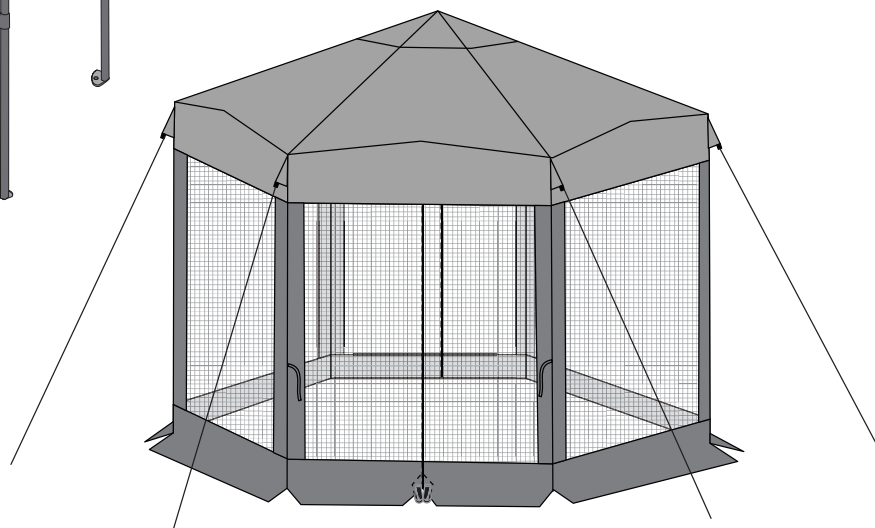

Vista del refugio completo

Almacenamiento


① Limpiar y secar

② Bolsa con estacas

③ Plegar la estructura y el toldo

④ Guardar la mochila de transporte


⑤ Lugar fresco y seco




Cómo armar y desarmar la carpa

1 EXTENDER LAS PATAS PARA QUE SE EXTIENDA PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA


NOTA: No despliegue totalmente la estructura ni extienda las varas del toldo. Esto facilitará colocar la carpa sobre el armazón.

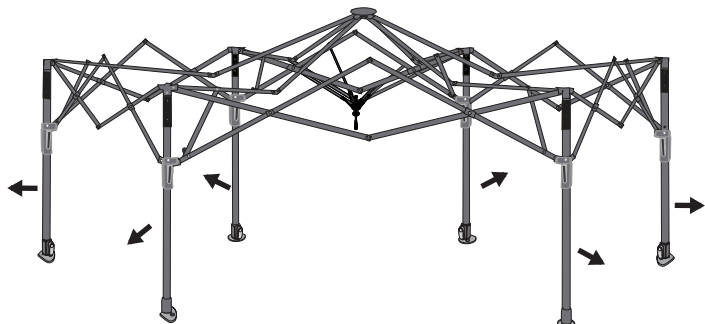


2 COLOQUE EL TOLDO

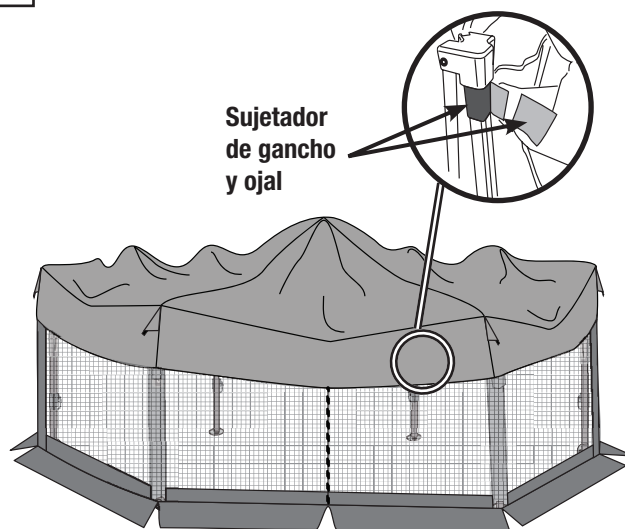

3 EMPUJE EL EJE HACIA ARRIBA PARA EXTENDER EL BASTIDOR, LUEGO ASEGURE EL TOLDO

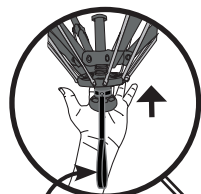


Correa de fácil liberación

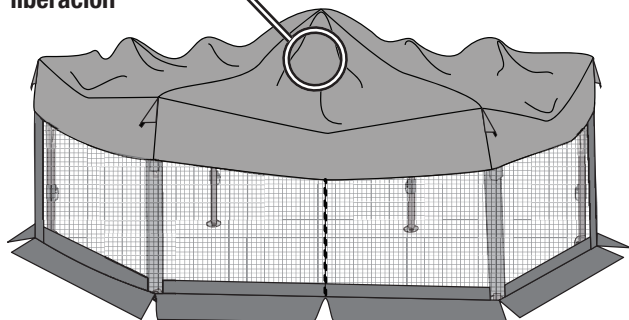


NOTA: sujete la correa de liberación fácil en el eje para utilizarla durante el desmontaje.

4 AJUSTAR LA ALTURA Y, A CONTINUACIÓN, CLAVAR LOS POSTES DE LAS PATAS Y LAS CUERDAS

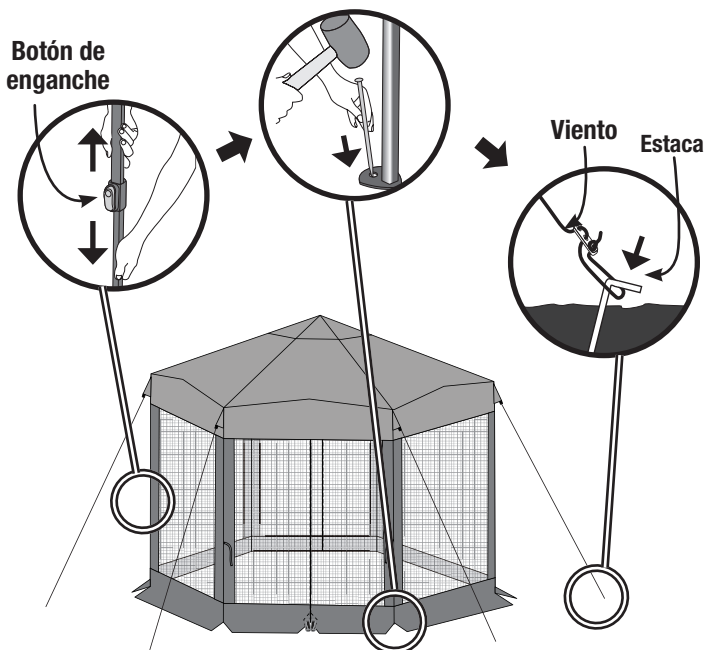

5 AJUSTA LA PARED MOSQUITERA

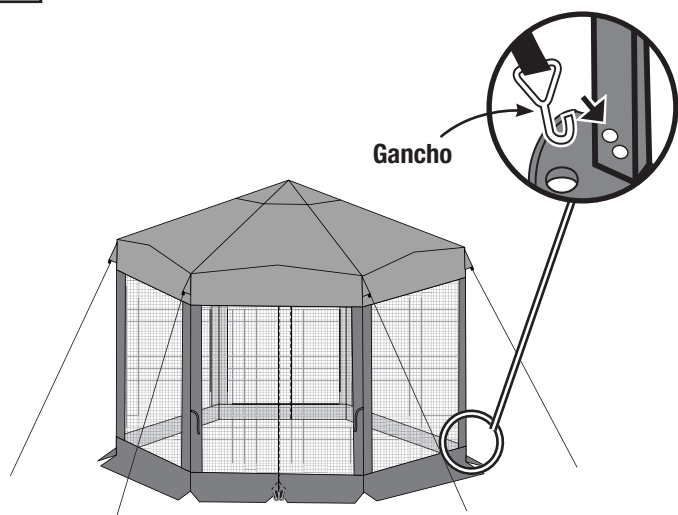

6 DESARMADO

Para desmontar la carpa, siga los pasos y figuras anteriores en orden inverso.



NOTA: Utilice la correa de liberación fácil para tirar hacia abajo del centro y derrumbar el refugio.

Avant de commencer

- Lisez toutes les instructions avant d'entreprendre le montage.
- Choisissez un emplacement plat pour installer votre abri à l'écart des rochers, des branches et autres objets durs ou tranchants.
- ⚠ **AVERTISSEMENT:** Éloignez la tente des lignes électriques aériennes.
- N'installez pas votre abri sous les arbres, en raison d'éventuelles frappes de la foudre ou de chutes de branches d'arbres par mauvais temps.
- **AVIS:** Fixez le produit avec **tous** les piquets de terre, cordes de tension et sangles de fixation du double toit pour assurer des performances optimales et empêcher l'endommagement du matériel ou les blessures corporelles.
- Pour obtenir de meilleurs résultats en cas de vent fort, orienter le coin de l'abri face au vent.
- Deux personnes sont recommandées pour la configuration.

Renseignements essentiels

- Les branches d'arbre, la sève des arbres, les excréments d'oiseaux ou l'humidité constante s'écoulant des branches d'arbre peuvent causer des dommages au tissu de l'abri et à son revêtement.
- Ne rangez pas les abris sans les sécher soigneusement et broser la saleté compactée.
- Tirez sur les piquets pour les déterrer. NE TIREZ JAMAIS SUR L'ABRI POUR RETIRER LES PIQUETS, CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES.

- Une exposition prolongée au soleil peut gravement endommager le tissu et/ou le décolorer.

⚠ MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

Cette tente respecte les exigences d'inflammabilité de la norme CPAI-84. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation.

NWL0001279463 (ECN0045248-B)

Fabriqué pour Coleman Company, Inc.

3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

Fabriqué pour Newell Brands Canada ULC

208 Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2022 & TM The Coleman Company, Inc.
Tous droits réservés.


newell

N'hésitez pas à nous contacter
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

STITCH LINE



Vue de l'armature

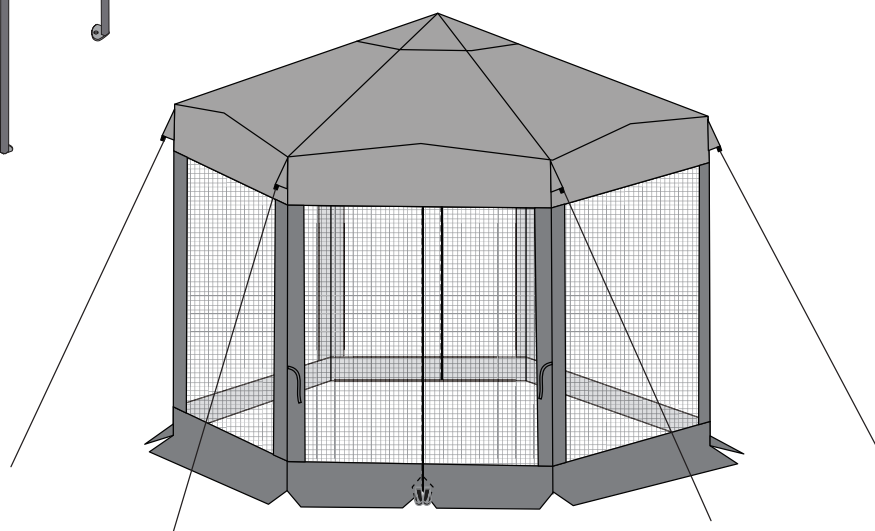

Vue de l'abri complètement monté


Rangement

① Nettoyer et sécher

② Piquets dans le sac ③ Pliez l'auvent et le cadre

④ Fermez le sac de transport


⑤ Endroit frais et sec




Comment procéder au montage et au démontage

1 TIREZ SUR LES PIEDS POUR ÉTENDRE PARTIELLEMENT LE CADRE


REMARQUE: Ne dépliez pas l'armature complètement. Ceci permettra d'installer plus facilement la toile de l'abri sur l'armature.

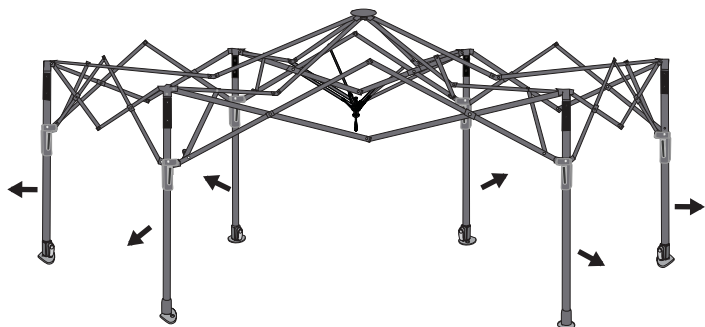

2 FIXER LE TOIT DE L'ABRI

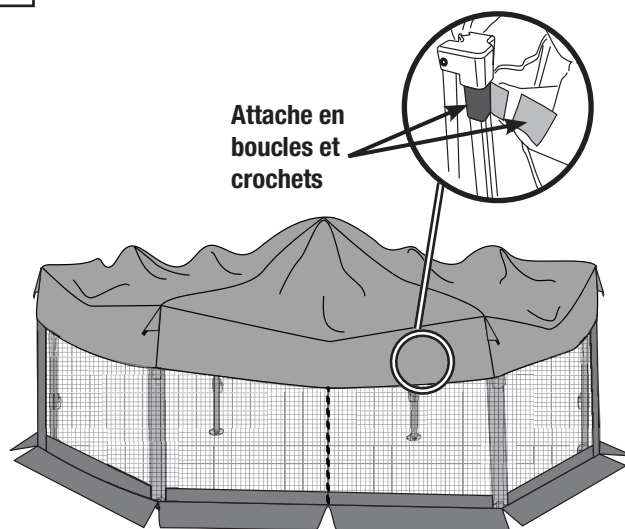


3 PUSSEZ LE MOYEU VERS LE HAUT POUR ÉTENDRE LE CADRE, PUIS FIXEZ L'AUVENT

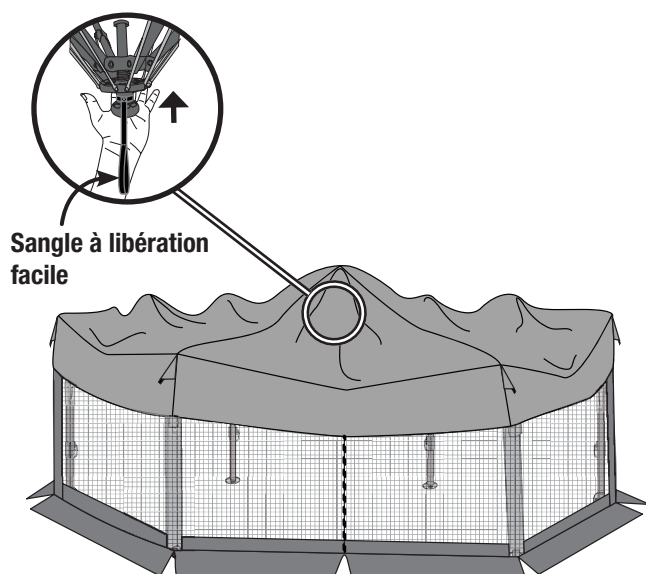


NOTE : Fixez la sangle de dégagement facile au moyeu pour l'utiliser pendant le démontage.

4 AJUSTEZ LA HAUTEUR, PUIS PLANTEZ LE PIÈTEMENT ET LES HAUBANS

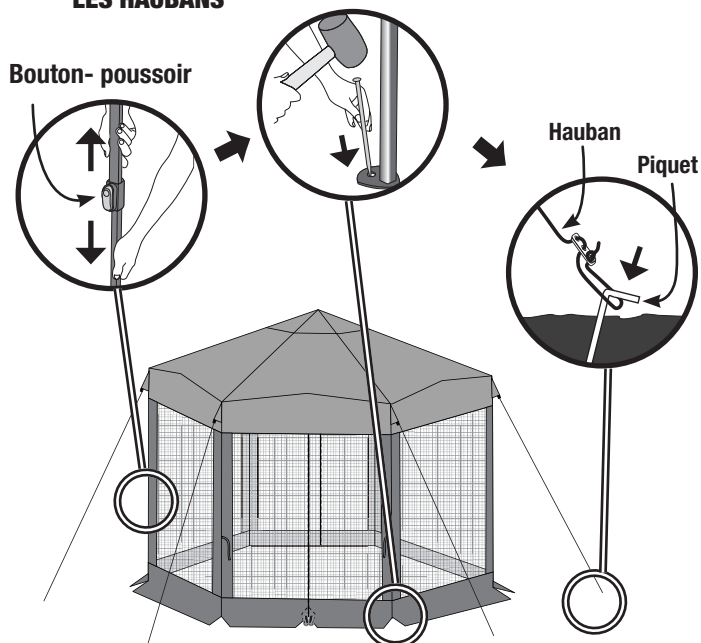


5 AJUSTEZ LA PAROI MOUSTIQUAIRE

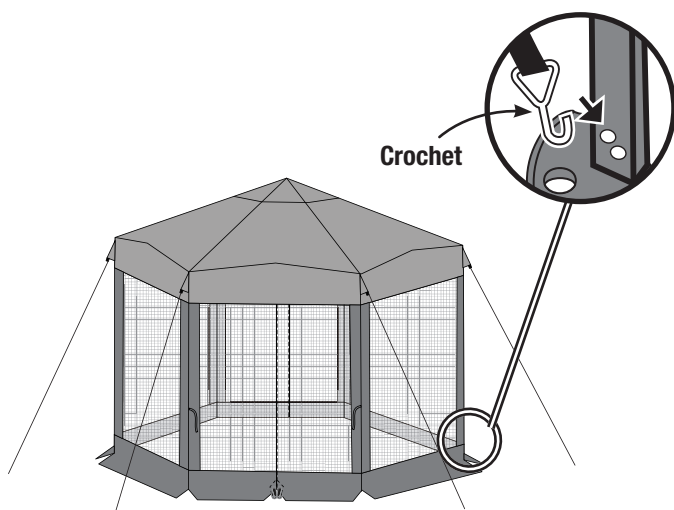

6 DÉMONTAGE

Pour démonter l'abri, suivez les étapes et illustrations relatives au montage, mais en sens inverse.

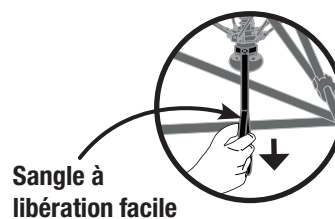

NOTE : Utilisez la sangle de dégagement facile pour tirer vers le bas sur le moyeu central et replier l'abri.