


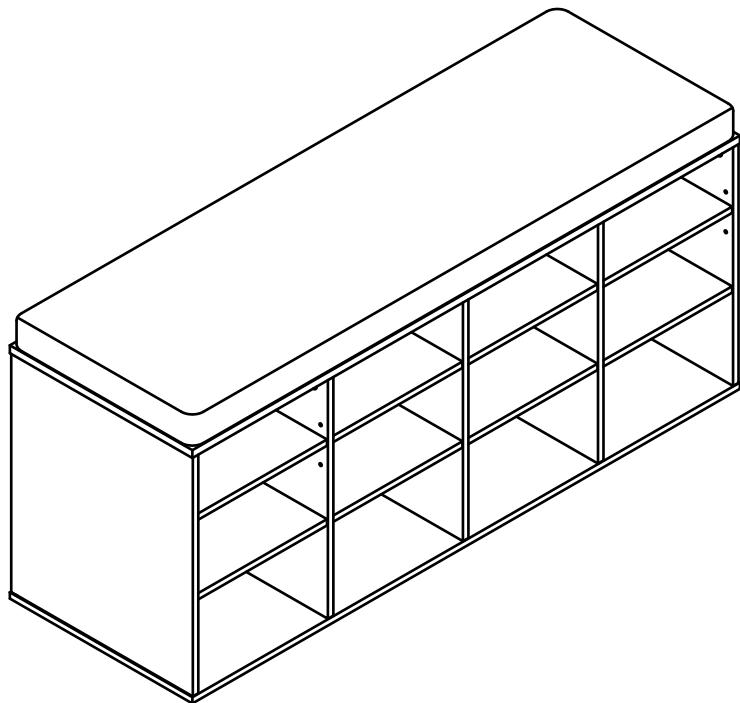

Cubby Storage Bench

Product No. 168-0189-4

Assembly Instructions



**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents



Important Safety Instructions	3	Technical Data	26
Parts List	4	Troubleshooting	27
Before You Begin Assembly	7	Caring for Your Item	27
Step-by-step Guide	8	Warranty	28



Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.










Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves. Improper loading. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Improper loading can cause the product to be top-heavy. Overloaded shelves can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed to move easily and equipped with castors. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. This unit must be positioned against a wall.
<ul style="list-style-type: none"> Children climbing on the shelves. 	<ul style="list-style-type: none"> Can cause the product to tip. Risk of injury or death. 	<ul style="list-style-type: none"> Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. Always use the tipping restraint kit provided with product.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

Needed for Assembly:

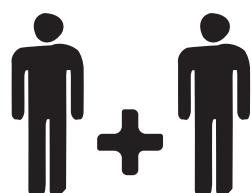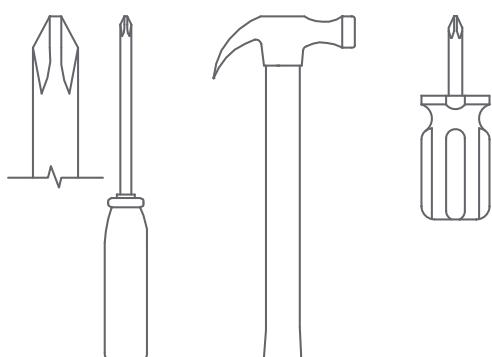


2 people








Parts List

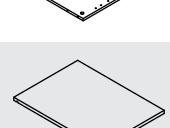Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Cushion		1
2	Top		1
3	Bottom		1
4	Left Side Panel		1
5	Right Side Panel		1
6	Left Partition		1
7	Centre Partition		1
8	Right Partition		1
9	Adjustable Shelf		4
10	Shelf		4
11	Back		1

Exploded Parts

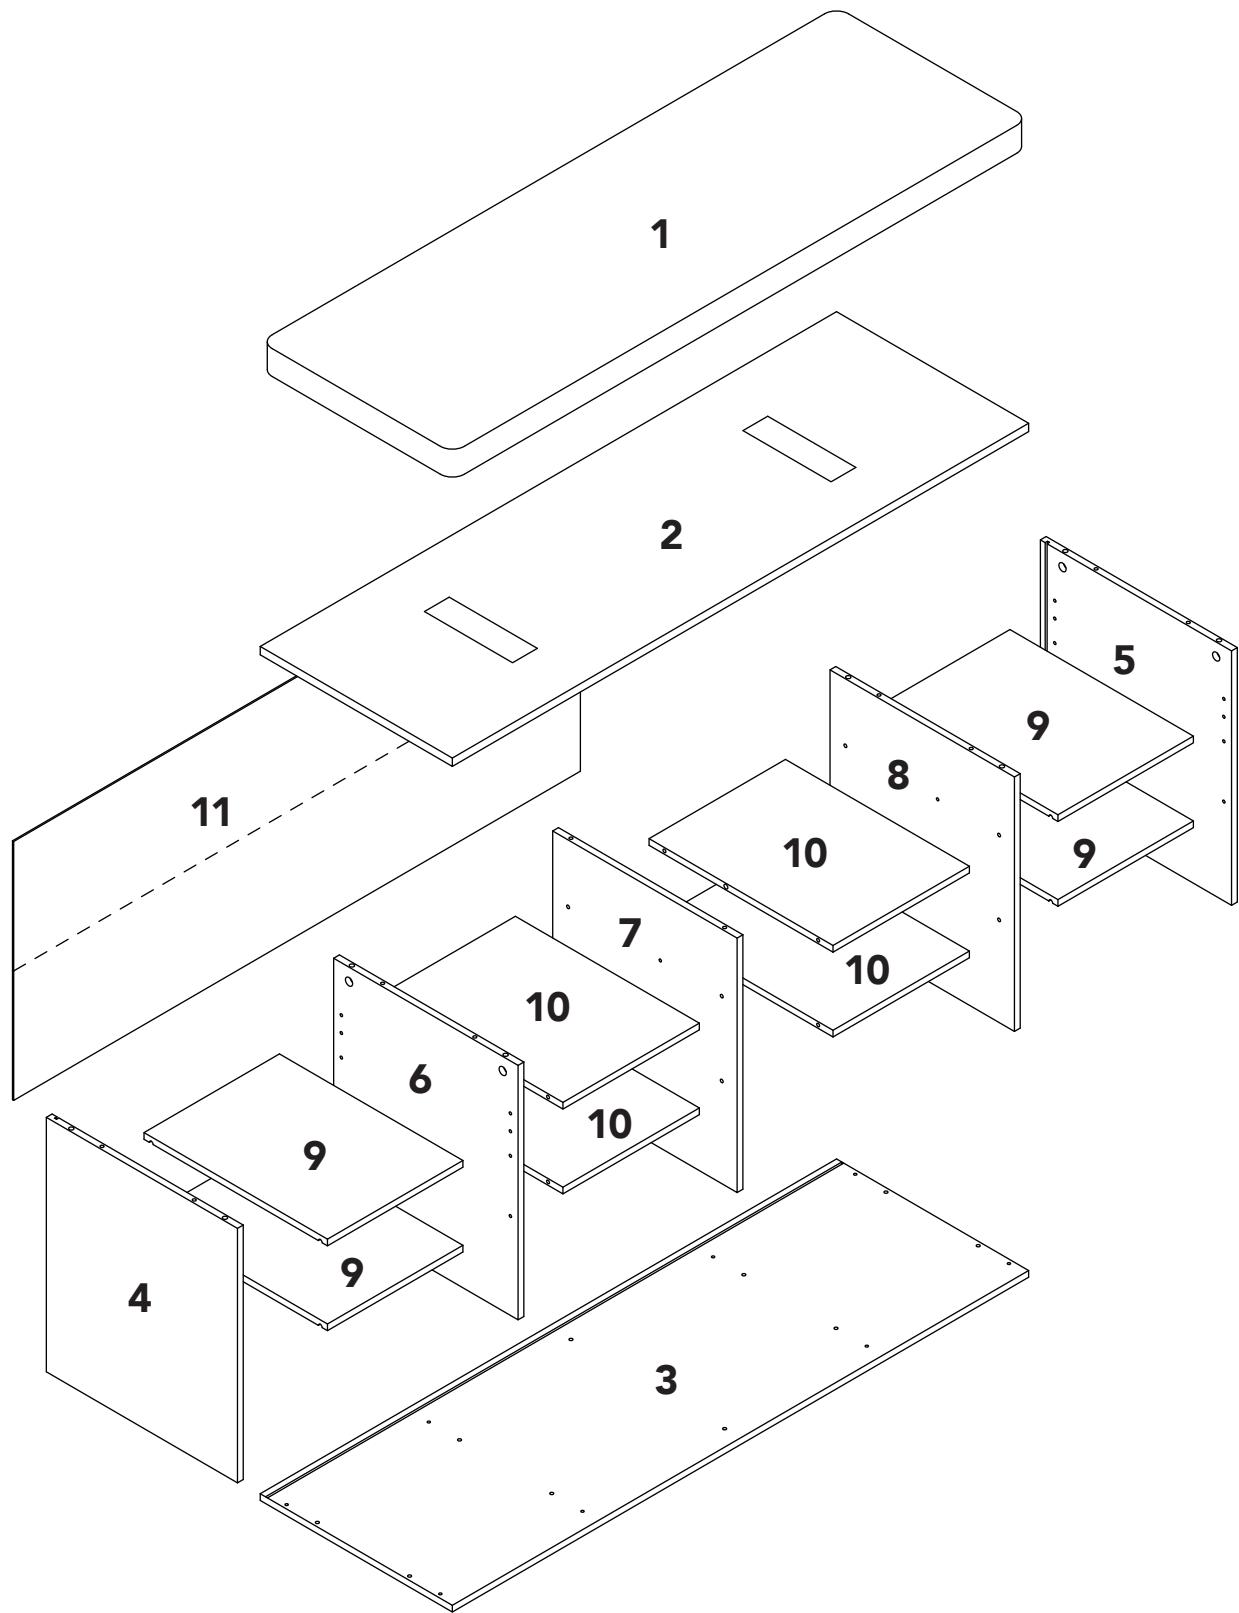


Hardware List

Item	Description	Thumbnail	Quantity	
A	Cam Lock		16	
B	Cam Bolt		16	
C	Long Wood Dowel		4	
D	Short Wood Dowel		28	
E	Back Connector		6	
F	Tack Glide		6	
G	Coated Paper Stickers		1	
H	Shelf Pin		16	
I	1 1/2" Flat Head Screw			8
J	9/16" Flat Head Screw			6

Before You Begin Assembly


Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

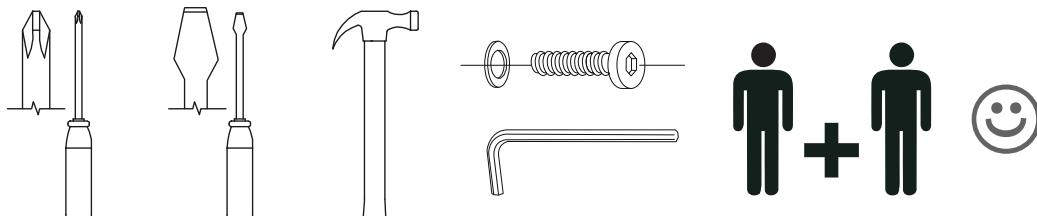

Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

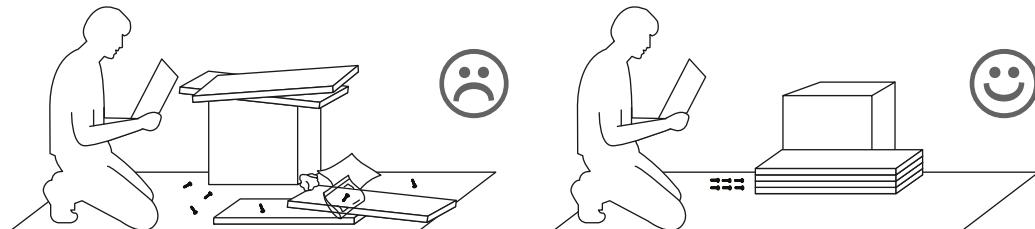


Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

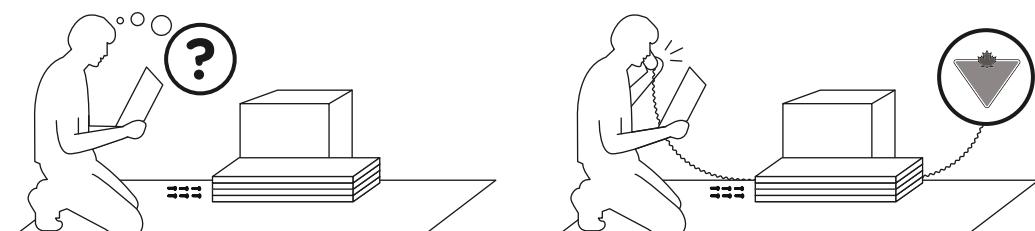


Step-by-step Guide

Step 1

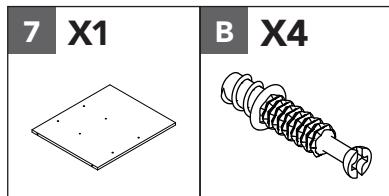


Insert four cam bolts (B) into both surfaces of the centre partition (7).

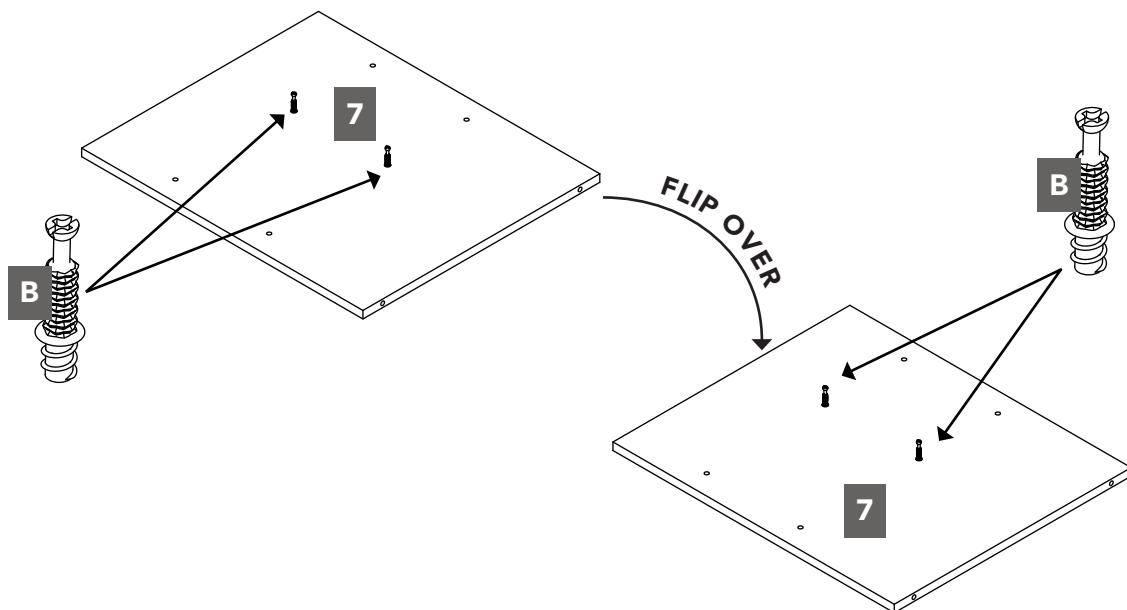


Step-by-step Guide

Step 2

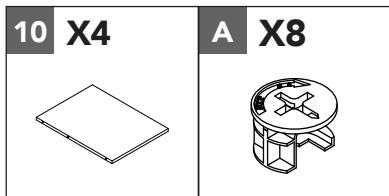


Insert eight cam locks (A) into the shelves (10).

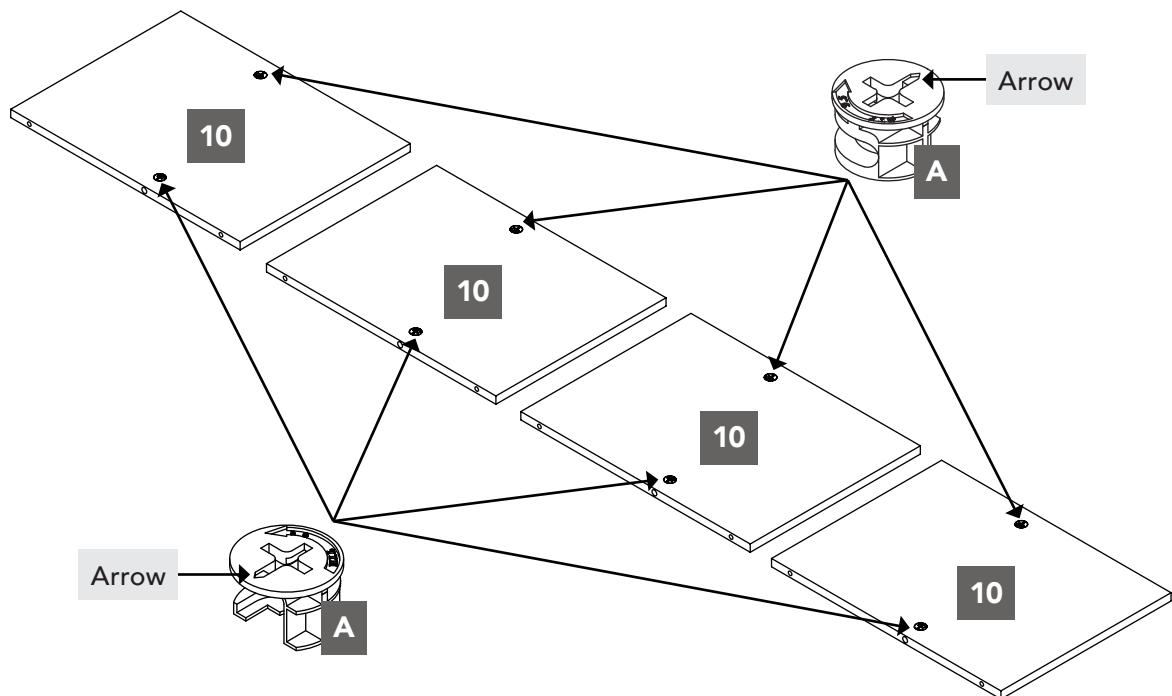

Step-by-step Guide


Step 3

C X4




Insert four long wood dowels (C) into the centre partition (7) so they are visible on either side of the partition.

Attach the shelves (10) to the centre partition (7). Tighten the cam locks.

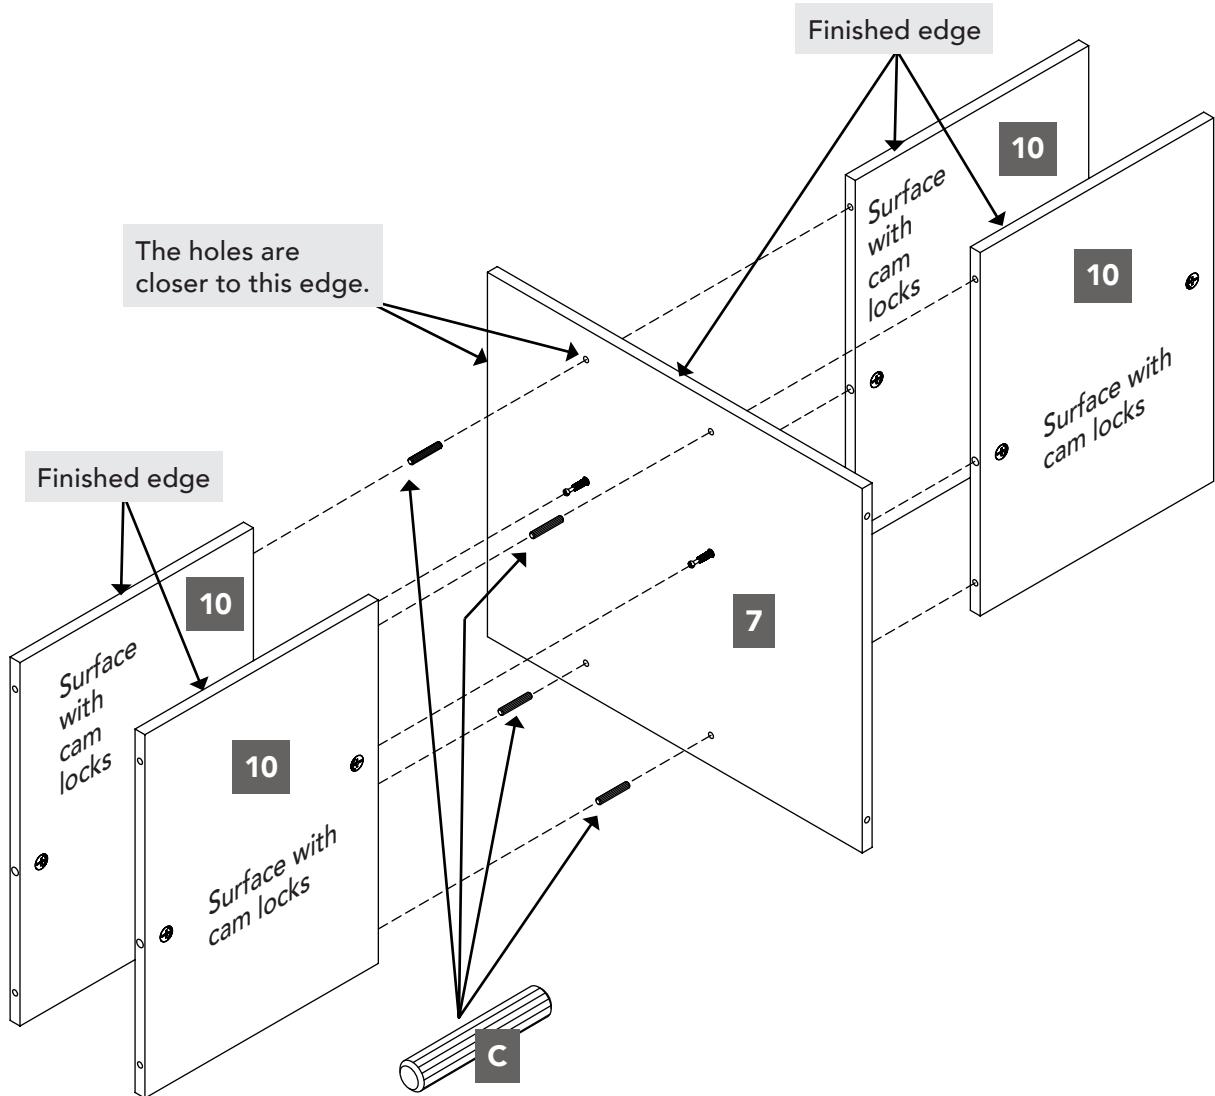


Step-by-step Guide

Step 4

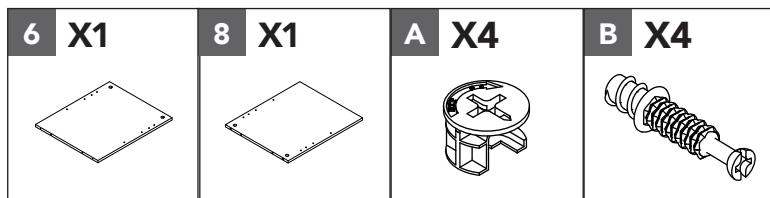

Insert four cam locks (A) into left partition (6) and right partition (8).


Insert four cam bolts (B) into the opposite surfaces of the partitions (6 and 8).

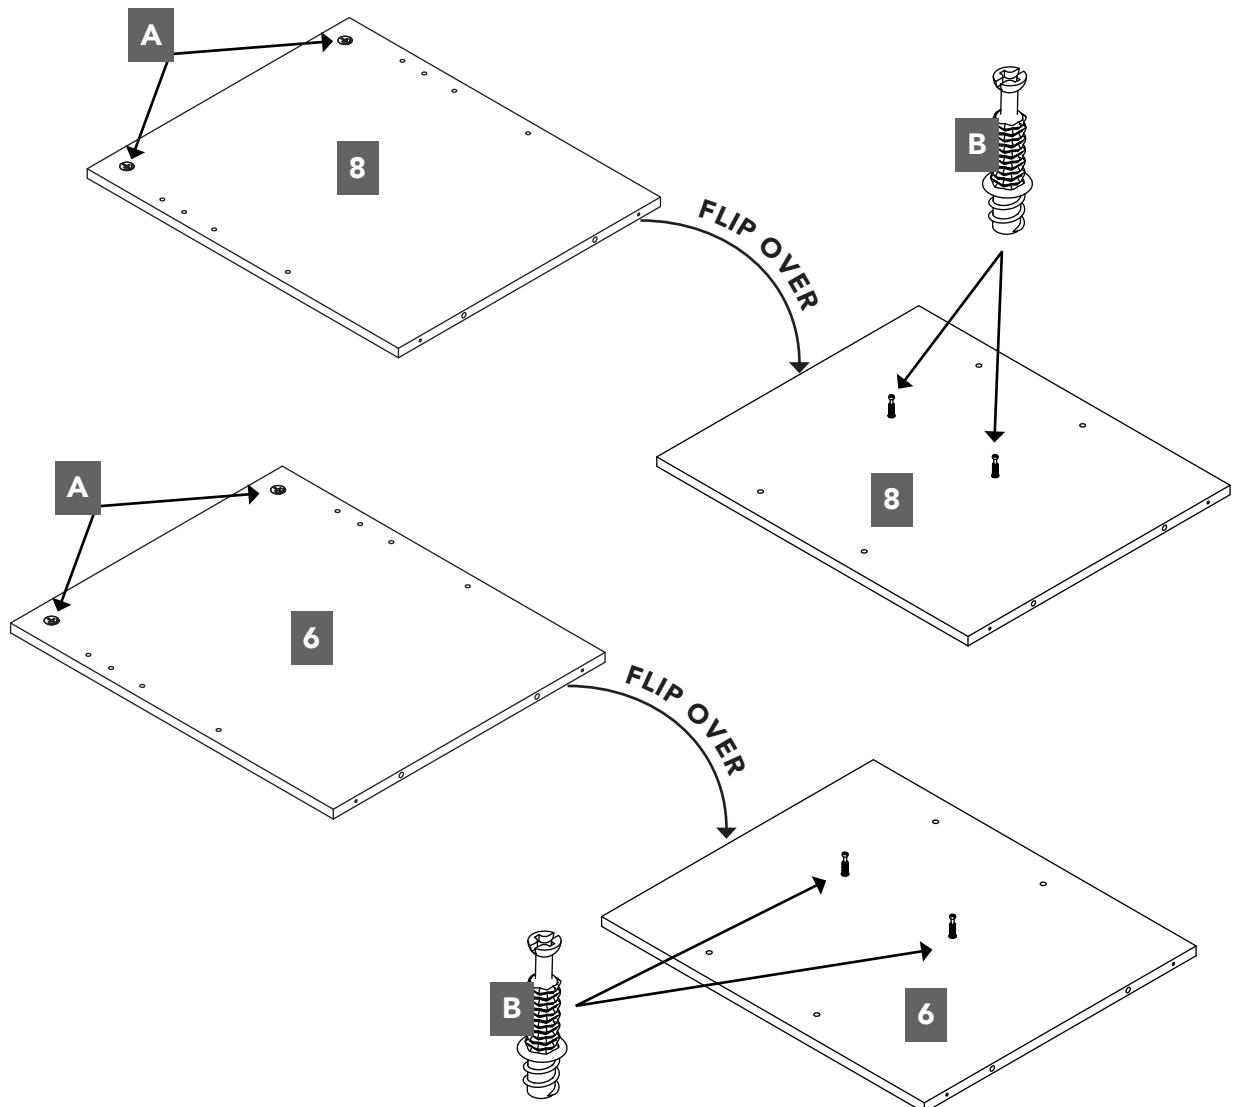

Step-by-step Guide

Step 5


D X4



Insert four short wood dowels (D) into the right partition (8).


Attach the right partition (8) to the shelves (10). Tighten the cam locks.

NOTE: You may need to use a short screwdriver.

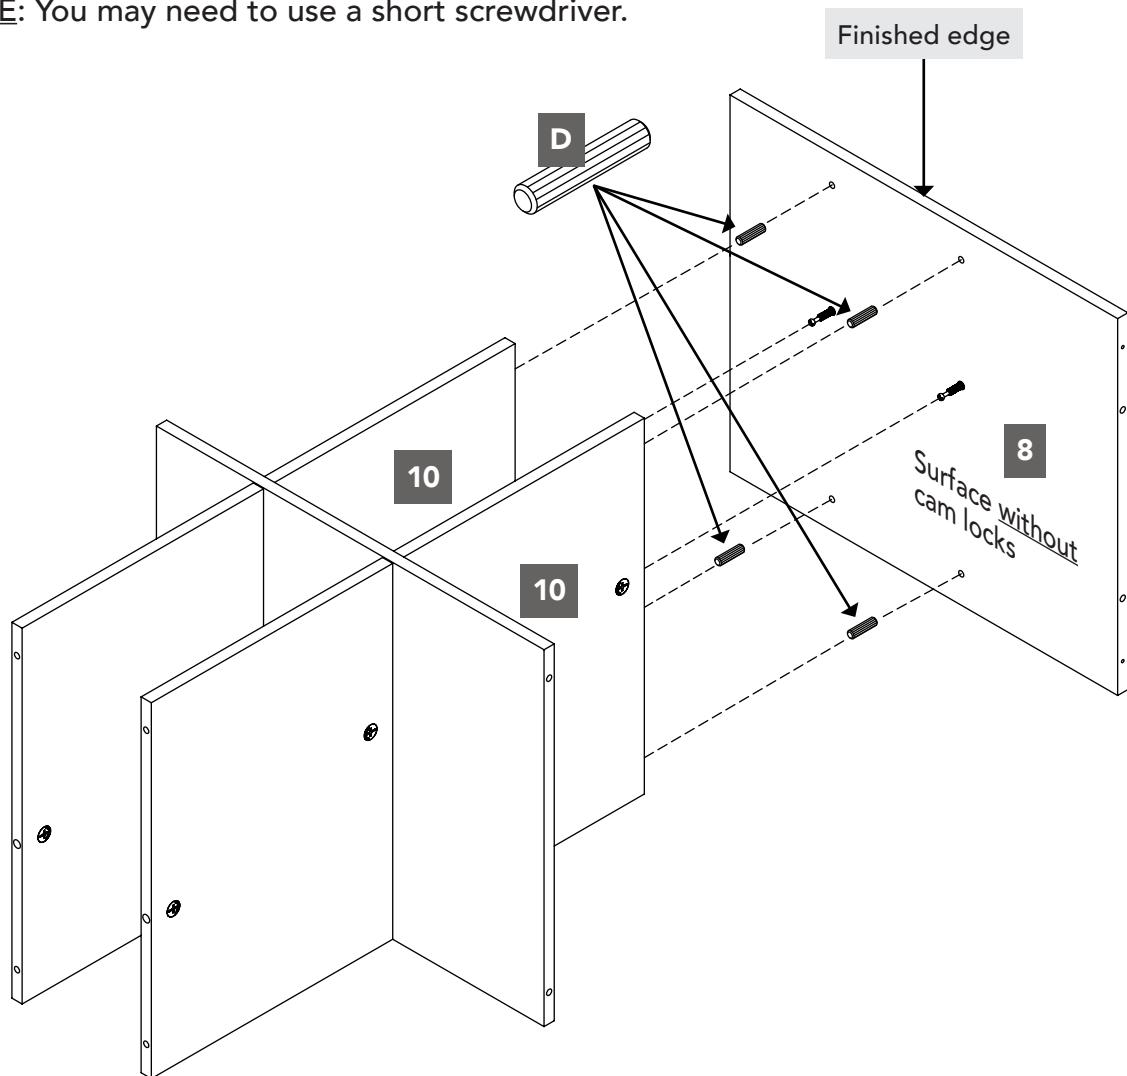

Step-by-step Guide


Step 6

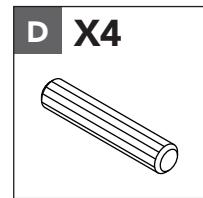

Insert four short wood dowels (D) into the left partition (6).


Attach the left partition (6) to the shelves (10). Tighten the cam locks.

NOTE: You may need to use a short screwdriver.

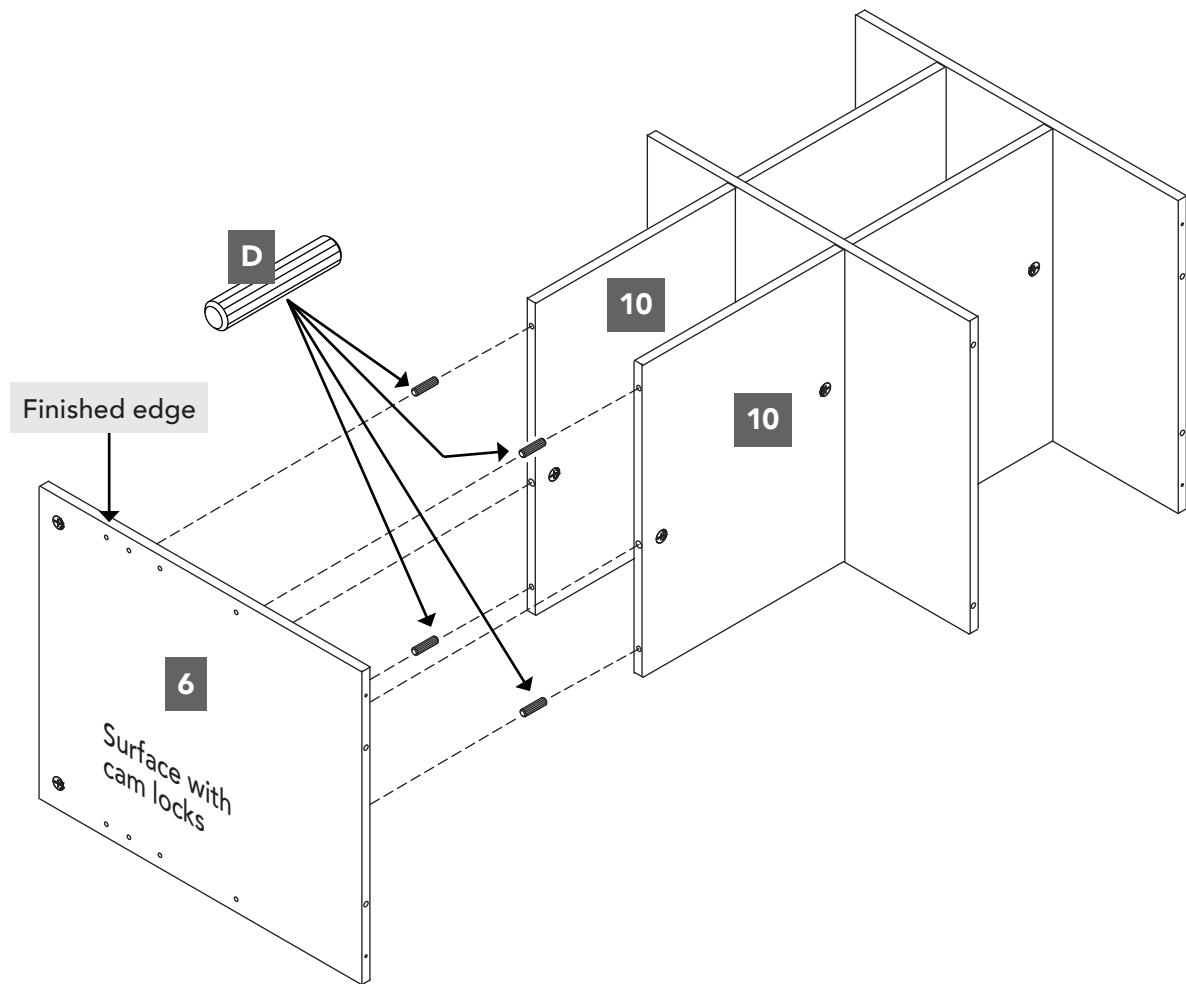


Step-by-step Guide

Step 7

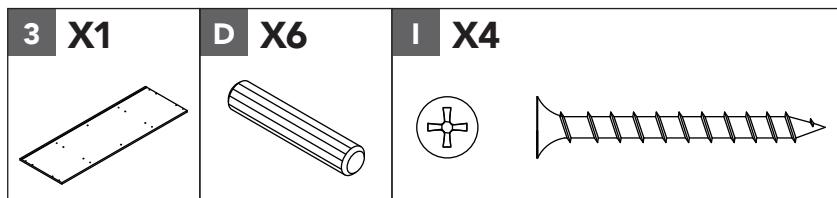


Insert six short wood dowels (D) into the bottom of the partitions (6, 7, 8).

Attach the bottom (3) to the partitions (6, 7, 8) using four 1 1/2" flat head screws (I).

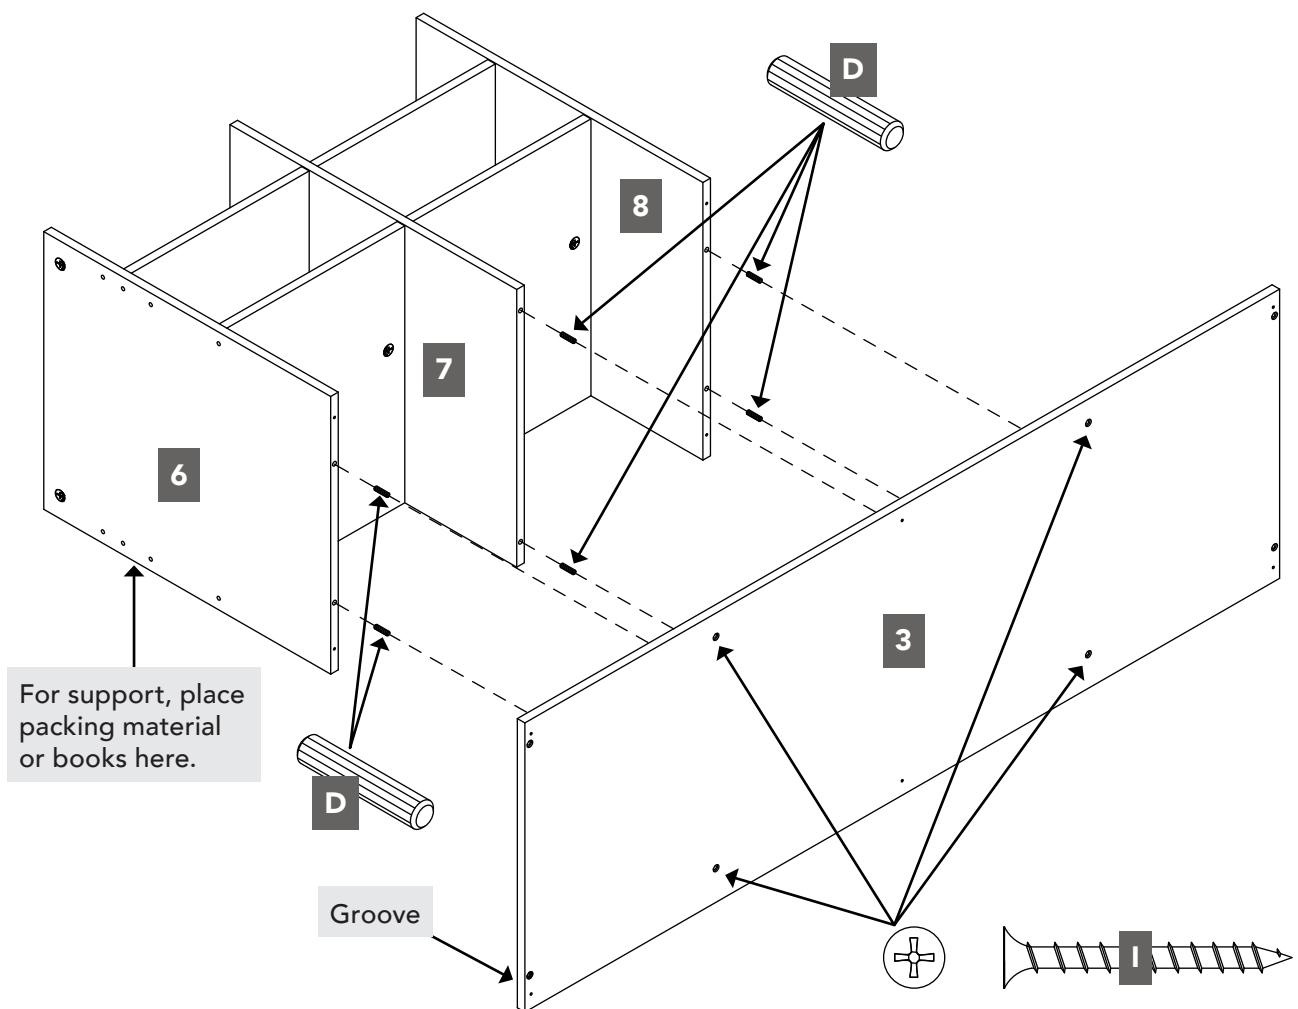


Step-by-step Guide

Step 8

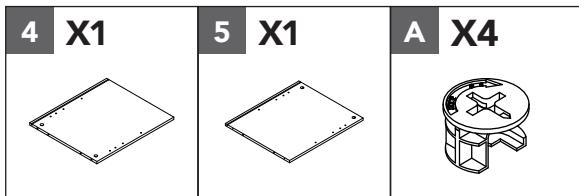


Insert four cam locks (A) into left side panel (4) and right side panel (5).

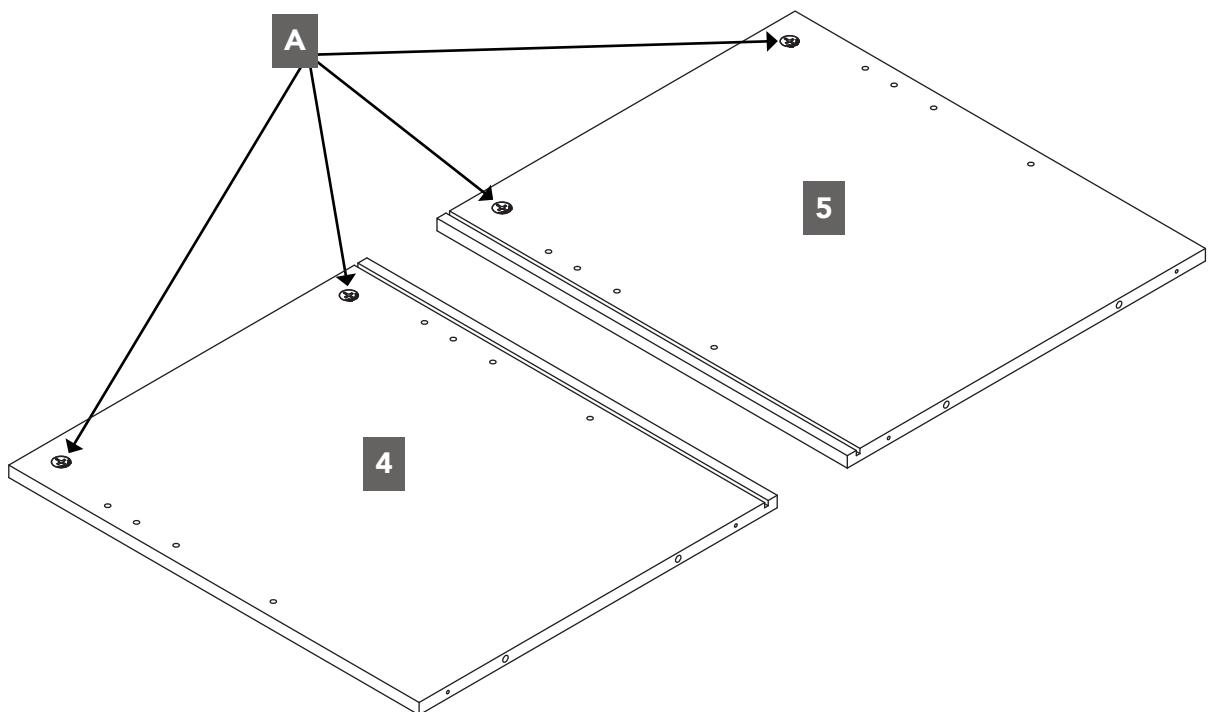


Step-by-step Guide

Step 9

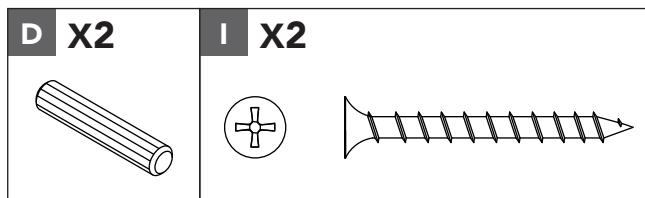


Insert two short wood dowels (D) into the bottom of right side panel (5).

Attach the right side panel (5) to the bottom (3) using two 1 1/2" flat head screws (I).

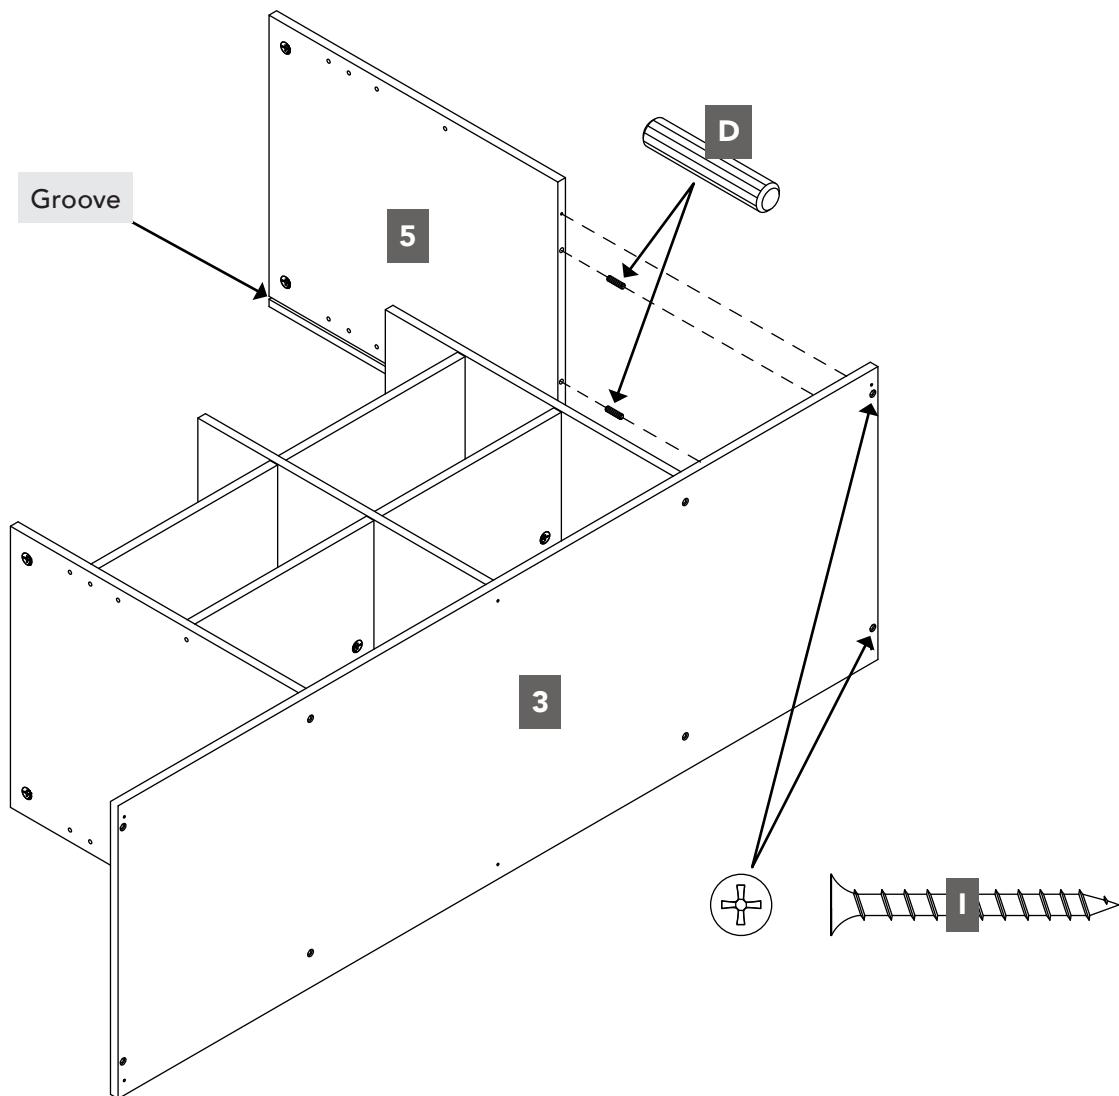


Step-by-step Guide

Step 10

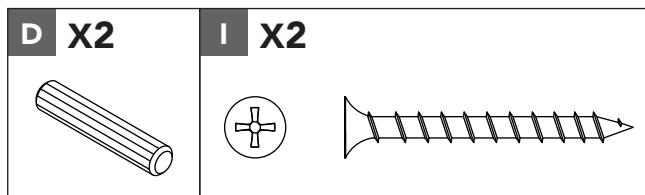

Insert two short wood dowels (D) into the bottom of left side panel (4).

Attach the left side panel (4) to the bottom (3) using two 1 1/2" flat head screws (I).

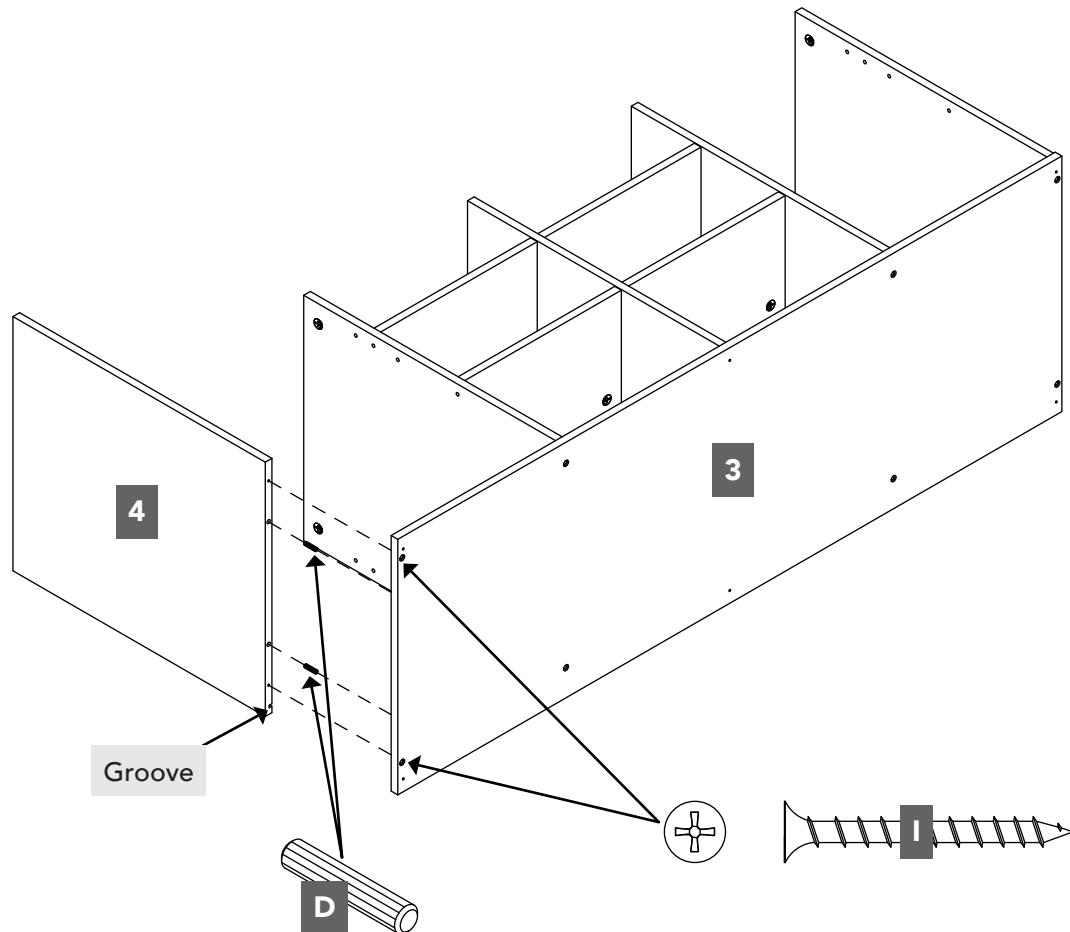


Step-by-step Guide

Step 11

F X6




Using your hammer, gently tap six tack glides (F) into the bottom surface of the bottom (3) as shown.

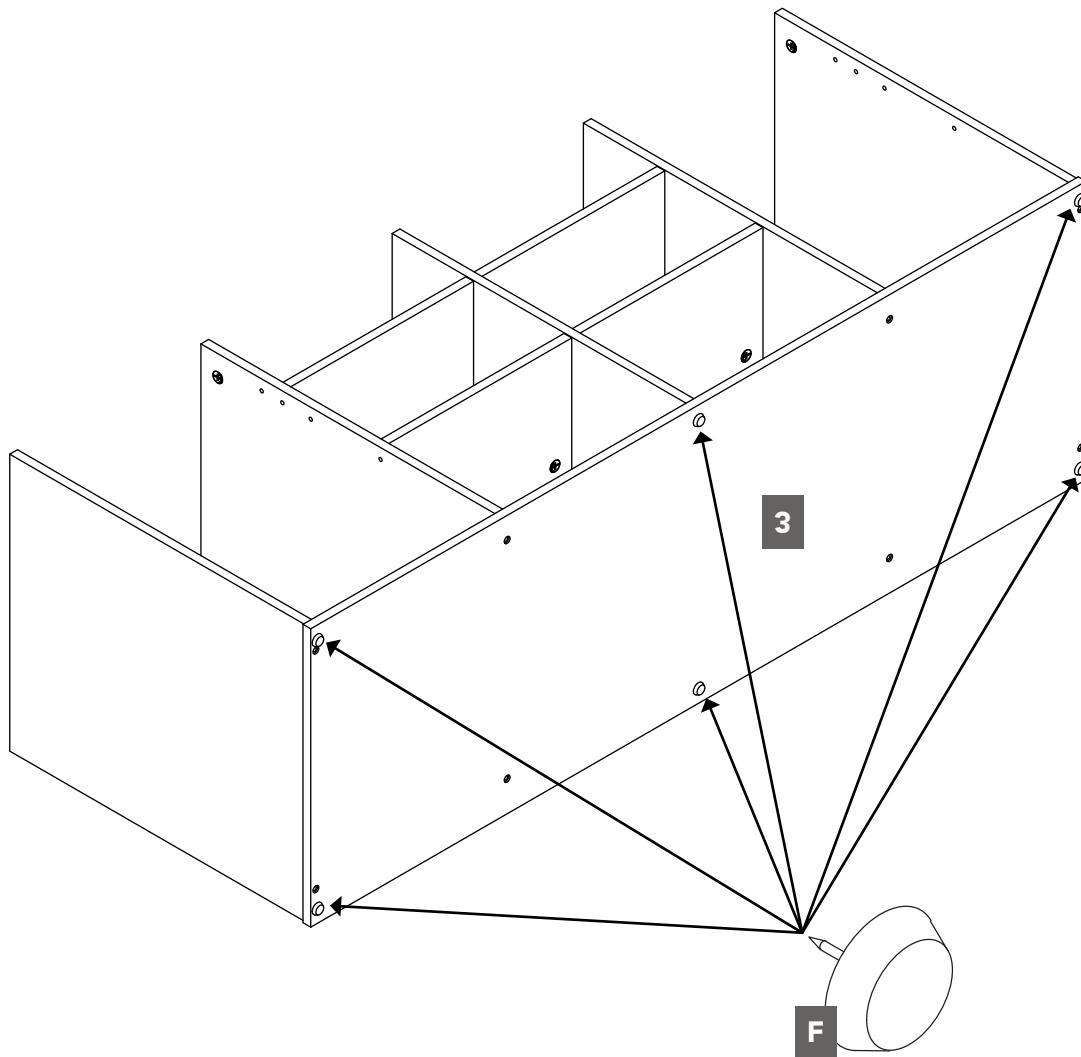


Step-by-step Guide

Step 12

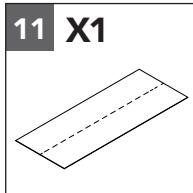


Carefully turn your unit onto the bottom (3).

Unfold the back (11) and slide it into the grooves in the side panels (4 and 5) and bottom (3).

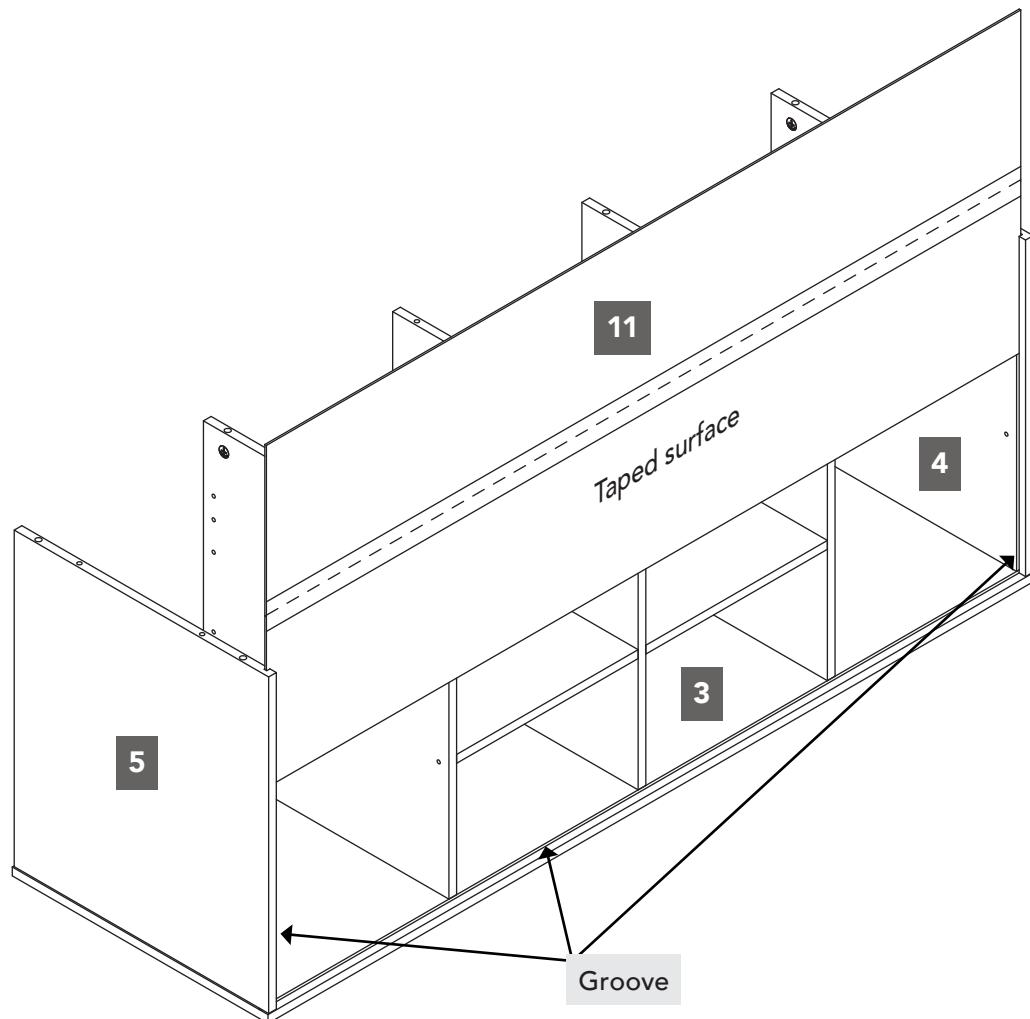


Step-by-step Guide

Step 13

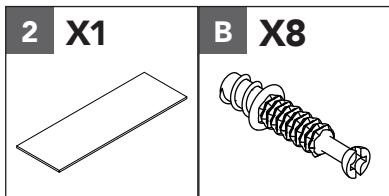


Insert eight cam bolts (B) into the top (2).

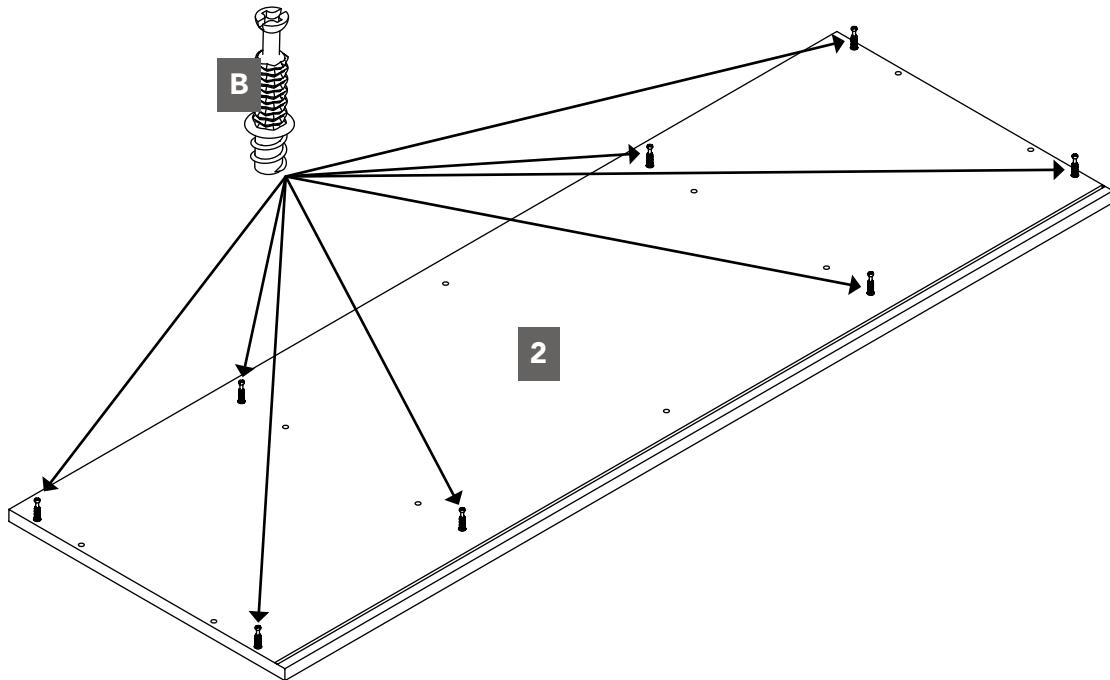

Step-by-step Guide

Step 14


D X10



Insert ten short wood dowels (D) into the tops of left side panel (4), the partitions (6, 7, 8) and right side panel (5).


Attach the top (2) to the side panels (4 and 5) and partitions (6, 7, 8). Tighten the cam locks.

NOTE: Be sure the back (11) inserts into the groove in the base of the top.

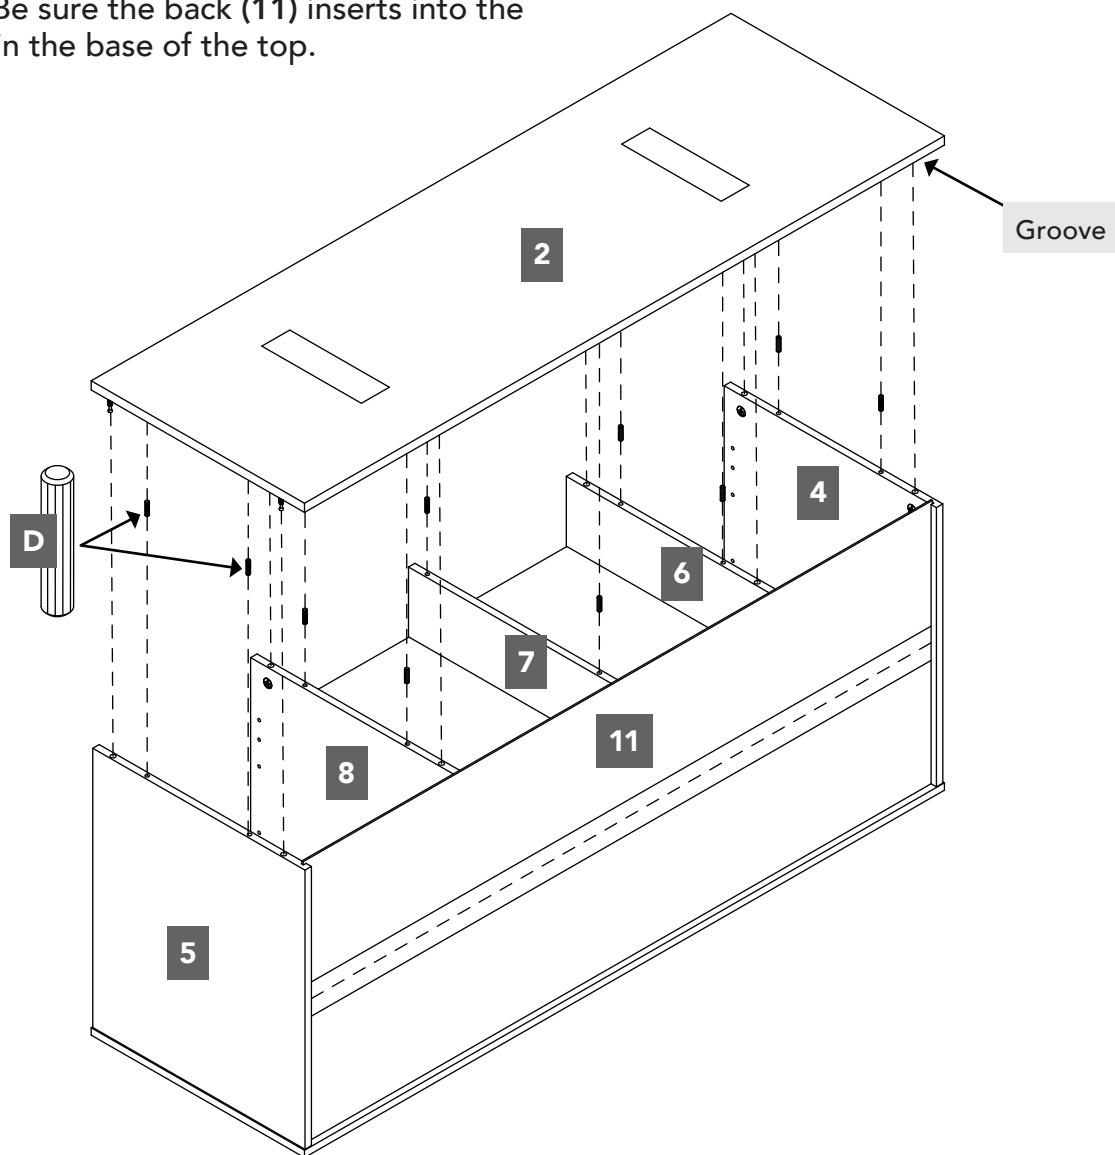


Step-by-step Guide

Step 15

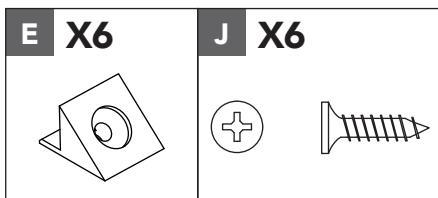


Fasten six back connectors (E) to the top (2), bottom (3), and back (11) using six 9/16" flat head screws (J).

NOTE: Slide the lip of the back connector into the grooves in the top (2) and bottom (3). Insert the 9/16" flat head screws (J) on an angle as shown and tighten.

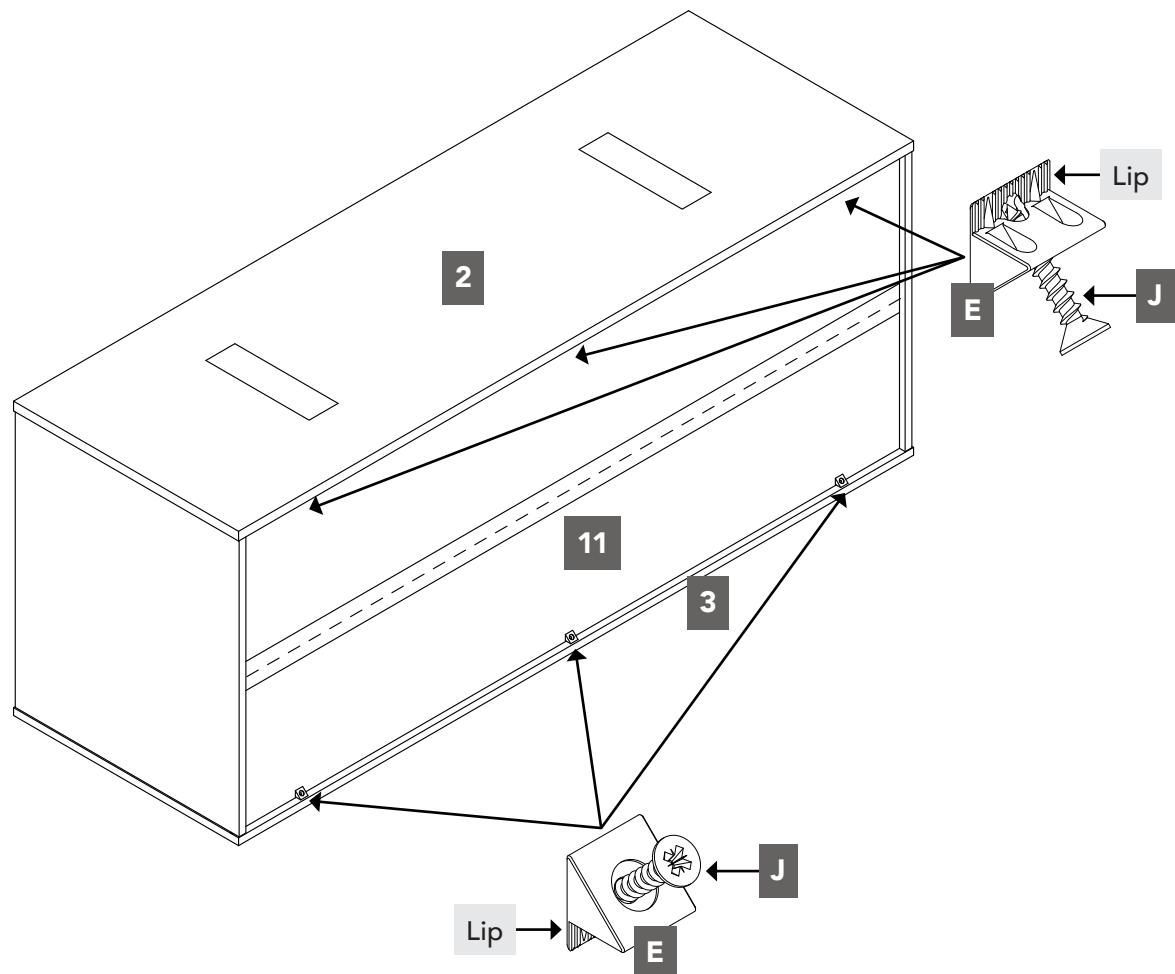


Step-by-step Guide

Step 16

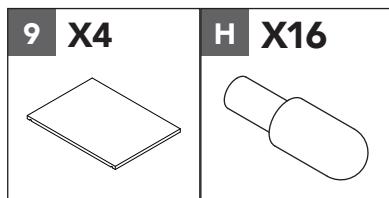


Insert sixteen shelf pins (H) into the hole locations of your choice in the side panels (4 and 5) and partitions (6 and 8). Position the notches in the bases of the adjustable shelves (9) onto the shelf pins.

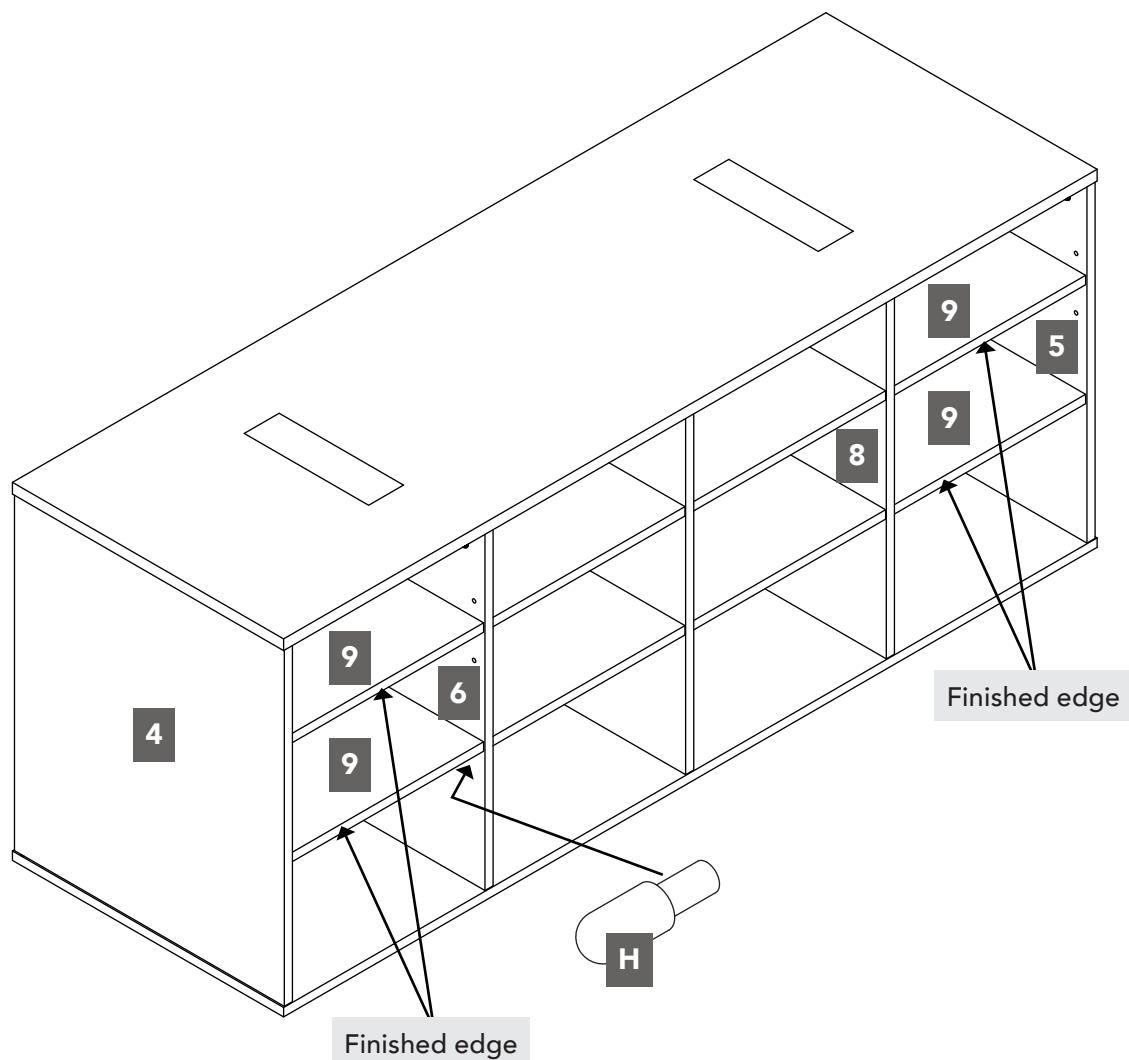


Step-by-step Guide

Step 17

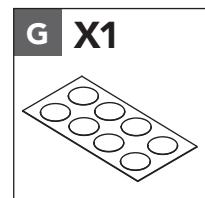


Peel coated paper stickers (G) from the applique card and stick them over each visible cam lock.

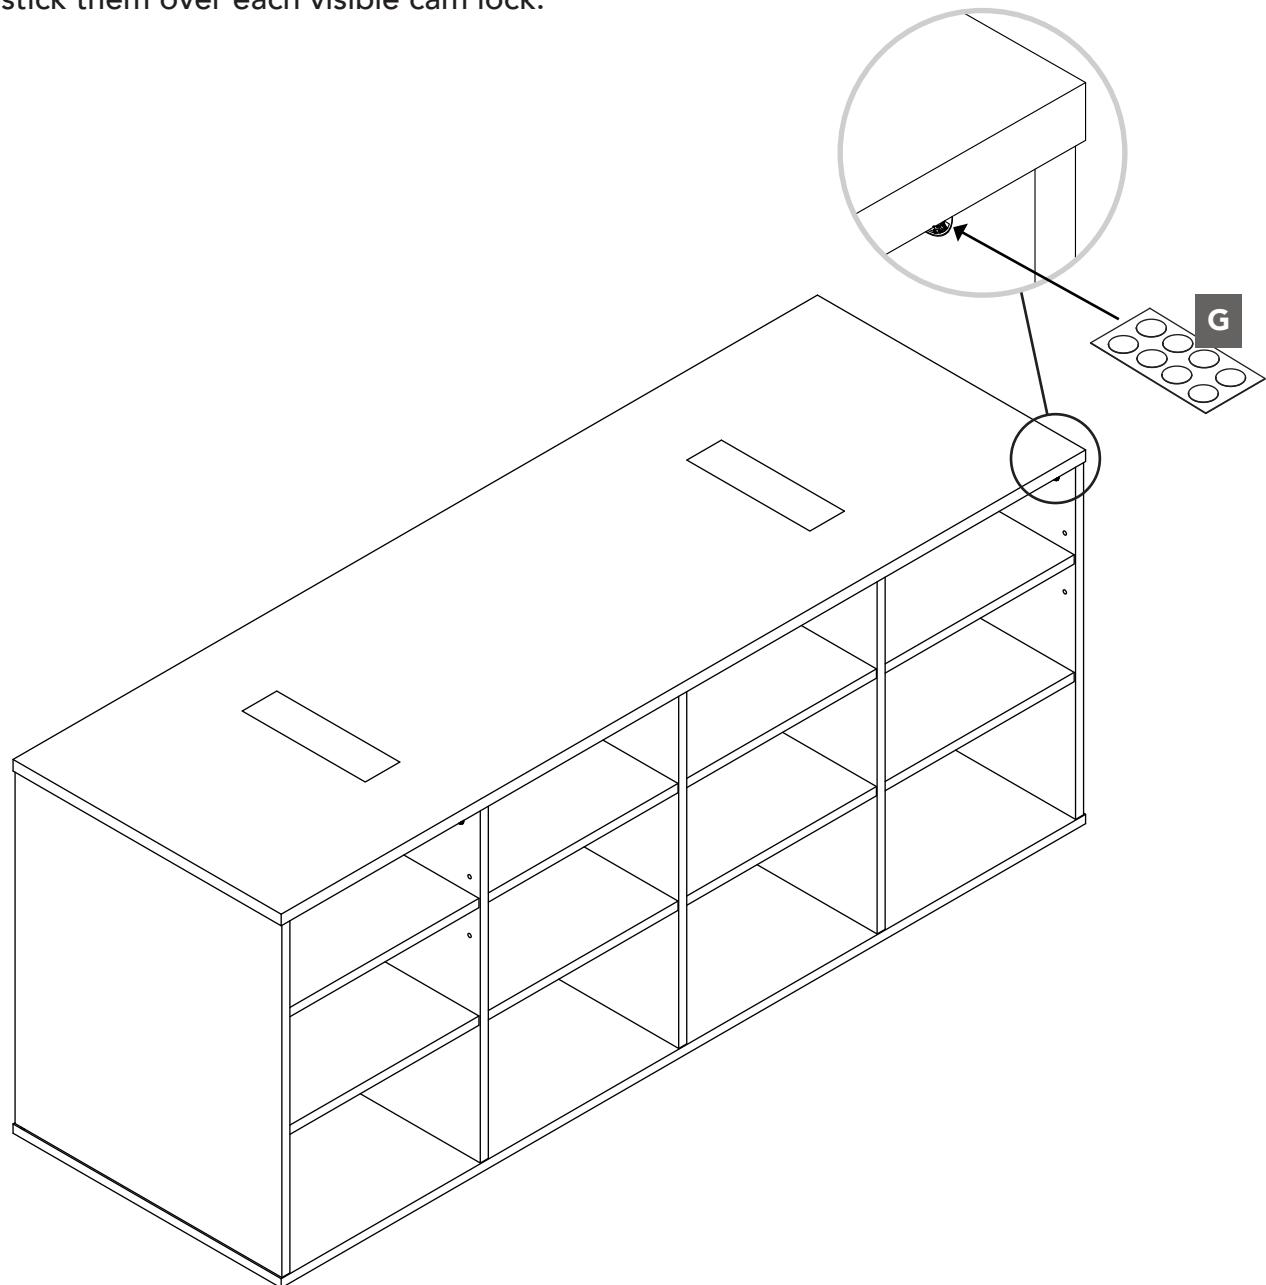


Step-by-step Guide


Step 18

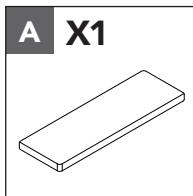

Align the hook-and-loop strips on the base of cushion (A) with the hook-and-loop strips on top (B) and press down firmly to connect.

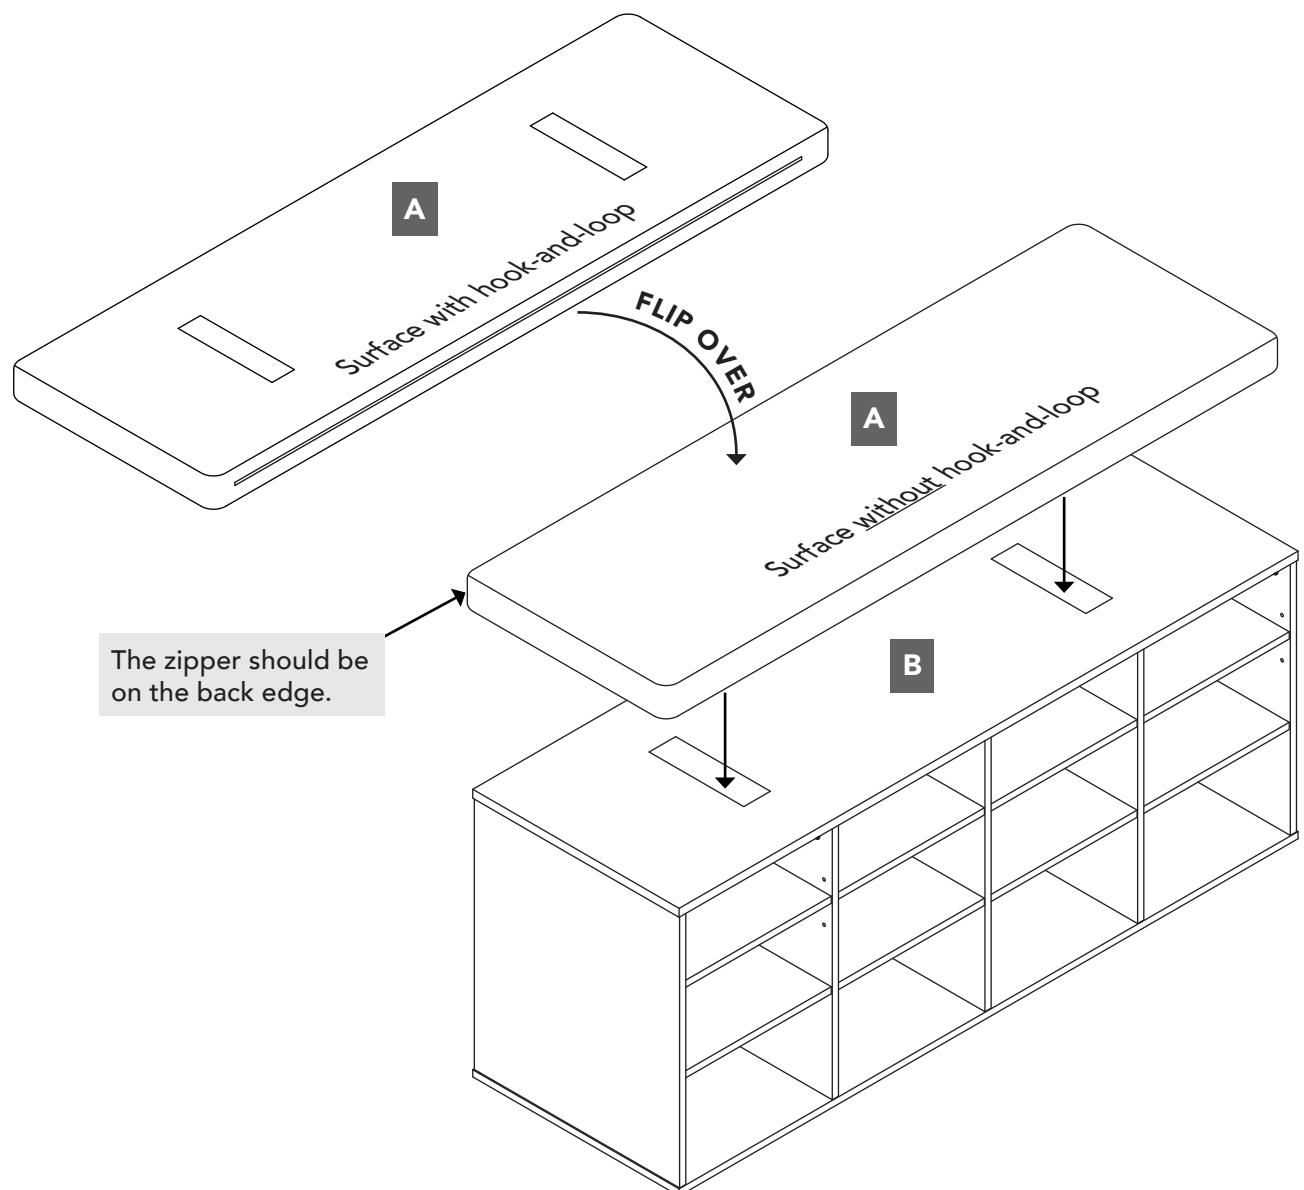

Technical Data

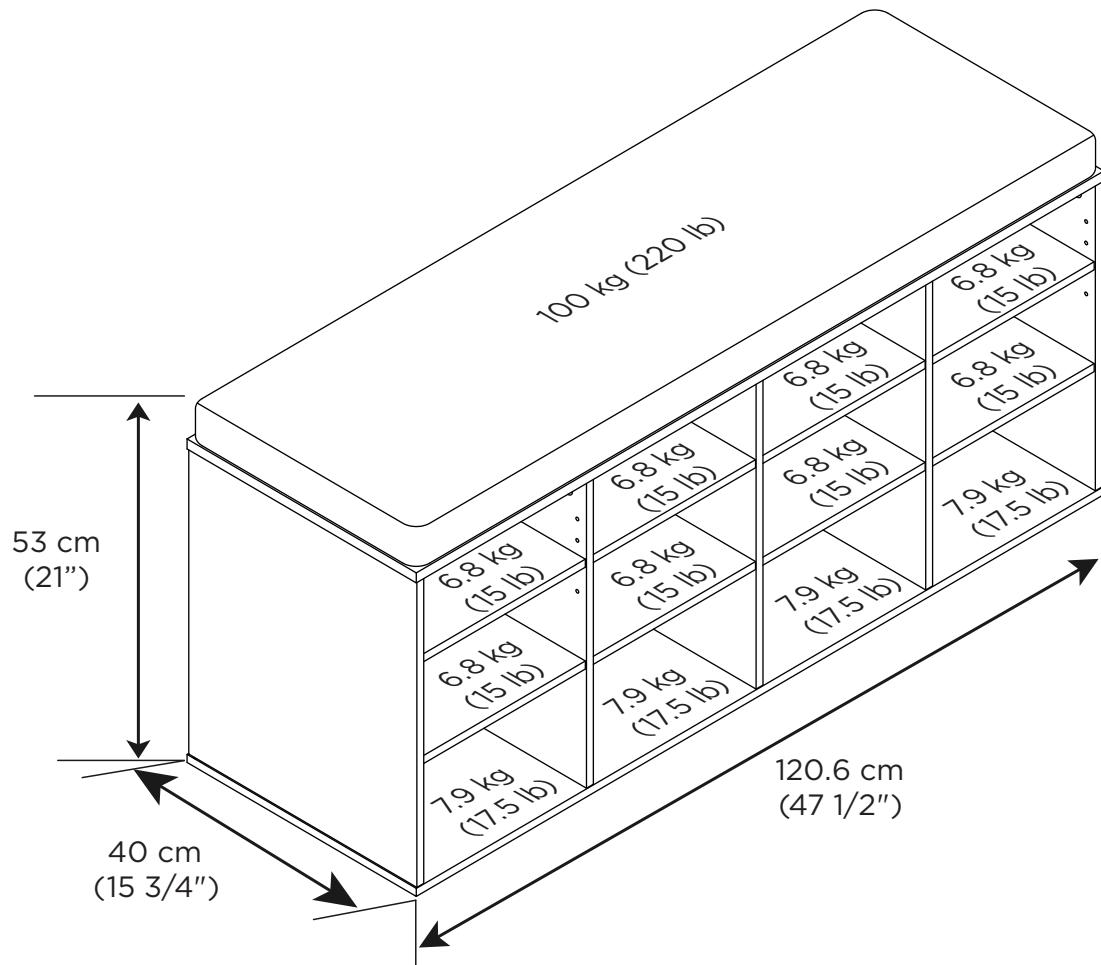

Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)	120.6 x 40 x 53 cm 47 1/2 x 15 3/4 x 21"
Assembled Weight	30 kg 66 lb 4 oz
Maximum Weight Capacity	Seat 100 kg (220 lb) Shelf 6.8 kg (15 lb) Bottom 31.75 kg (70 lb)

Assembly Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Caring For Your Item

- 1** Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2** This product is intended for domestic, indoor use only.
- 3** The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- 4** Check all cam locks and screws periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5** Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

Furniture Cleaning: Clean with a damp cloth. Wipe dry.

Cushion Care and Use Instructions: Not intended for use by children. Remove cushion immediately if torn or damaged.

Cover: cold wash, gentle cycle, mild detergent, fluff dry.

Inner cover and foam: Hand wash, cold water, air dry.

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 168-0189-4

Made in Vietnam


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Banc de rangement à compartiments

Produit n° 168-0189-4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

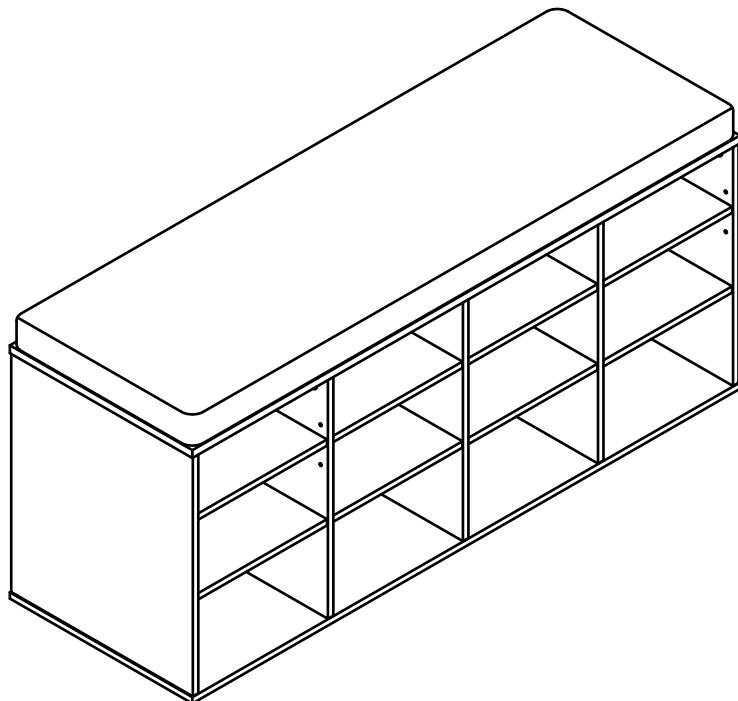

BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS !
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.
SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel
avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières


Consignes de sécurité importantes	3	Données techniques	26
Liste des pièces	4	Dépannage	27
Avant de commencer l'assemblage	7	Entretien de votre article	27
Guide étape par étape	8	Garantie	28



Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager vos meubles ou articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.







Par mesure de sécurité, faites attention dans les cas suivants :	Ce qui peut arriver :	Comment éviter le problème :
• Tablettes surchargées. • Chargement incorrect.	• Risque de blessure. • Un chargement inadéquat peut entraîner une charge supérieure du produit. • Les meubles lourds peuvent basculer. • Les tablettes surchargées peuvent se casser.	• Ne dépassez jamais les limites de poids indiquées dans les instructions. • Travaillez de bas en haut lors du chargement des tablettes. Placez les articles les plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Meubles mal déplacés qui ne sont pas conçus pour se déplacer facilement et équipés de roulettes.	• Les meubles peuvent basculer ou se casser s'ils sont mal déplacés. • Blessures physiques. Les meubles peuvent être très lourds.	• Déchargez les tablettes de haut en bas avant de déplacer le meuble. • Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher où se trouve un tapis. Demandez à un ami de vous aider à soulever le meuble et à le mettre en place. • Ce meuble doit être positionné contre le mur.
• Des enfants qui grimpent sur les tablettes	• Peuvent faire basculer le produit. • Risque de blessure ou de décès.	• Ne laissez pas les enfants grimper sur les tablettes. Evitez de placer des articles comme des jouets ou des bonbons sur les tablettes supérieures. • Utilisez toujours le dispositif anti-basculement fourni avec le produit.
• Placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas conçus pour supporter un téléviseur.	• Risque de blessure ou de décès. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du téléviseur ont tendance à rendre les téléviseurs déséquilibrés et susceptibles de basculer vers l'avant.	• Ce produit n'est pas conçu pour prendre en charge un téléviseur.

Nécessaire pour l'assemblage :

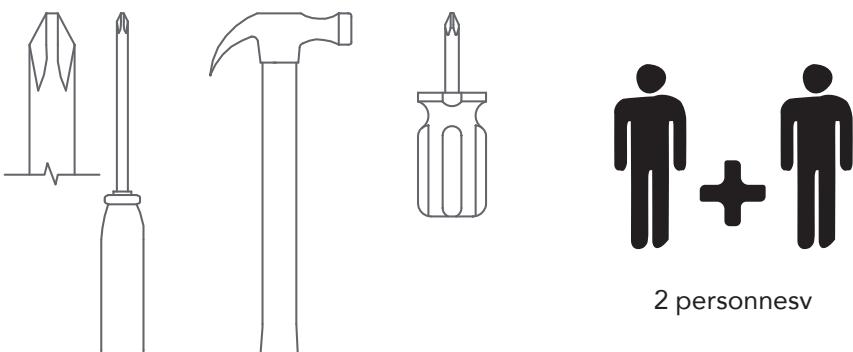


2 personnes





Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Coussin		1
2	Dessus		1
3	Panneau inférieur		1
4	Panneau latéral de gauche		1
5	Panneau latéral de droite		1
6	Cloison de gauche		1
7	Cloison de milieu		1
8	Cloison de droite		1
9	Tablette réglable		4
10	Tablette		4
11	Panneau arrière		1

Vue éclatée

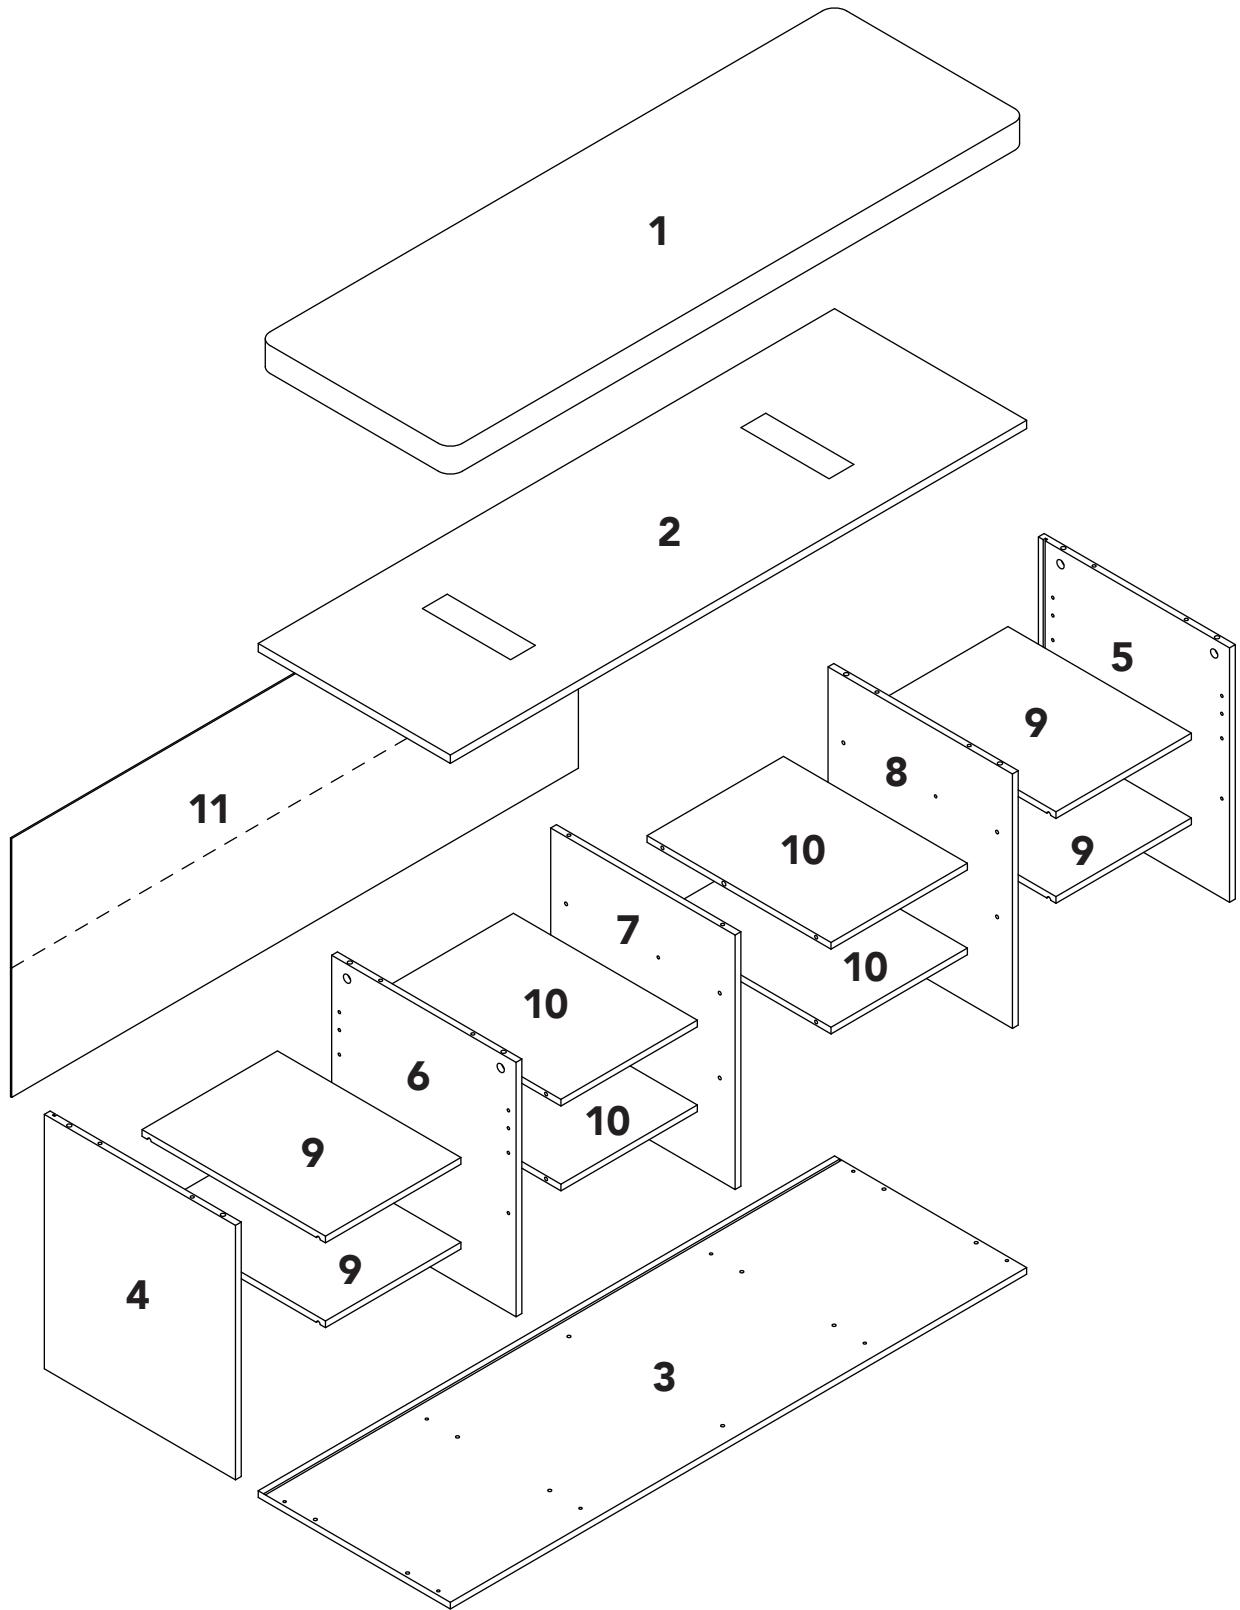


Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Came		16
B	Boulon à came		16
C	Long goujon de bois		4
D	Court goujon de bois		28
E	Connecteur arrière		6
F	Pied		6
G	Autocollant en papier		1
H	Taquet		16
I	Vis à tête plate de 1 1/2 po		8
J	Vis à tête plate de 9/16 po		6

Avant de commencer l'assemblage


S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

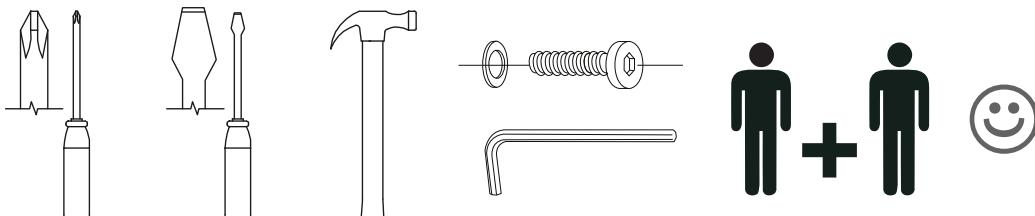

Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

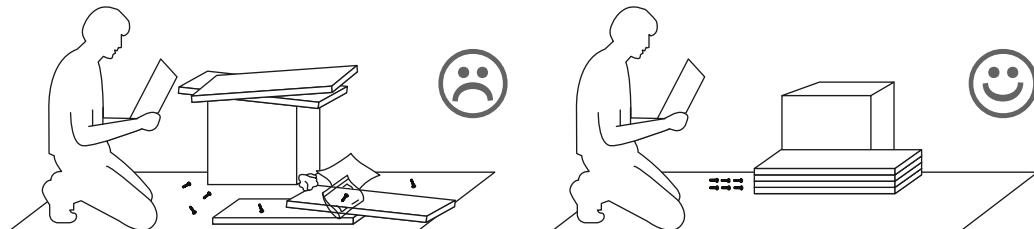


Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).

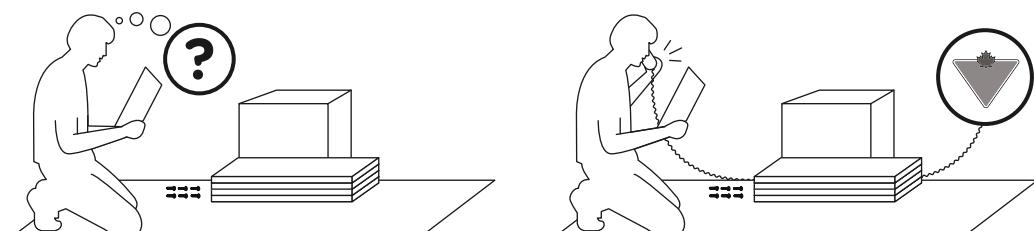


Guide étape par étape

Étape 1

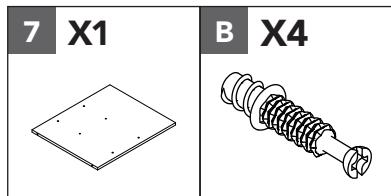


Insérez quatre boulons à came (B) dans les deux surfaces de la cloison de milieu (7).

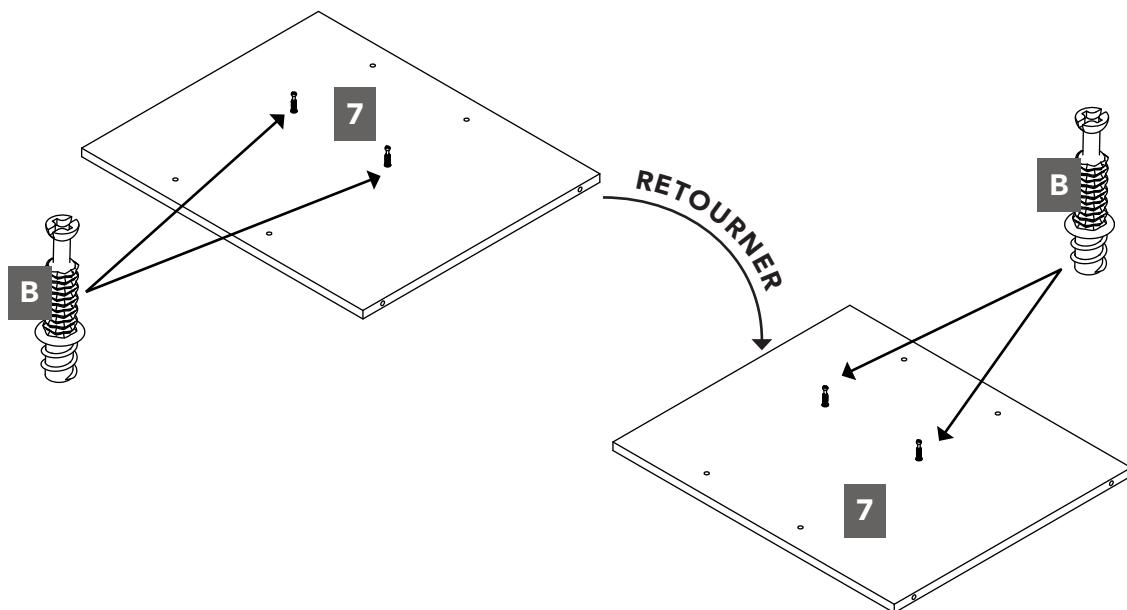


Guide étape par étape

Étape 2

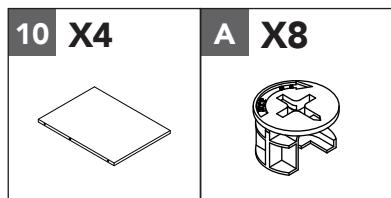


Insérez huit cames (A) dans les tablettes (10).

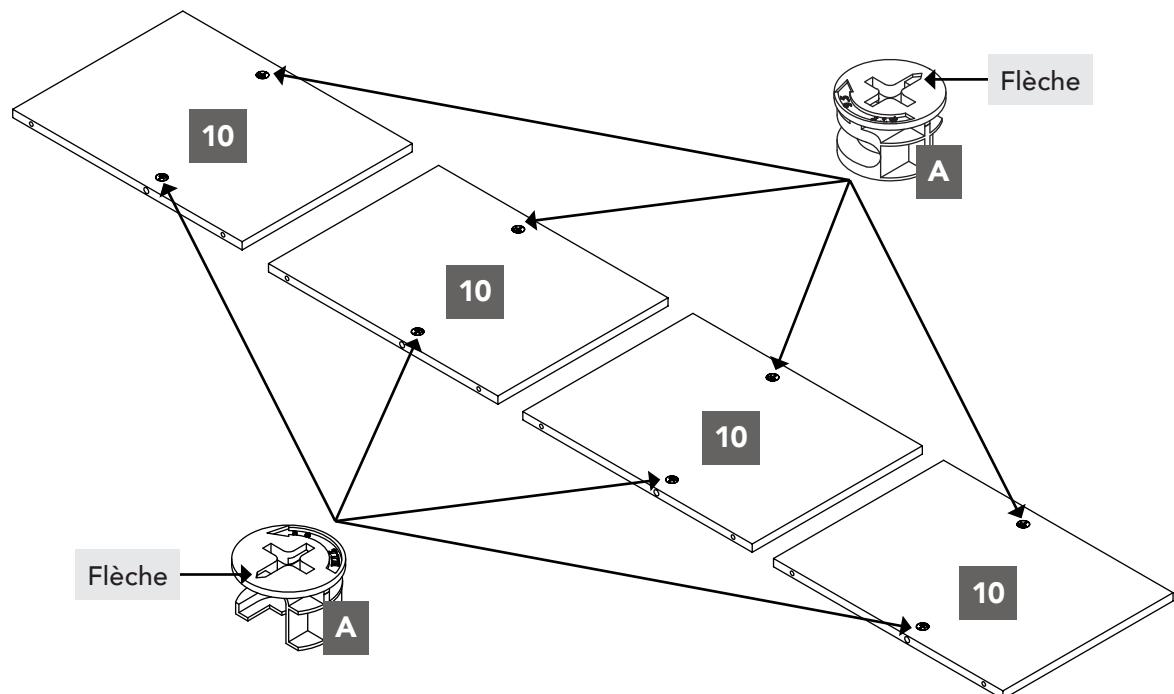

Guide étape par étape


Étape 3

C X4




Insérez quatre longs goujons en bois (C) dans la cloison de milieu (7) de manière à ce qu'ils soient visibles des deux côtés de la cloison.

Fixez les tablettes (10) à la cloison de milieu (7). Serrez les cames.

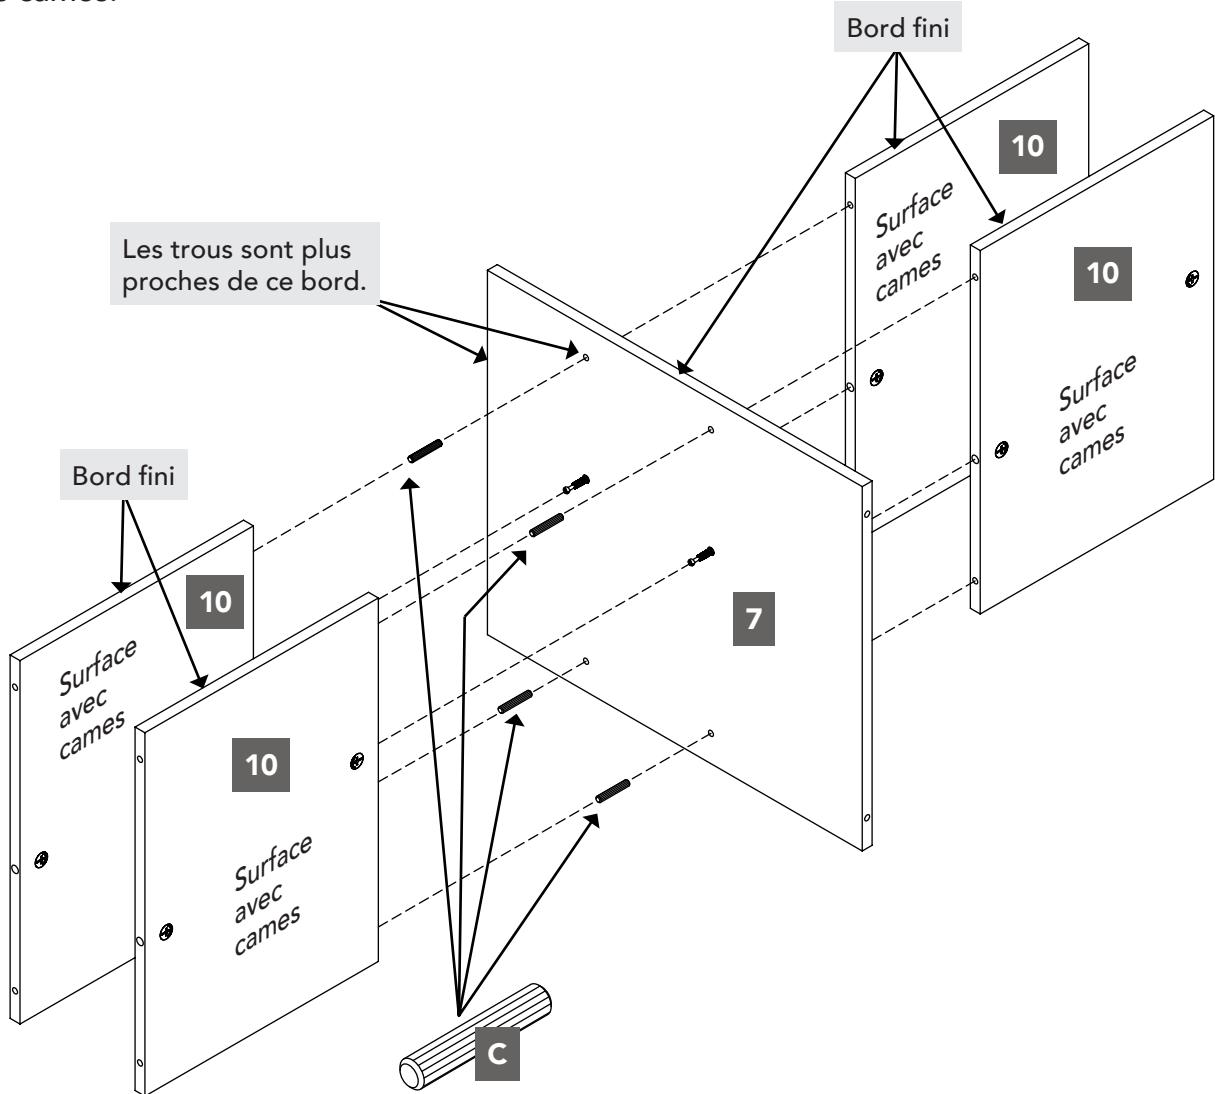


Guide étape par étape

Étape 4

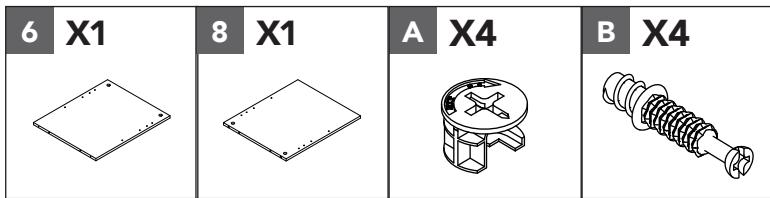

Insérez quatre cames (A) dans la cloison de gauche (6) et la cloison de droite (8).


Insérez quatre boulons à came (B) dans les surfaces opposées des cloisons (6 et 8).

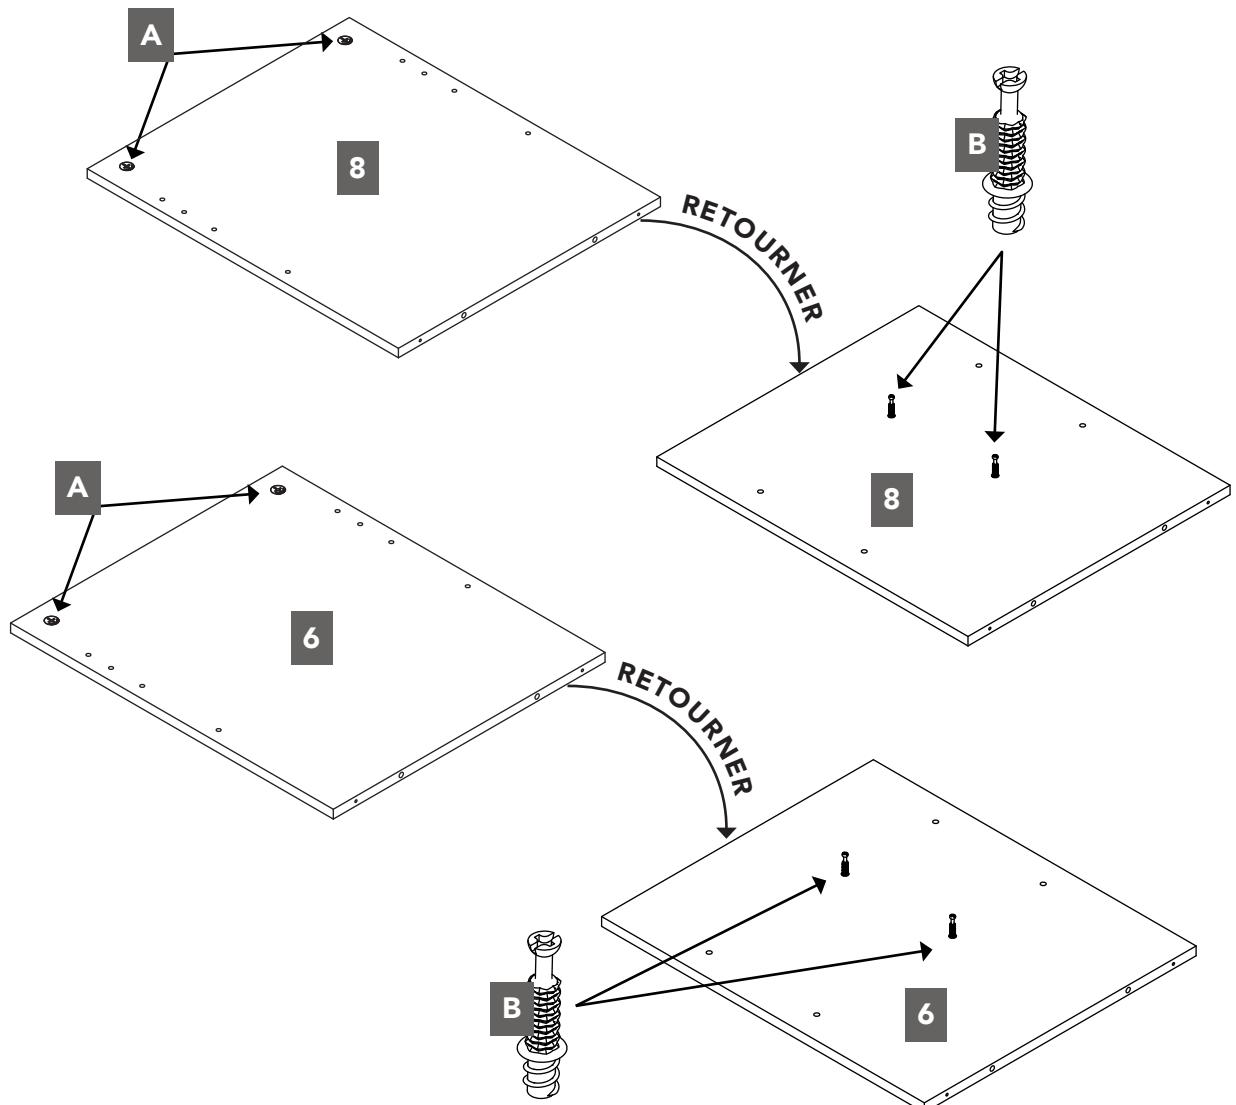

Guide étape par étape

Étape 5


D X4



Insérez quatre courts goujons en bois (D) dans la cloison de droite (8).

Fixez la cloison de droite (8) aux tablettes (10). Serrez les cames.


REMARQUE : Vous devrez peut-être utiliser un tournevis court.

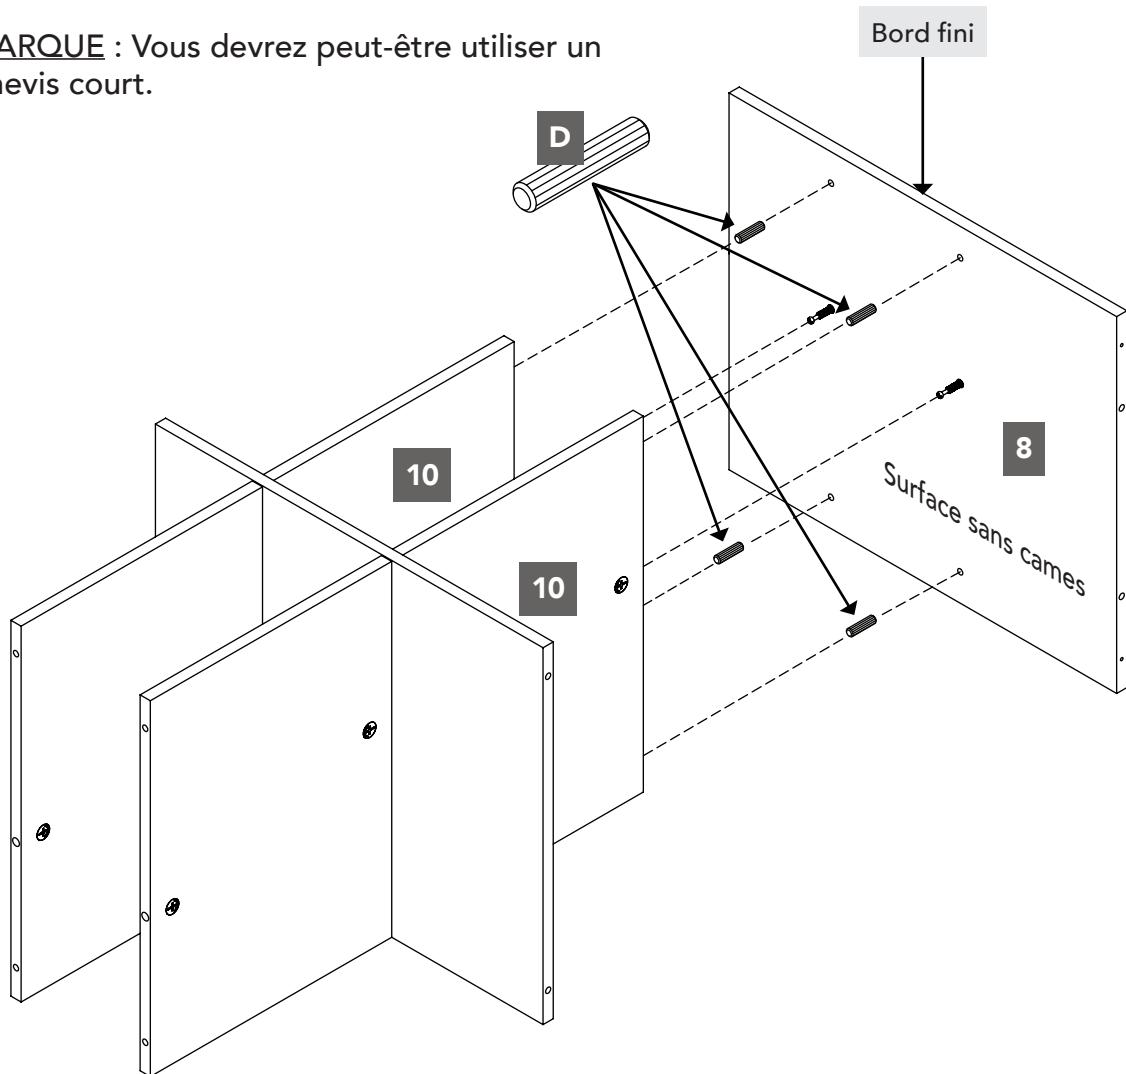

Guide étape par étape

Étape 6


D X4



Insérez quatre courts goujons en bois (D) dans la cloison de gauche (6).


Fixez la cloison de gauche (6) aux tablettes (10). Serrez les cames.

REMARQUE : Vous devrez peut-être utiliser un tournevis court.

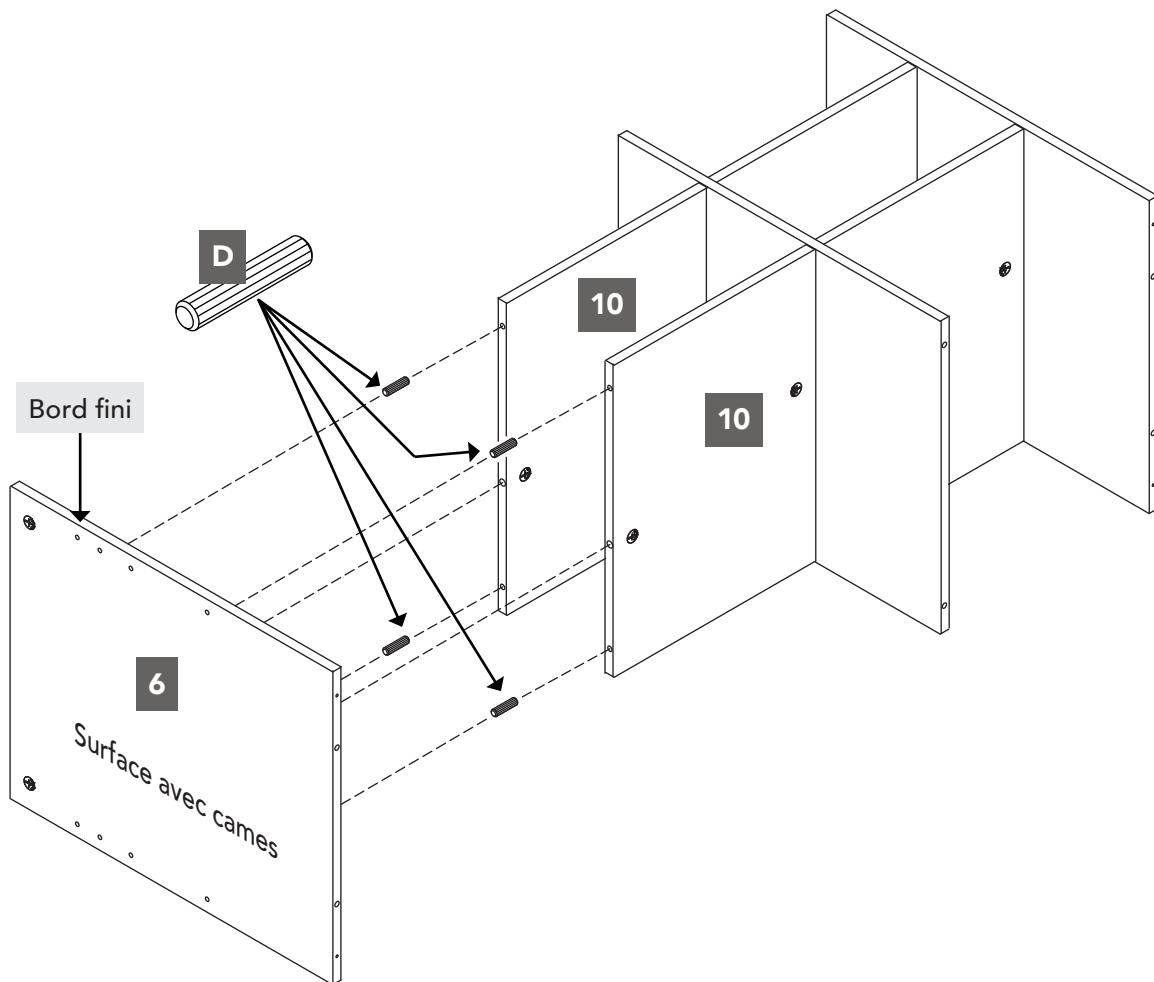


Guide étape par étape

Étape 7

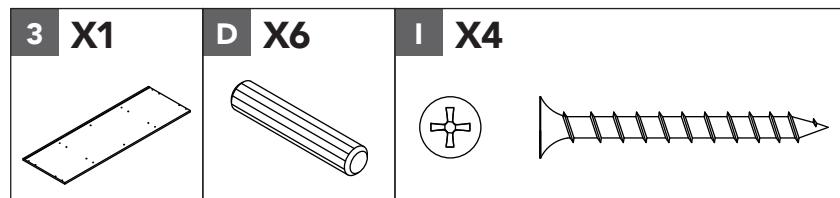


Insérez six courts goujons en bois (D) au bas des cloisons (6, 7, 8).

Fixez le panneau inférieur (3) aux cloisons (6, 7, 8) au moyen de quatre vis à tête plate de 1 1/2 po (I).

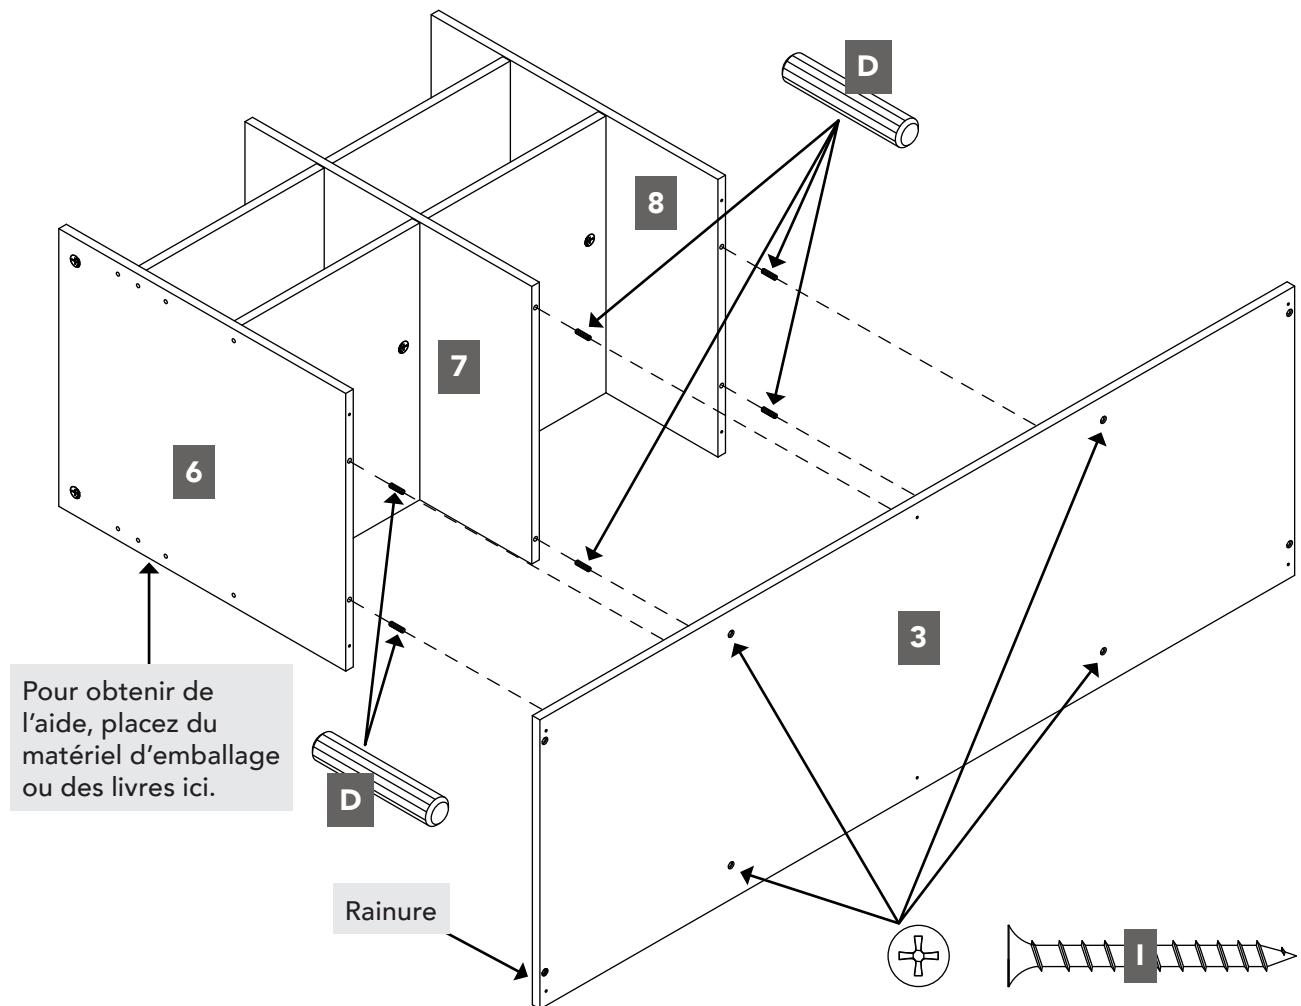


Guide étape par étape

Étape 8

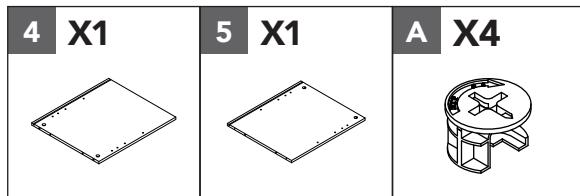


Insérez quatre cames (A) dans le panneau latéral de gauche (4) et le panneau latéral de droite (5).

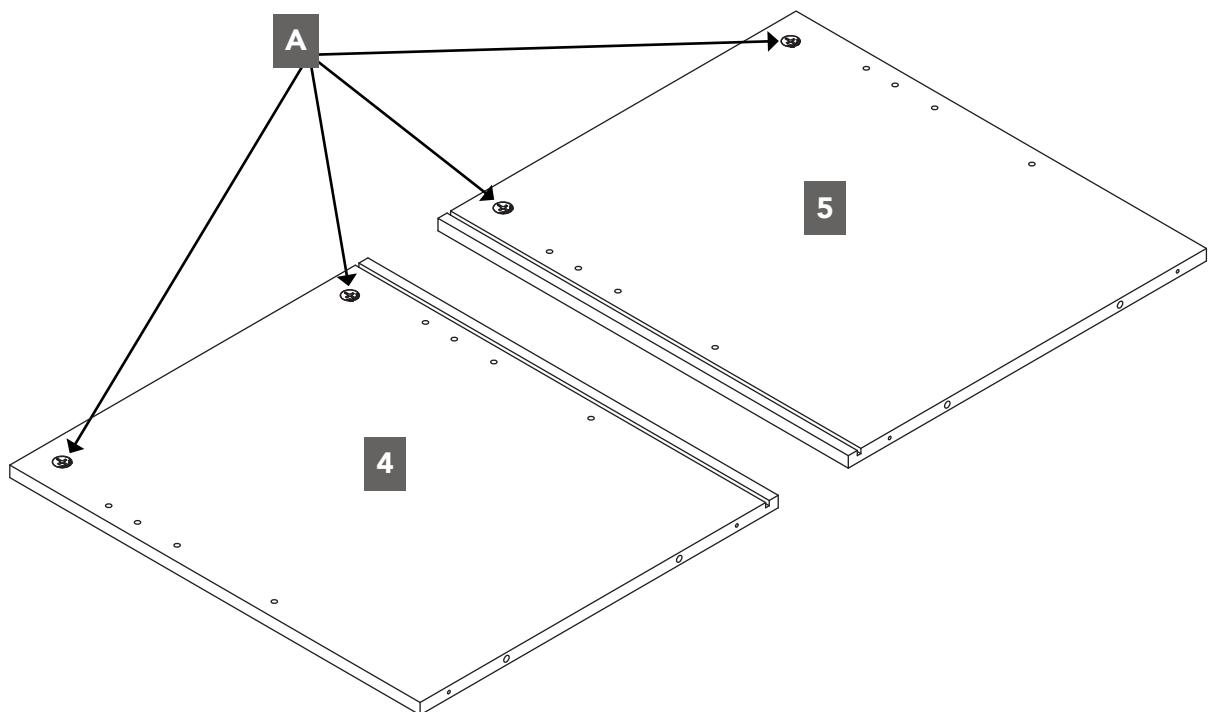


Guide étape par étape

Étape 9

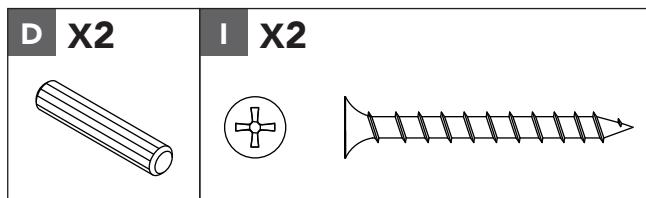


Insérez deux courts goujons en bois (D) dans le bas du panneau latéral de droite (5).

Fixez le panneau latéral de droite (5) au panneau inférieur (3) au moyen de deux vis à tête plate de 1 1/2 po (I).

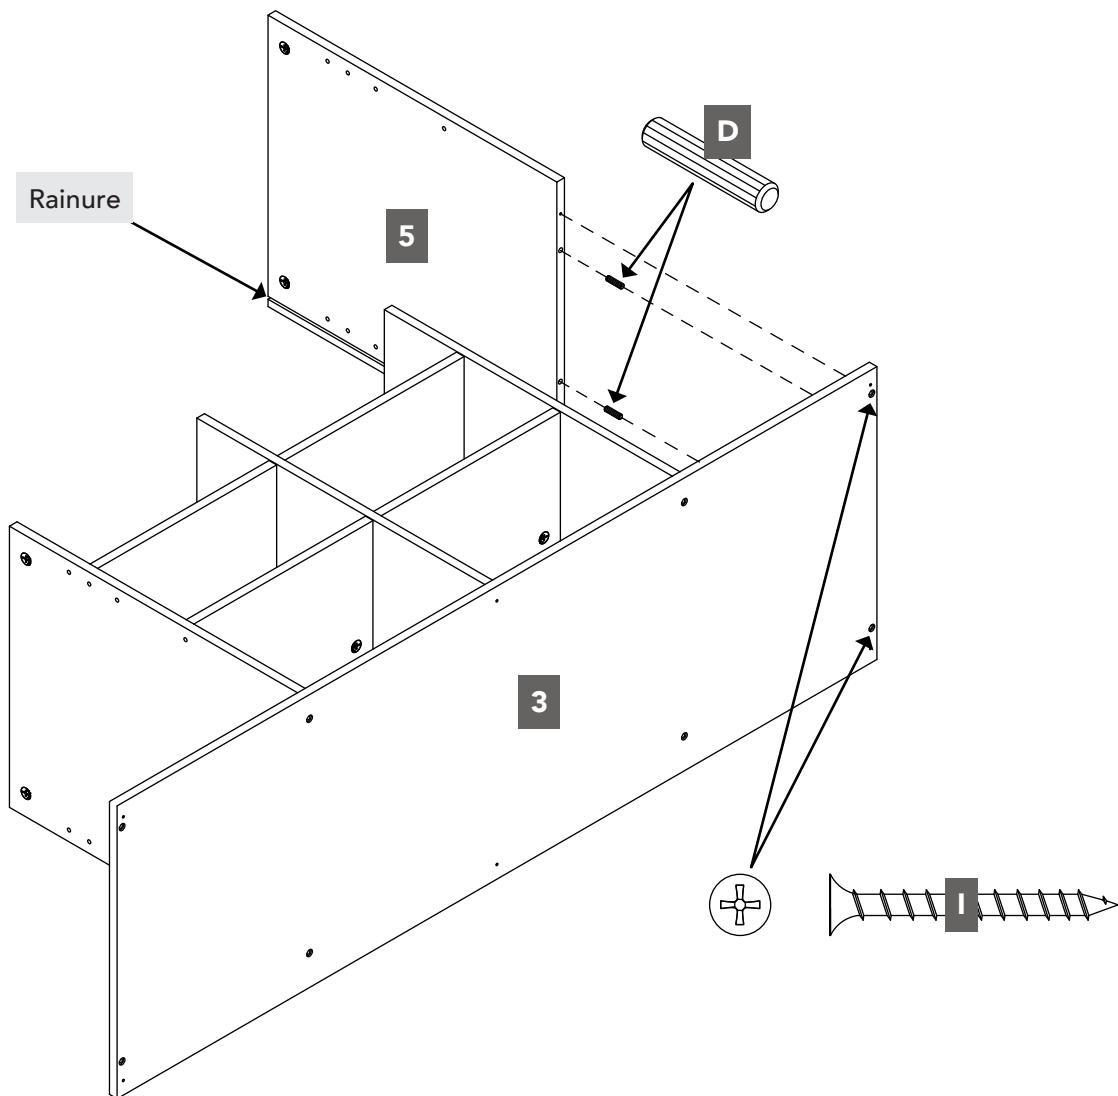


Guide étape par étape

Étape 10

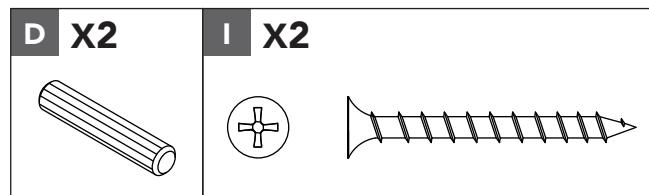

Insérez deux courts goujons en bois (D) dans le bas du panneau latéral de gauche (4).

Fixez le panneau latéral de gauche (4) au panneau inférieur (3) au moyen de deux vis à tête plate de 1 1/2 po (I).

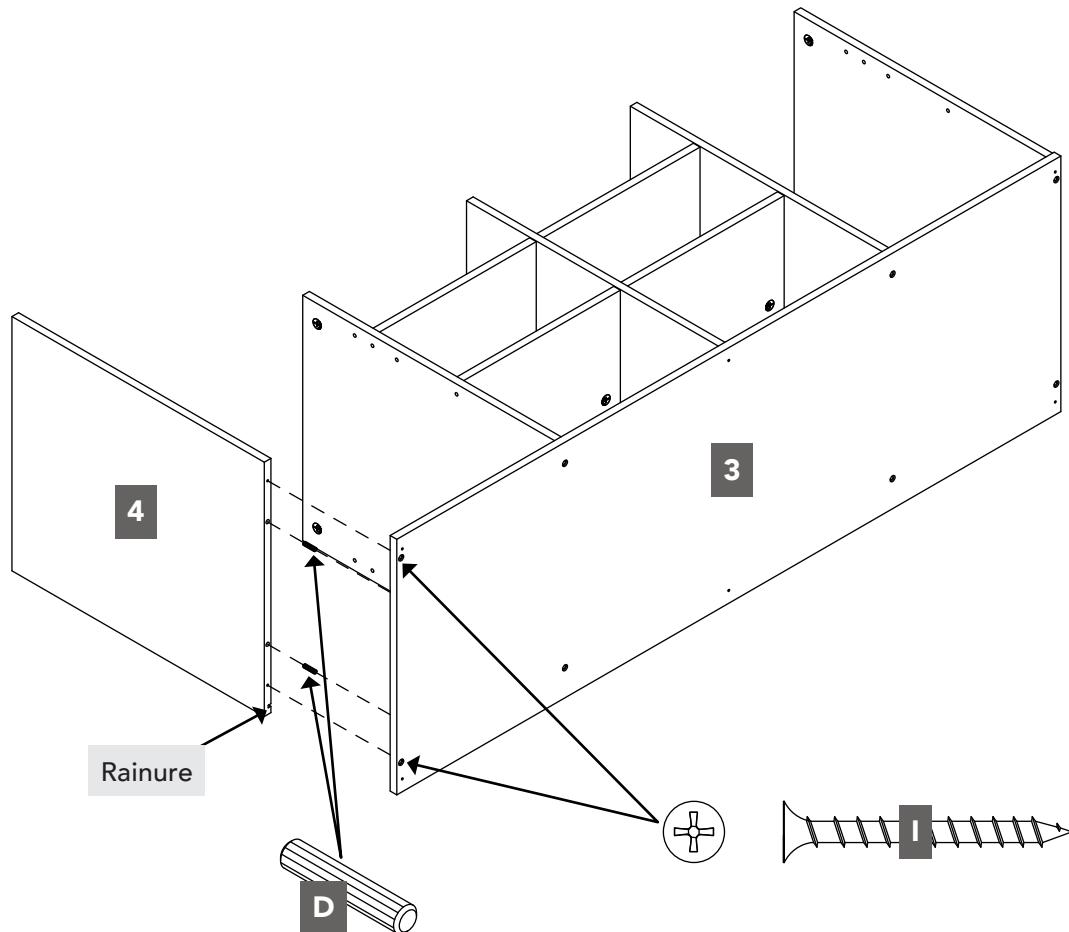


Guide étape par étape

Étape 11

F X6




À l'aide de votre marteau, tapez doucement six pieds (F) dans le panneau inférieur (3) comme indiqué.

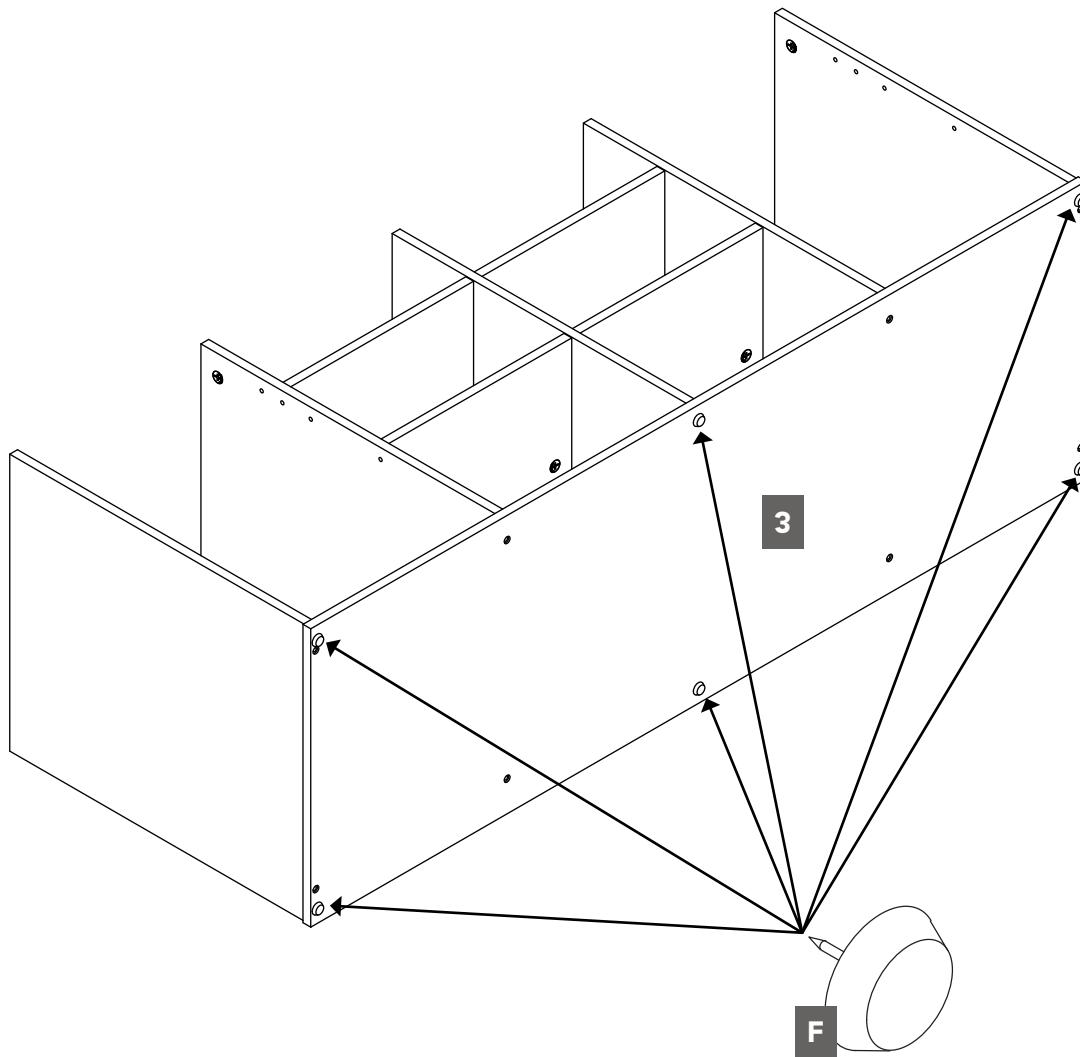

Guide étape par étape


Étape 12

11 X1

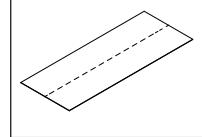


Retournez le banc sur son panneau inférieur (3).

Dépliez le panneau arrière (11) et faites-le glisser dans les rainures des panneaux latéraux (4 et 5) et du panneau inférieur (3).

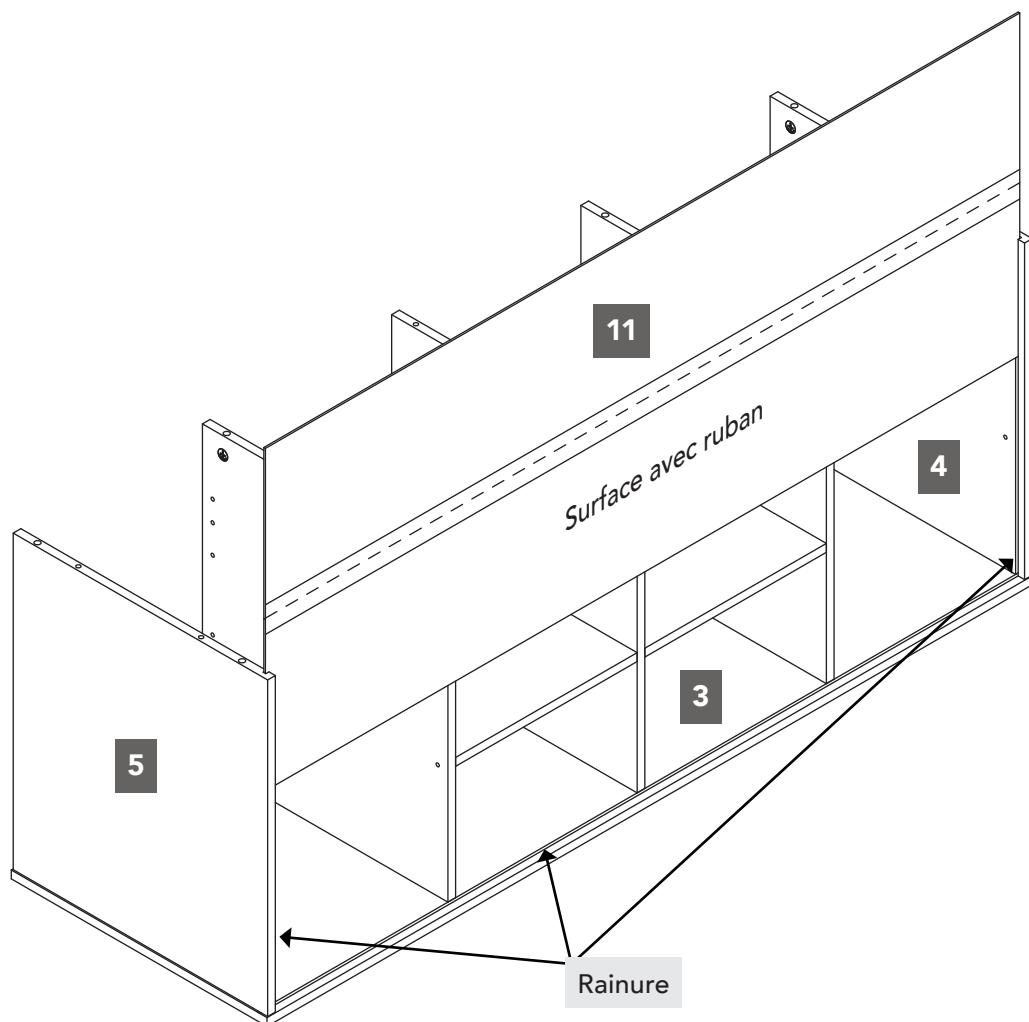


Guide étape par étape

Étape 13

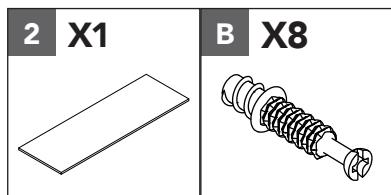


Insérez huit boulons à came (B) dans le panneau supérieur (2).

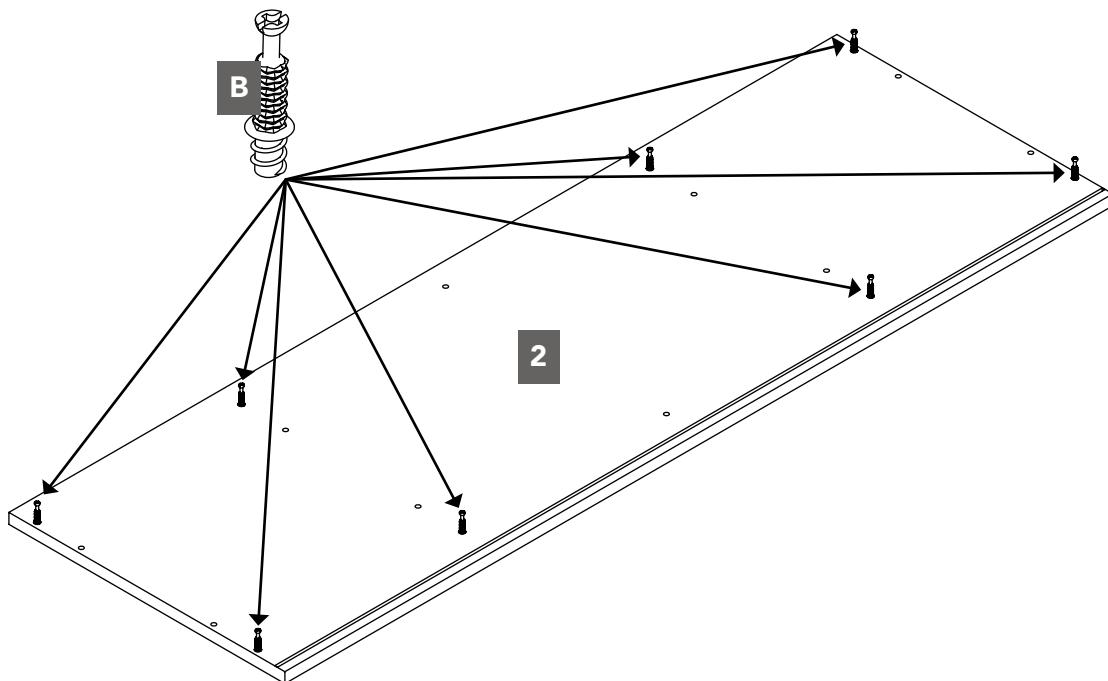

Guide étape par étape

Étape 14


D X10



Insérez dix courts goujons en bois (D) dans le dessus du panneau latéral de gauche (4), les cloisons (6, 7, 8) et le panneau latéral de droite (5).


Fixez le panneau supérieur (2) aux panneaux latéraux (4 et 5) et aux cloisons (6, 7, 8). Serrez les cames.

REMARQUE : Assurez-vous que le panneau arrière (11) s'insère dans la rainure à la base du panneau supérieur.

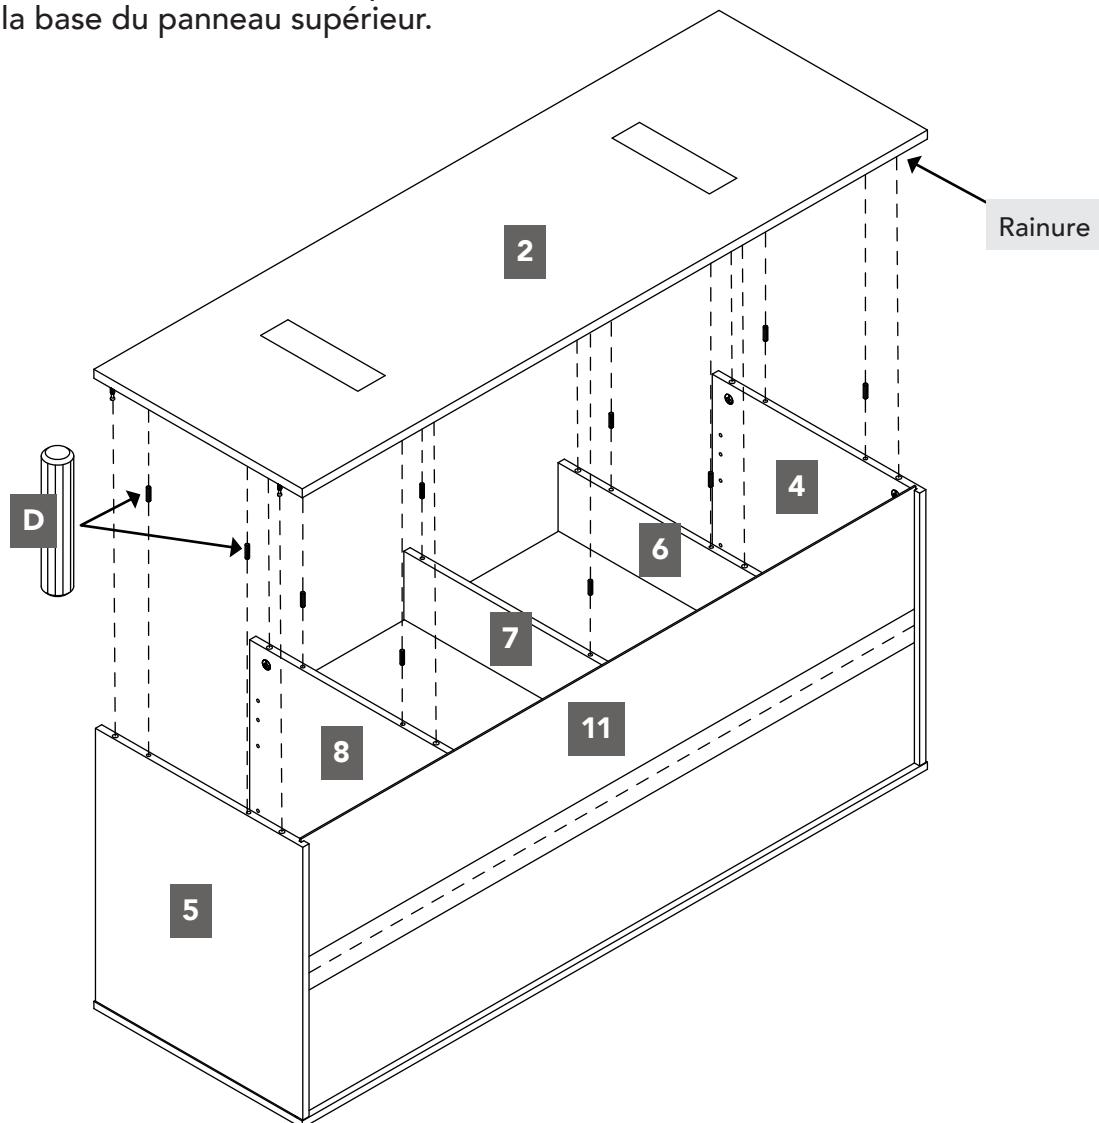


Guide étape par étape

Étape 15

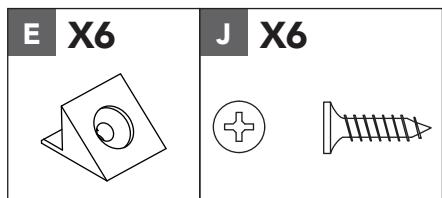


Fixez six connecteurs arrière (E) au panneau supérieur (2), au panneau inférieur (3) et au panneau arrière (11) au moyen de six vis à tête plate de 9/16 po (J).

REMARQUE : Faites glisser la lèvre du connecteur arrière dans les rainures du panneau supérieur (2) et du panneau inférieur (3). Insérez les vis à tête plate de 9/16 po (J) en un angle comme indiqué et serrez.

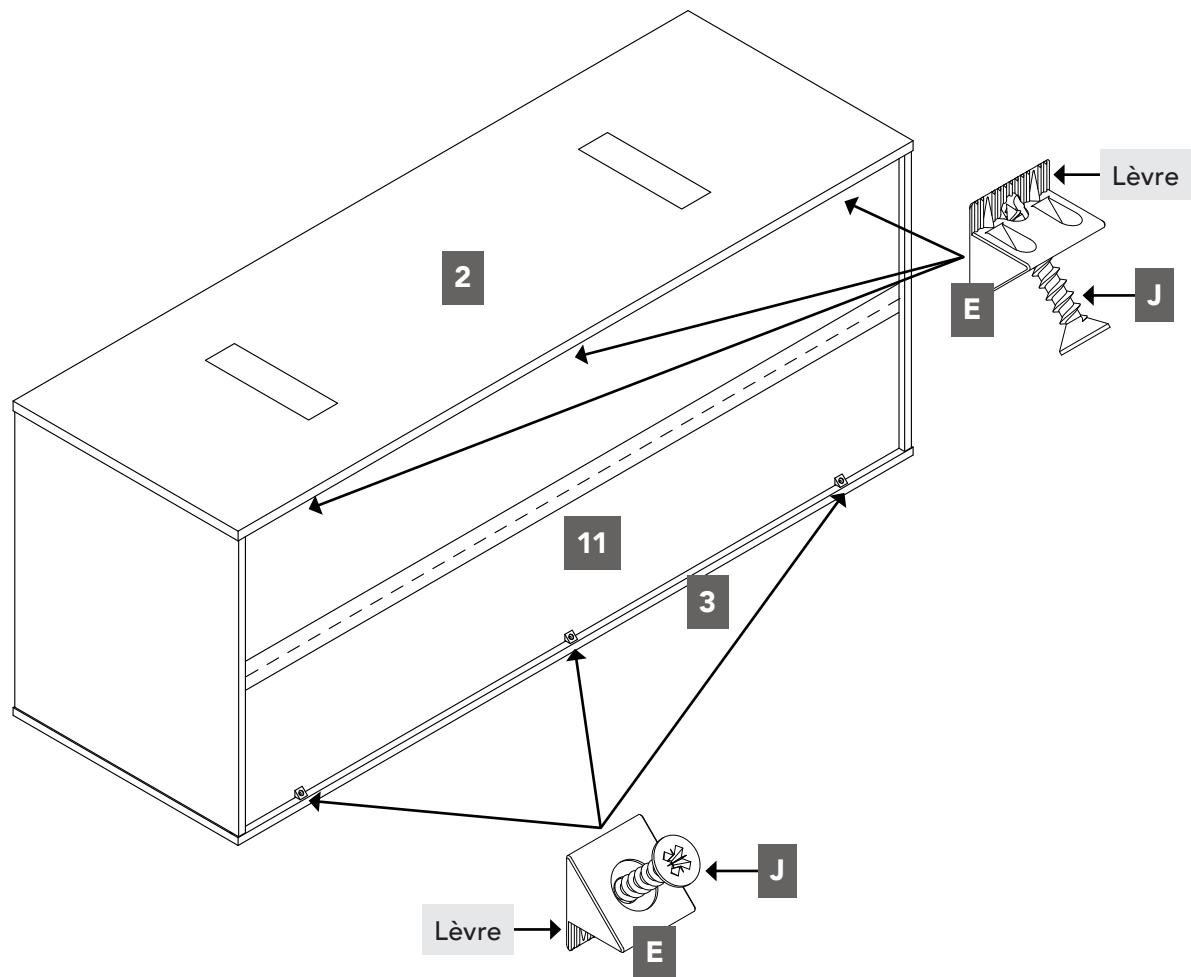


Guide étape par étape

Étape 16

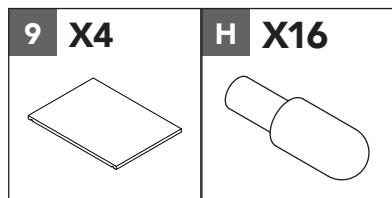


Insérez seize taquets (H) dans les emplacements des trous de votre choix dans les panneaux latéraux (4 et 5) et les cloisons (6 et 8). Placez les encoches dans les bases des tablettes réglables (9) sur les taquets.

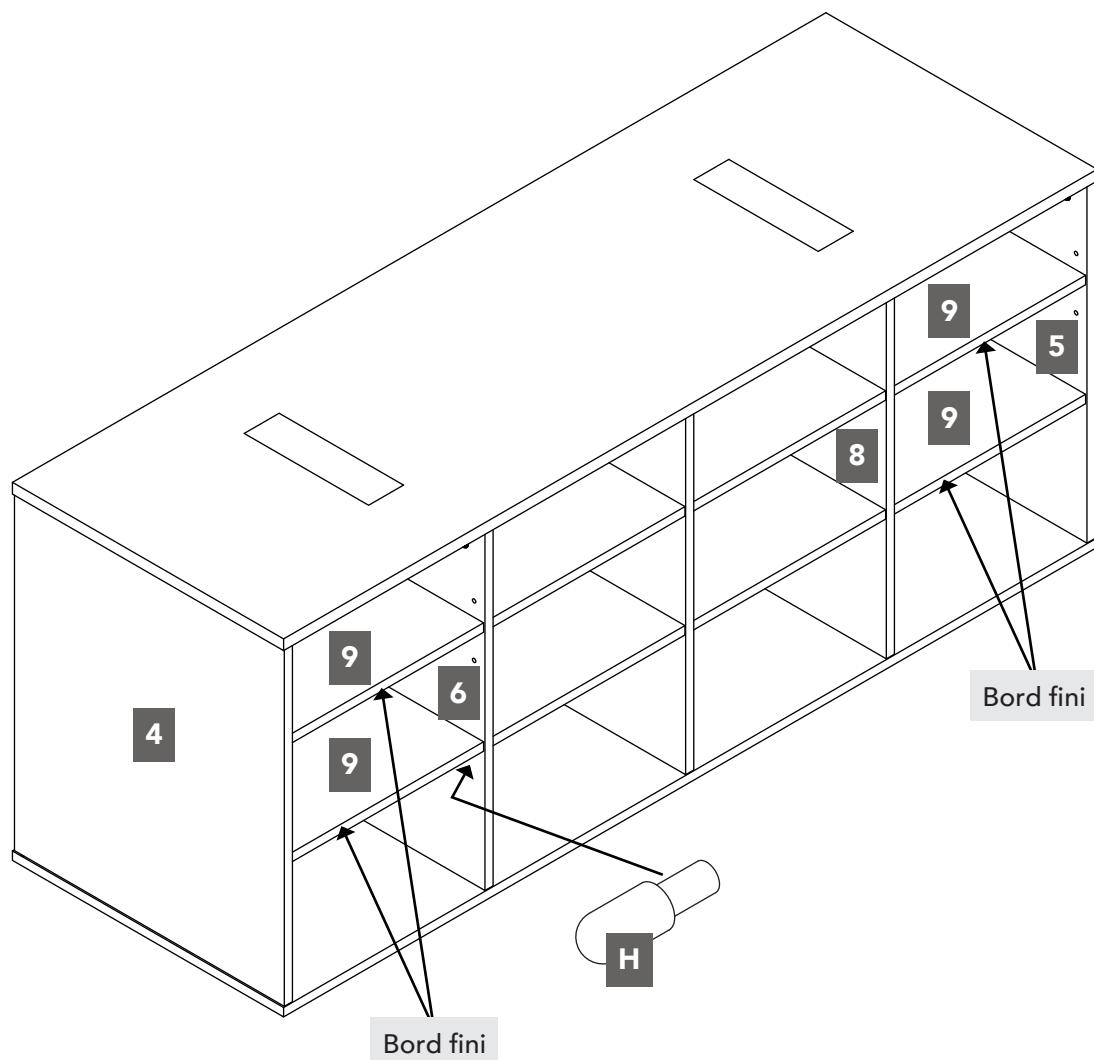


Guide étape par étape

Étape 17

G X1

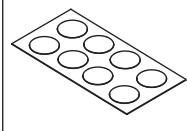


Décollez les autocollants en papier (G) de la carte d'applique et collez-les sur chaque came visible

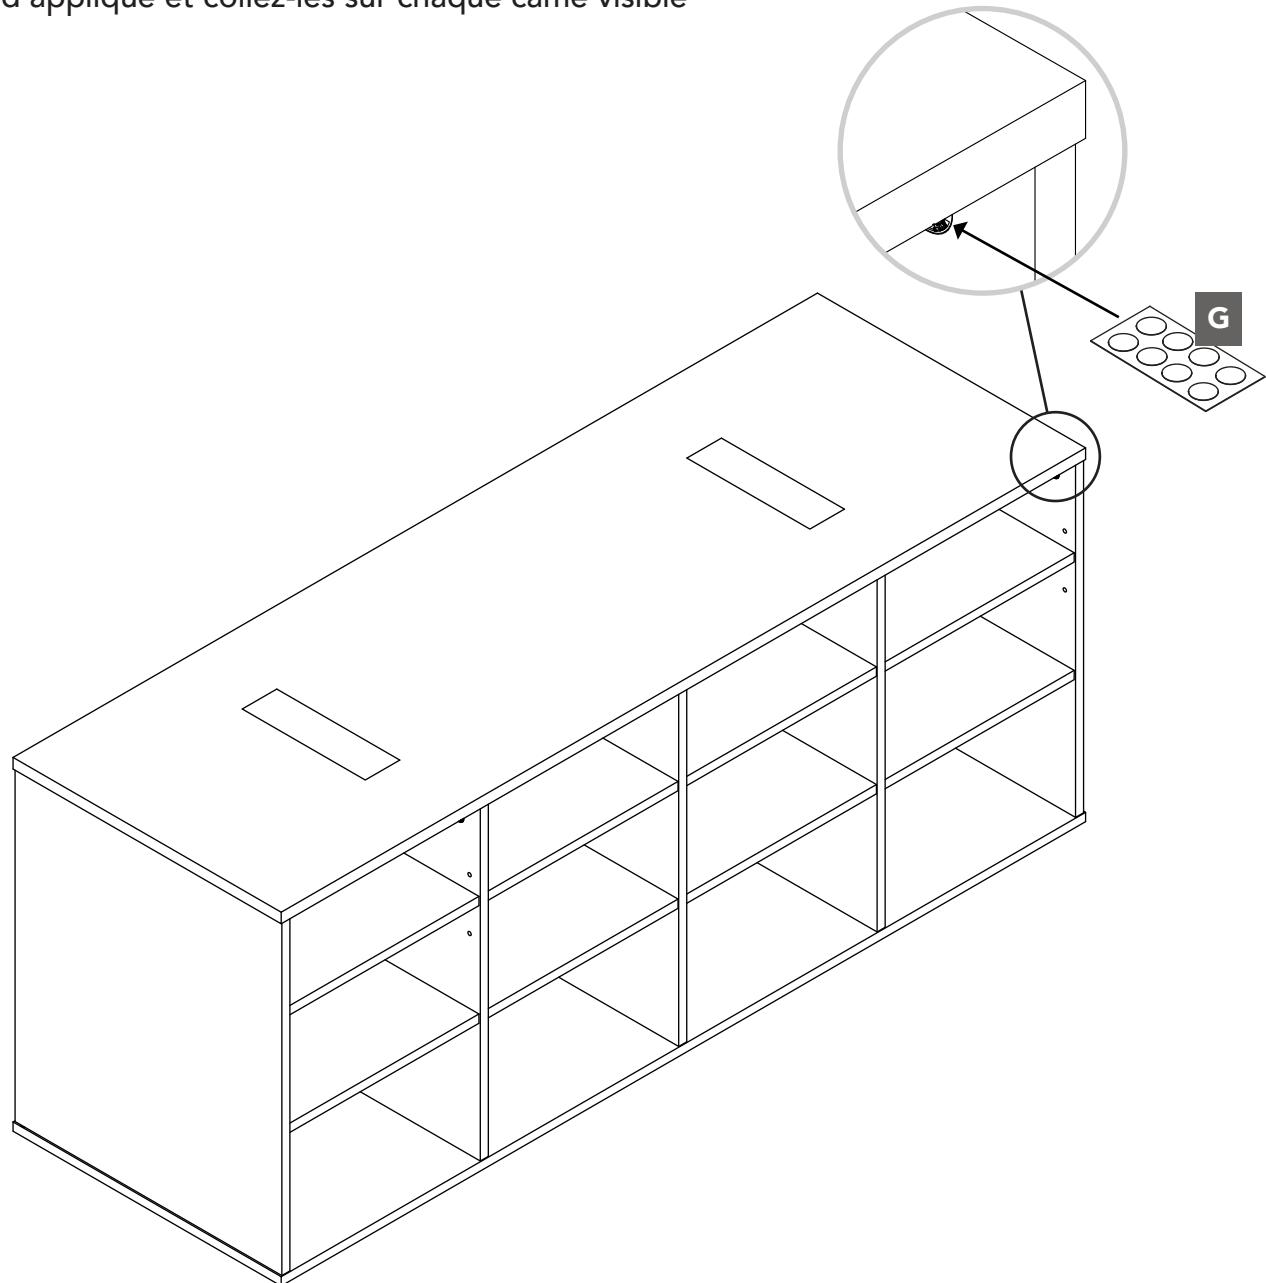


Guide étape par étape


Étape 18

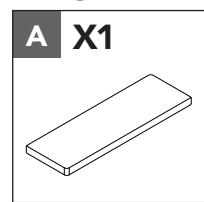

Alignez les bandes auto-agrippantes sur la base du coussin (A) avec les bandes auto-agrippantes sur le panneau supérieur (B) et appuyez fermement pour les connecter.

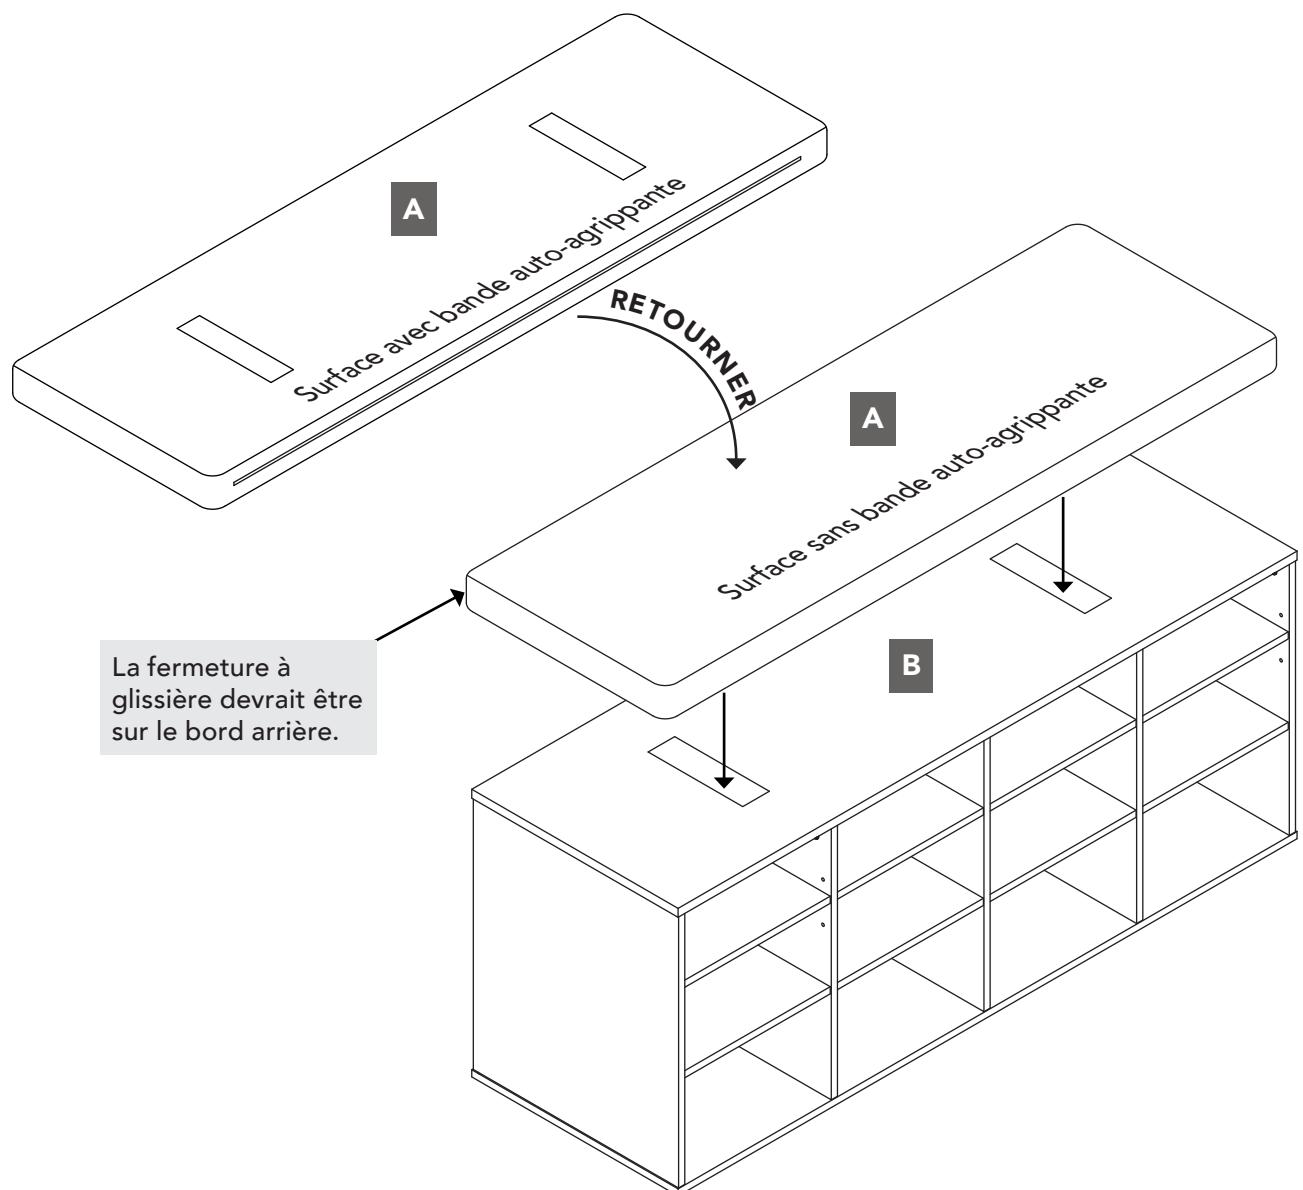

Données techniques

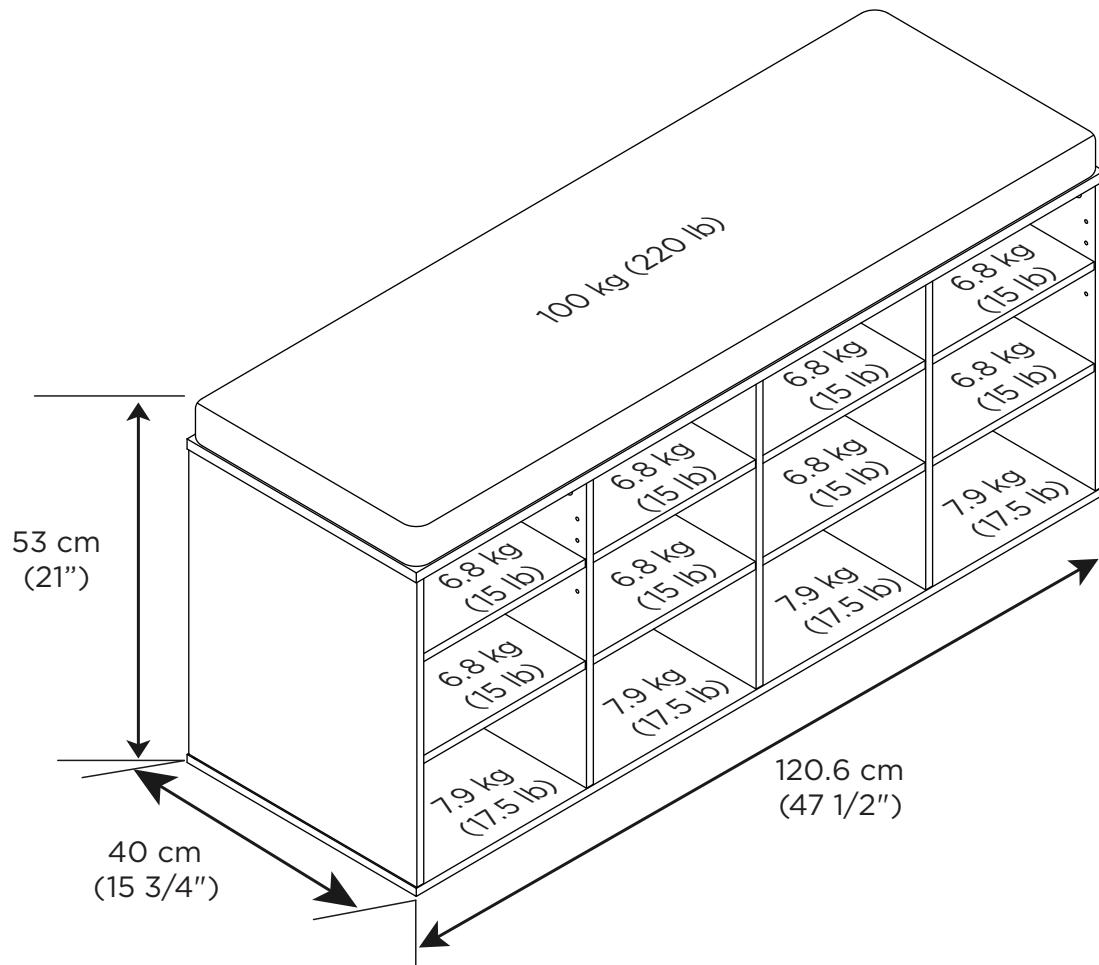

Fiche technique

Dimensions (larg. x P. x H.)	120,6 x 40 x 53 cm
	47 1/2 x 15 3/4 x 21 po
Poids de l'article assemblé	30 kg
	66 lb 4 oz
Capacité de poids maximale	
Siège	100 kg (220 lb)
Tablette	6,8 kg (15 lb)
Fond	31,75 kg (70 lb)

Résoudre les problèmes de l'assemblage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre produit au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1** Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2** Cet article est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3** Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4** Assurez-vous périodiquement que toutes les cames et vis sont bien serrées. Au besoin, resserrez-les.
- 5** Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher où se trouve un tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever les articles lourds et à les mettre en place.

Nettoyage du meuble : Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez à sec.

Nettoyage et utilisation du coussin : Non destiné à être utilisé par les enfants. Enlevez le coussin immédiatement s'il est déchiré ou endommagé.

Housse : lavable à l'eau froide, cycle délicat, détergent doux, séchage à basse température.

Housse intérieure et mousse : lavage à la main, eau froide, suspendre pour sécher.

Garantie



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle no 168-0189-4

Fabriqué au Vietnam

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8