




5-Shelf Bookcase

Product No. 168-0199-0

Assembly Instructions

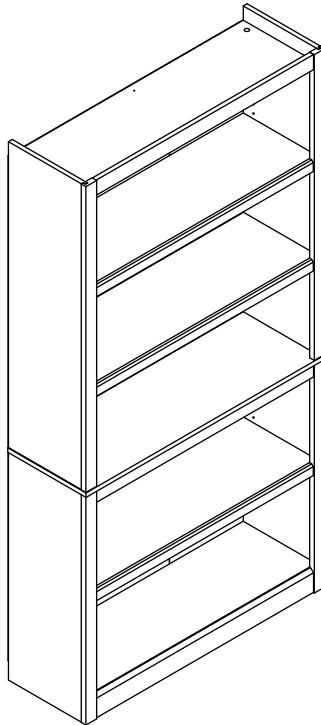

**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



**TOLL-FREE:
1-877-483-6759**

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents




Important Safety Instructions	3	Technical Data	38
Parts List	4	Troubleshooting	39
Before You Begin Assembly	7	Caring for Your Item	39
Step-by-step Guide	8	Warranty	40



Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.











Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none">• Overloaded shelves.• Improper loading.	<ul style="list-style-type: none">• Risk of injury.• Improper loading can cause the product to be top-heavy.• Top-heavy furniture can tip over.• Overloaded shelves can break.	<ul style="list-style-type: none">• Never exceed the weight limits shown in the instructions.• Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
<ul style="list-style-type: none">• Improperly moving furniture that is not designed to move easily and equipped with castors.	<ul style="list-style-type: none">• Furniture can tip over or break if improperly moved.• Physical injury. Furniture can be very heavy.	<ul style="list-style-type: none">• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture.• Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.• This unit must be positioned against a wall.
<ul style="list-style-type: none">• Children climbing on the shelves.	<ul style="list-style-type: none">• Can cause the product to tip.• Risk of injury or death.	<ul style="list-style-type: none">• Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves.• Always use the tipping restraint kit provided with product.
<ul style="list-style-type: none">• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television.	<ul style="list-style-type: none">• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	<ul style="list-style-type: none">• This product is not designed to support a television.

Needed for Assembly:

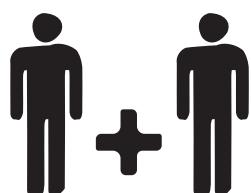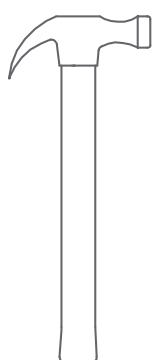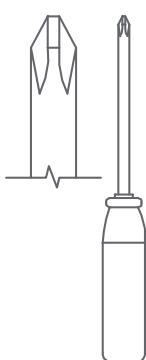


2 people






Parts List

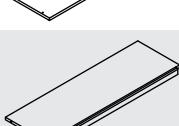Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Upper Left End		1
2	Upper Right End		1
3	Lower Left End		1
4	Lower Right End		1
5	Top/Bottom		2
6	Shelf		1
7	Upper Shelf		1
8	Top Moulding		1
9	Skirt		1
10	Shelf Moulding		1
11	Adjustable Shelf		2
12	Upper Back		1
13	Lower Back		1

Exploded Parts

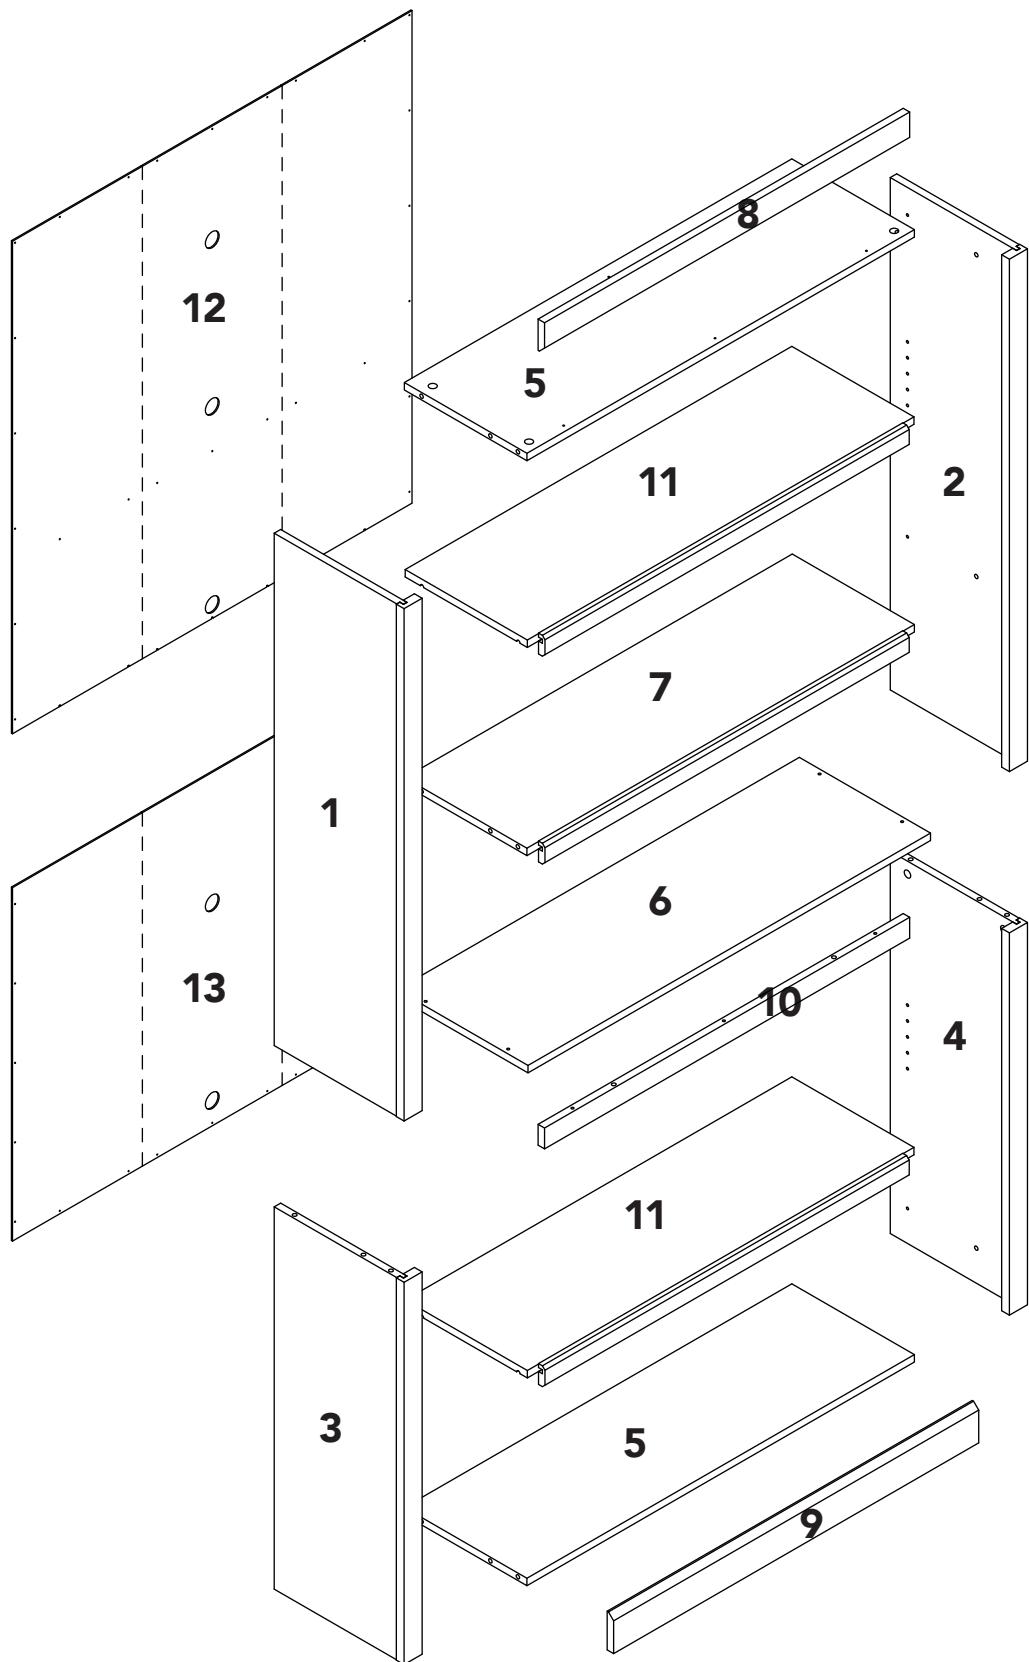


Hardware List

Item	Description	Thumbnail	Quantity	
A	Cam Bolt		16	
B	Cam Lock		16	
C	Wood Dowel		10	
D	Tie Plate		4	
E	Metal Bracket		6	
F	Shelf Pin		8	
G	Nail		43	
H	Coated Paper Stickers		1	
I	Anti-tip Hardware		1	
J	2" Flat Head Screw			7
K	1/2" Flat Head Screw			20
L	1/2" Pan Head Screw			7

Before You Begin Assembly


Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

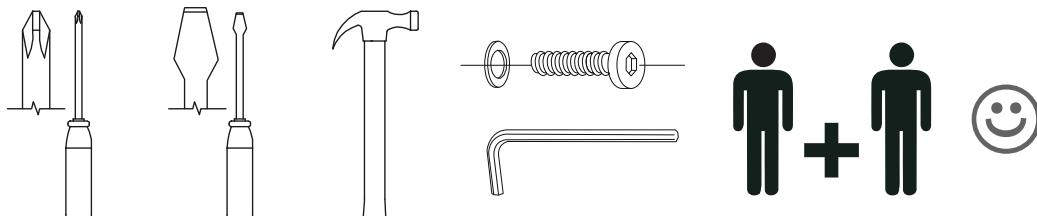

Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

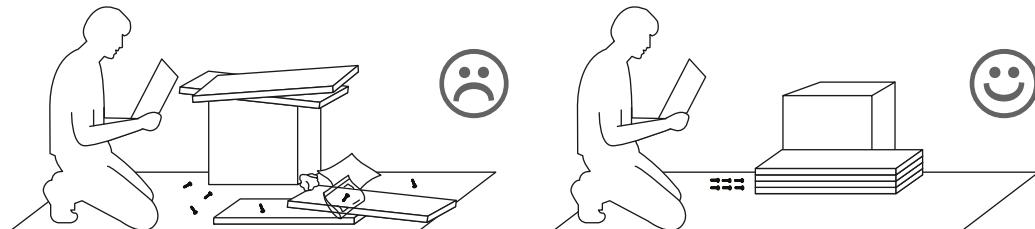


Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

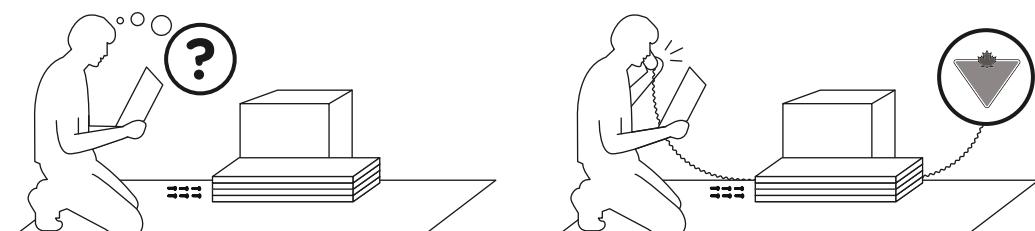

Step-by-step Guide


Step 1

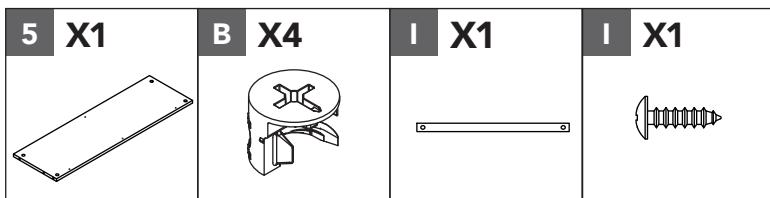

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty box to avoid scratching your unit or the floor.

Push four cam locks (B) into one top/bottom (5).


Open the anti-tip hardware (I), and fasten the safety strap to the top/bottom (5). Use the provided short screw.

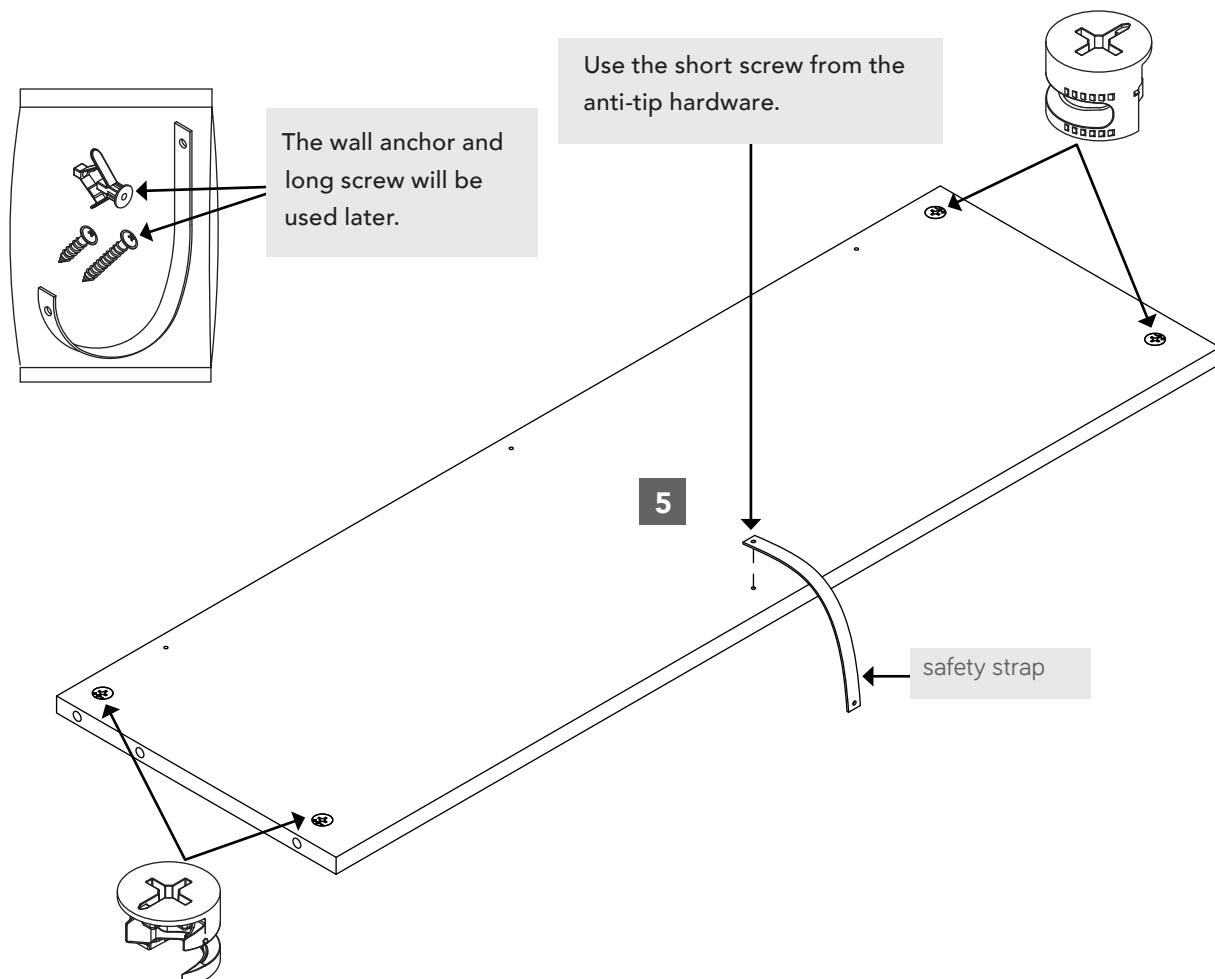


Step-by-step Guide



Step 2

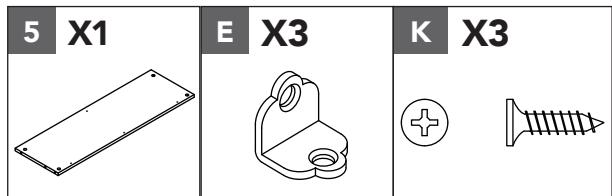


Fasten three metal brackets (E) to the top/bottom (5). Use three 1/2" flat head screws (K).

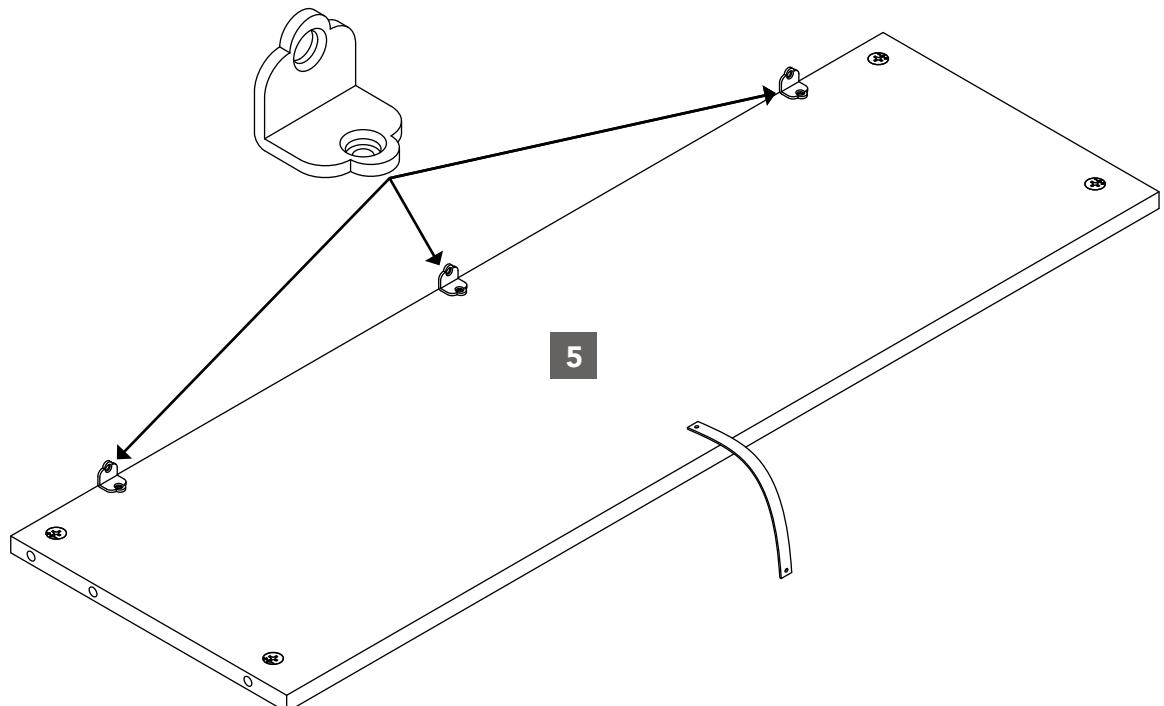


Step-by-step Guide

Step 3

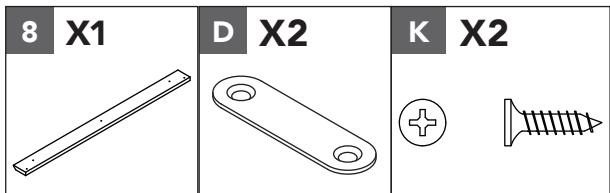


Fasten two tie plates (D) to the top moulding (8).
Use two 1/2" flat head screws (K).

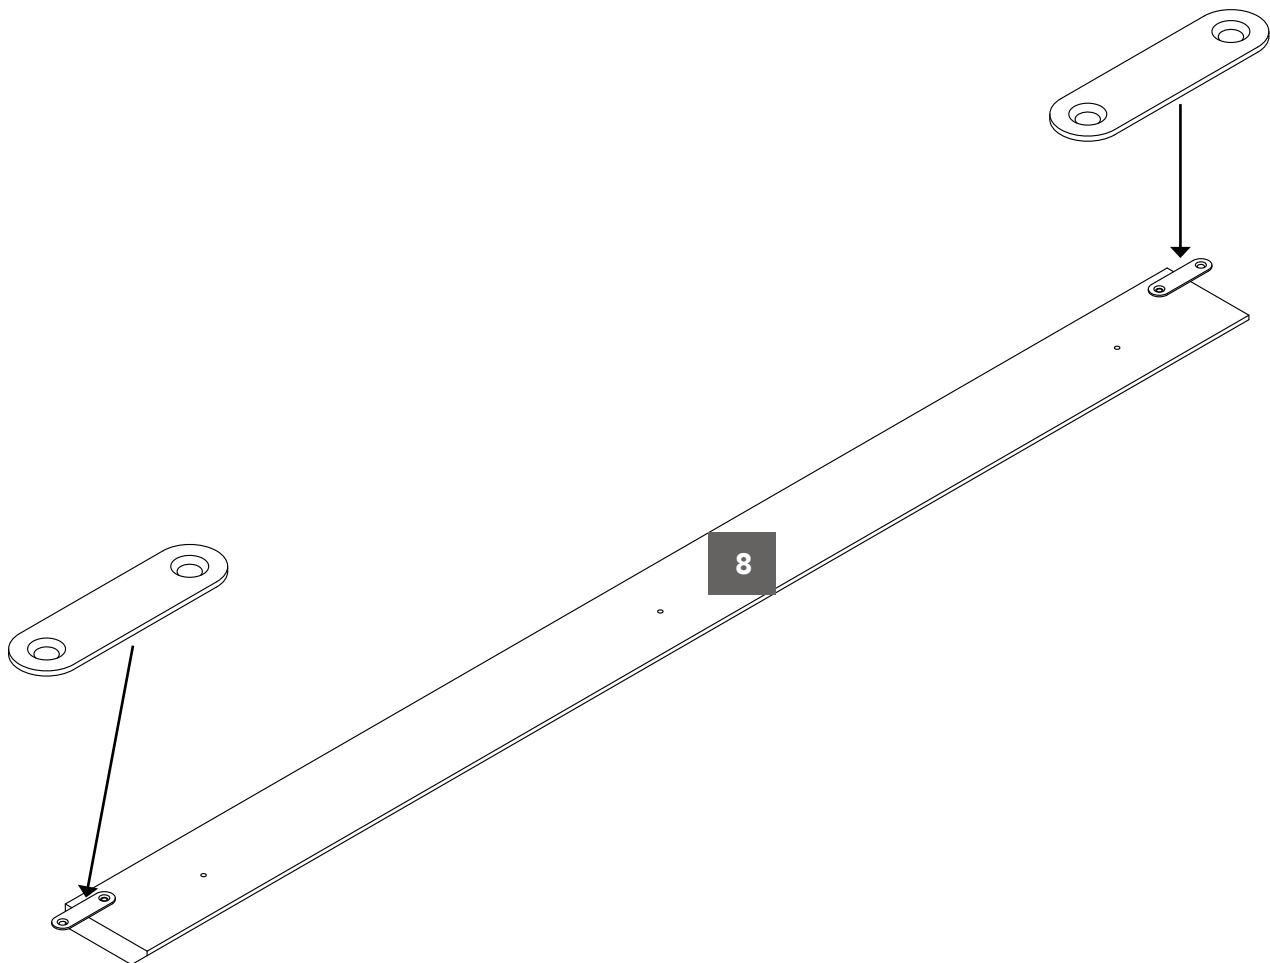


Step-by-step Guide



Step 4

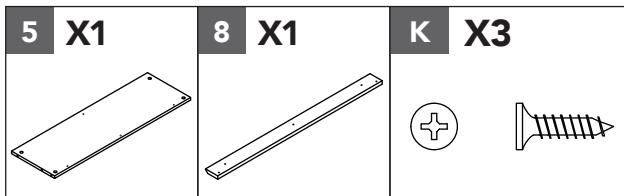


Fasten the top moulding (8) to the top/bottom (5) as shown. Use three 1/2" flat head screws (K) through the metal brackets on the top/bottom and into the holes in the top moulding.

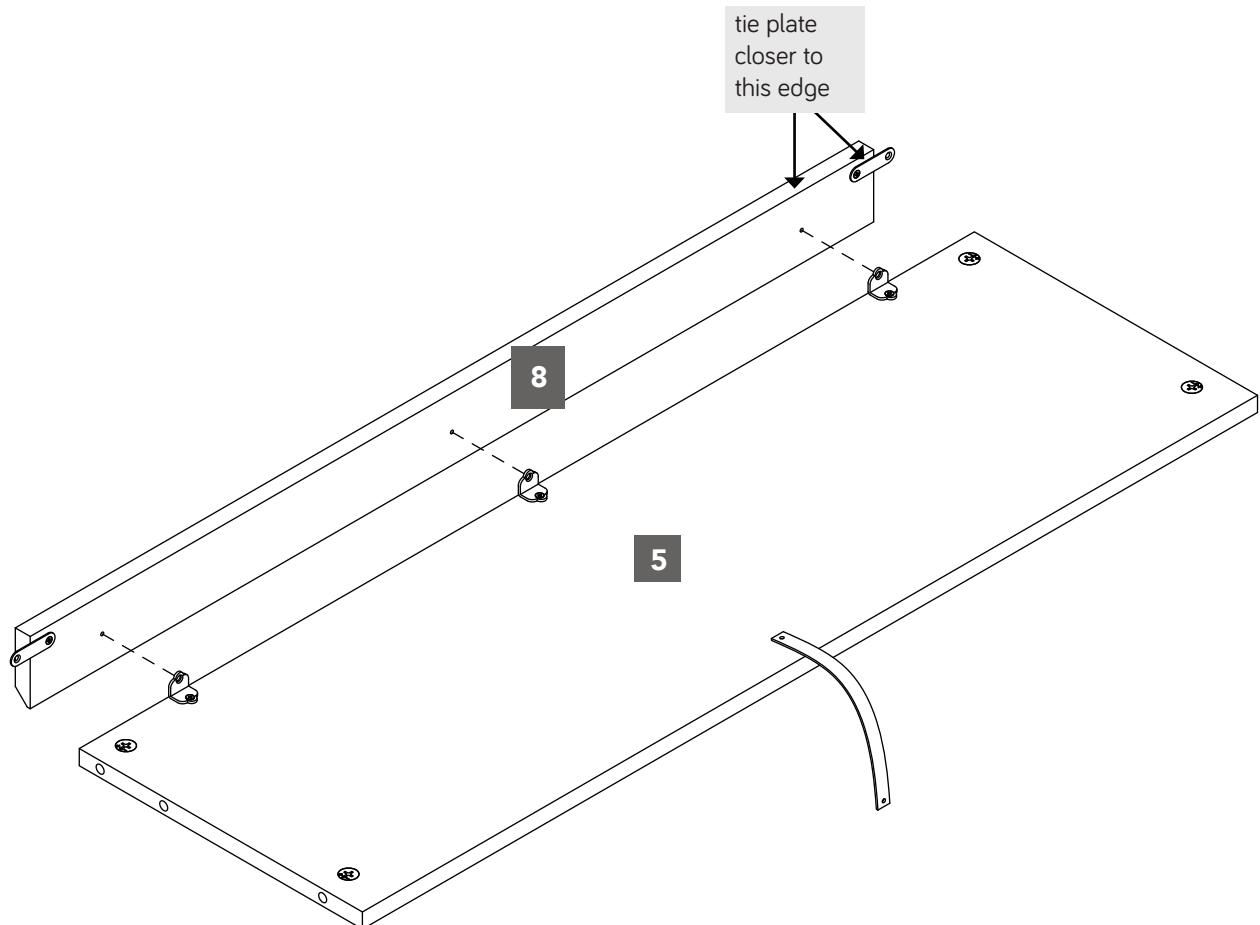


Step-by-step Guide

Step 5

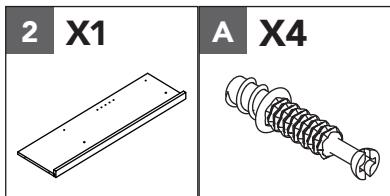

Insert four cam bolts (A) into the upper right end (2).

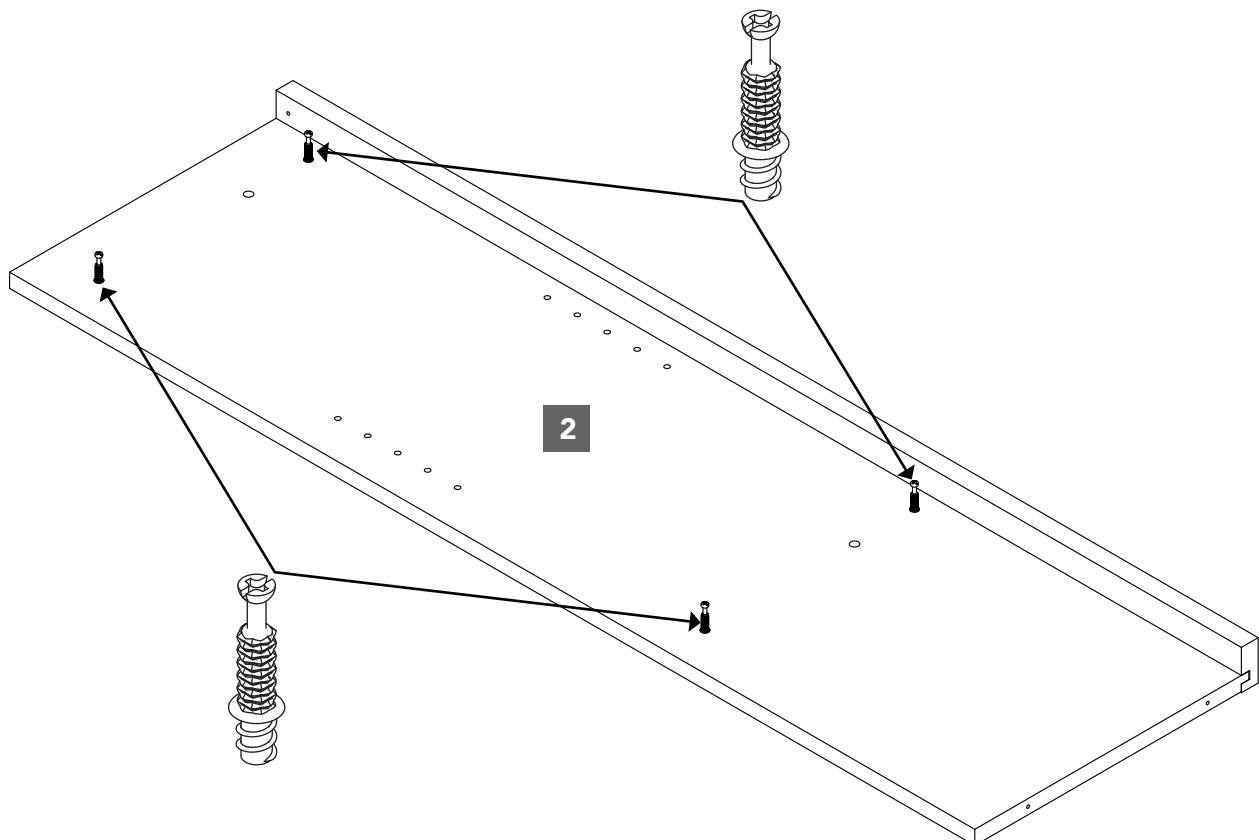


Step-by-step Guide



Step 6


C X1



CAUTION:

Do not stand the unit upright without the back fastened.
The unit may collapse.

Insert one wood dowel (C) into the upper right end (2).
Attach the top/bottom (5) to the upper right end (2).
Tighten the cam locks.

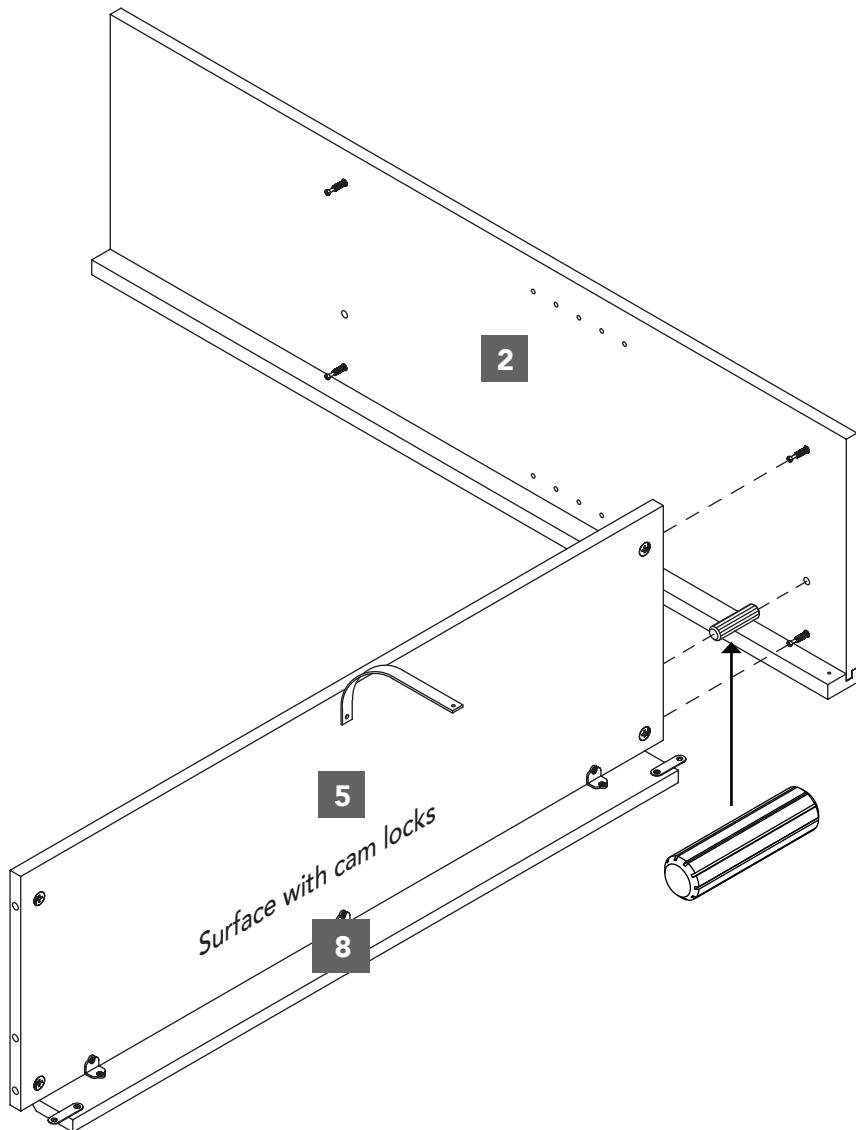


Step-by-step Guide

Step 7

K X1




Fasten the top moulding (8) to the upper right end (2).
Use one 1/2" flat head screw (K) through the tie plate on
the top moulding and into the hole in the upper right end.

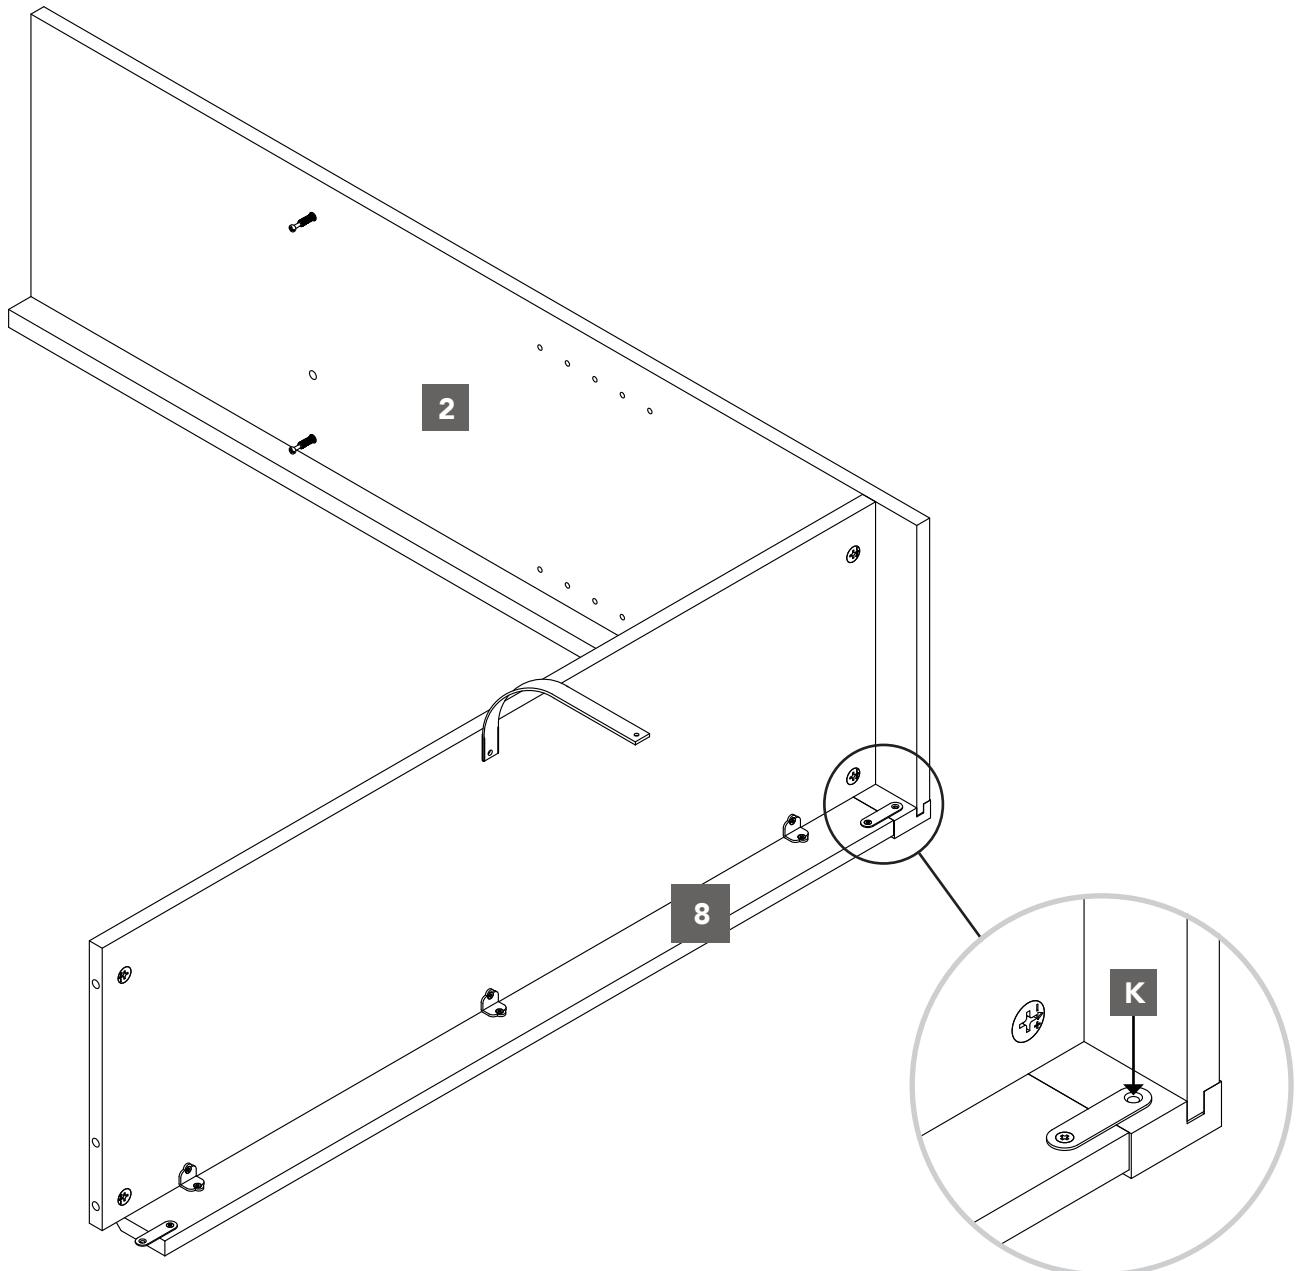


Step-by-step Guide



Step 8

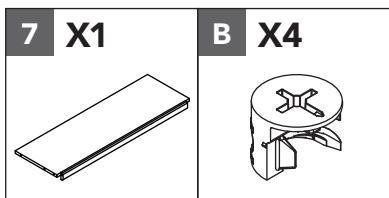


Insert four cam locks (B) into the upper shelf (7).

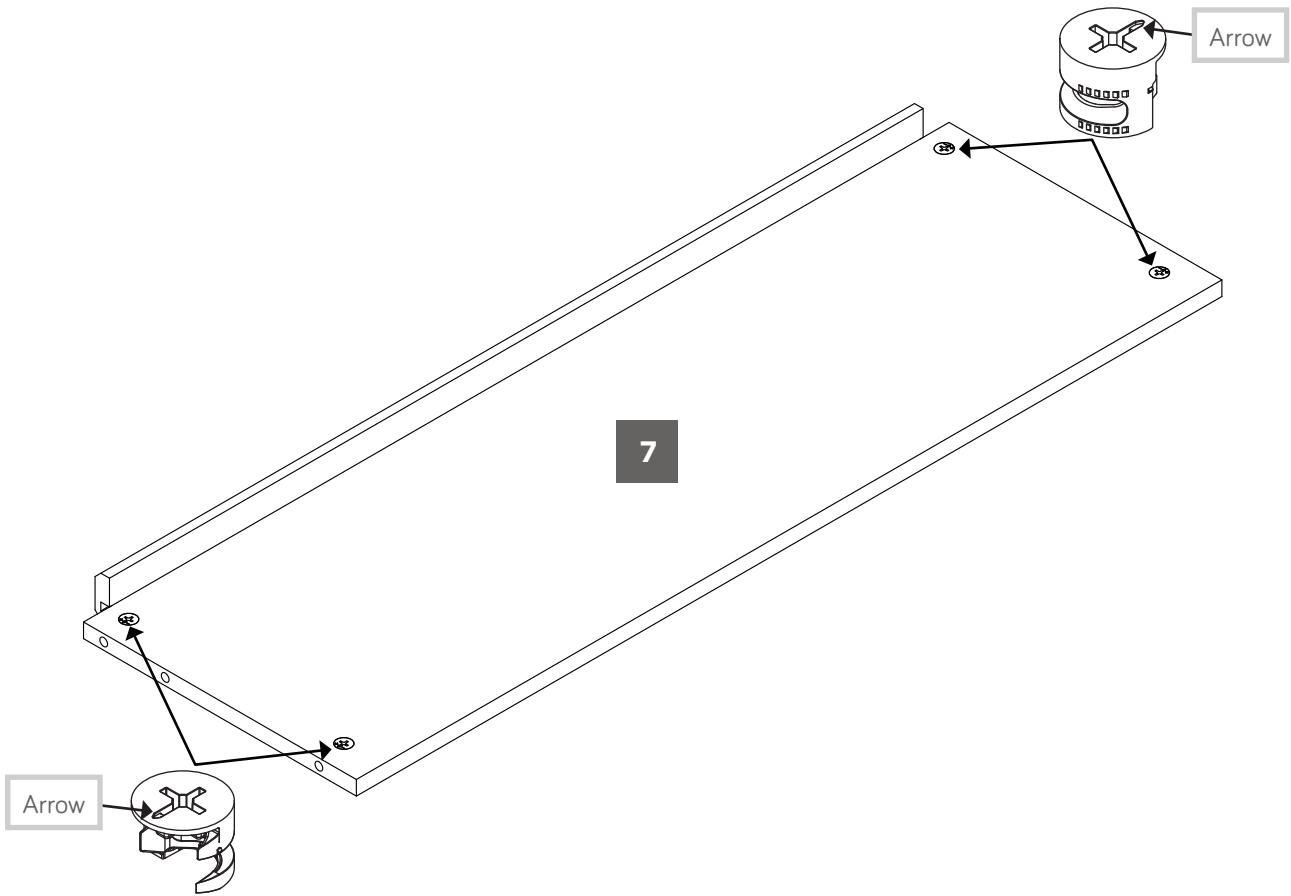


Step-by-step Guide

Step 9

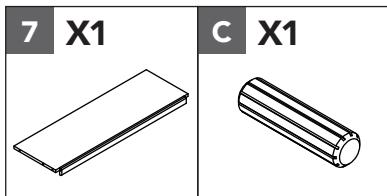


Insert one wood dowel (C) into the upper right end (2).
Attach the upper shelf (7) to the upper right end (2). Tighten the cam locks.

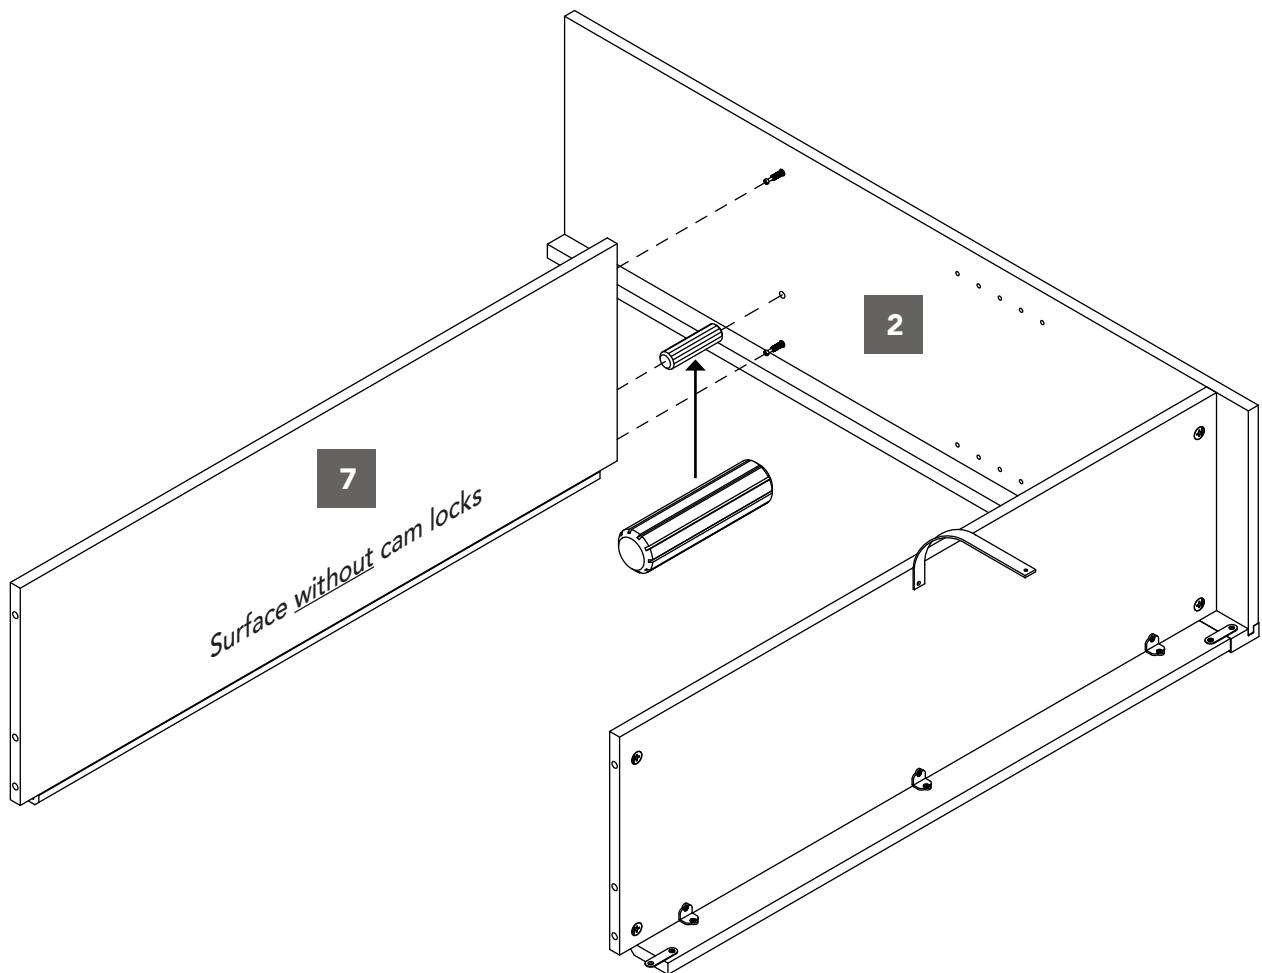


Step-by-step Guide



Step 10

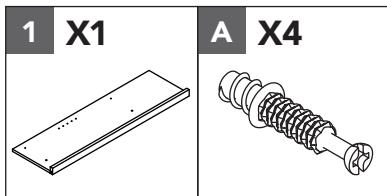


Fasten four cam bolts (A) into the upper left end (1).

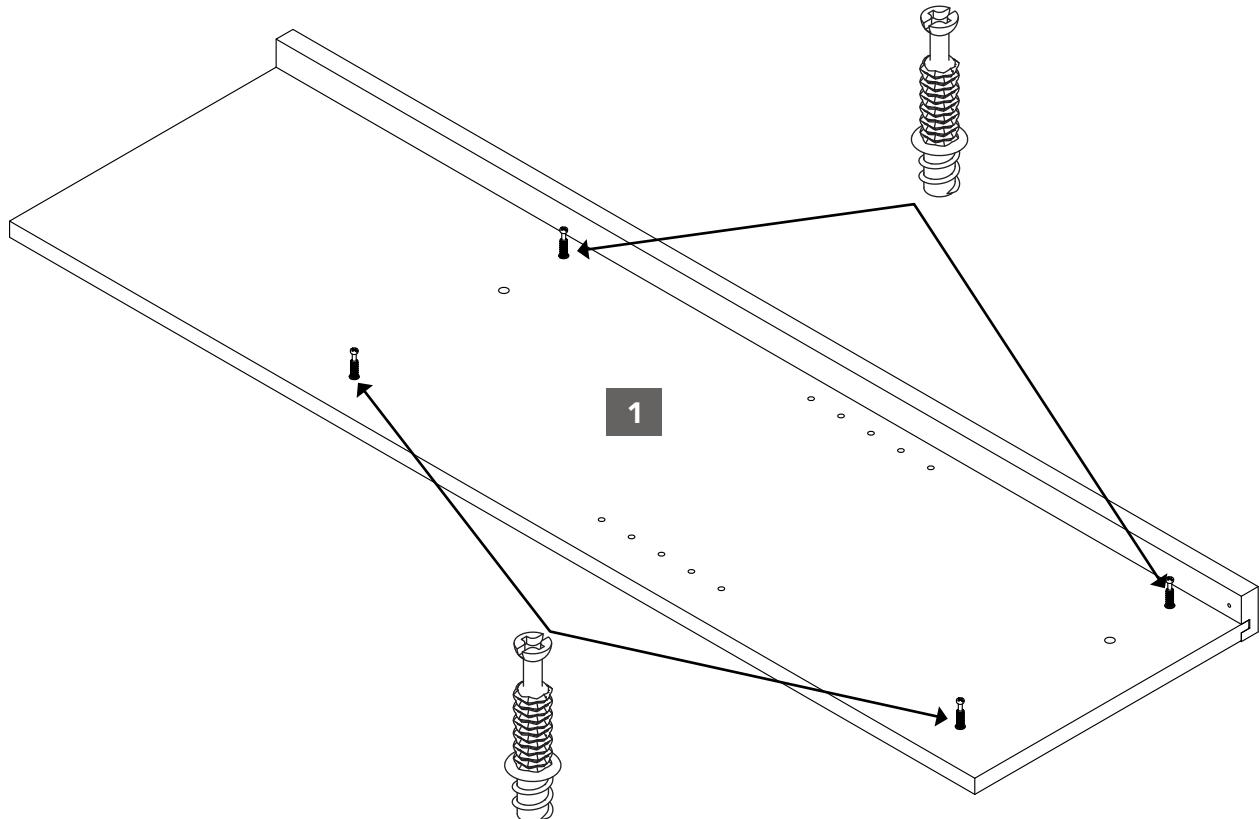


Step-by-step Guide

Step 11

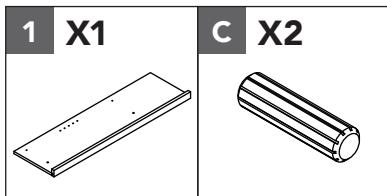

Insert two wood dowels (C) into the upper left end (1).
Attach the upper left end (1) to the top/bottom (5) and upper shelf (7). Tighten the cam locks.

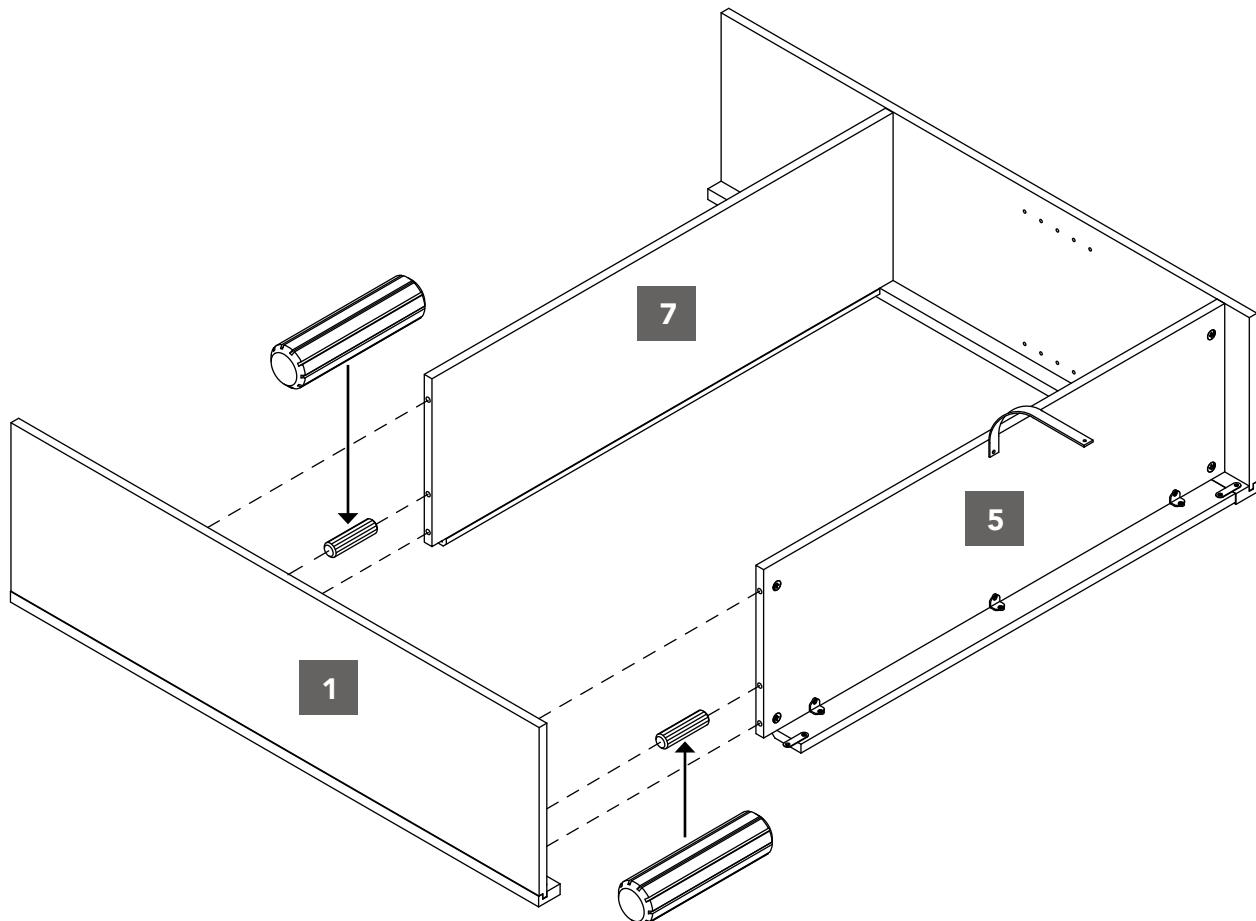

Step-by-step Guide




Step 12

K X1




Fasten the top moulding (8) to the upper left end (1).
Use one 1/2" flat head screw (K) through the tie plate on the top moulding and into the hole in the upper left end.

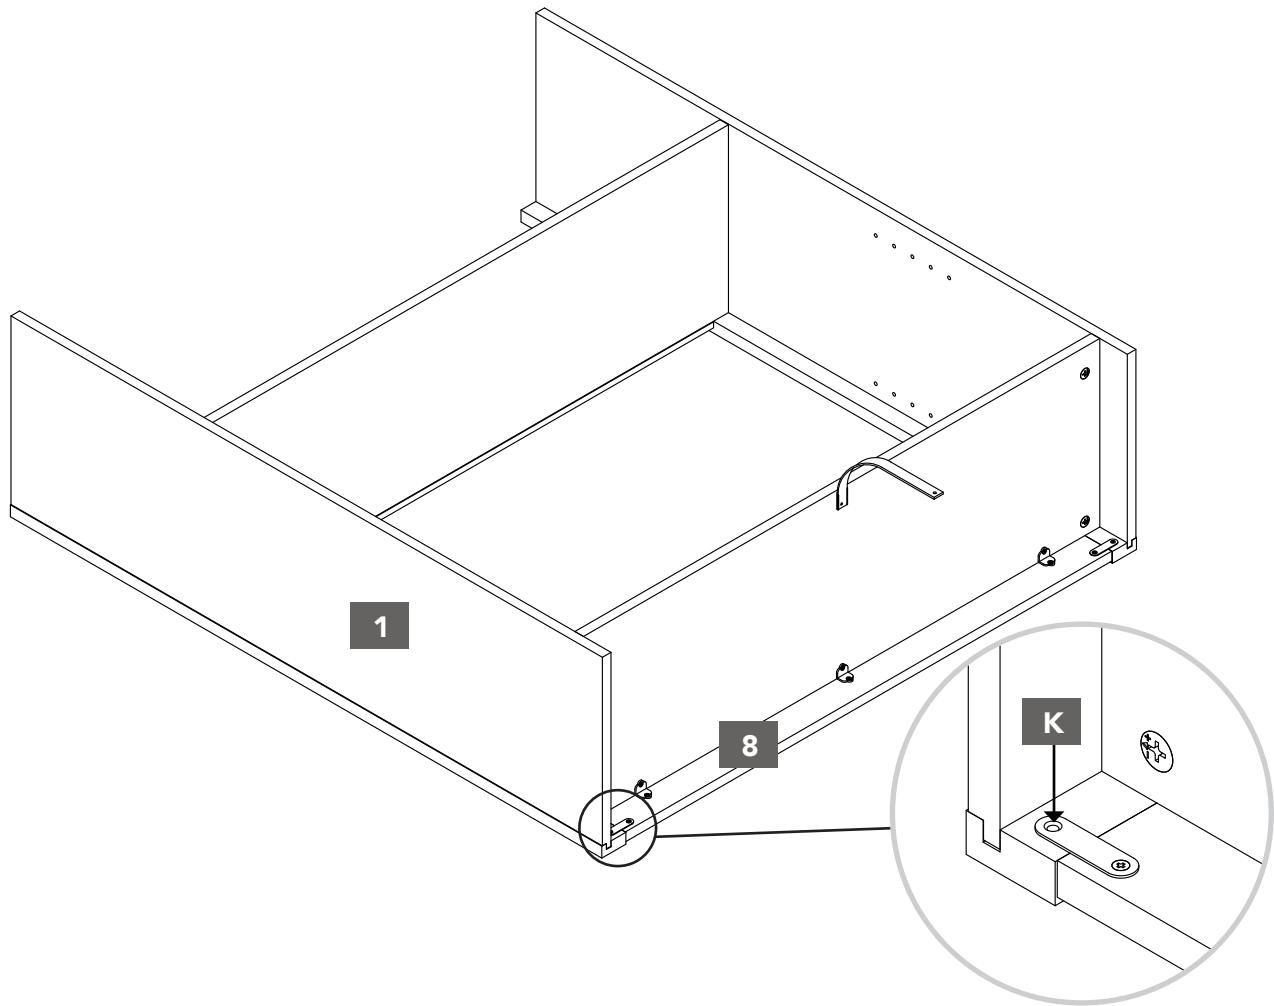


Step-by-step Guide

Step 13

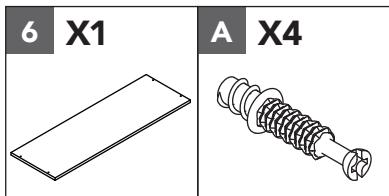


Insert four cam bolts (A) into the shelf (6).

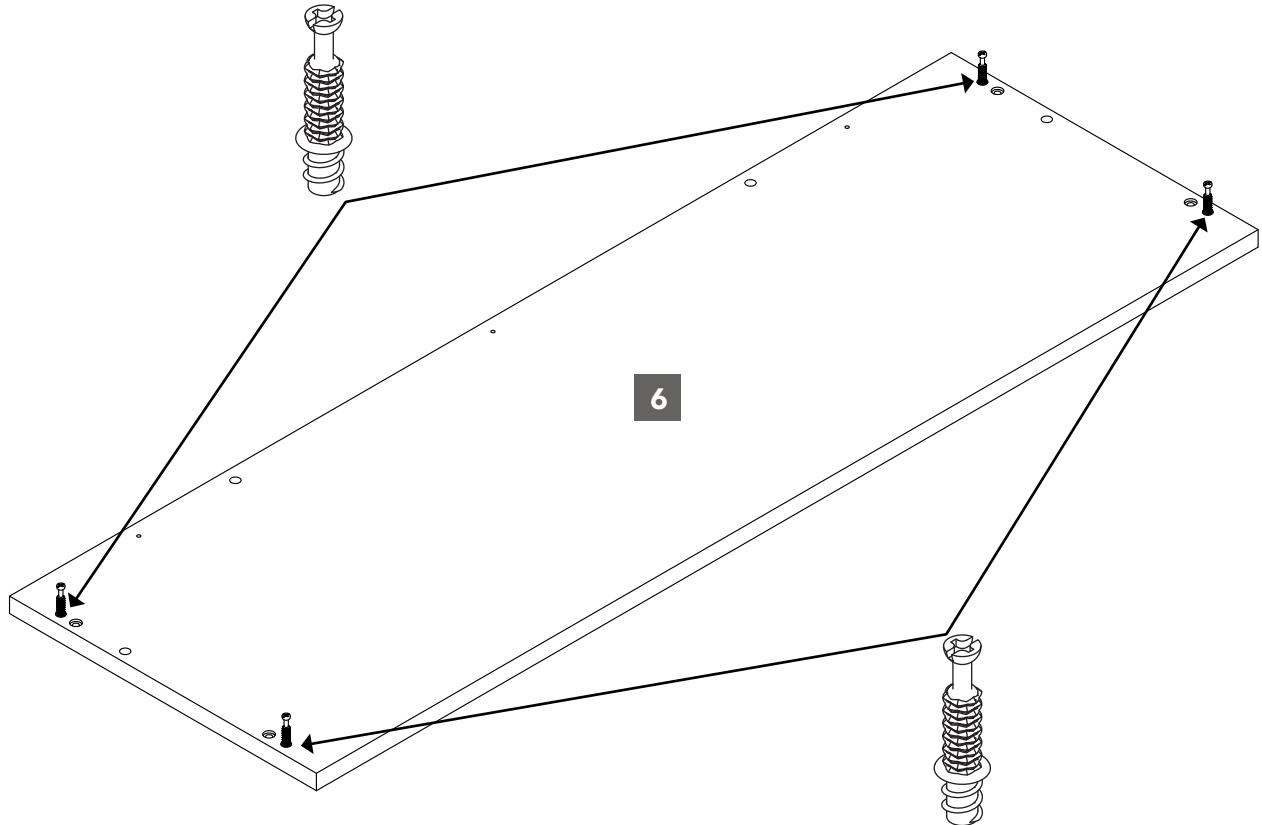


Step-by-step Guide



Step 14

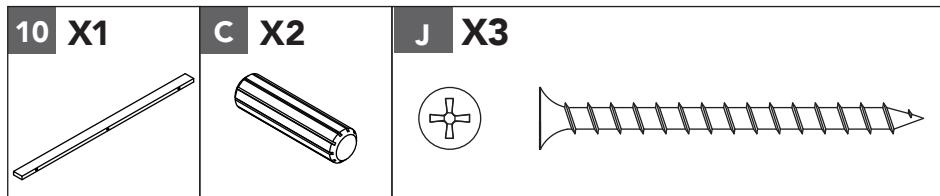


Insert two wood dowels (C) into the shelf (6).
Fasten the shelf moulding (10) to the shelf (6).
Use three 2" flat head screws (J).

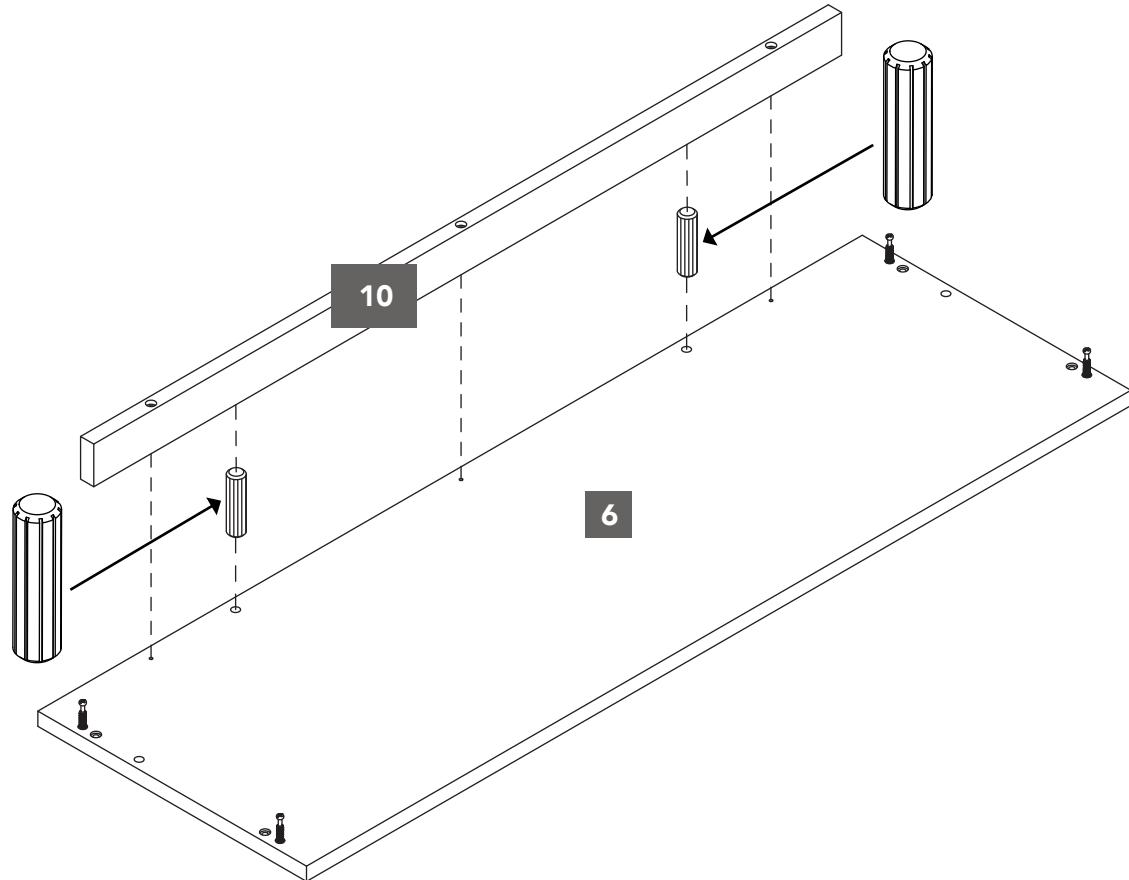

Step-by-step Guide

Step 15

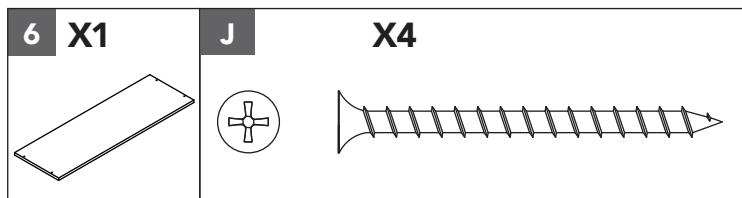


Carefully turn your unit onto its back edges.

Fasten the shelf (6) to the upper ends (1 and 2) as shown.

Use four 2" flat head screws (J).


NOTE: You should start each screw a few turns before completely tightening any of them.

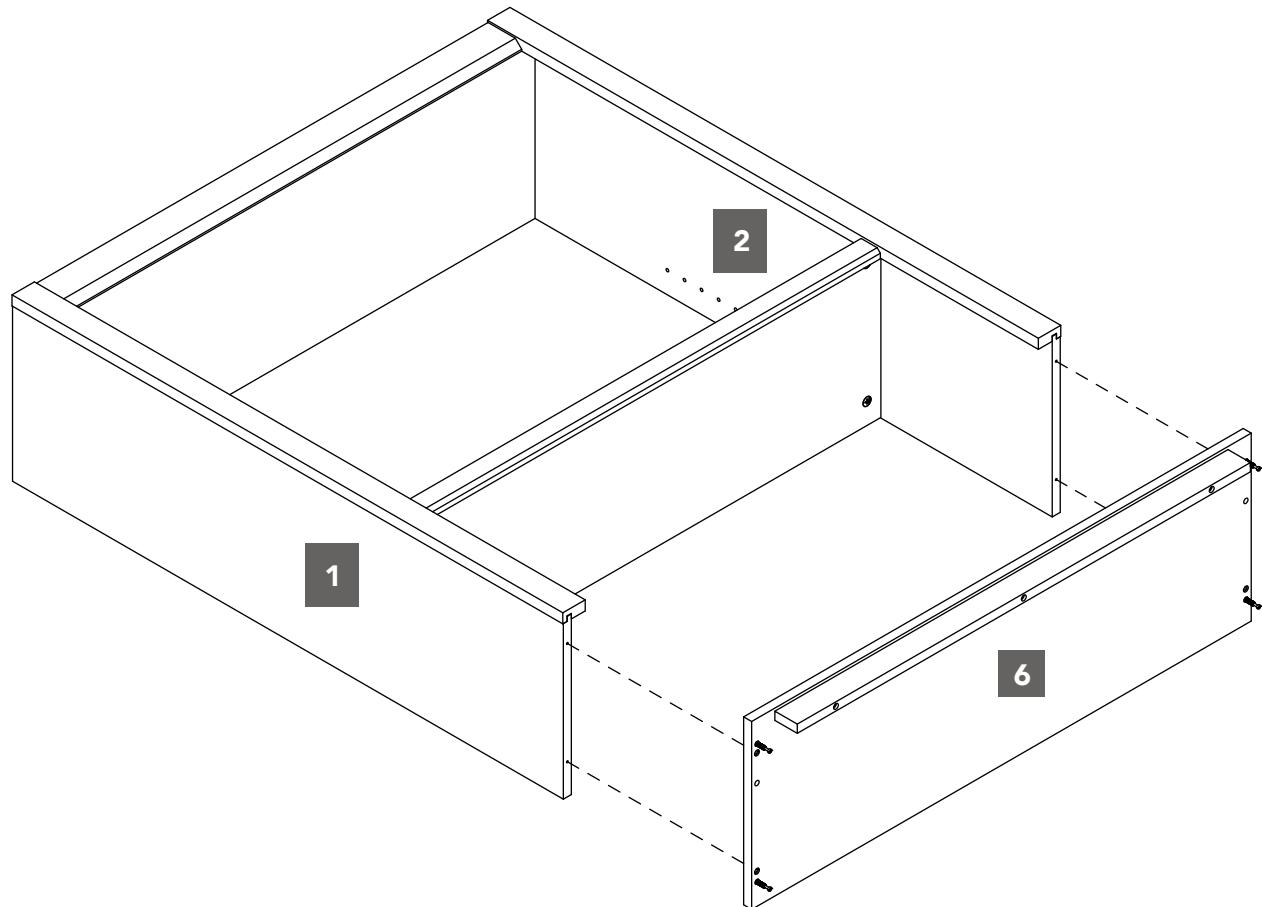


Step-by-step Guide



Step 16

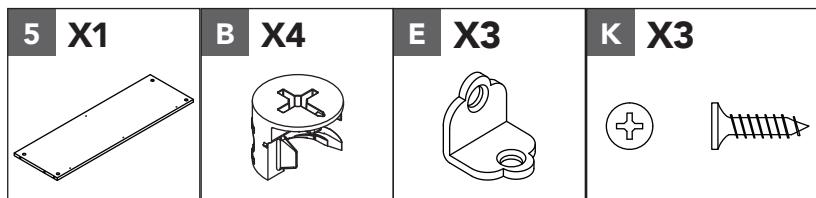


Insert four cam locks (B) into the remaining top/bottom (5).
Fasten three metal brackets (E) to the top/bottom (5).
Use three 1/2" flat head screws (K).

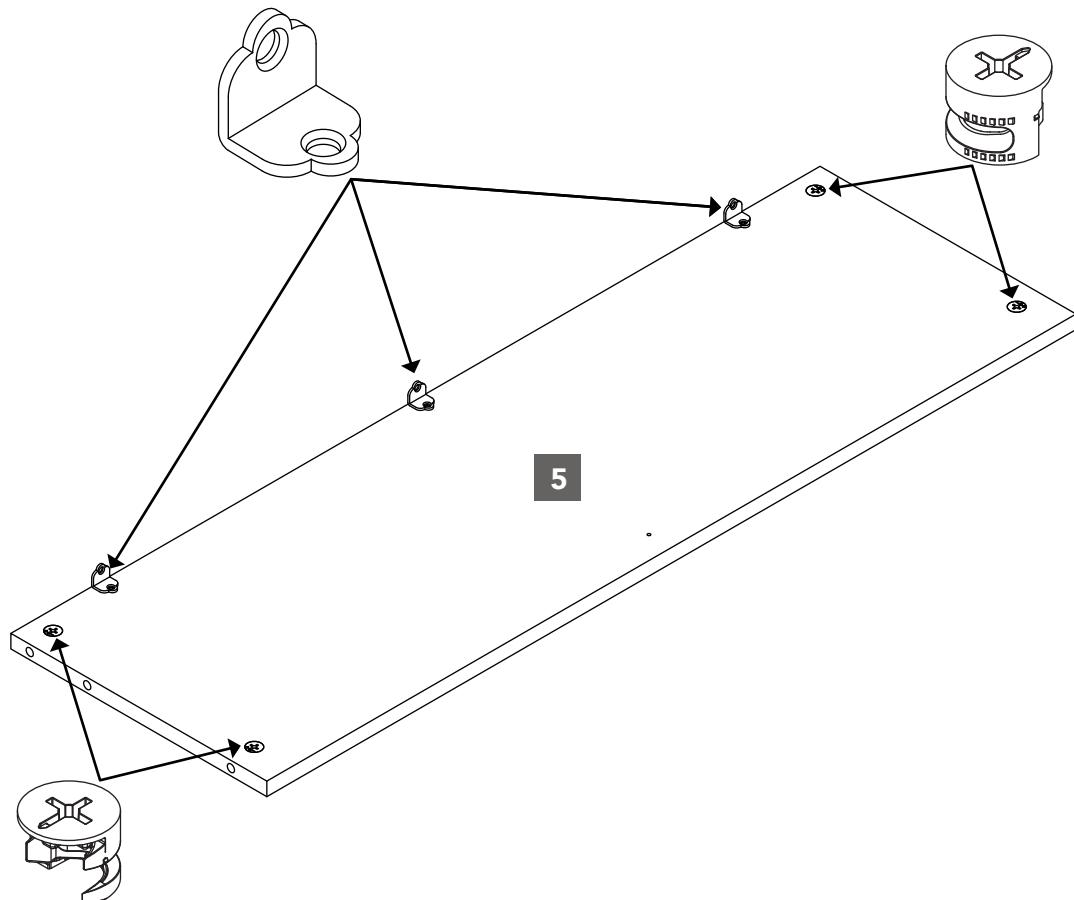


Step-by-step Guide

Step 17

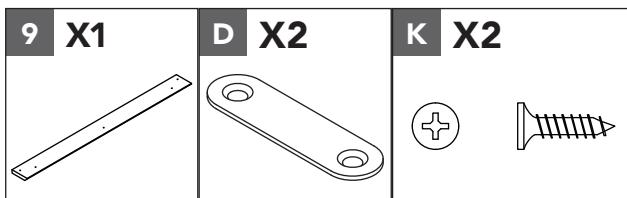


Fasten two tie plates (D) to the skirt (9).
Use two 1/2" flat head screws (K).

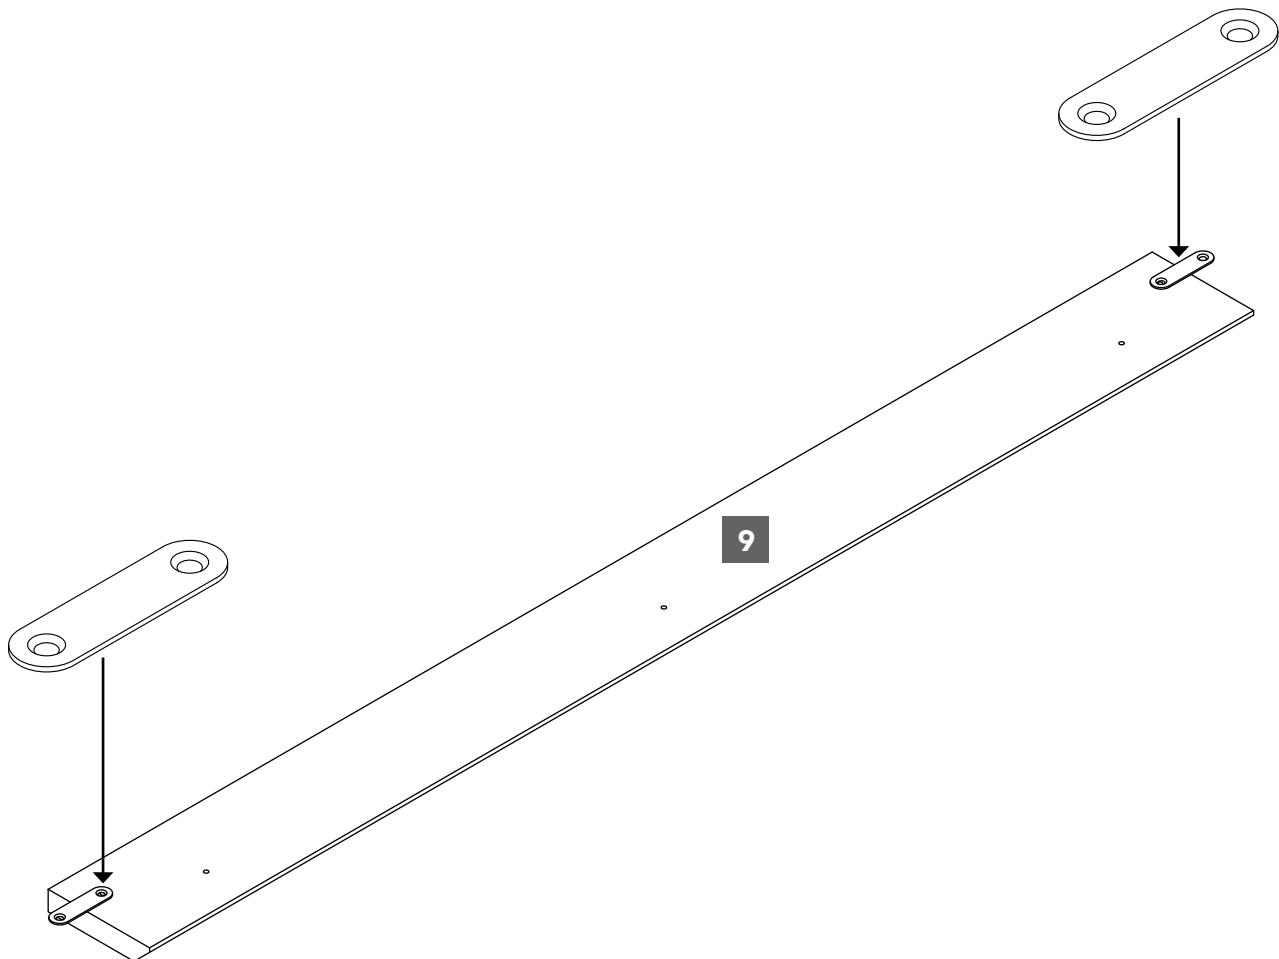


Step-by-step Guide



Step 18

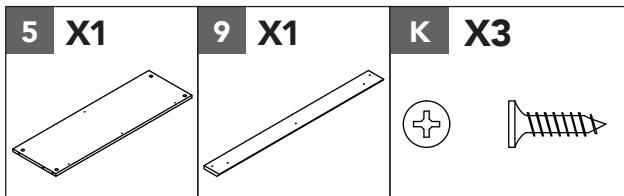


Fasten the skirt (9) to the top/bottom (5) as shown.
Use three 1/2" flat head screws (K) through the metal brackets
on the top/bottom and into the holes in the skirt.

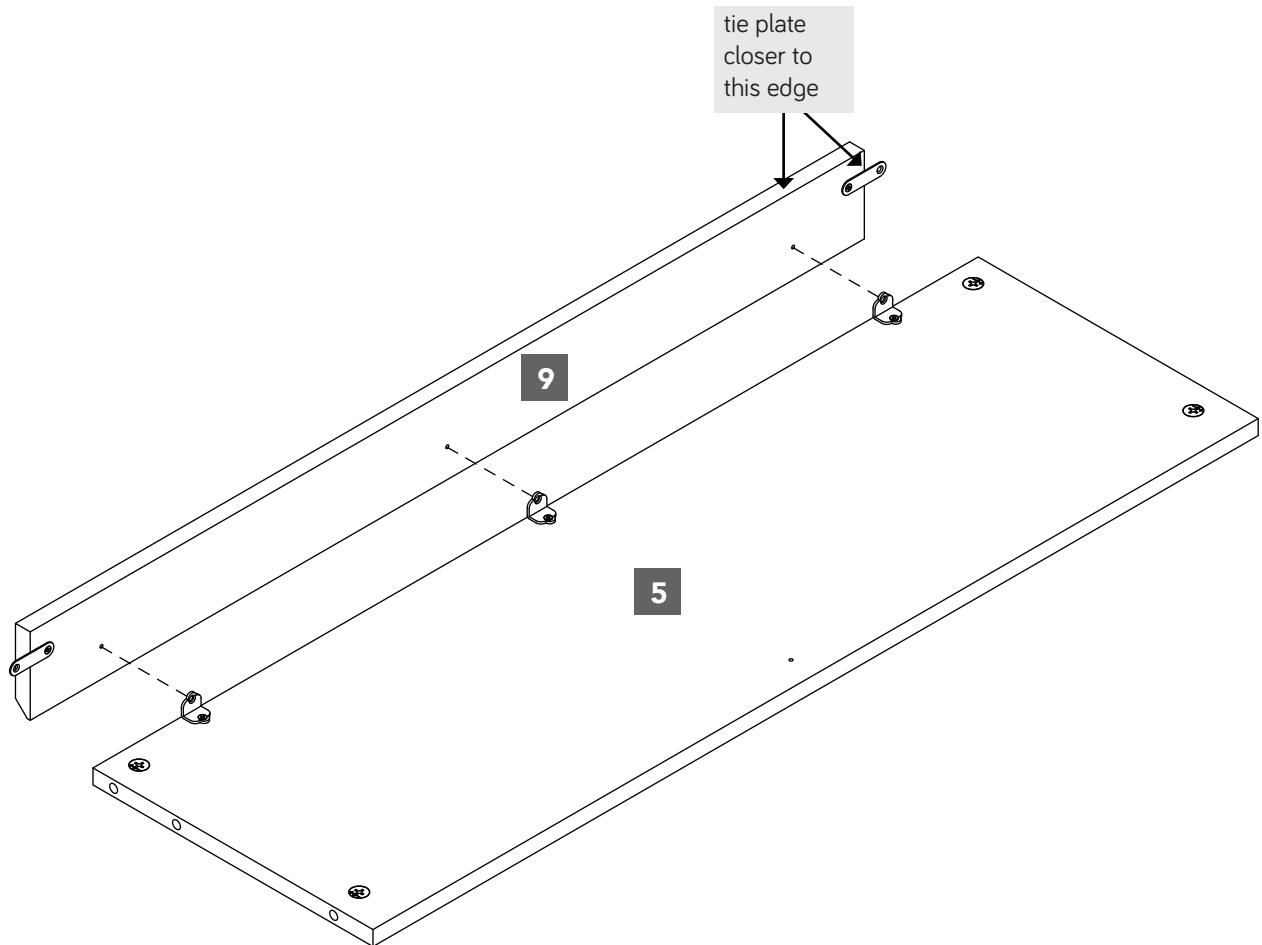


Step-by-step Guide

Step 19

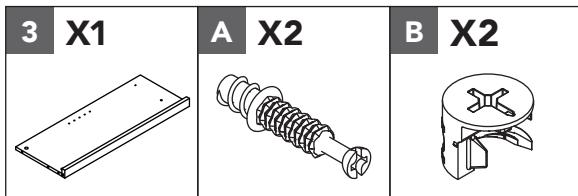


Insert two cam bolts (A) into the lower left end (3).
Push two cam locks (B) into the lower left end (3).

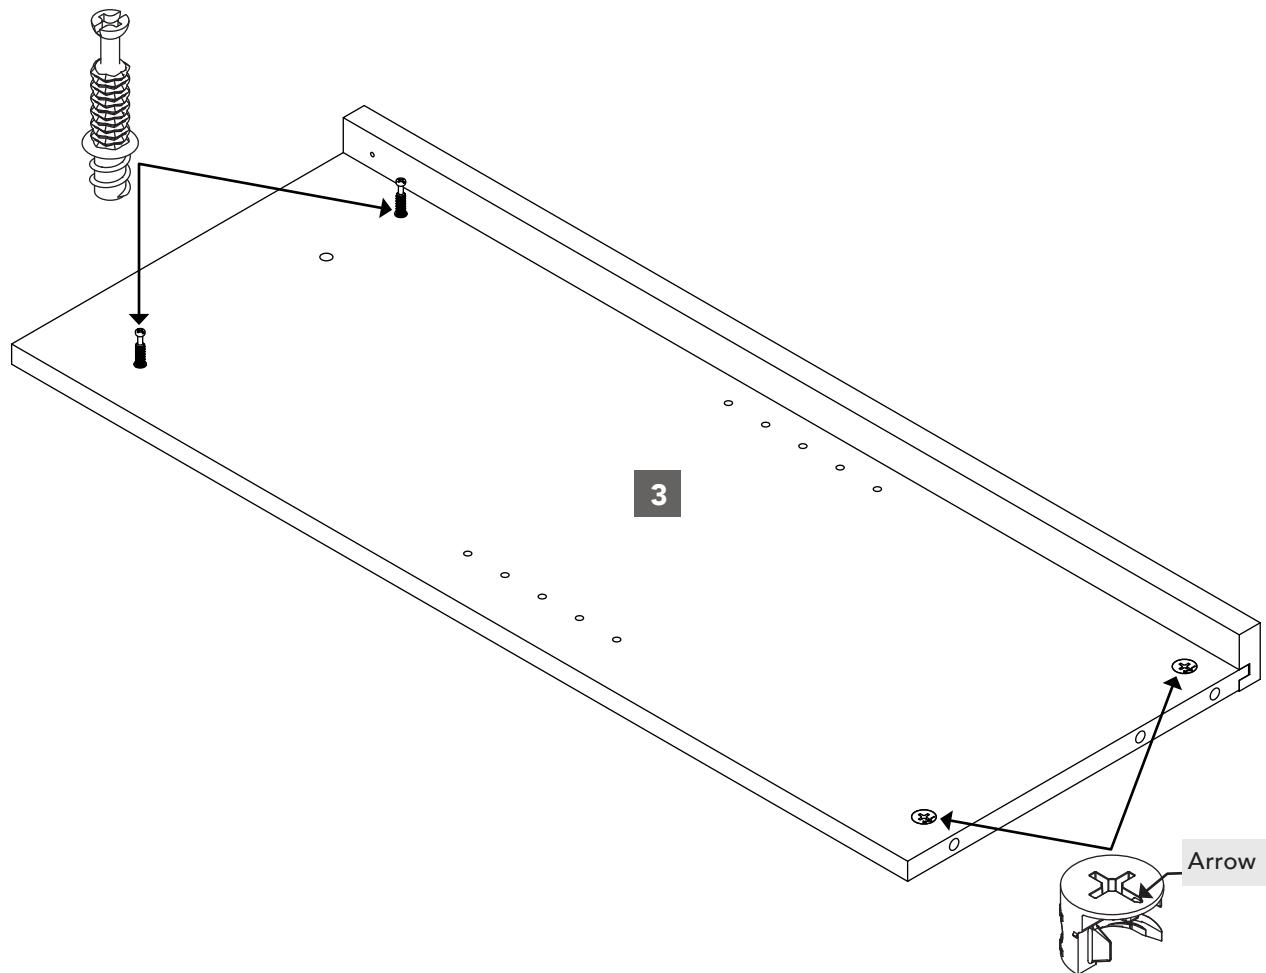


Step-by-step Guide



Step 20

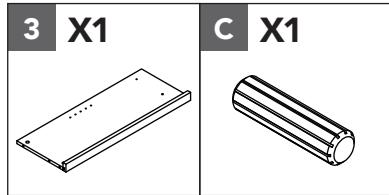

Insert one wood dowel (C) into the lower left end (3).
Attach the lower left end (3) to the top/bottom (5). Tighten the cam locks.

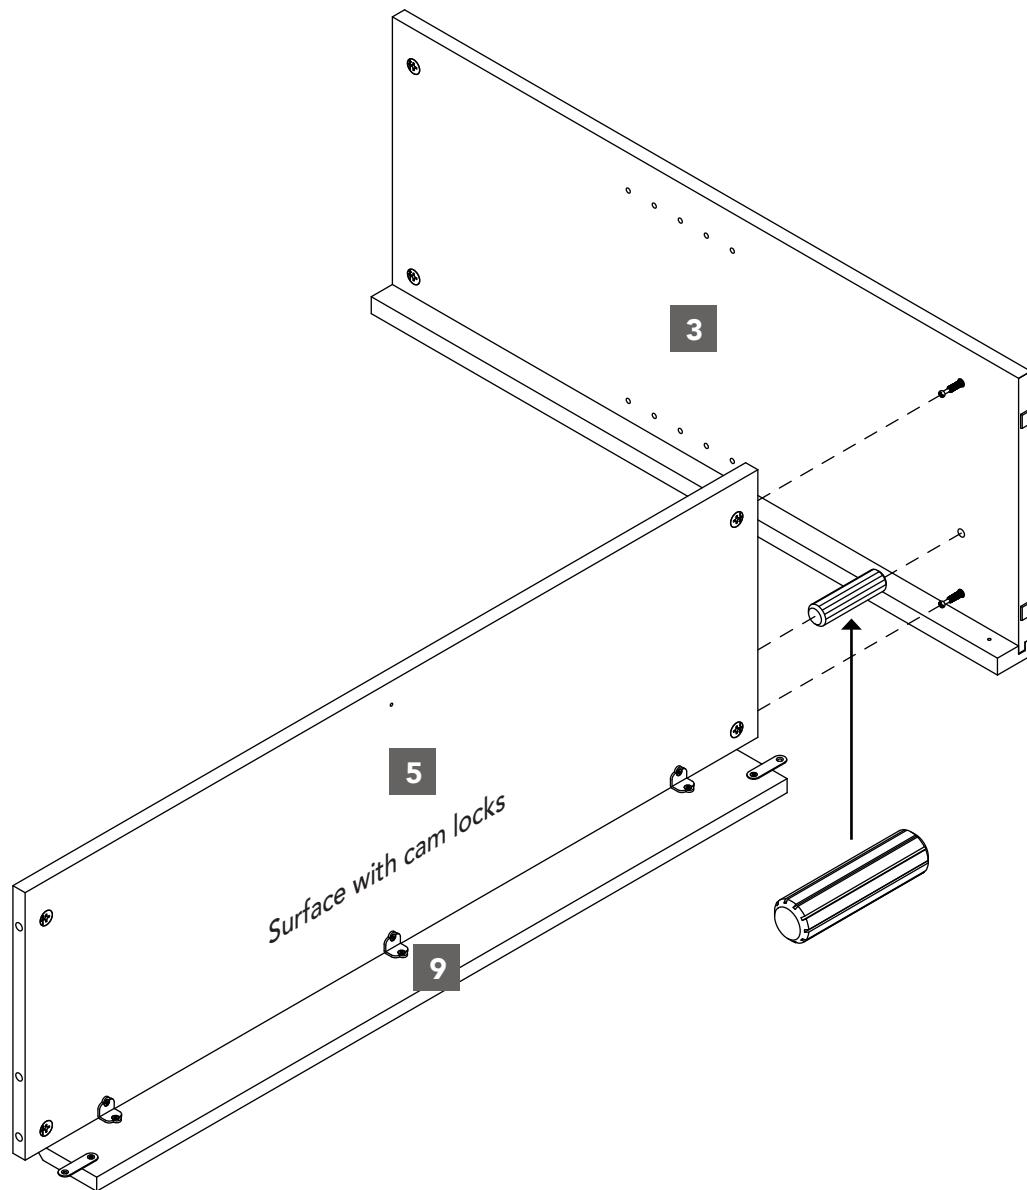


Step-by-step Guide

Step 21

K X1




Fasten the skirt (9) to the lower left end (3). Use one 1/2" flat head screw (K) through the tie plate on the skirt and into the hole in the lower left end.

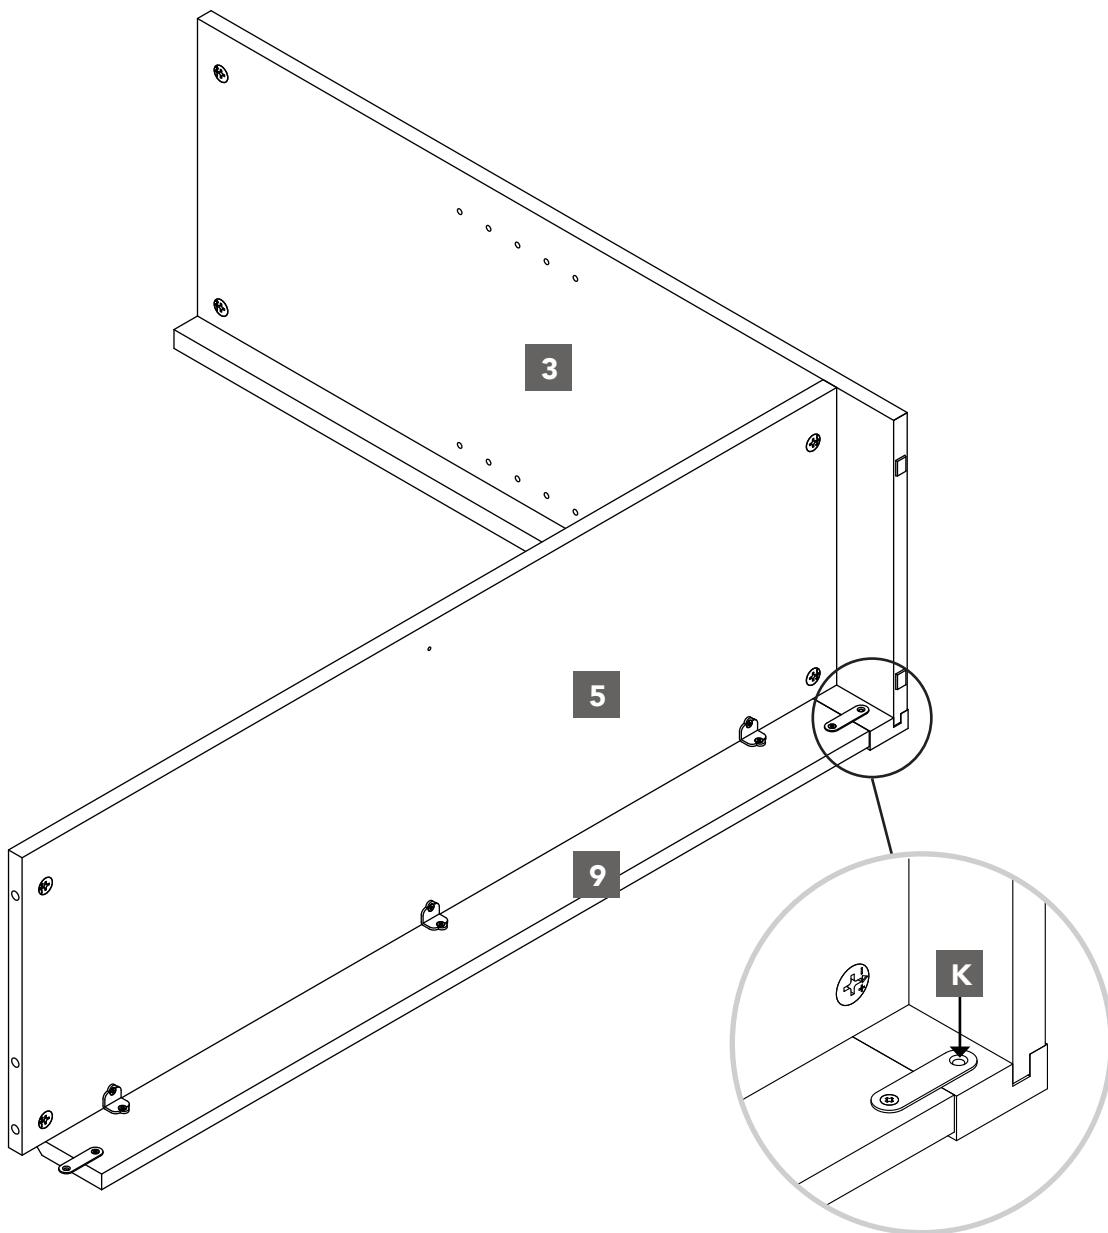


Step-by-step Guide



Step 22

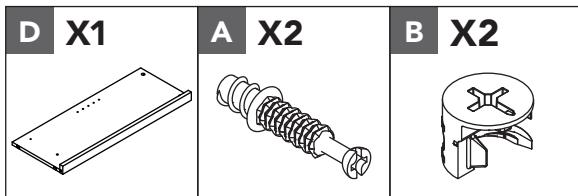


Insert two cam locks (B) into the lower right end (4).
Insert two cam bolts (A) into the lower right end (4).

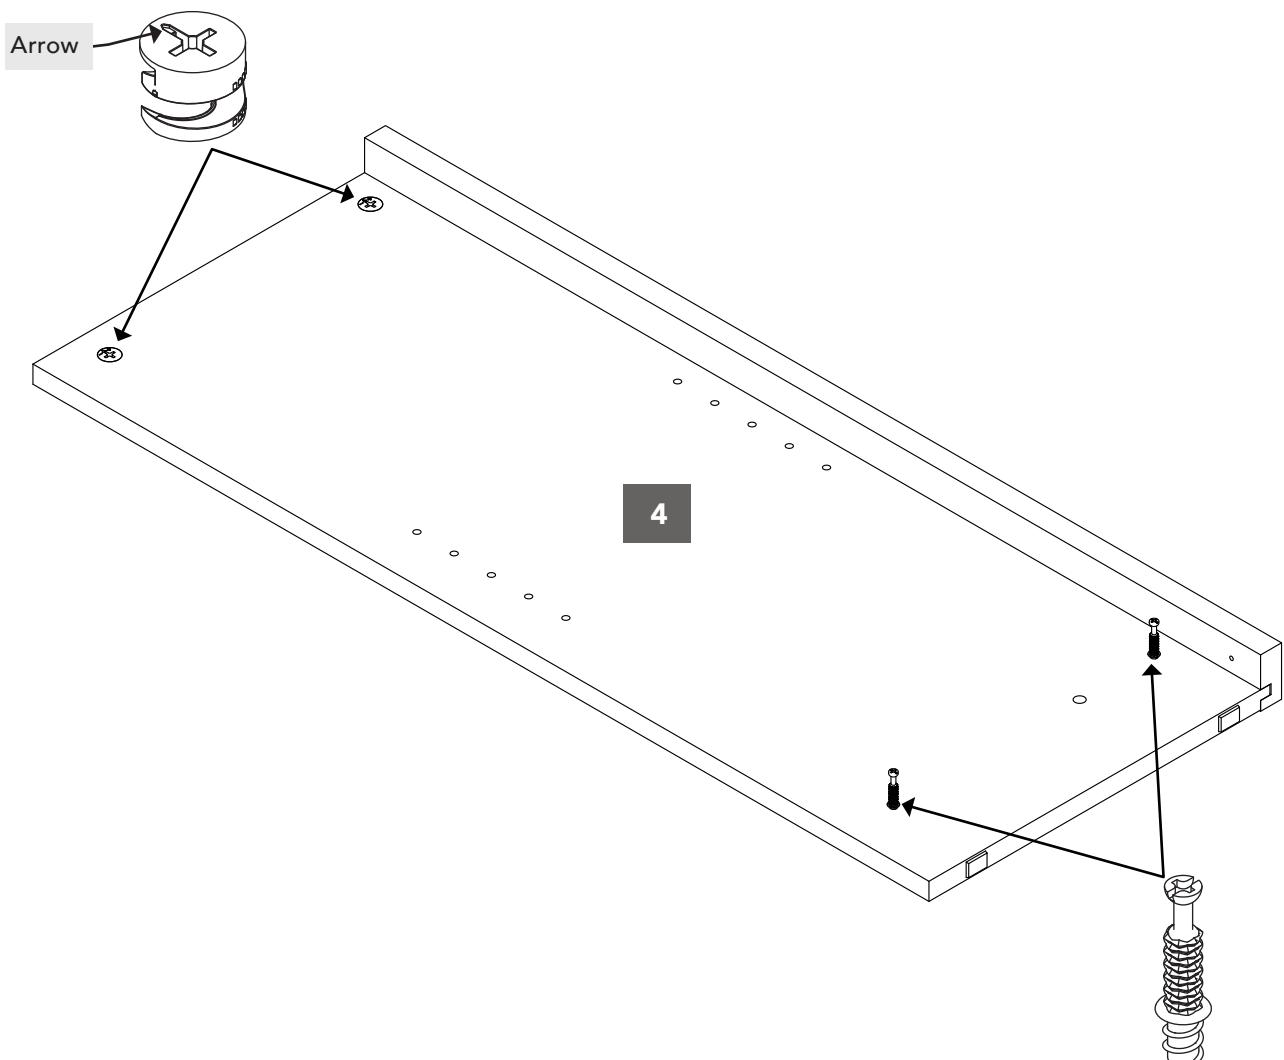


Step-by-step Guide

Step 23

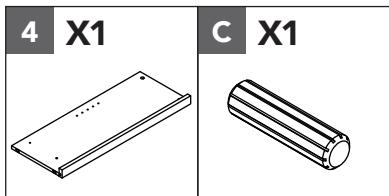

Insert one wood dowel (C) into the lower right end (4).
Attach the lower right end (4) to the top/bottom (5). Tighten the cam locks.

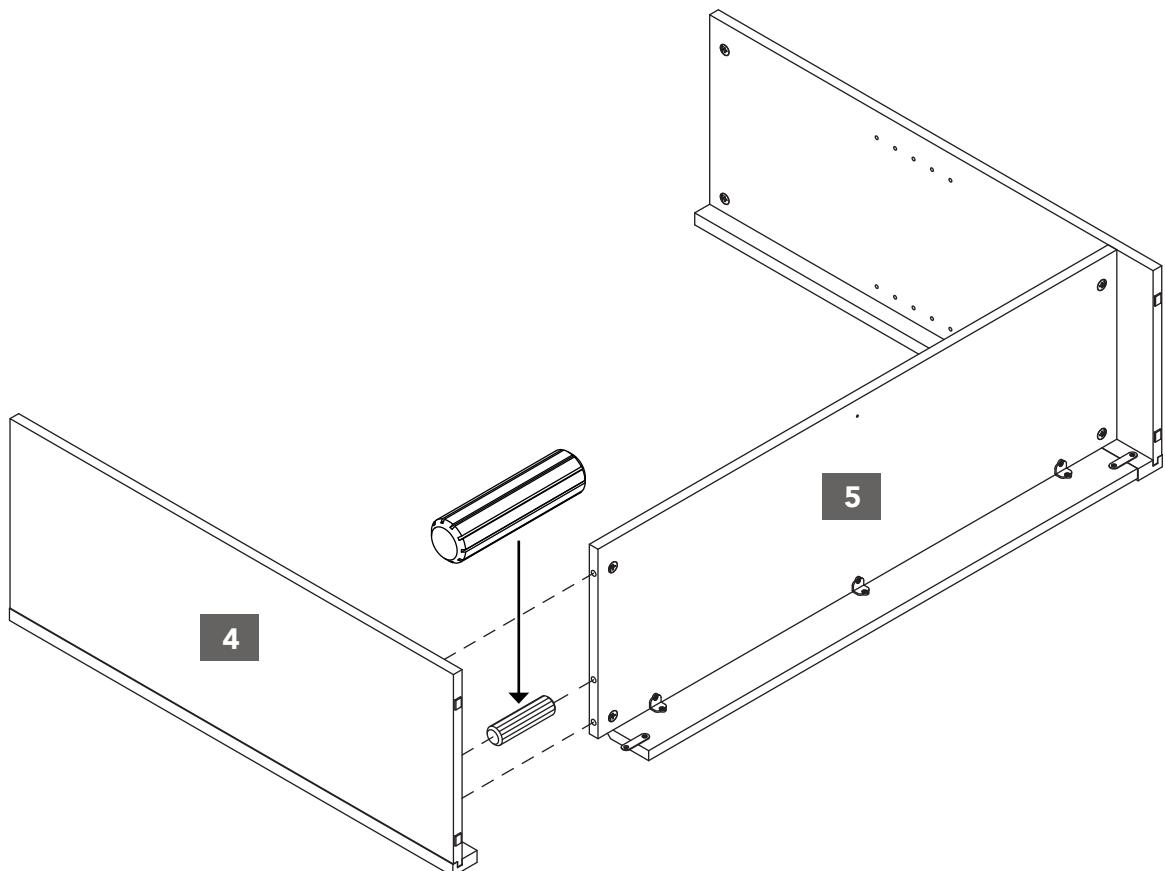

Step-by-step Guide




Step 24

K X1




Fasten the skirt (9) to the lower right end (4). Use one 1/2" flat head screw (K) through the tie plate on the skirt and into the hole in the lower right end.

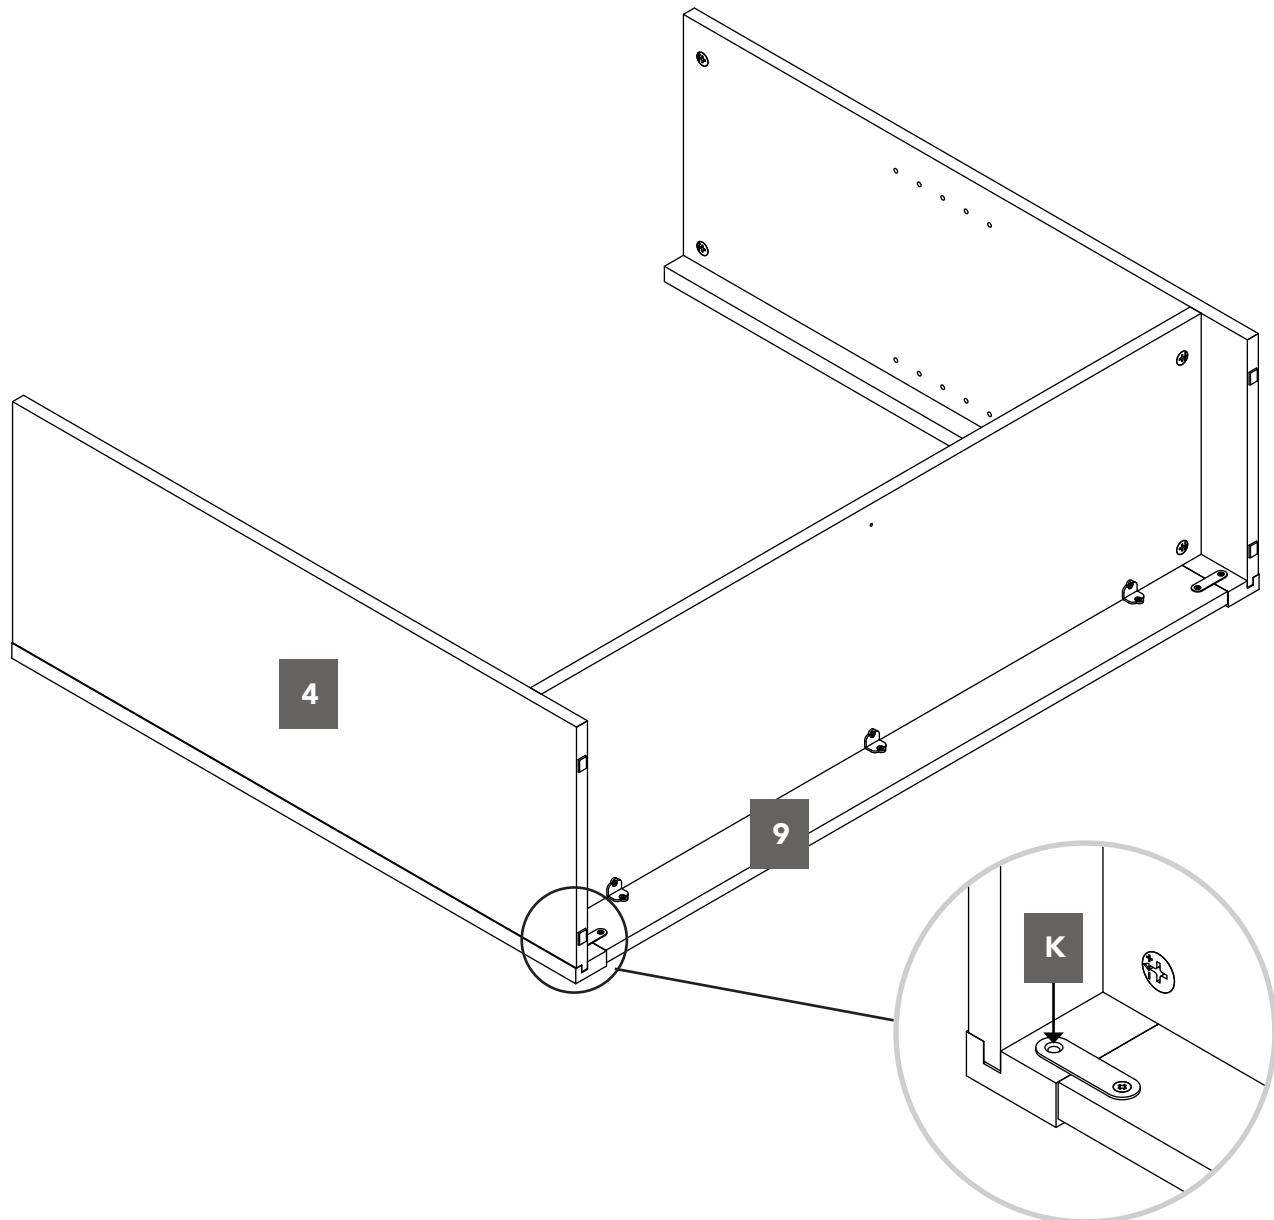

Step-by-step Guide

Step 25

C X2




Carefully turn the lower ends (3 and 4) assembly onto its back edges.

Insert two wood dowels (C) into the shelf (6).

Attach the lower ends (3 and 4) to the shelf (6).


Tighten the cam locks.

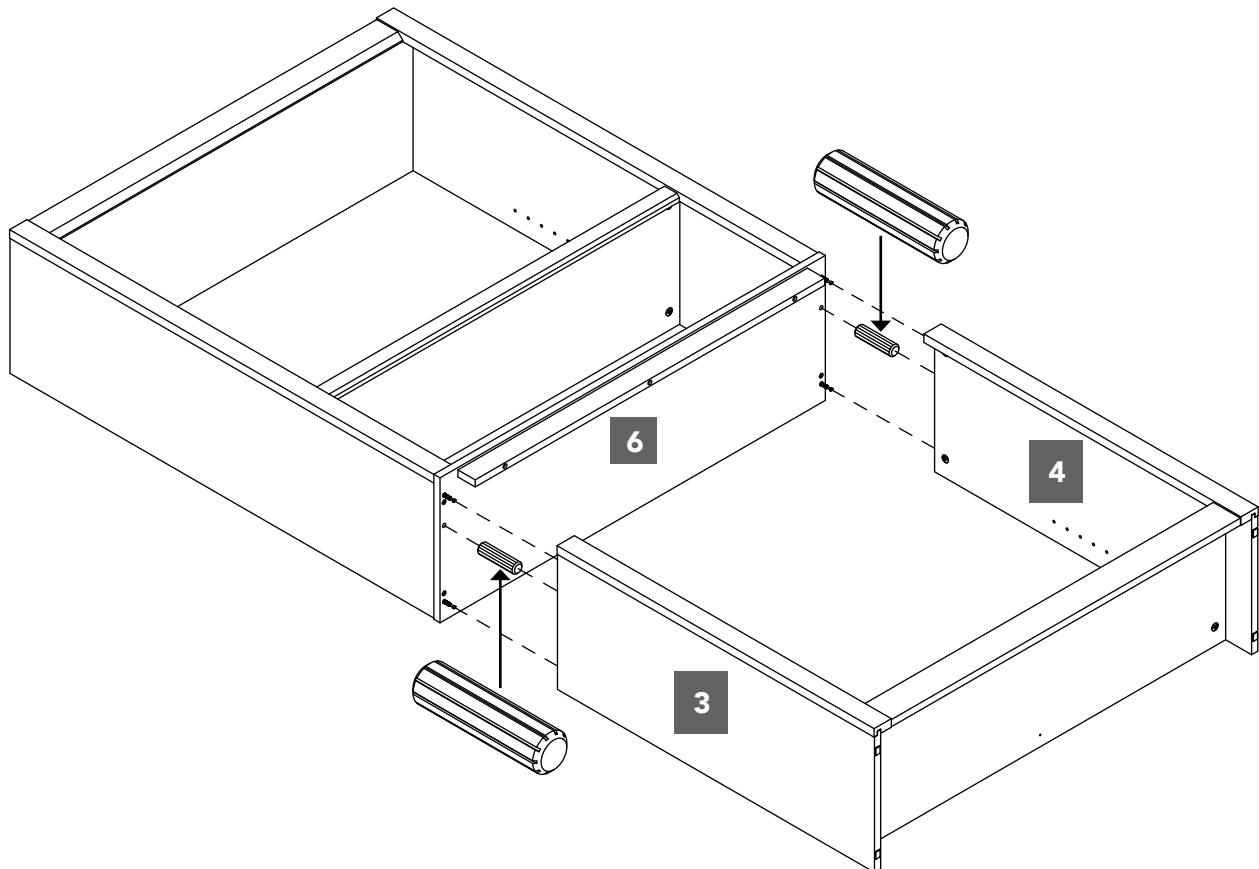

Step-by-step Guide



Step 26

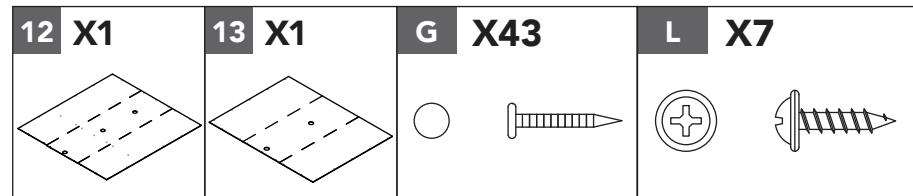

⚠ CAUTION:

Do not stand the unit upright without the backs fastened. The unit may collapse.

Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the upper back (12) and lay it over your unit. Position the upper back (12) over your unit as shown.


Make equal margins along all four edges of the upper back (12). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

Fasten the upper back (12) to three edges of your unit using the nails (G).

Position the lower back (13) over the lower portion of your unit, making equal margins along the bottom and side edges. Tap nails (G) along these edges of the lower back.

Fasten the lower back and upper back to the shelf (6) using seven 1/2" pan head screws (L).

NOTE: Be sure to tap nails into the holes that line up over the upper shelf (7).

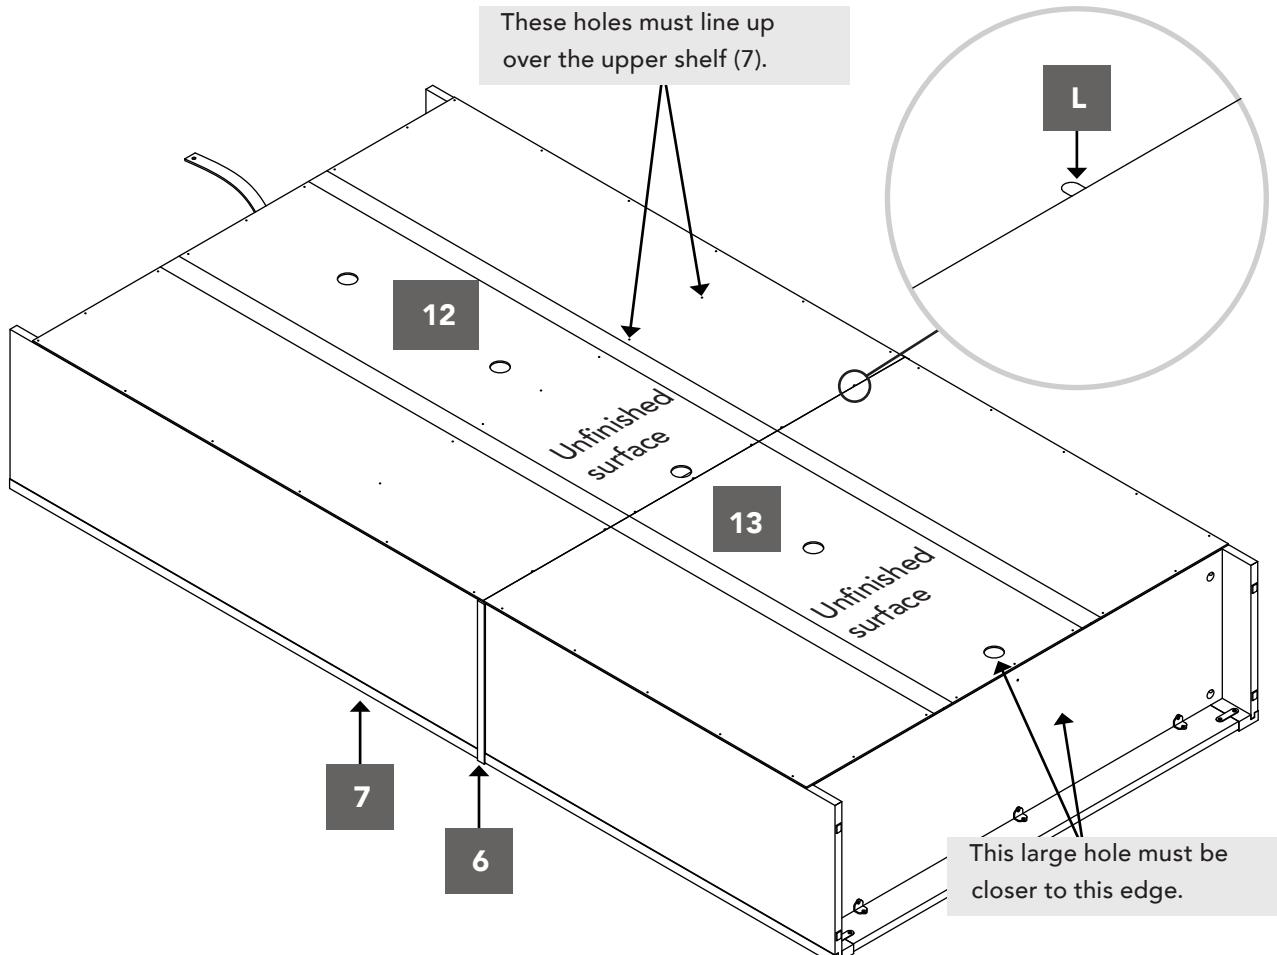

Step-by-step Guide

Step 27


1 X1



With someones help, carefully stand your unit upright against the wall in its final location.

The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.


1. Locate the centre of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.
2. Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
3. Fasten the unit to the wall. Use the long screw through the other end of the safety strap and into the 1/8" hole.

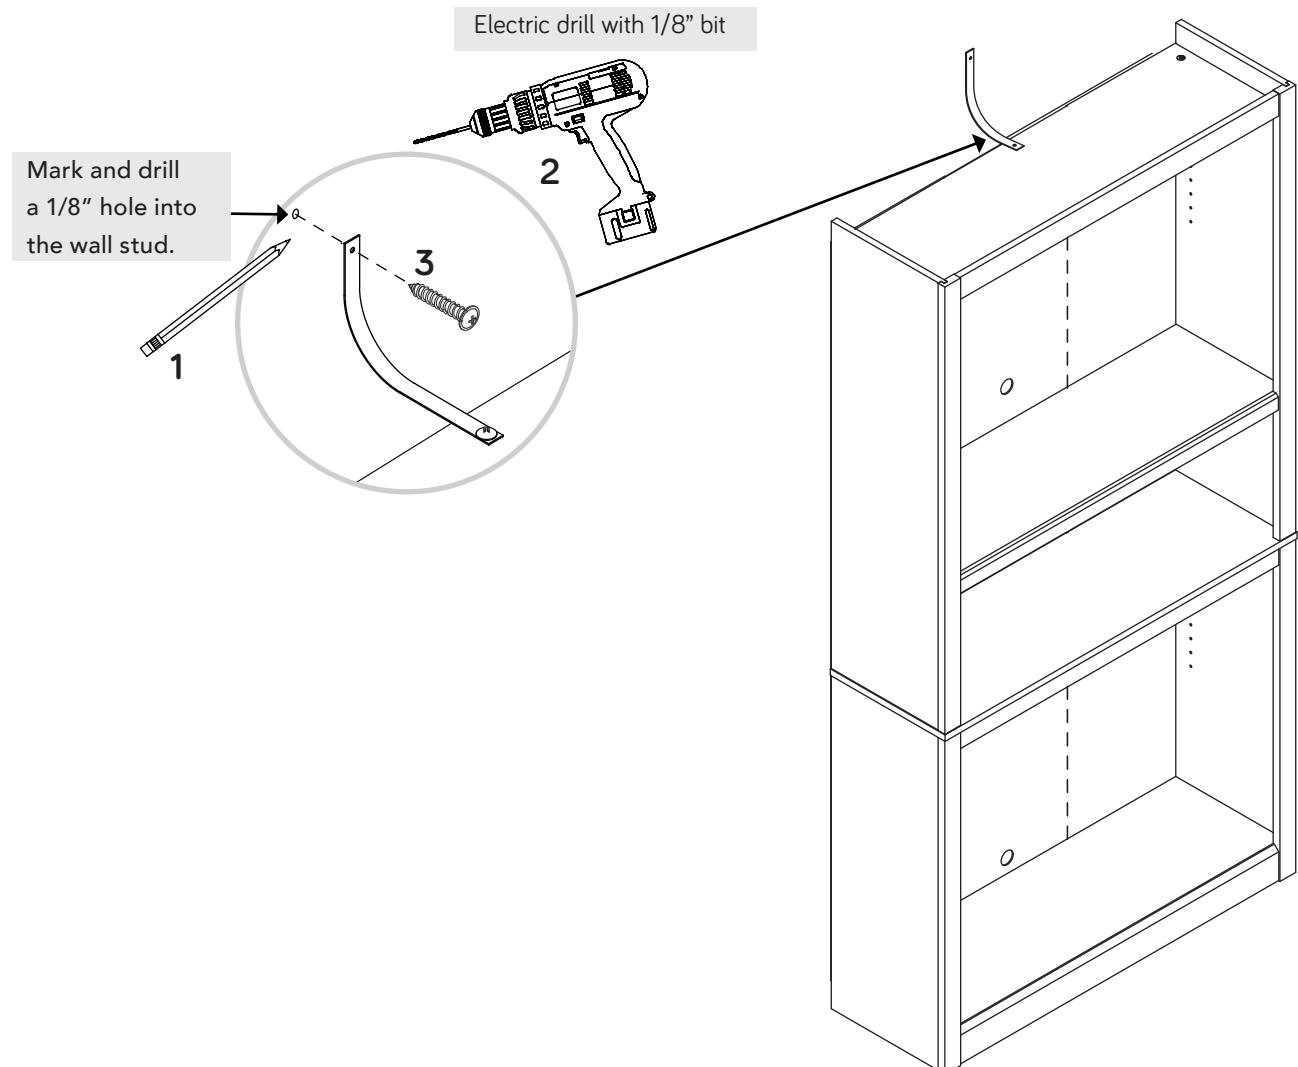


Step-by-step Guide



Step 28

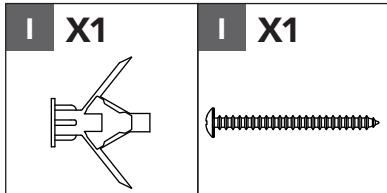


1. With your pencil, make a mark through the centre of the hole in the safety strap.
 2. Drill a 3/8" hole on the mark.
 3. While you squeeze the wings together, gently tap the wall anchor from the anti-tip hardware (I) into the hole until it is even with the surface of the wall.
 4. Turn the long screw through the hole in the safety strap and into the wall anchor.
- NOTE:** You will need to turn the long screw multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

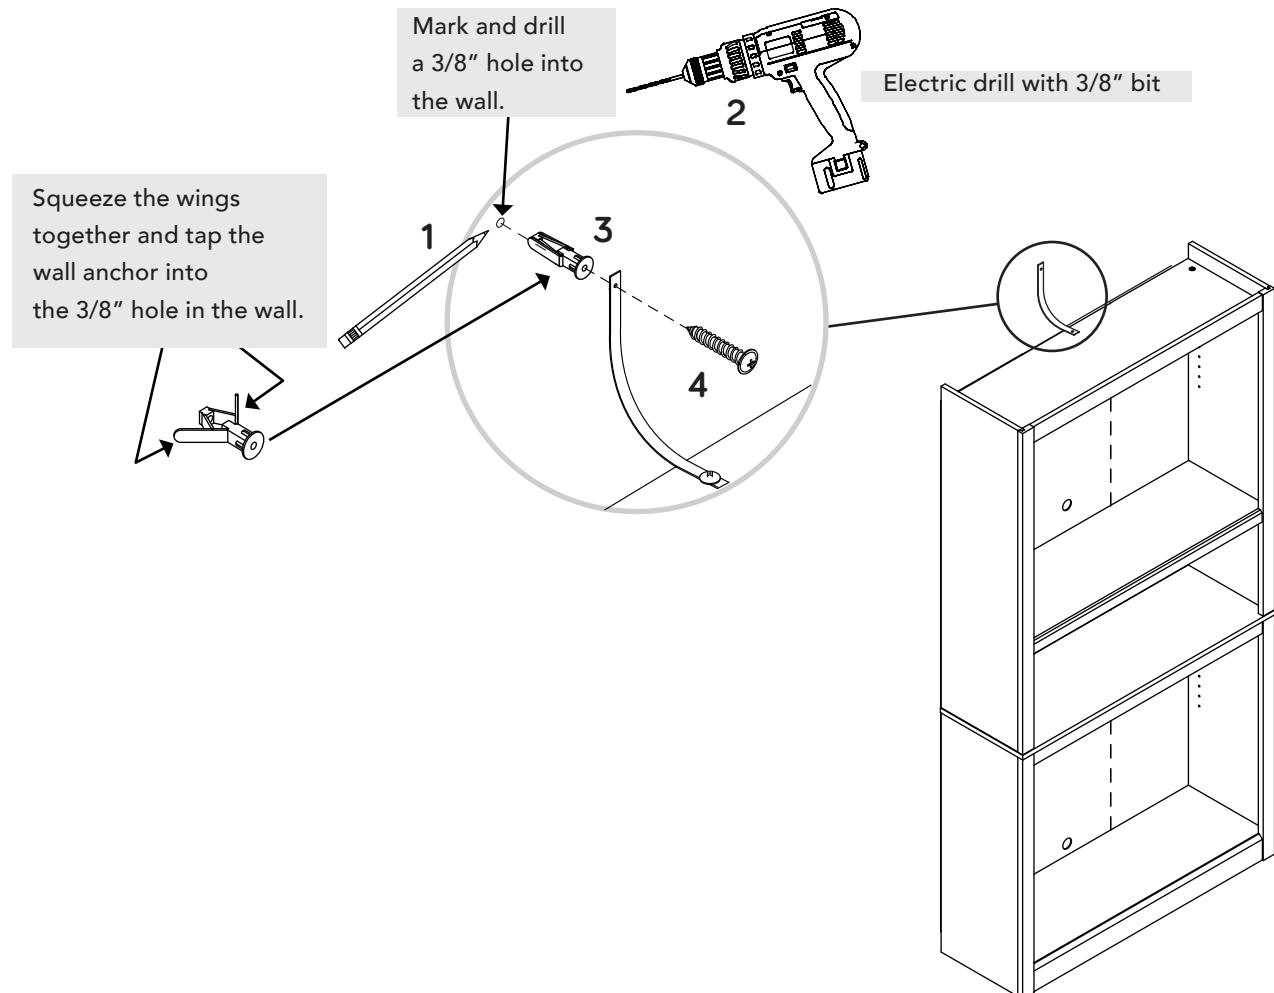


Step-by-step Guide

Step 29

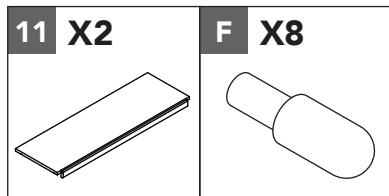


Insert the shelf pins (F) into the hole locations of your choice in the ends (1, 2, 3, and 4). Set the adjustable shelves (11) onto the shelf pins.

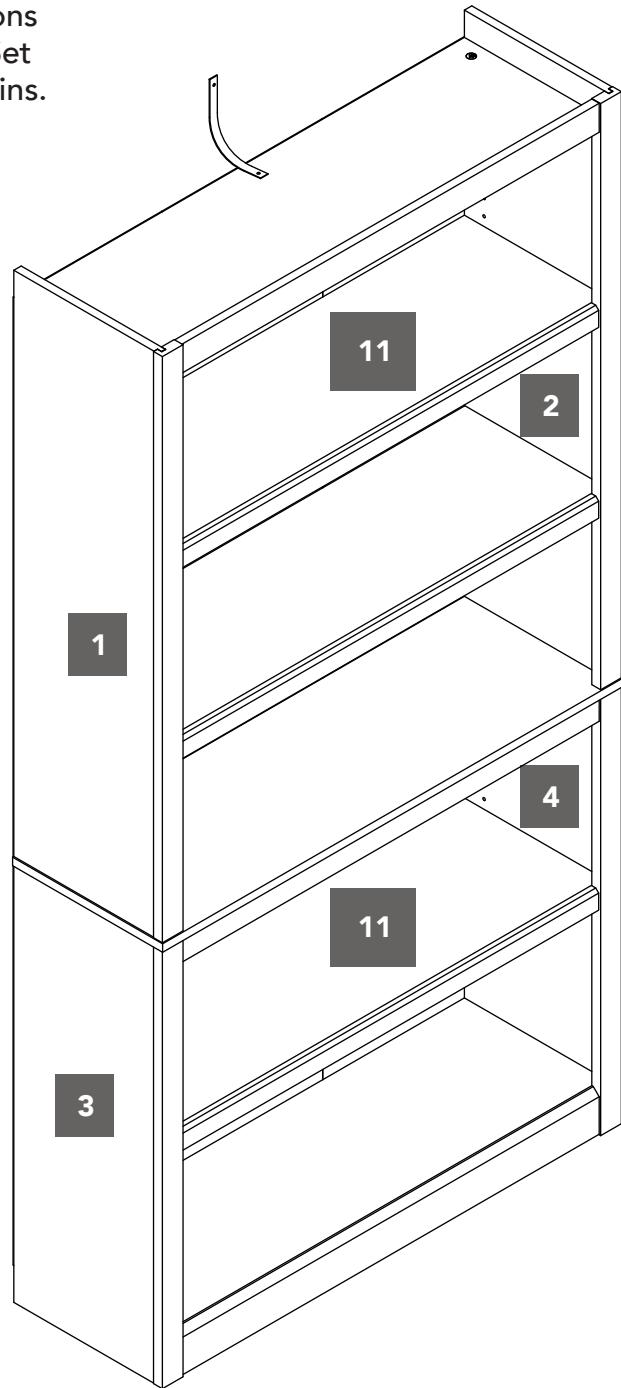


Step-by-step Guide




Step 30

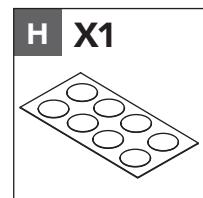

Peel coated paper stickers (H) and stick them onto each visible cam lock.

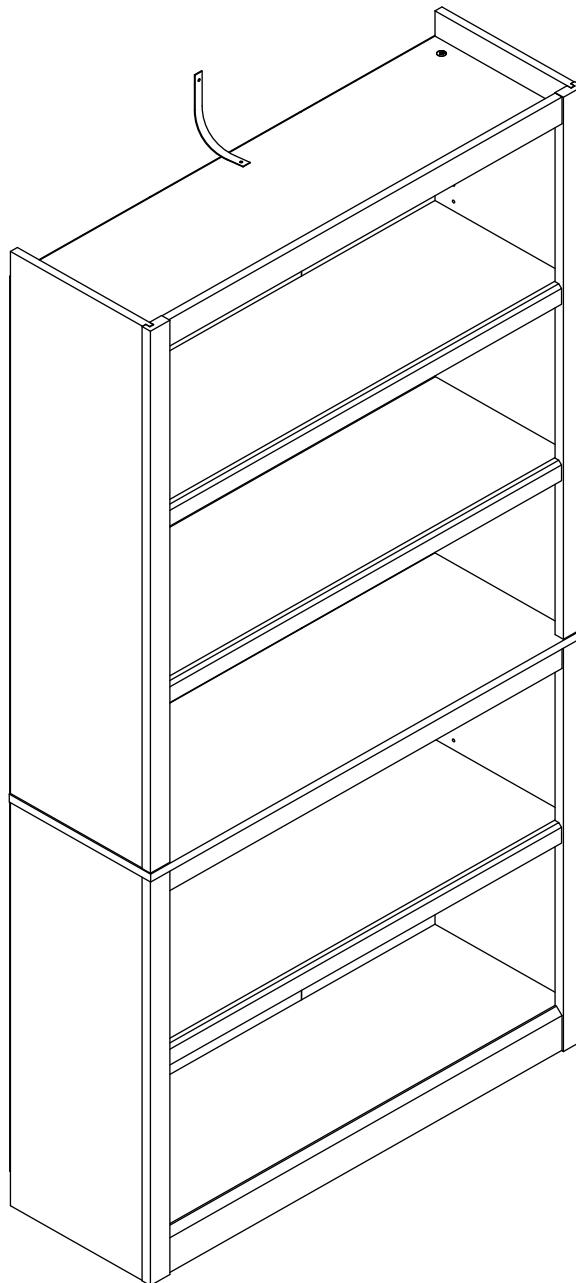

Technical Data

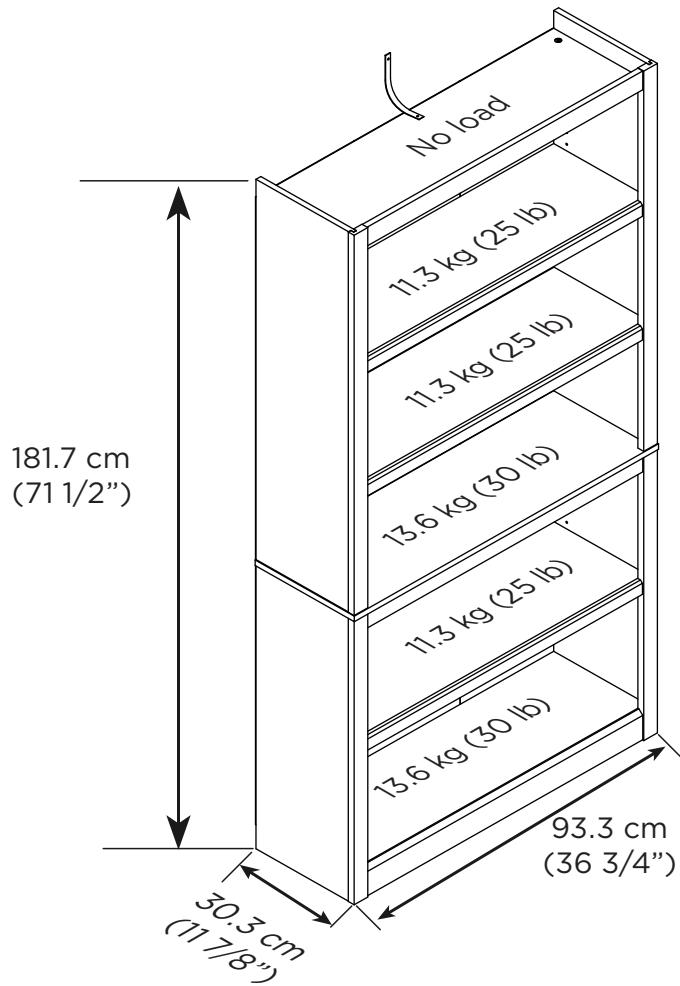

Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)	93.3 x 30.3 x 181.7 cm 36 3/4 x 11 7/8 x 71 1/2"
Assembled Weight	34.6 kg 76 lb 5 oz
Maximum Weight Capacity	No load/top Adjustable Shelf 11.3 kg (25 lb) Fixed Shelf/Bottom 13.6 kg (30 lb)

Assembly Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Caring For Your Item

- 1** Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended. Always use with tip-restraints provided.
- 2** This product is intended for domestic, indoor use only.
- 3** The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- 4** Check all cam locks and screws periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5** Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

Furniture Cleaning: Clean with a damp cloth. Wipe dry.

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 168-0199-0

Made in Vietnam


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Bibliothèque à 5 tablettes

Produit n° 168-0199-0

Instructions d'assemblage

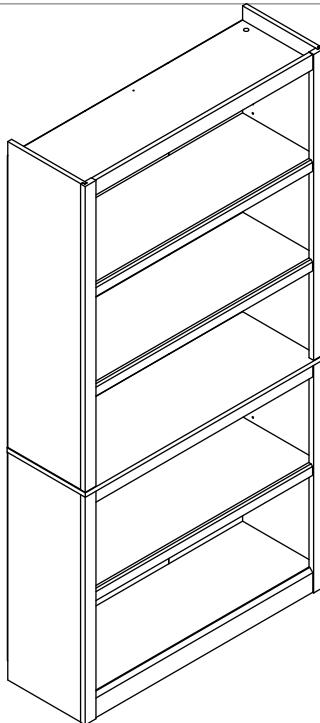

BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!



NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.

SANS FRAIS :

1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur

canadiantire.ca

Table des matières



Consignes de sécurité importantes	3	Données techniques	38
Liste des pièces	4	Dépannage	39
Avant de commencer l'assemblage	7	Entretien de votre article	39
Guide étape par étape	8	Garantie	40



Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager vos meubles ou articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

Par mesure de sécurité, faites attention dans les cas suivants :	Ce qui peut arriver :	Comment éviter le problème :
<ul style="list-style-type: none"> Tablettes surchargées. Chargement incorrect. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure. Un chargement inadéquat peut entraîner une charge supérieure du produit. Les meubles lourds peuvent basculer. Les tablettes surchargées peuvent se casser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne dépassiez jamais les limites de poids indiquées dans les instructions. Travaillez de bas en haut lors du chargement des tablettes. Placez les articles les plus lourds sur les tablettes inférieures.
<ul style="list-style-type: none"> Meubles mal déplacés qui ne sont pas conçus pour se déplacer facilement et équipés de roulettes. 	<ul style="list-style-type: none"> Les meubles peuvent basculer ou se casser s'ils sont mal déplacés. Blessures physiques. Les meubles peuvent être très lourds. 	<ul style="list-style-type: none"> Déchargez les tablettes de haut en bas avant de déplacer le meuble. Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher où se trouve un tapis. Demandez à un ami de vous aider à soulever le meuble et à le mettre en place. Ce meuble doit être positionné contre le mur.
<ul style="list-style-type: none"> Des enfants qui grimpent sur les tablettes 	<ul style="list-style-type: none"> peuvent faire basculer le produit. Risque de blessure ou de décès. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne laissez pas les enfants grimper sur les tablettes. Évitez de placer des articles comme des jouets ou des bonbons sur les tablettes supérieures. Utilisez toujours le dispositif anti-basculement fourni avec le produit.
<ul style="list-style-type: none"> Placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas conçus pour supporter un téléviseur. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure ou de décès. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du téléviseur ont tendance à rendre les téléviseurs déséquilibrés et susceptibles de basculer vers l'avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas conçu pour prendre en charge un téléviseur.

Nécessaire pour l'assemblage :

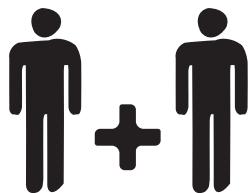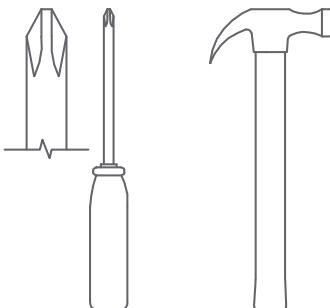


2 personnes

Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Extrémité supérieure de gauche		1
2	Extrémité supérieure de droite		1
3	Extrémité inférieure de gauche		1
4	Extrémité inférieure de droite		1
5	Panneau supérieur/inférieur		2
6	Tablette		1
7	Tablette supérieure		1
8	Moulure supérieure		1
9	Jupe		1
10	Moulure de tablette		1
11	Tablette réglable		2
12	Dos supérieur		1
13	Dos inférieur		1

Vue éclatée

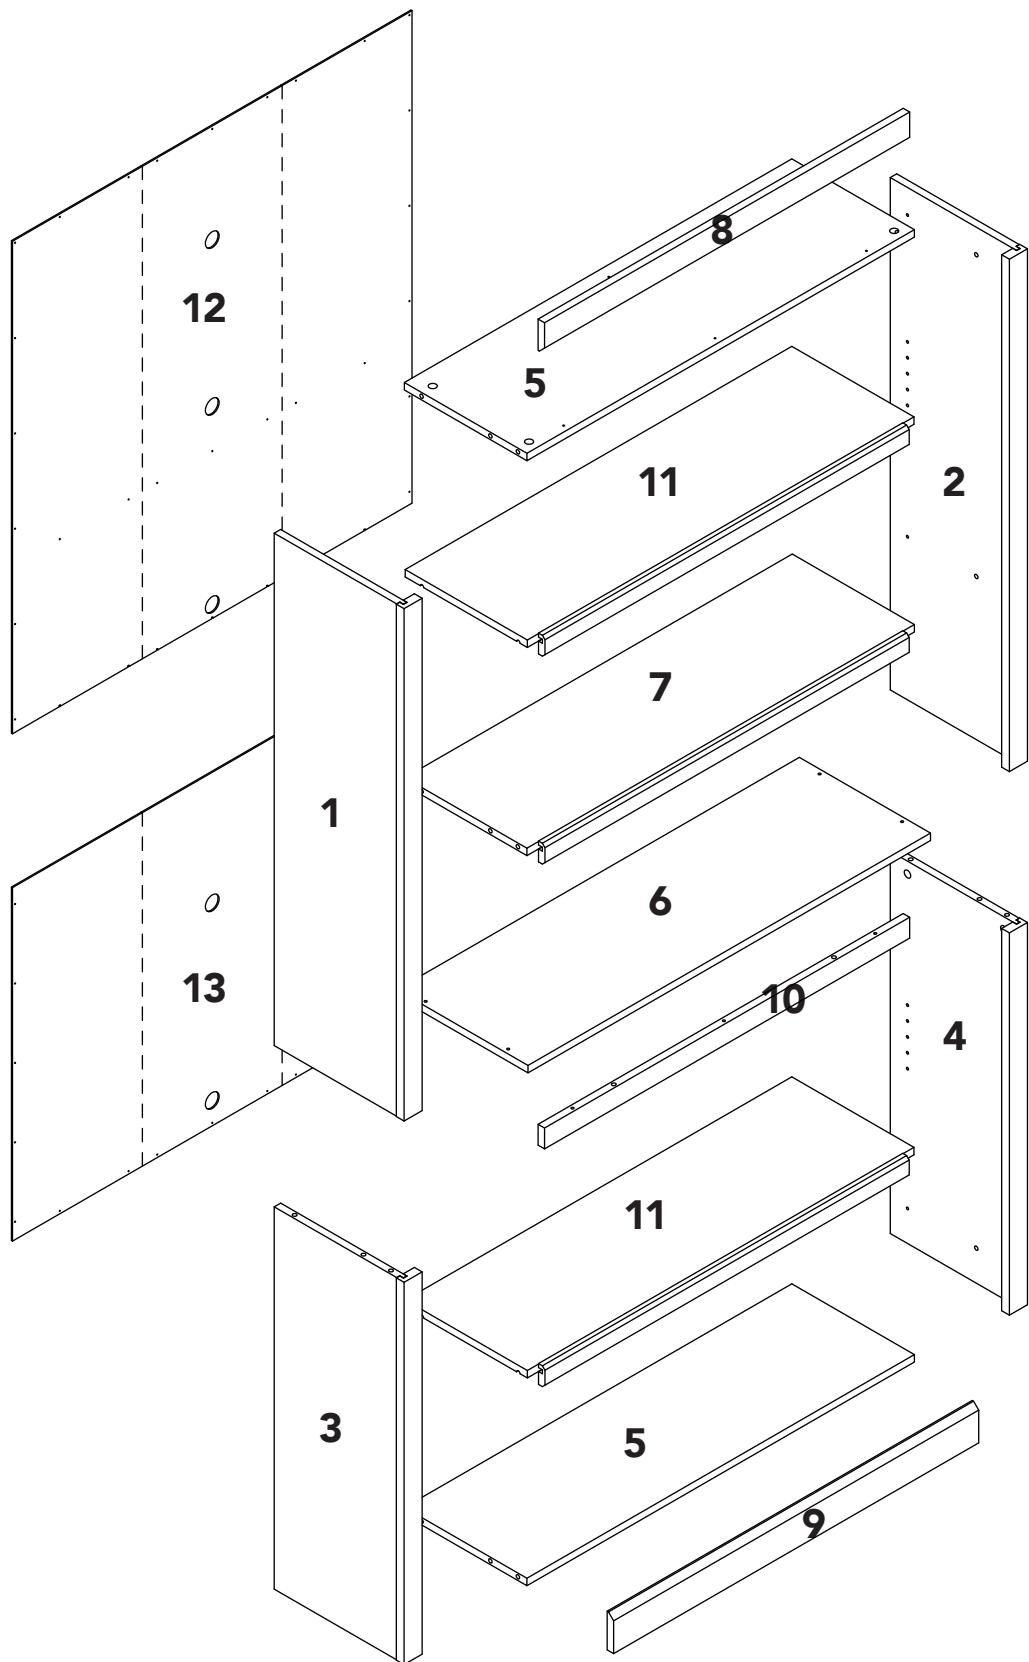


Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Boulon à came		16
B	Came		16
C	Goujon de bois		10
D	Plaque de fixation		4
E	Support en métal		6
F	Taquet		8
G	Clou		43
H	Autocollant en papier		1
I	Matériel anti-basculement		1
J	Vis à tête plate de 2 po		7
K	Vis à tête plate de 1/2 po		20
L	Vis à tête cylindrique bombée de 1/2 po		7

Avant de commencer l'assemblage


S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

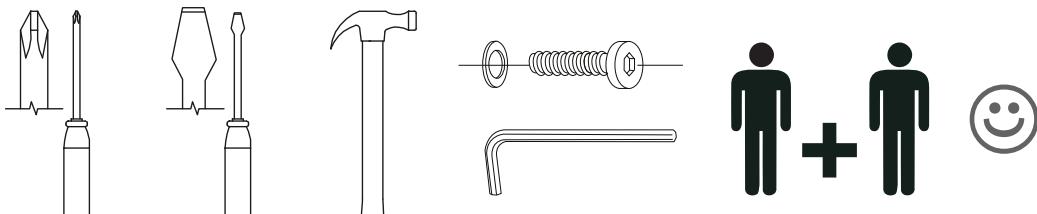

Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

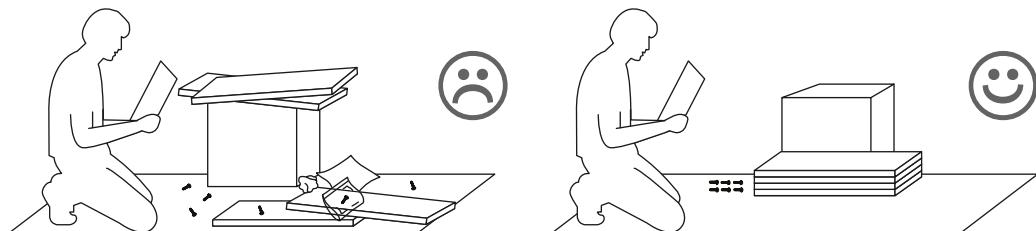


Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).

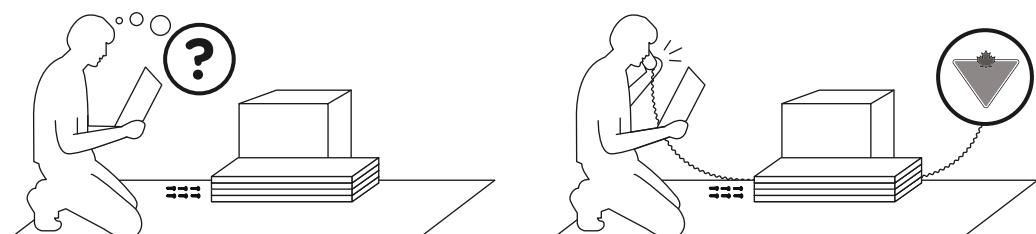


Guide étape par étape

Étape 1

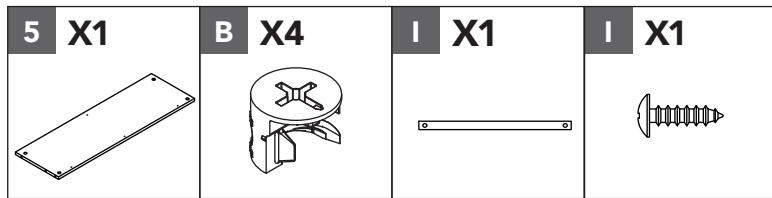

Assemblez votre meuble sur un sol recouvert de tapis ou sur la boîte vide pour éviter les rayures de votre meuble ou du sol.


Poussez quatre cames (B) dans un panneau supérieur ou inférieur (5). Ouvrez le matériel anti-basculement (I) et fixez la sangle de sécurité panneau (5). Utilisez la vis courte fournie.

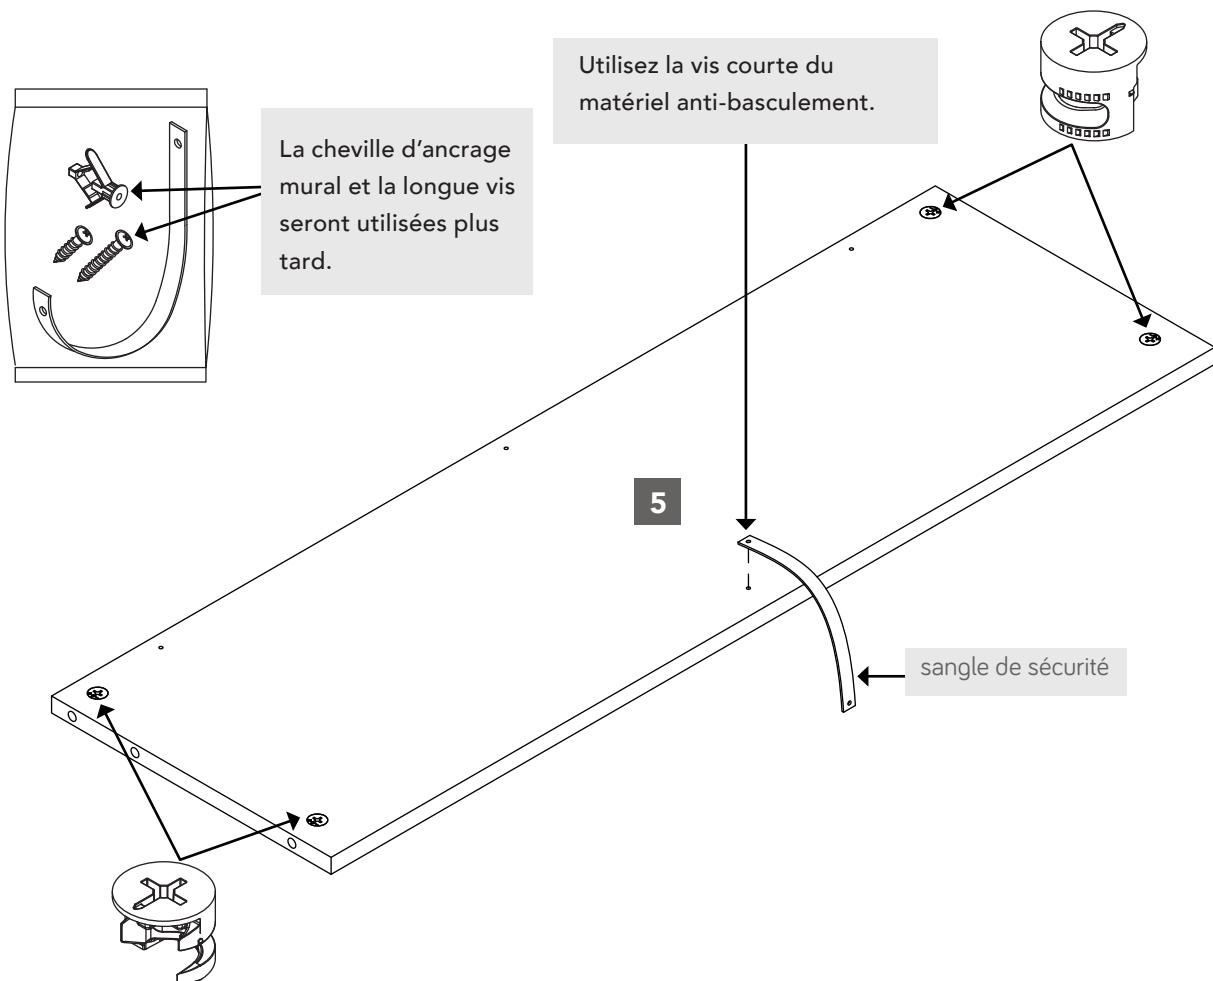


Guide étape par étape



Étape 2

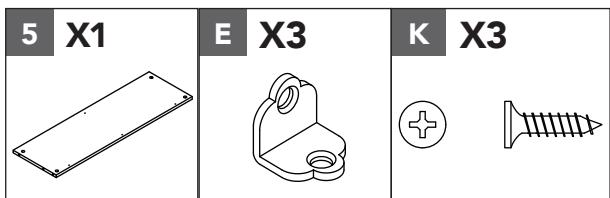


Fixez trois supports en métal (E) au panneau (5). Utilisez trois vis à tête plate de 1/2 po (K).

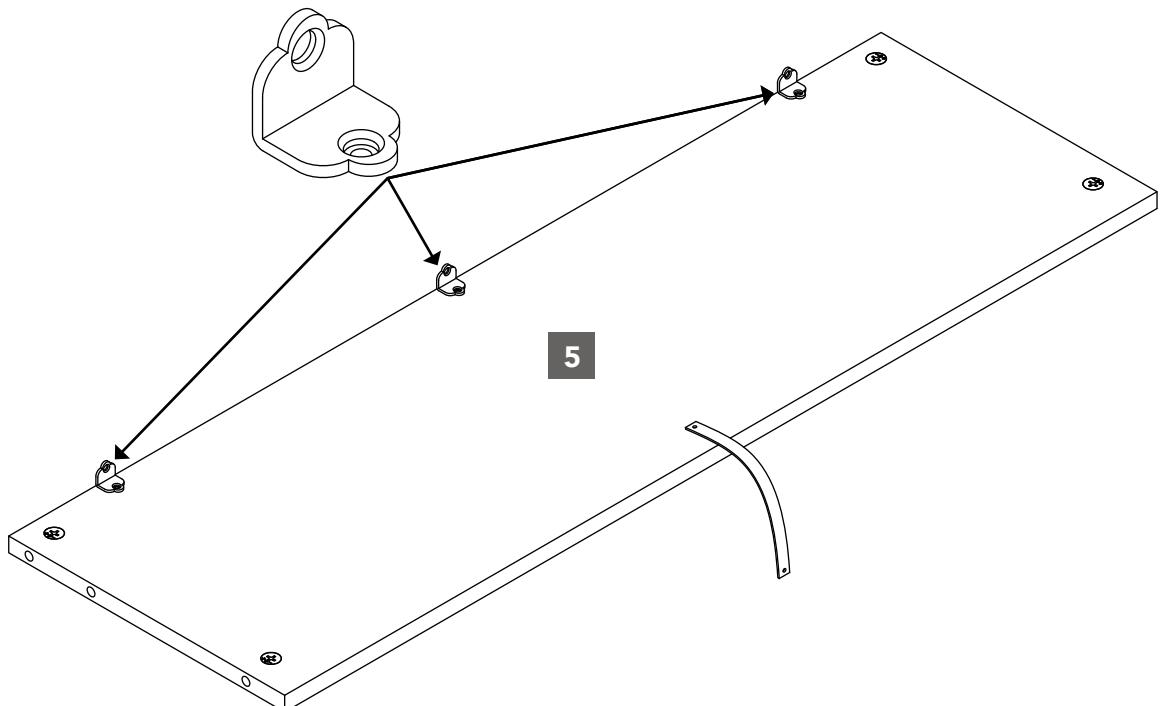


Guide étape par étape

Étape 3

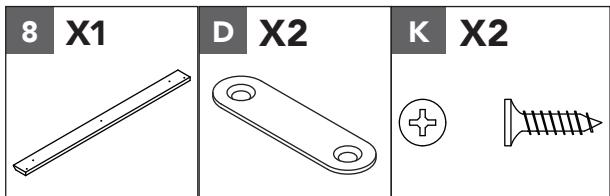


Fixez deux plaques de fixation (D) à la moulure supérieure (8). Utilisez deux vis à tête de 1/2 po (K).

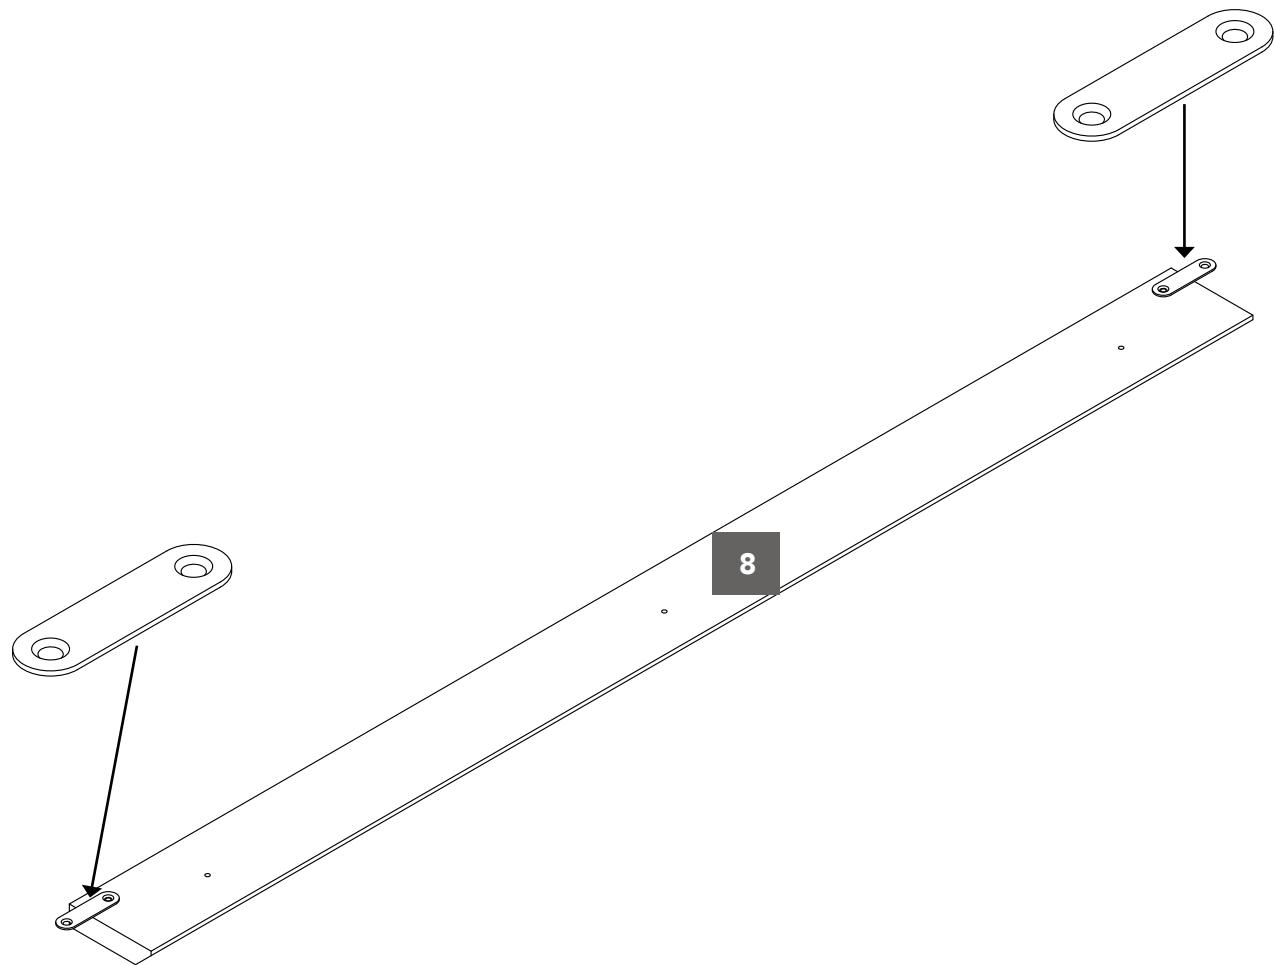


Guide étape par étape



Étape 4

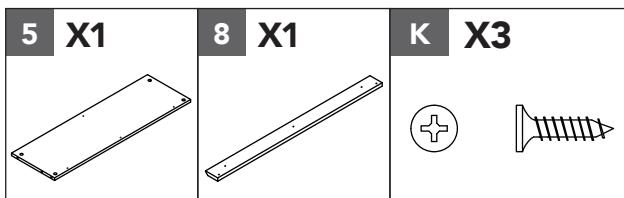


Fixez la moulure supérieure (8) au panneau (5) comme indiqué. Utilisez trois vis à tête plate de 1/2 po (K) à travers les supports en métal sur le panneau et dans les trous dans la moulure supérieure.

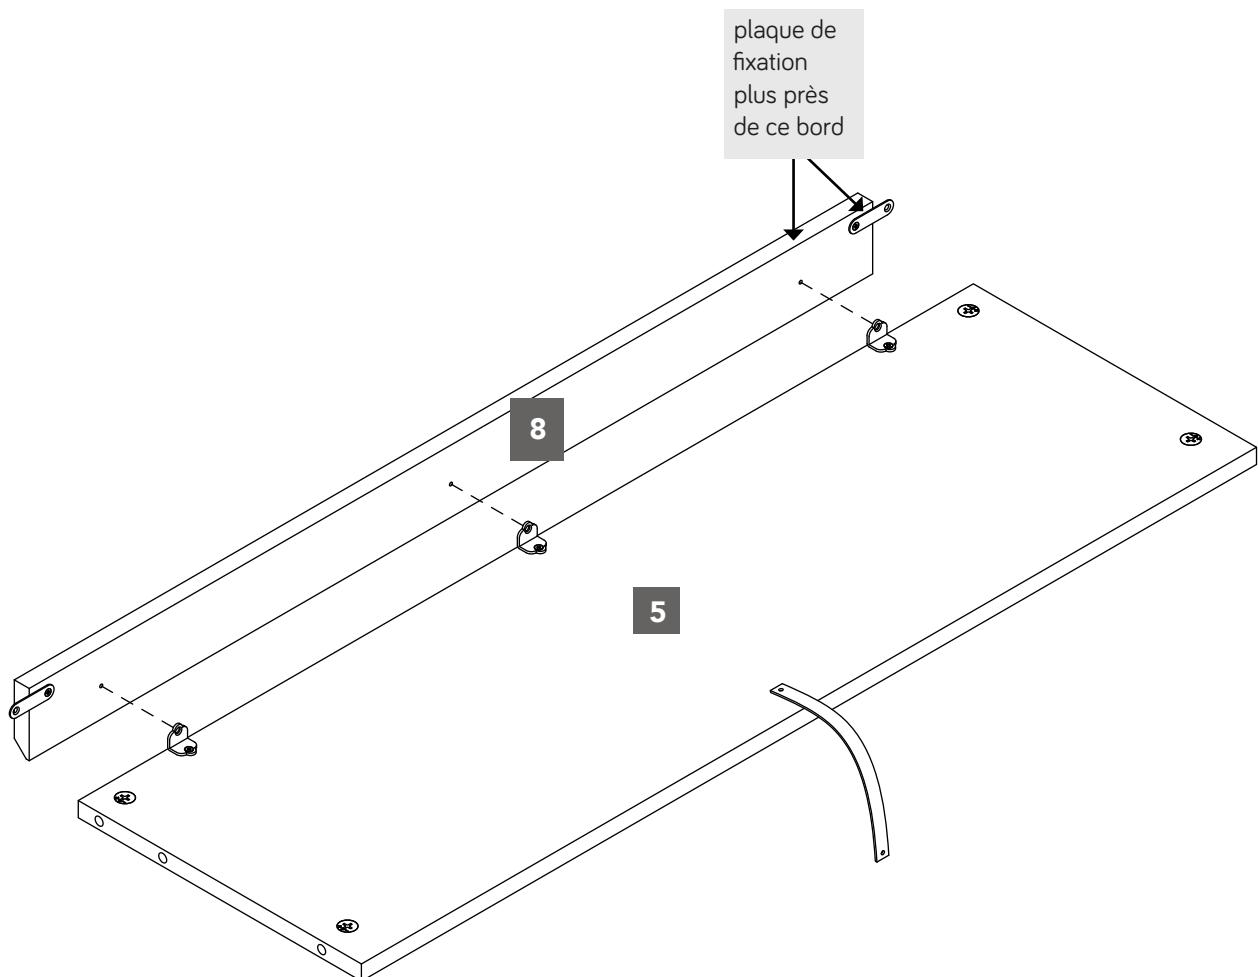


Guide étape par étape

Étape 5

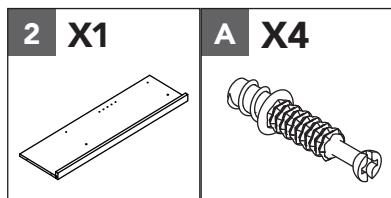

Insérez quatre boulons à came (A) dans l'extrémité supérieure de droite (2).

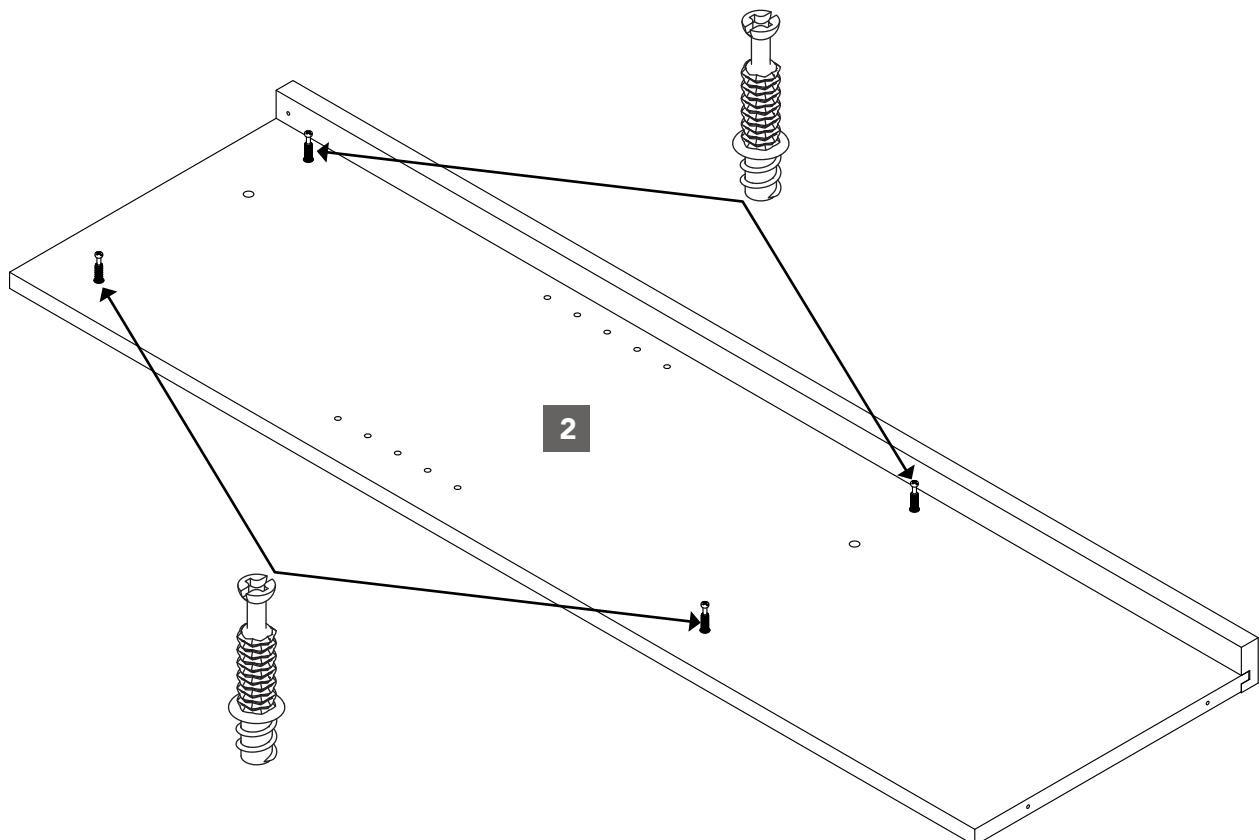


Guide étape par étape



Étape 6


C X1



ATTENTION :

Ne mettez pas le meuble debout sans le dos fixé. Le meuble peut s'effondrer.

Insérez un goujon de bois (C) dans l'extrémité supérieure de droite (2). Fixez le panneau (5) à l'extrémité supérieure de droite (2). Serrez les cames.

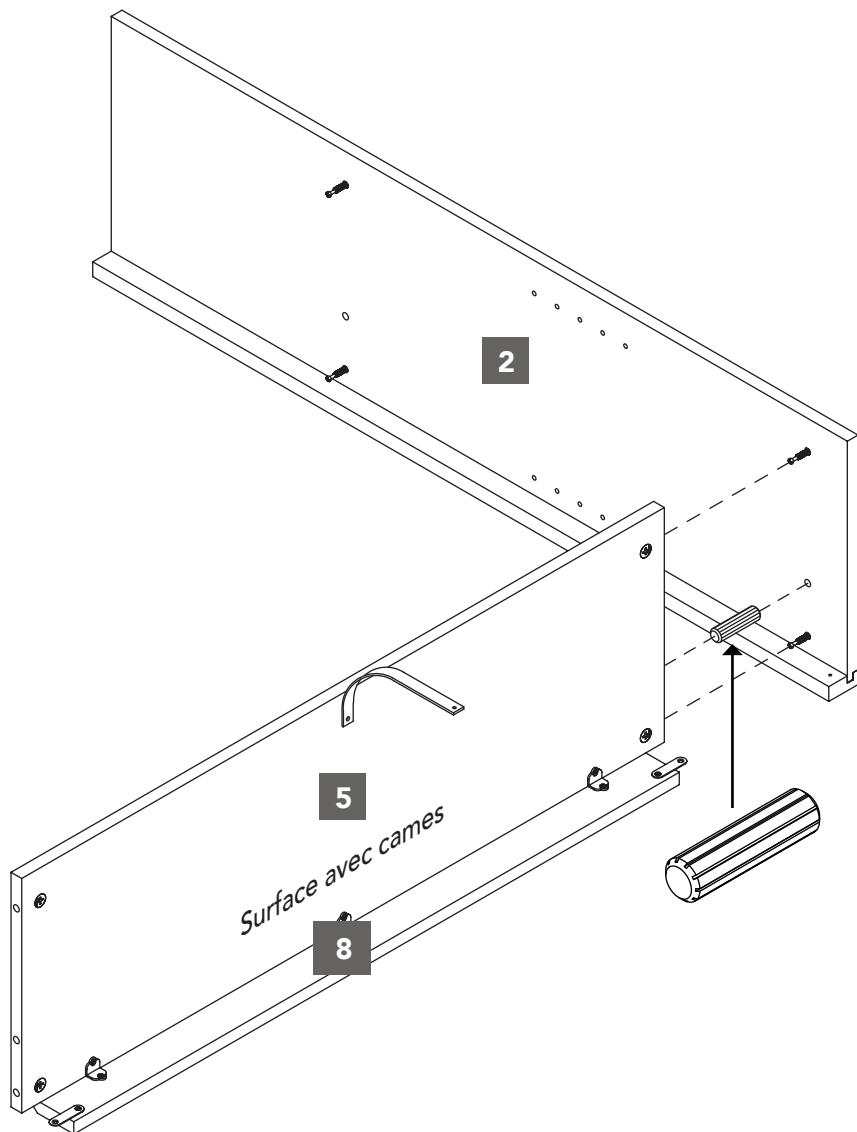


Guide étape par étape

Étape 7

K X1




Fixez la moulure supérieure (8) à l'extrémité supérieure de droite (2). Utilisez une vis à tête plate de 1/2 po (K) à travers la plaque de fixation sur la moulure supérieure et dans le trou dans l'extrémité supérieure de droite.

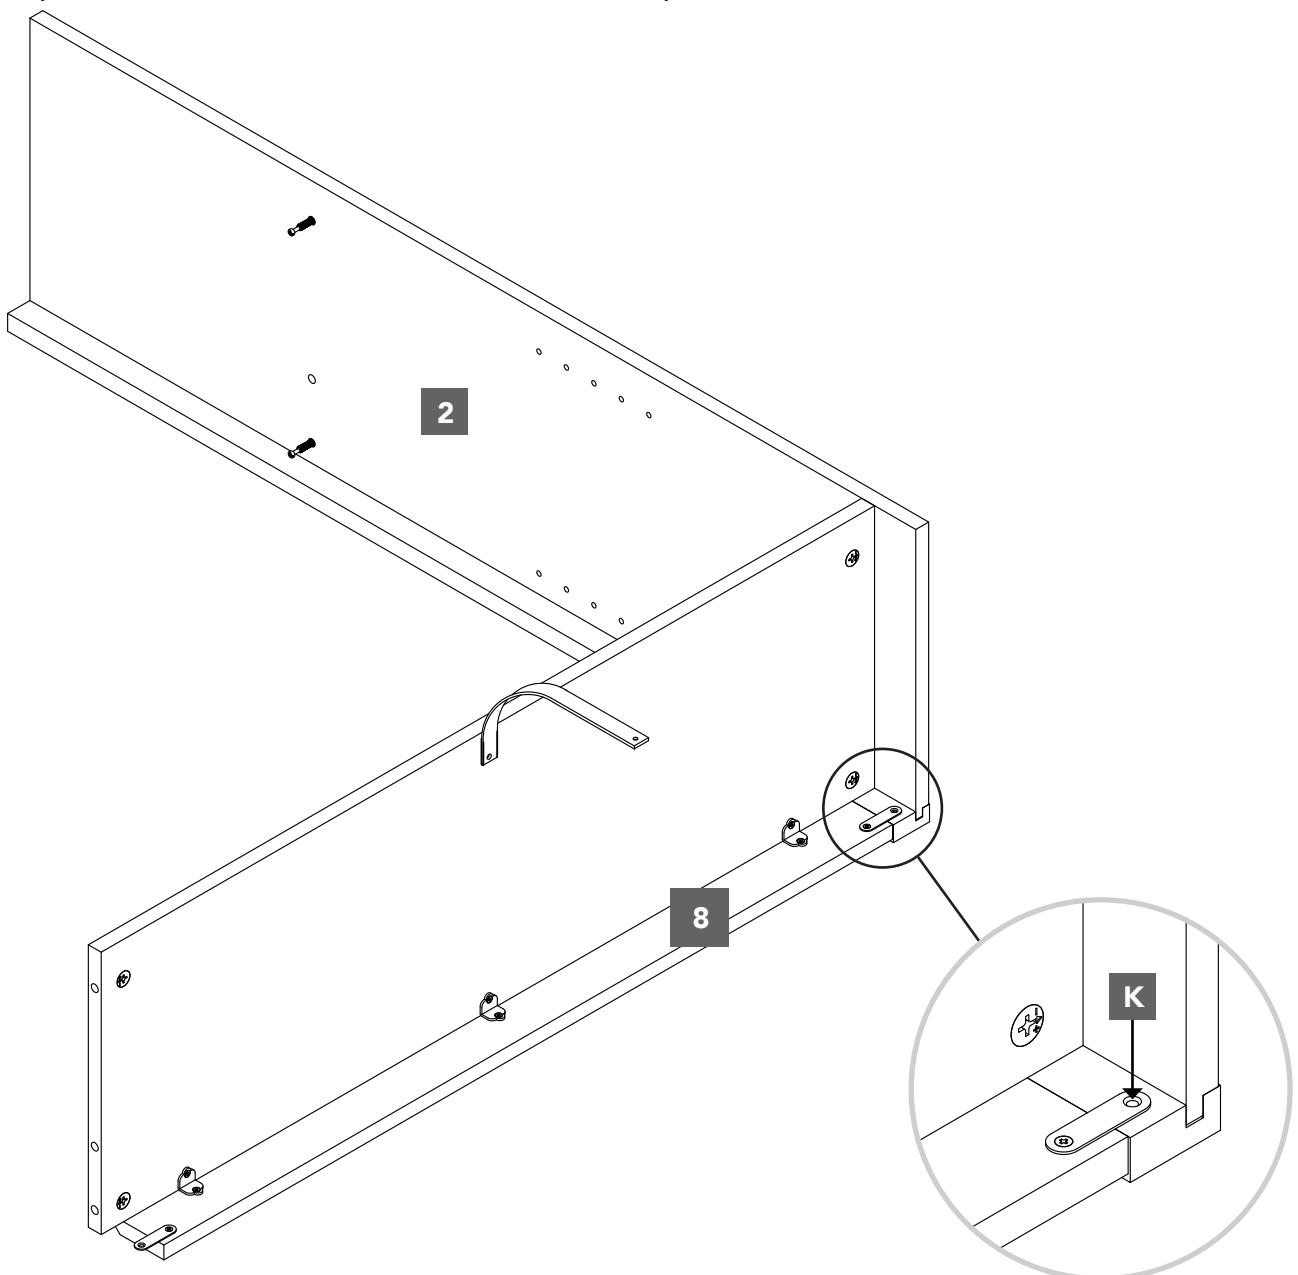


Guide étape par étape



Étape 8

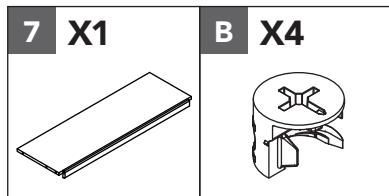


Insérez quatre cames (B) dans la tablette supérieure (7).

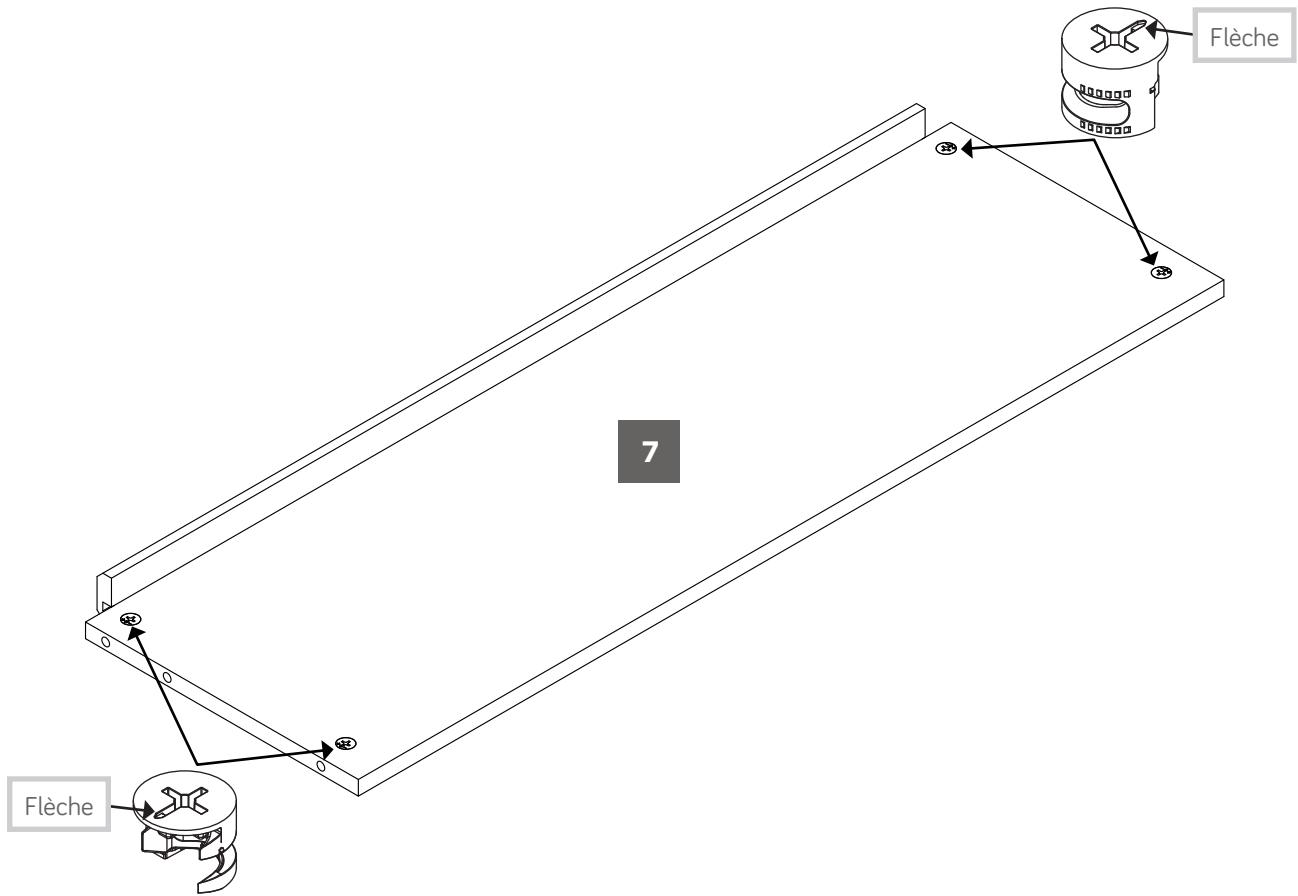


Guide étape par étape

Étape 9

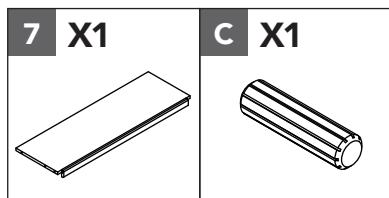


Insérez un goujon de bois (C) dans l'extrémité supérieure de droite (2). Fixer la tablette supérieure (7) à l'extrémité supérieure de droite (2). Serrez les cames.

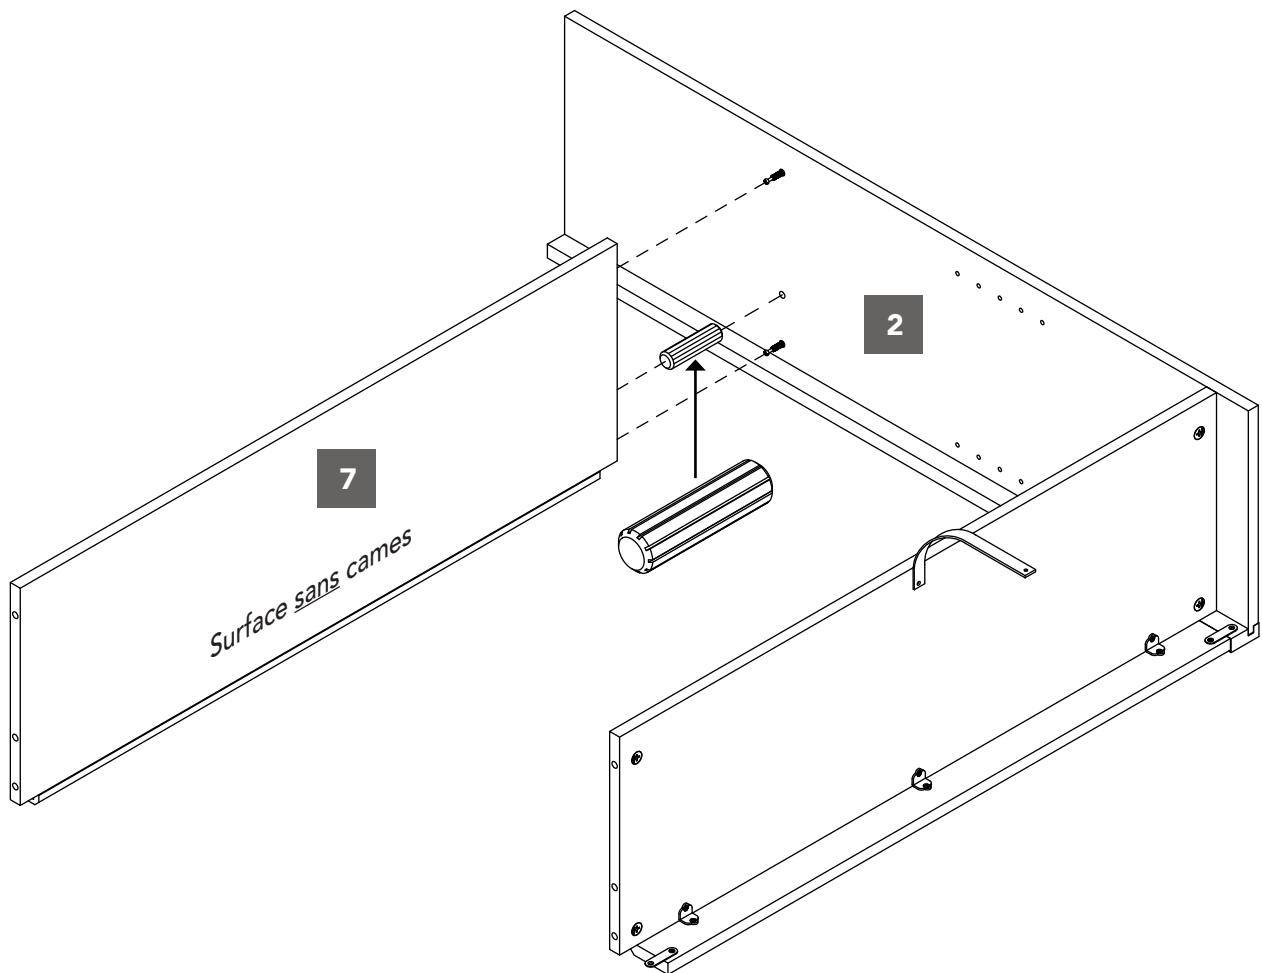


Guide étape par étape



Étape 10

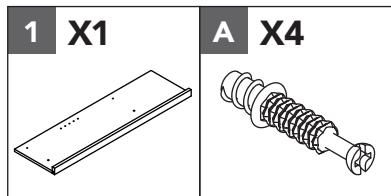


Fixez quatre boulons à came (A) dans l'extrémité supérieure de gauche (1).

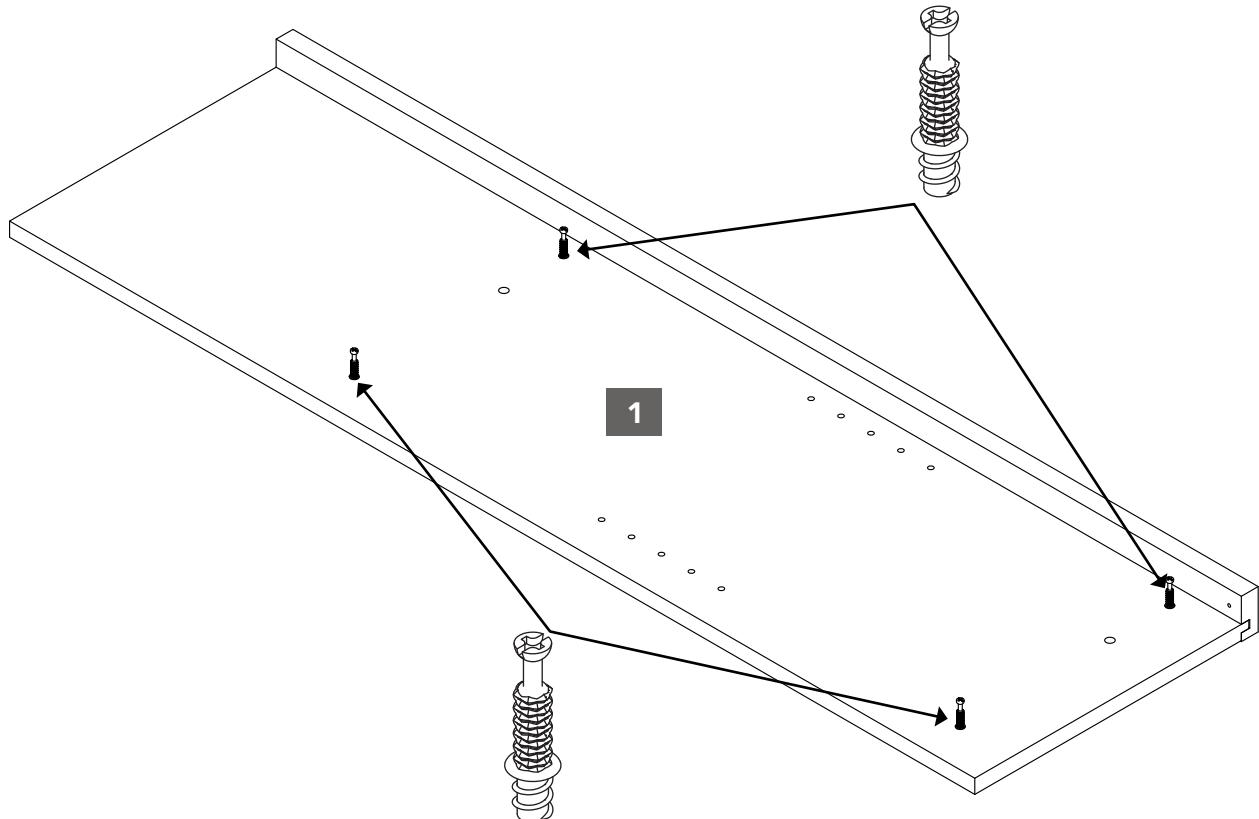


Guide étape par étape

Étape 11

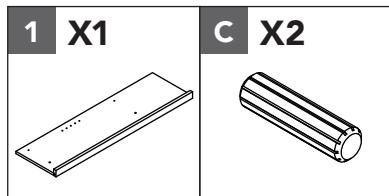

Insérez deux goujons de bois (C) dans l'extrémité supérieure de gauche (1). Fixez l'extrémité supérieure de gauche (1) au panneau (5) et à la tablette supérieure (7). Serrez les cames.

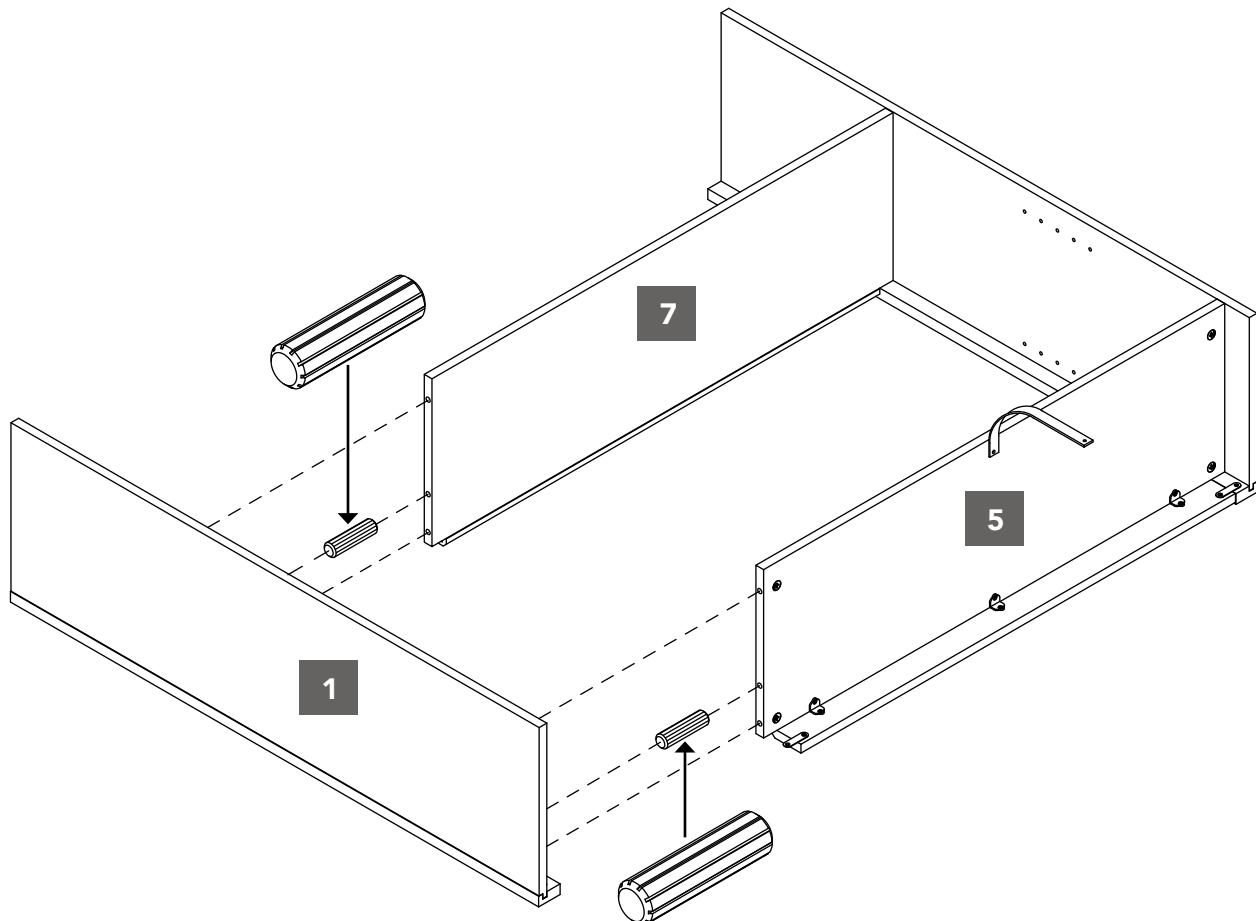

Guide étape par étape




Étape 12

K X1




Fixez la moulure supérieure (8) à l'extrémité supérieure de gauche (1). Utilisez une vis à tête plate de 1/2 po (K) à travers la plaque de fixation sur la moulure supérieure et dans le trou dans l'extrémité supérieure de gauche.

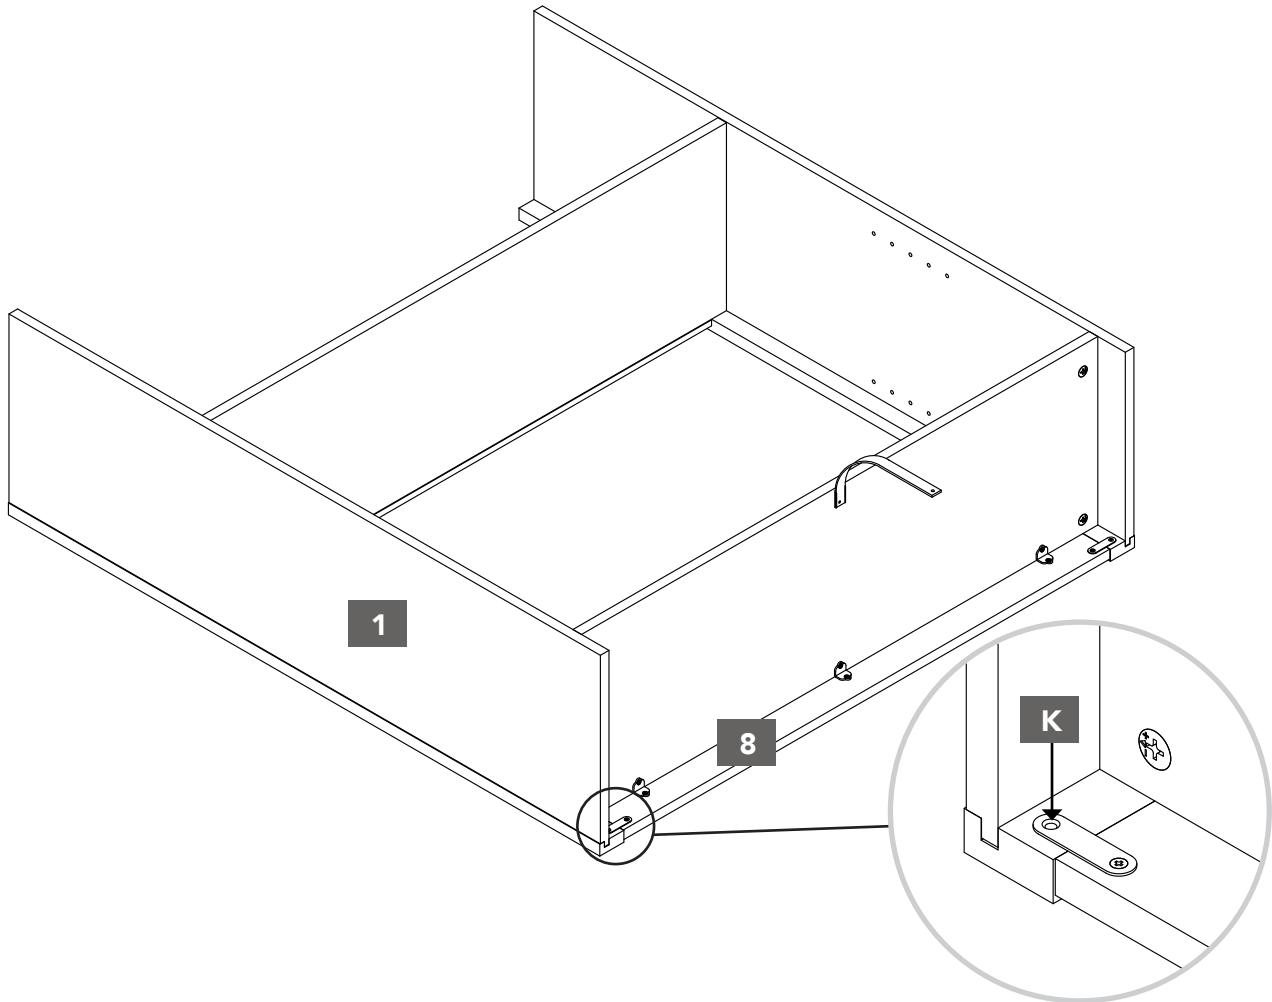


Guide étape par étape

Étape 13

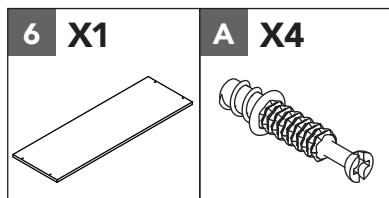


Insérez quatre boulons à came (A) dans la tablette (6).

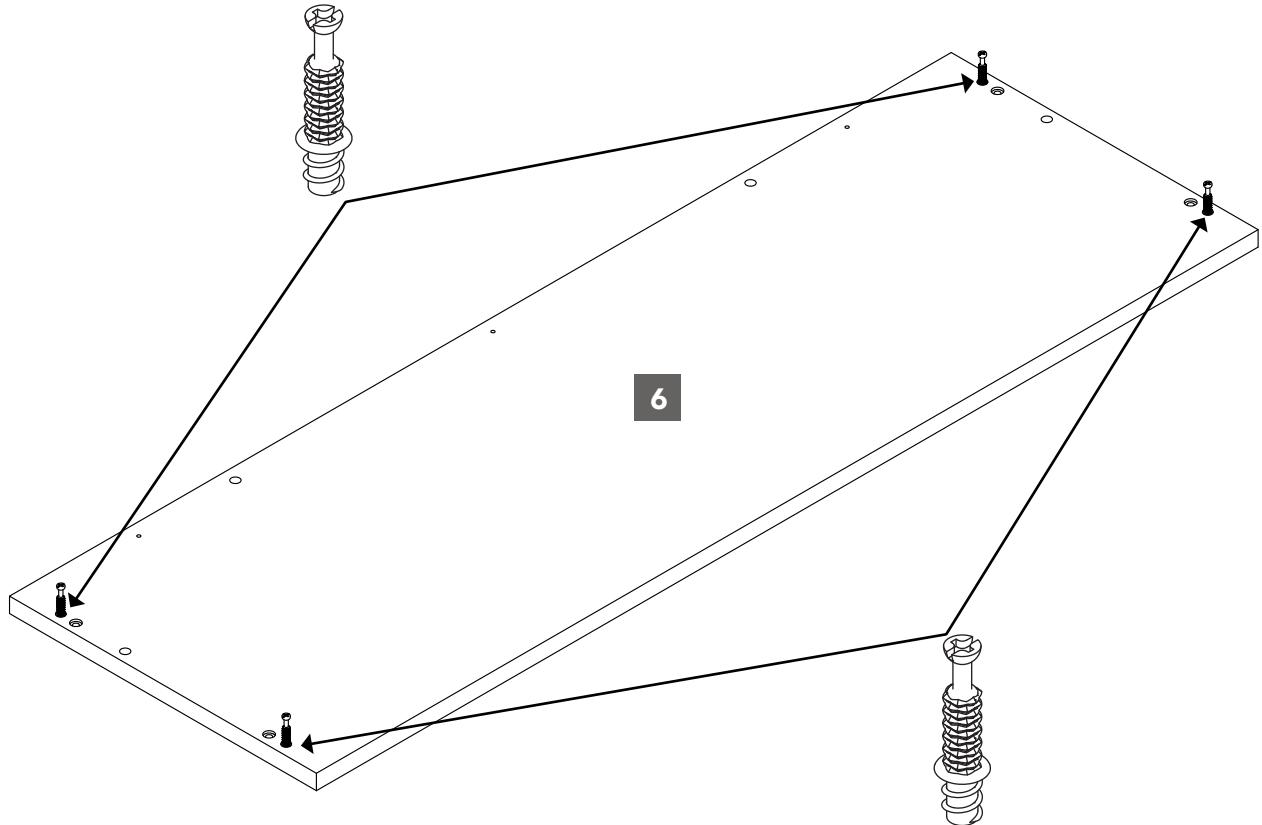


Guide étape par étape



Étape 14

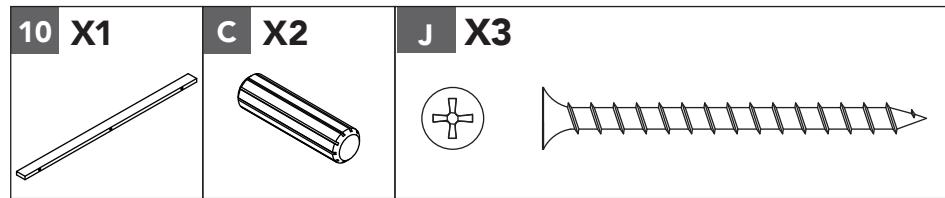


Insérez deux goujons de bois (C) dans la tablette (6). Fixez la moulure de tablette (10) à la tablette (6). Utilisez trois vis à tête plate de 2 po (J).

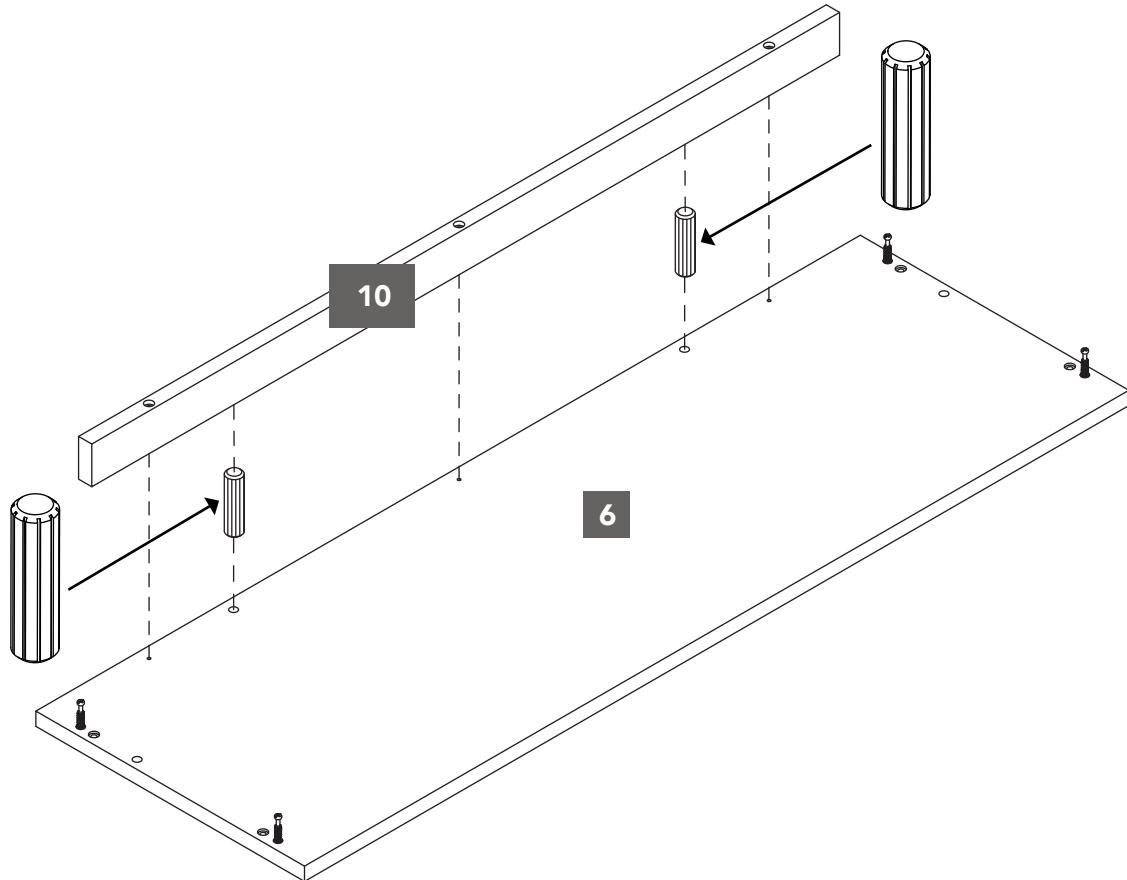

Guide étape par étape


Étape 15

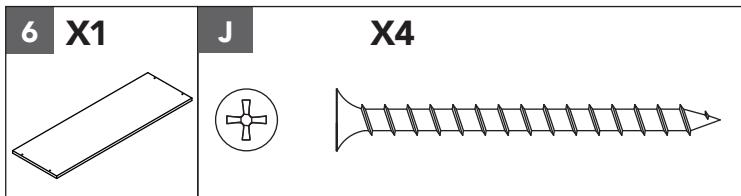

Placez soigneusement votre meuble sur son dos..

Fixez la tablette (6) aux extrémités supérieures (1 et 2) comme indiqué. Utilisez quatre vis à tête plate de 2 po (J).


REMARQUE : Vous devrez peut-être serrer chaque vis quelques tours avant de les serrer à fond.

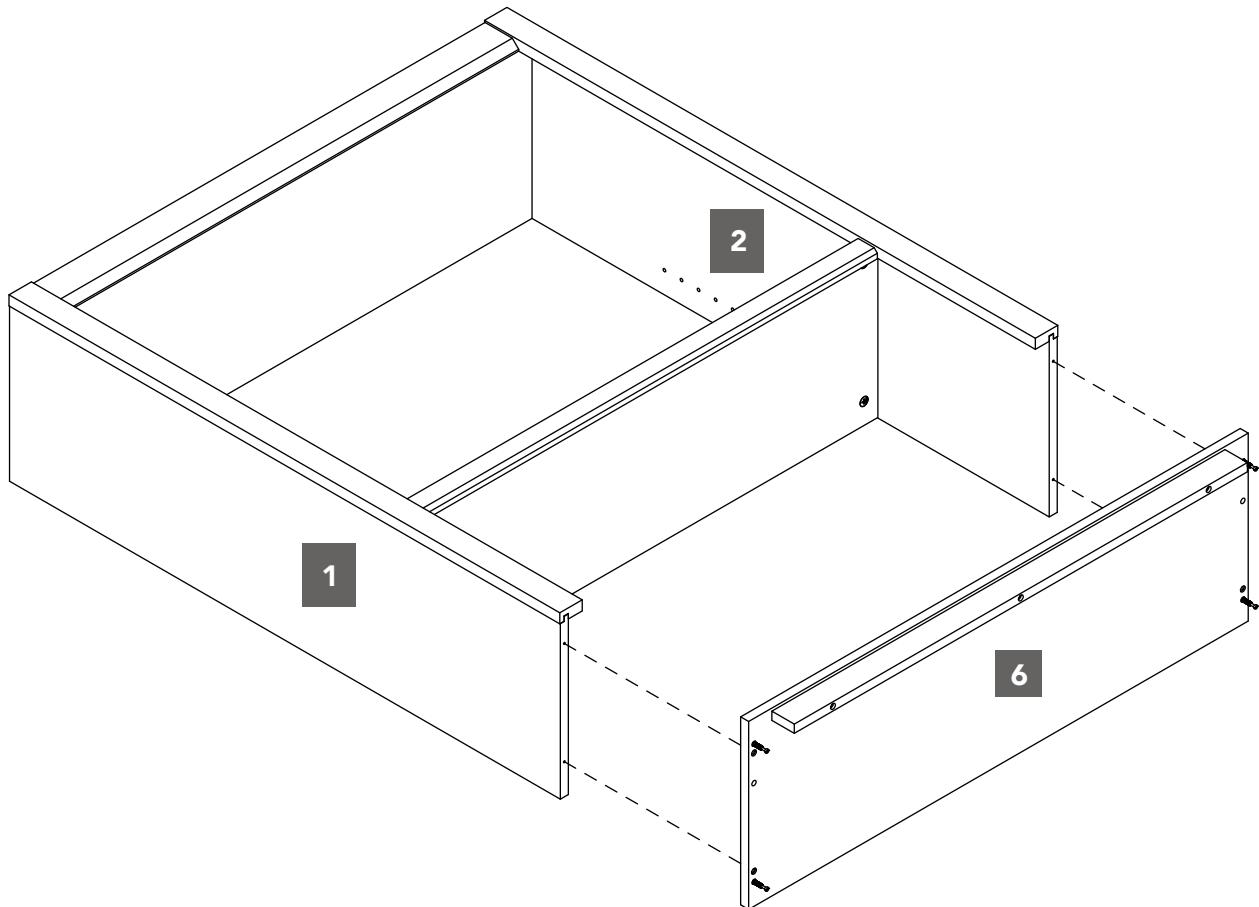


Guide étape par étape



Étape 16

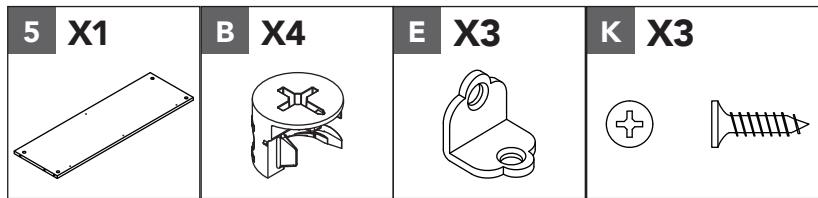


Insérez quatre cames (B) dans l'autre panneau (5). Fixez trois supports en métal (E) au panneau (5). Utilisez trois vis à tête plate de 1/2 po (K).

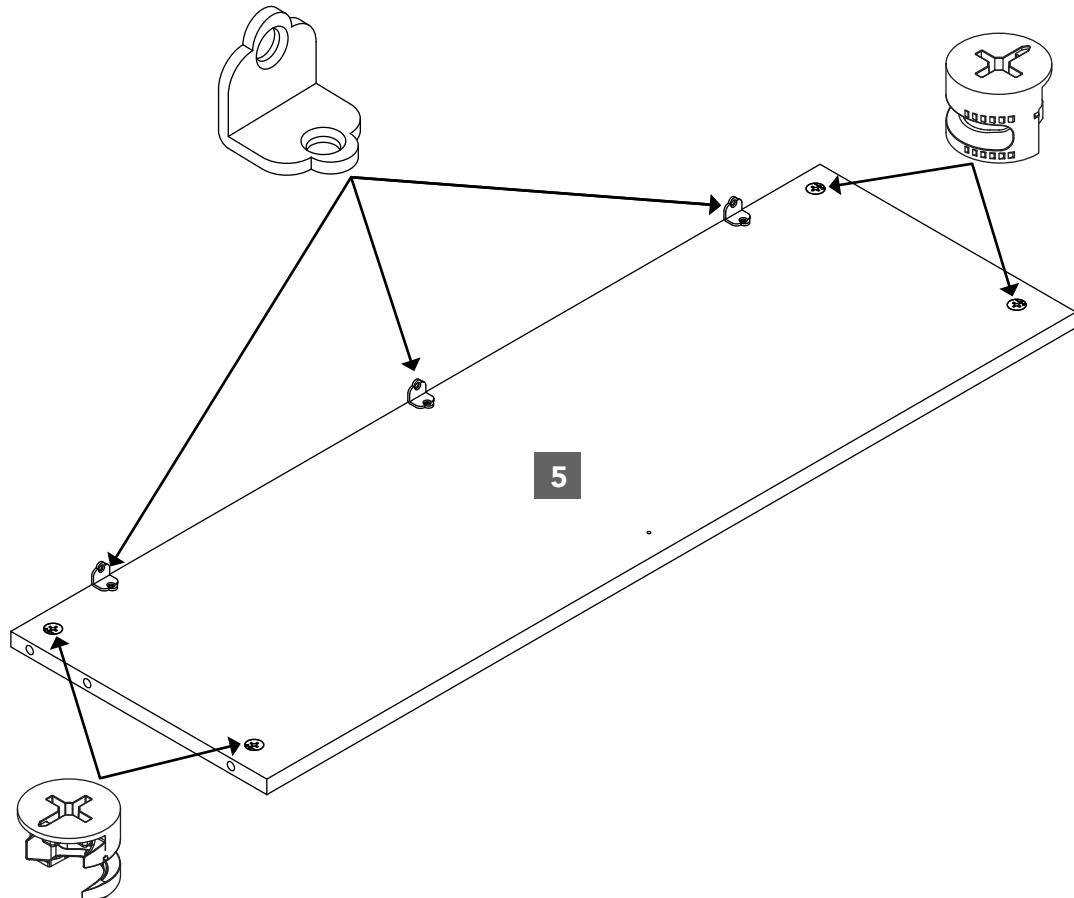


Guide étape par étape

Étape 17

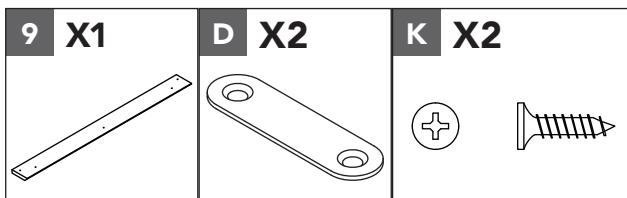


Fixez deux plaques de fixation (D) à la jupe (9). Utilisez deux vis à tête de 1/2 po (K).

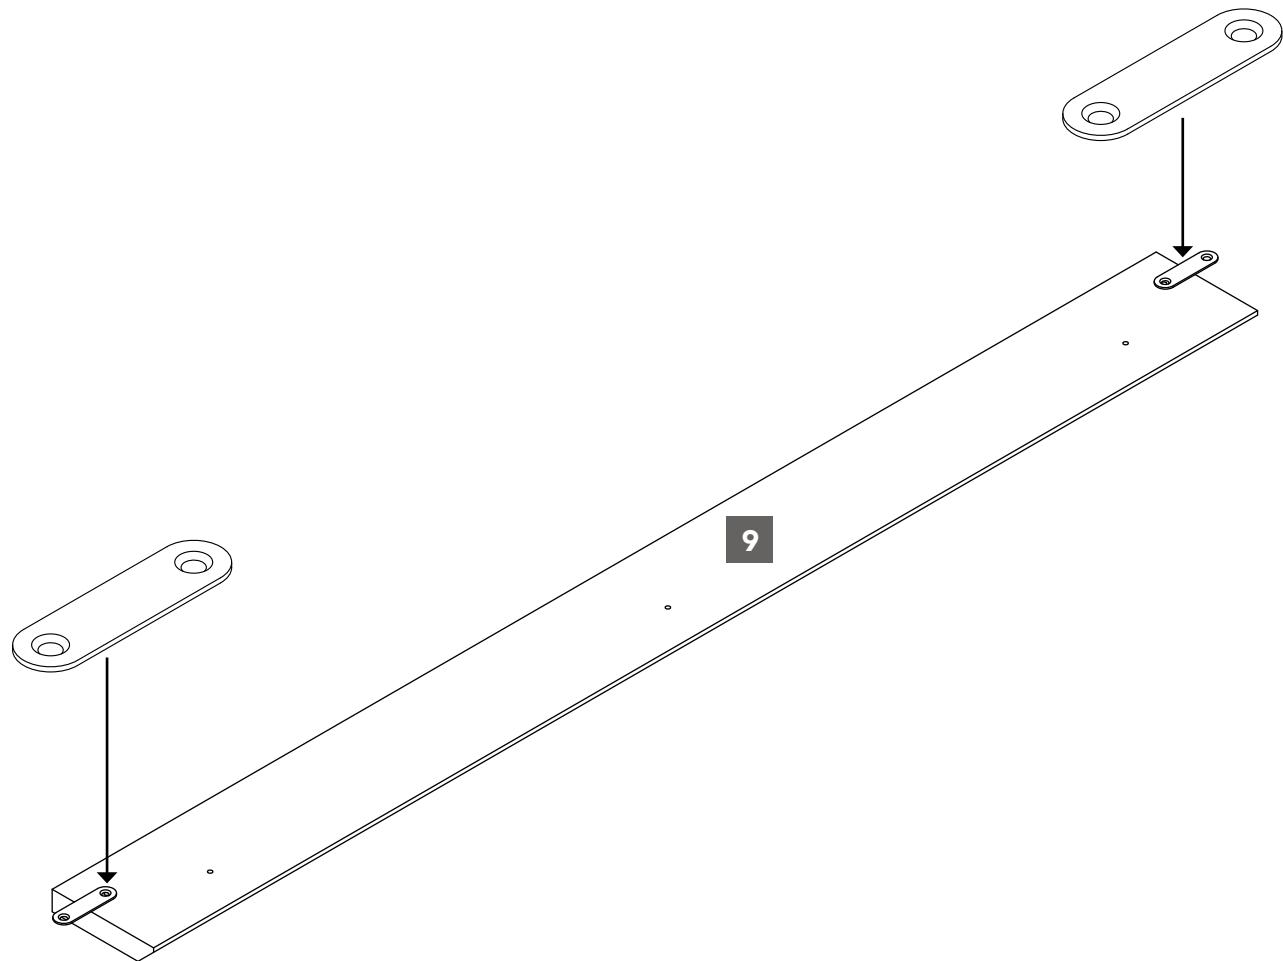


Guide étape par étape



Étape 18

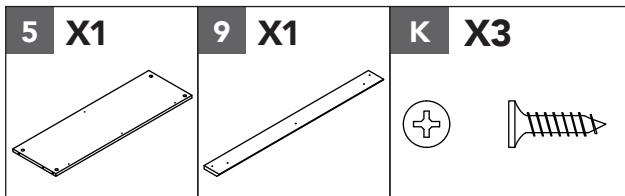


Fixez la jupe (9) au panneau (5) comme indiqué.
Utilisez trois vis à tête plate de 1/2 po (K) à travers les supports en métal sur le panneau et dans les trous dans la jupe.

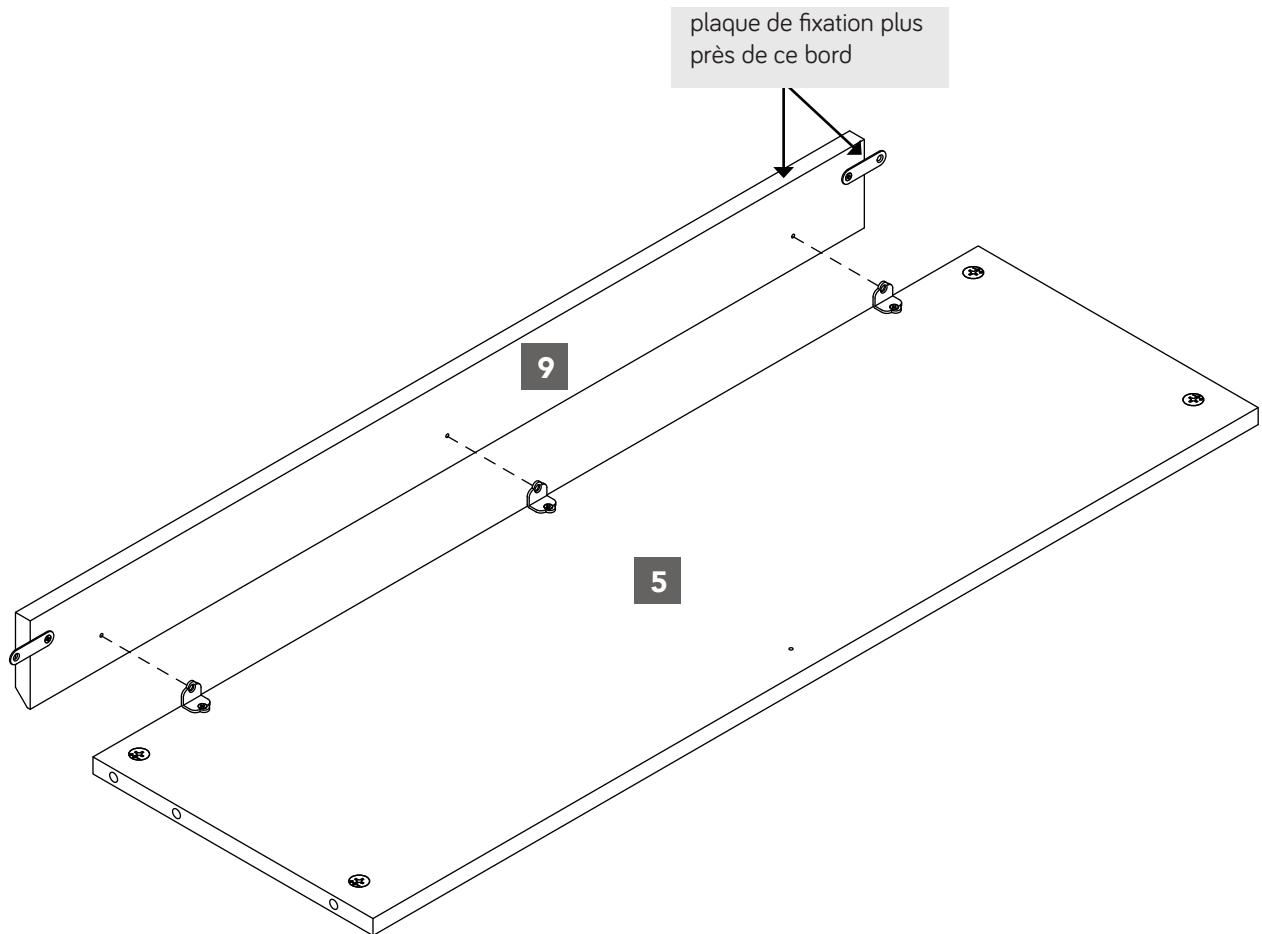


Guide étape par étape

Étape 19

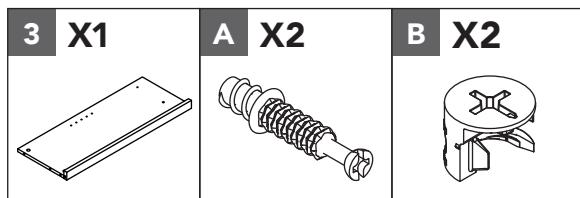


Insérez deux boulons à came (A) dans l'extrémité inférieure de gauche (3). Poussez deux cames (B) dans l'extrémité inférieure de gauche (3).

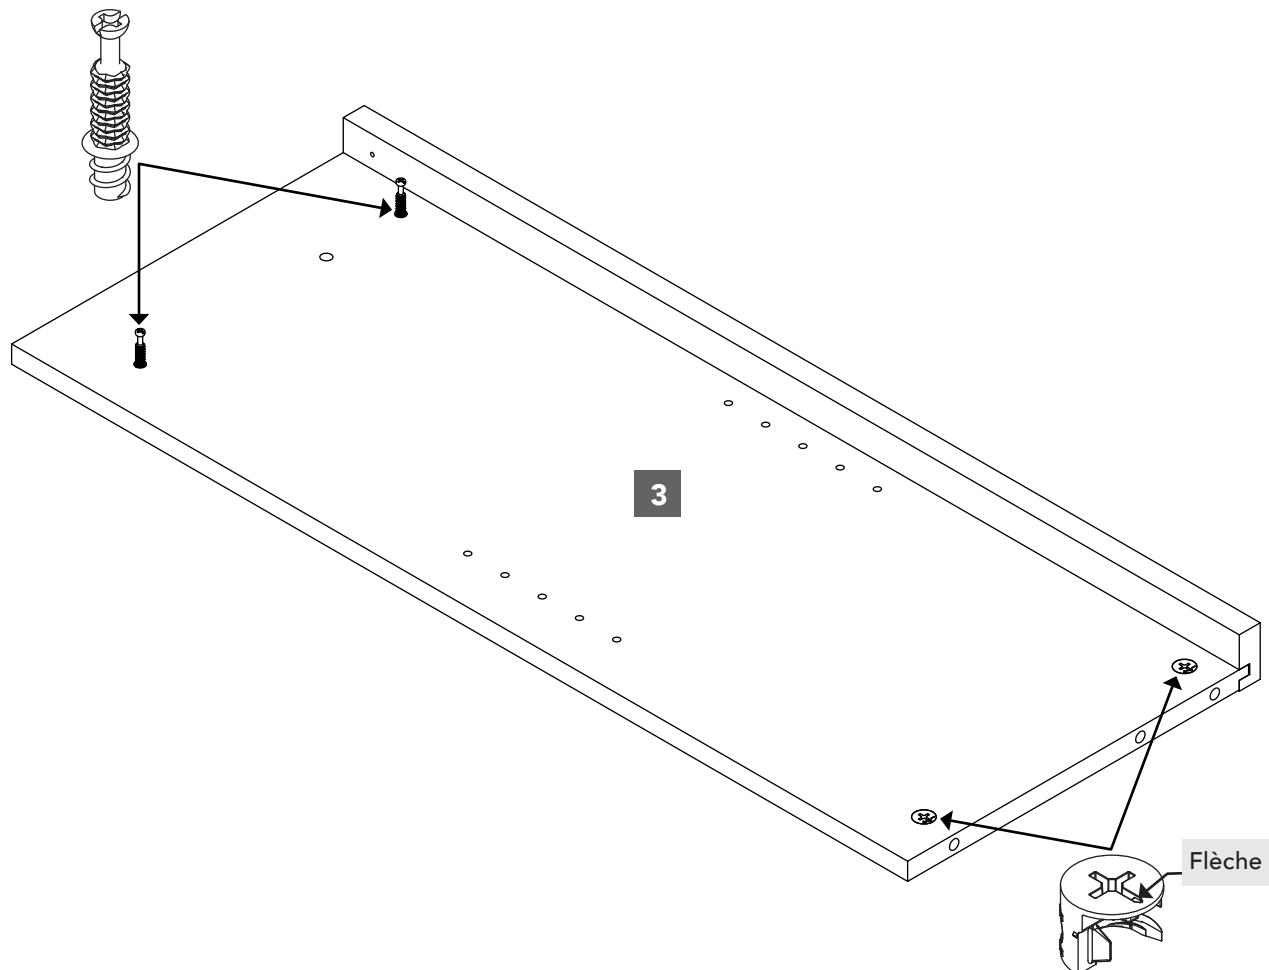


Guide étape par étape



Étape 20

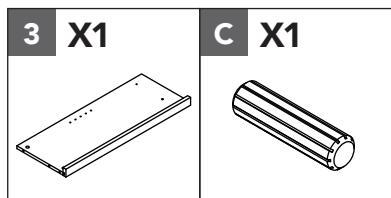

Insérez un goujon de bois (C) dans l'extrémité inférieure de gauche (3). Fixez l'extrémité inférieure de gauche (3) au panneau (5). Serrez les cames.

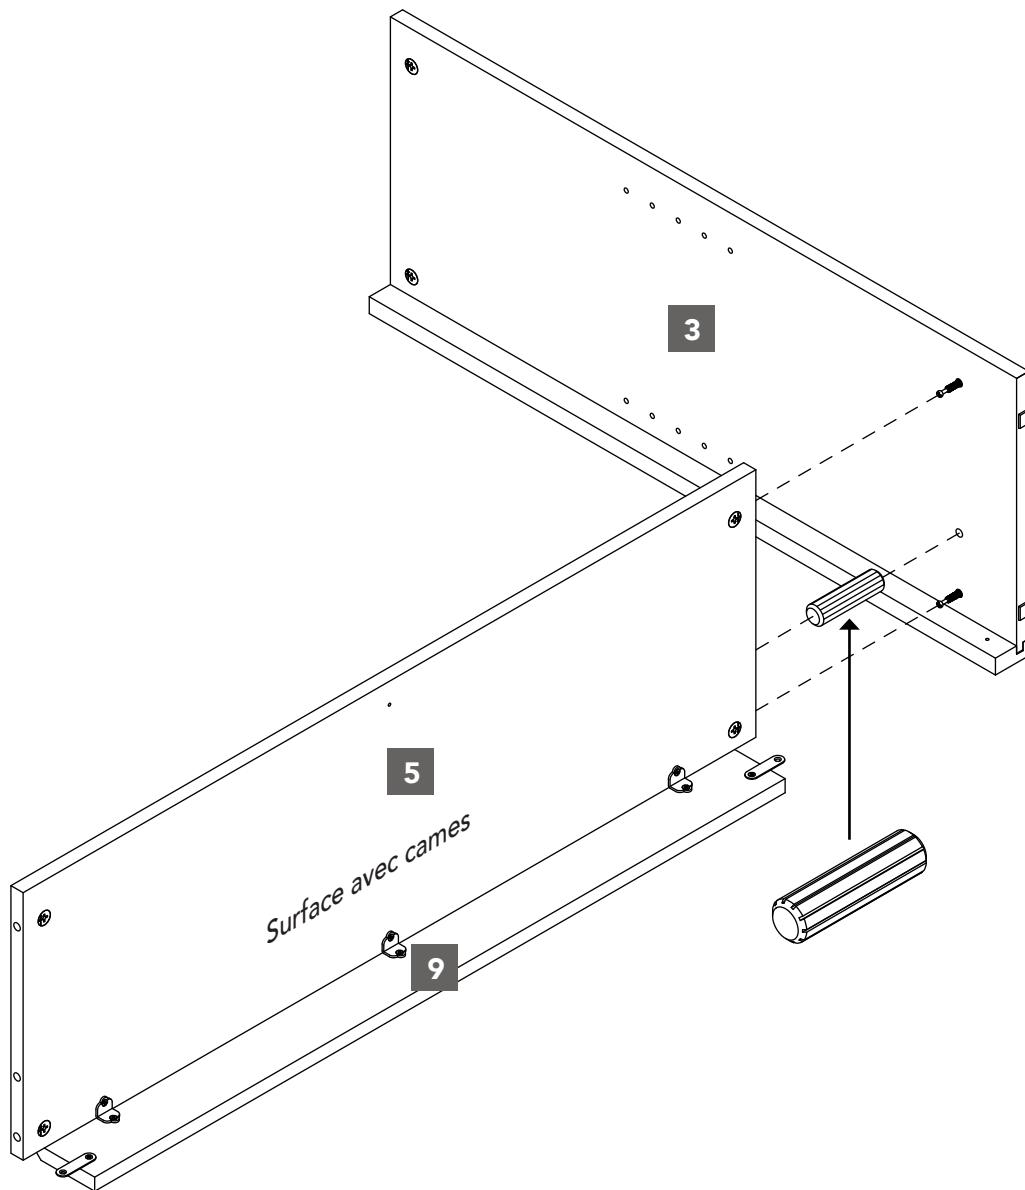


Guide étape par étape

Étape 21

K X1




Fixez la jupe (9) à l'extrémité inférieure de gauche (3). Utilisez une vis à tête plate de 1/2 po (K) à travers la plaque de fixation sur la jupe et dans le trou dans l'extrémité inférieure de gauche.

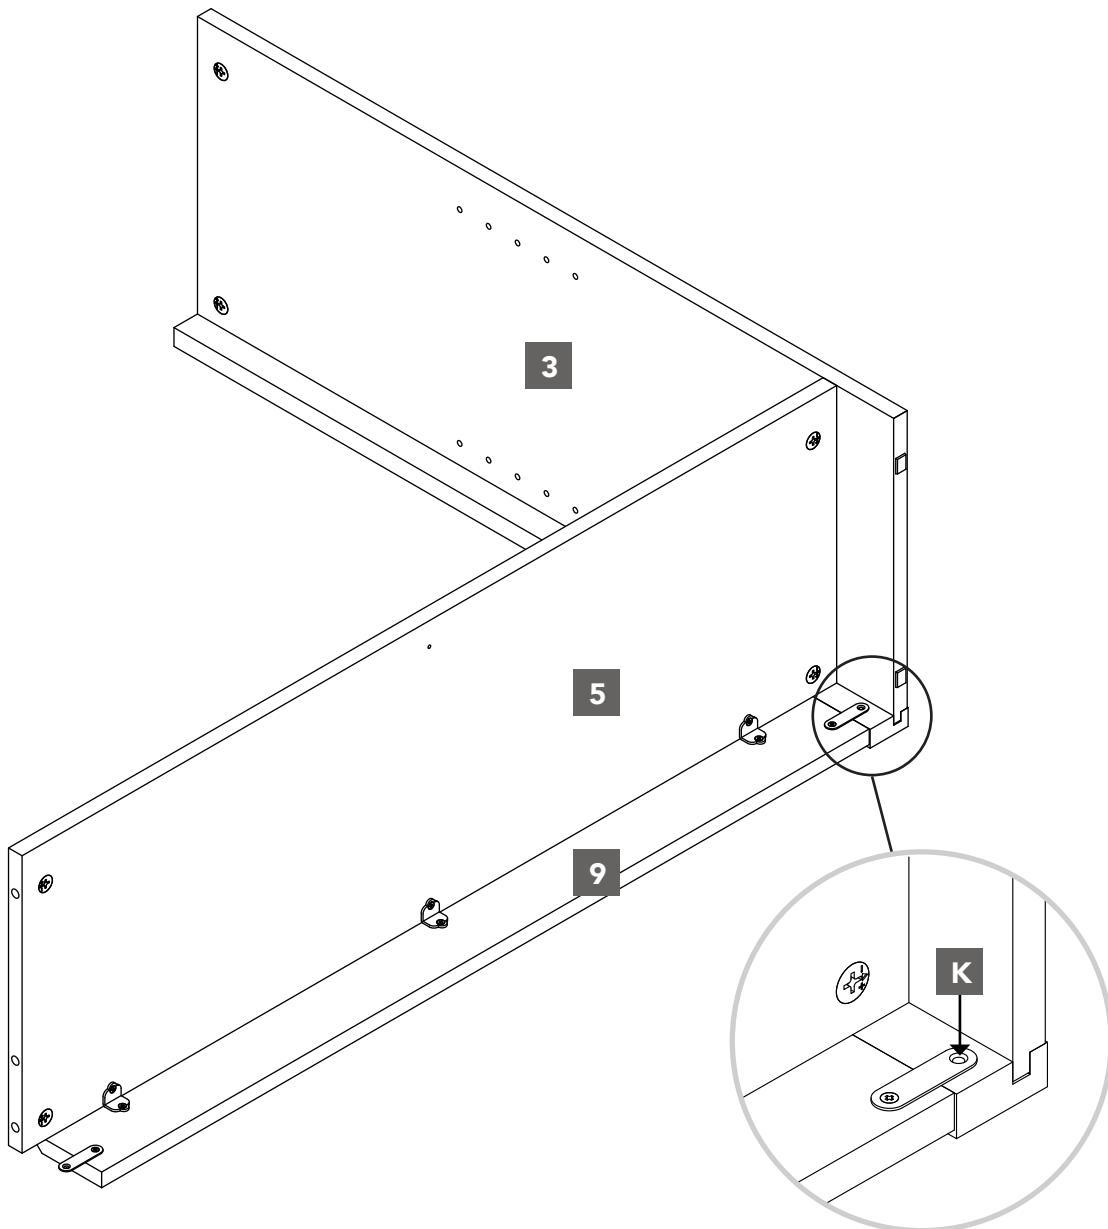


Guide étape par étape



Étape 22

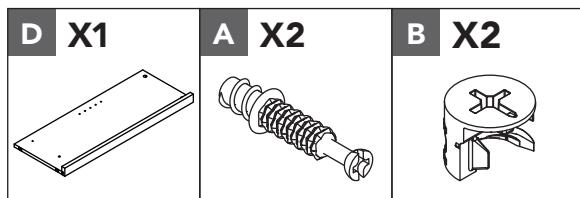


Insérez deux cames (B) dans l'extrémité inférieure de droite (4). Insérez deux boulons à came (A) dans l'extrémité inférieure de droite (4).

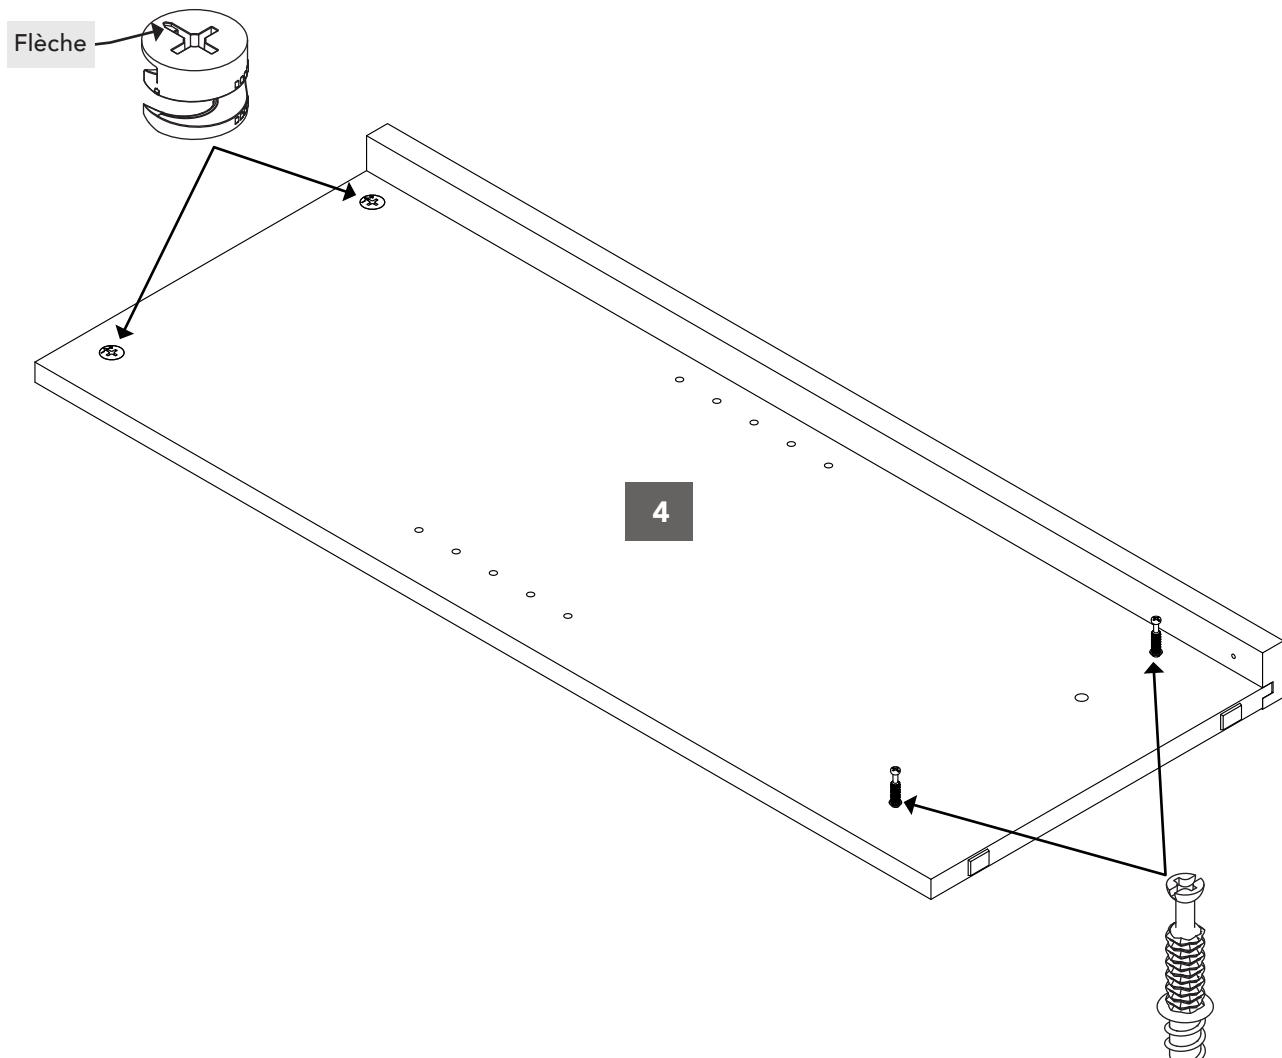

Guide étape par étape


Étape 23

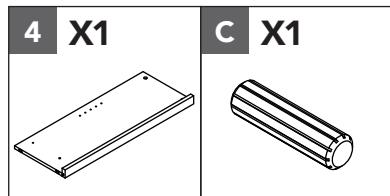

Insérez un goujon de bois (C) dans l'extrémité inférieure de droite (4).

Fixez l'extrémité inférieure de droite (4) au panneau (5).

Serrez les cames.

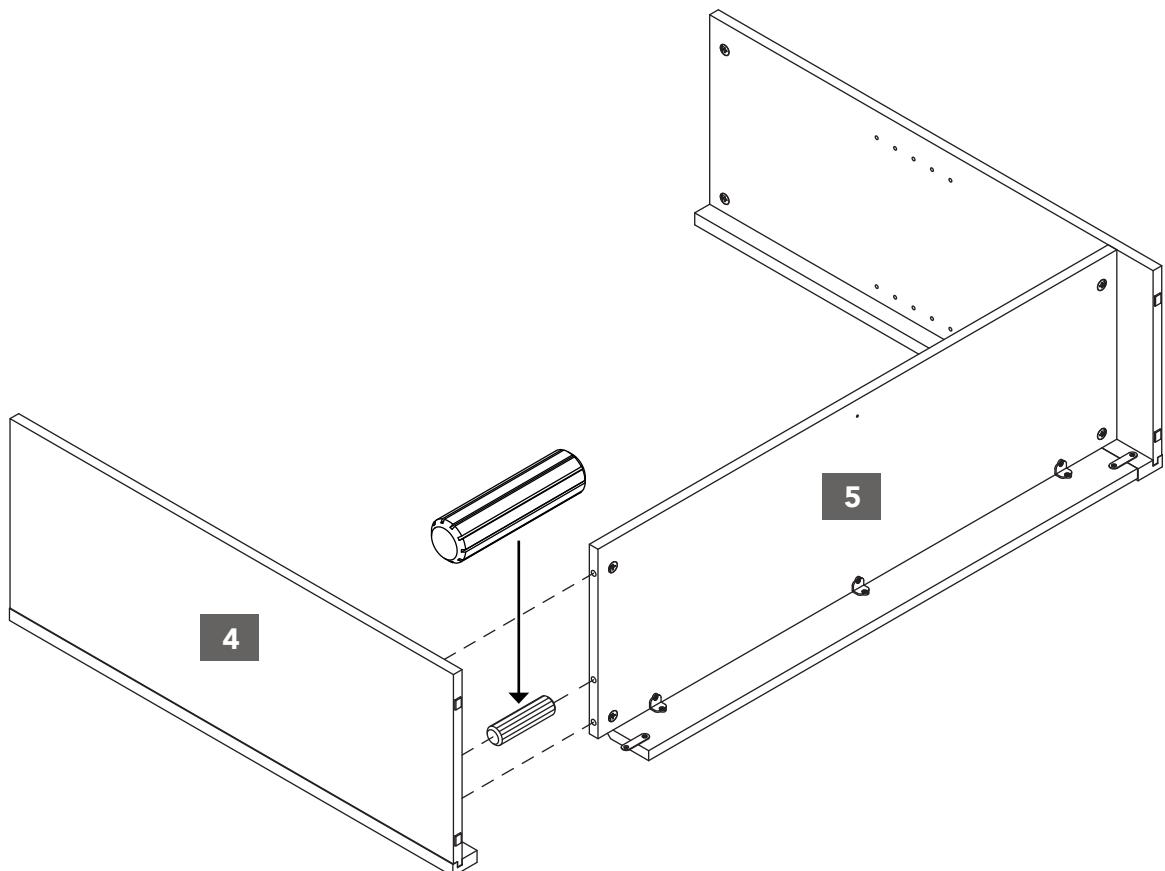

Guide étape par étape




Étape 24

K X1




Fixez la jupe (9) à l'extrémité inférieure de droite (4). Utilisez une vis à tête plate de 1/2 po (K) à travers la plaque de fixation sur la jupe et dans le trou dans l'extrémité inférieure de droite.

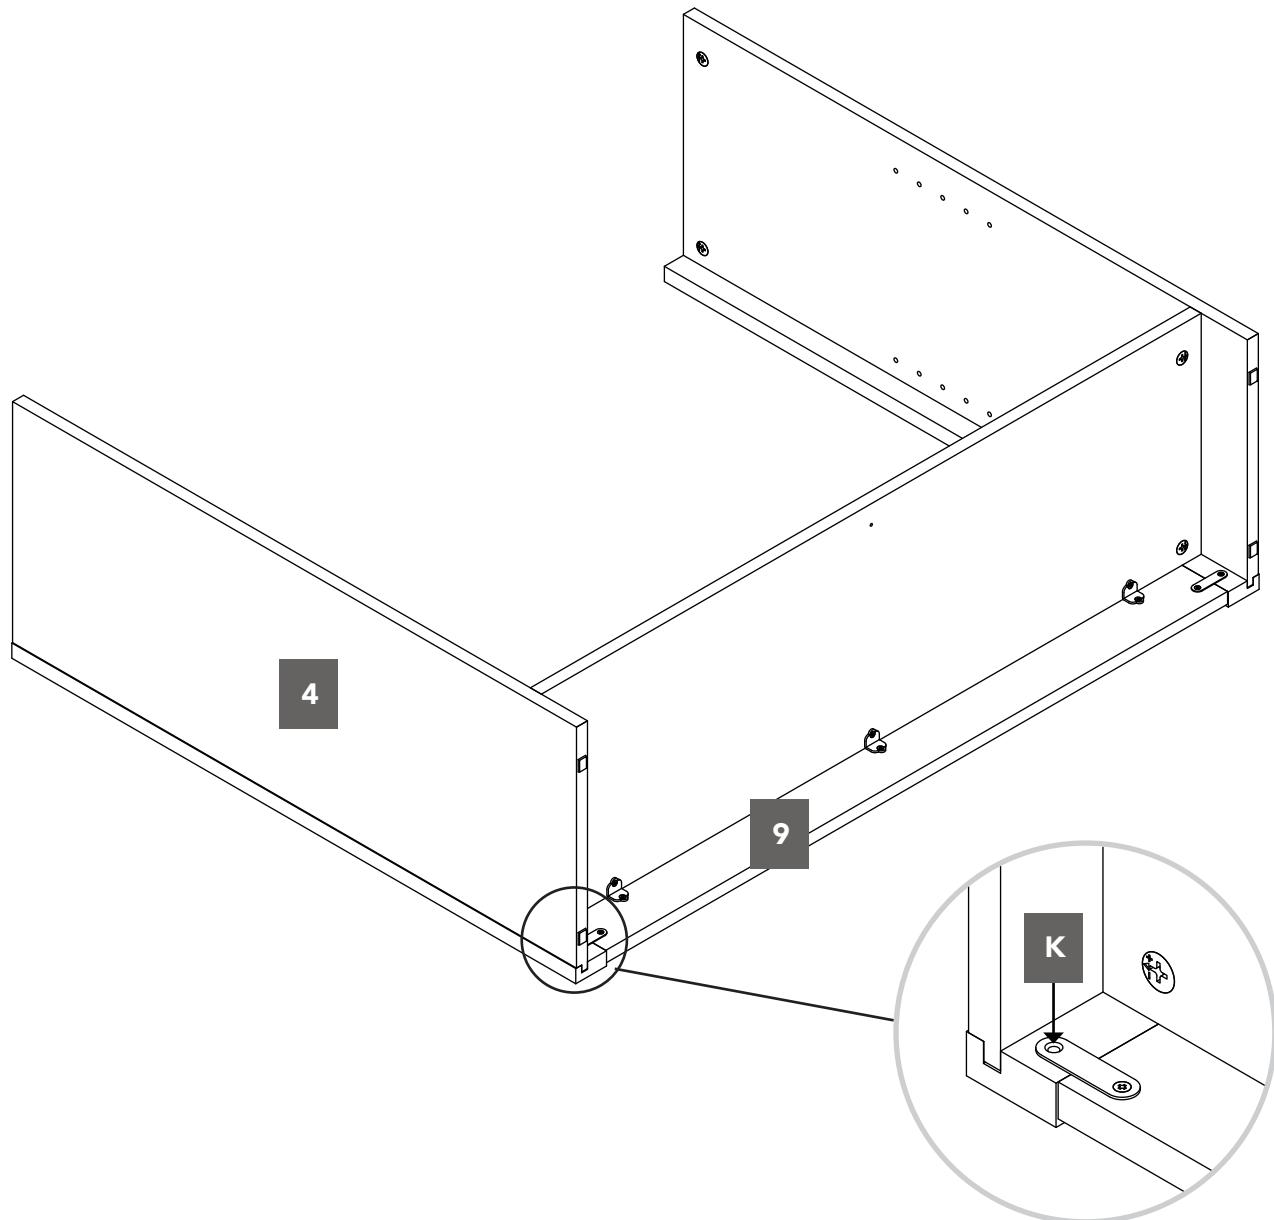

Guide étape par étape

Étape 25


C X2



Tournez soigneusement l'ensemble des extrémités inférieures (3 et 4) sur ses bords arrière.

Insérez deux goujons de bois (C) dans la tablette (6). Fixez les extrémités inférieures (3 et 4) à la tablette (6).


Serrez les cames.

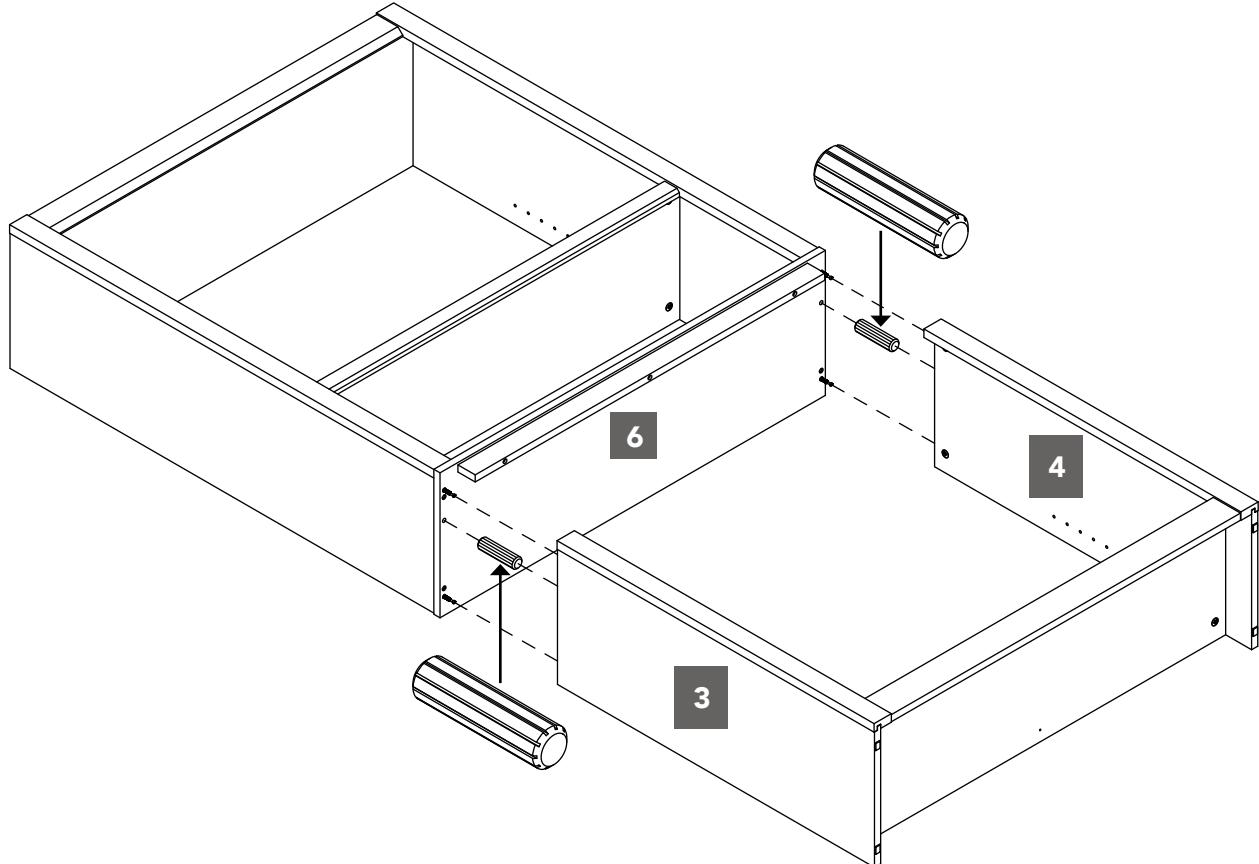

Guide étape par étape



Étape 26

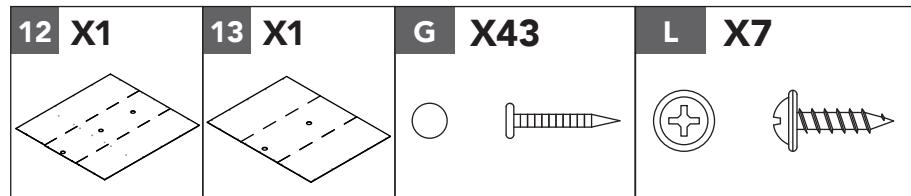

ATTENTION :

Ne mettez pas le meuble debout sans les dos fixés. Le meuble peut s'effondrer.

Retournez soigneusement votre meuble sur ses bords avant. Dépliez le haut du dos (12) et mettez-le sur votre meuble. Placez le dos supérieur (12) sur votre meuble comme indiqué.

Faites des marges égales le long des quatre bords du dos supérieur (12). Poussez sur les coins opposés de votre meuble si nécessaire pour le rendre « carré ».


Fixez le dos supérieur (12) aux trois bords de votre meuble au moyen des clous (G).

Positionnez le dos inférieur (13) sur la partie inférieure de votre meuble, en faisant des marges égales le long des bords inférieurs et latéraux. Enfoncez les clous (G) le long de ces bords du dos inférieur.

Fixez le dos inférieur et le dos supérieur à la tablette (6) au moyen de sept vis à tête cylindrique bombée de 1/2 po (L).

REMARQUE : Assurez-vous d'enfoncer des clous dans les trous qui s'alignent sur la tablette supérieure (7).

Ces trous doivent s'aligner sur la tablette supérieure (7).

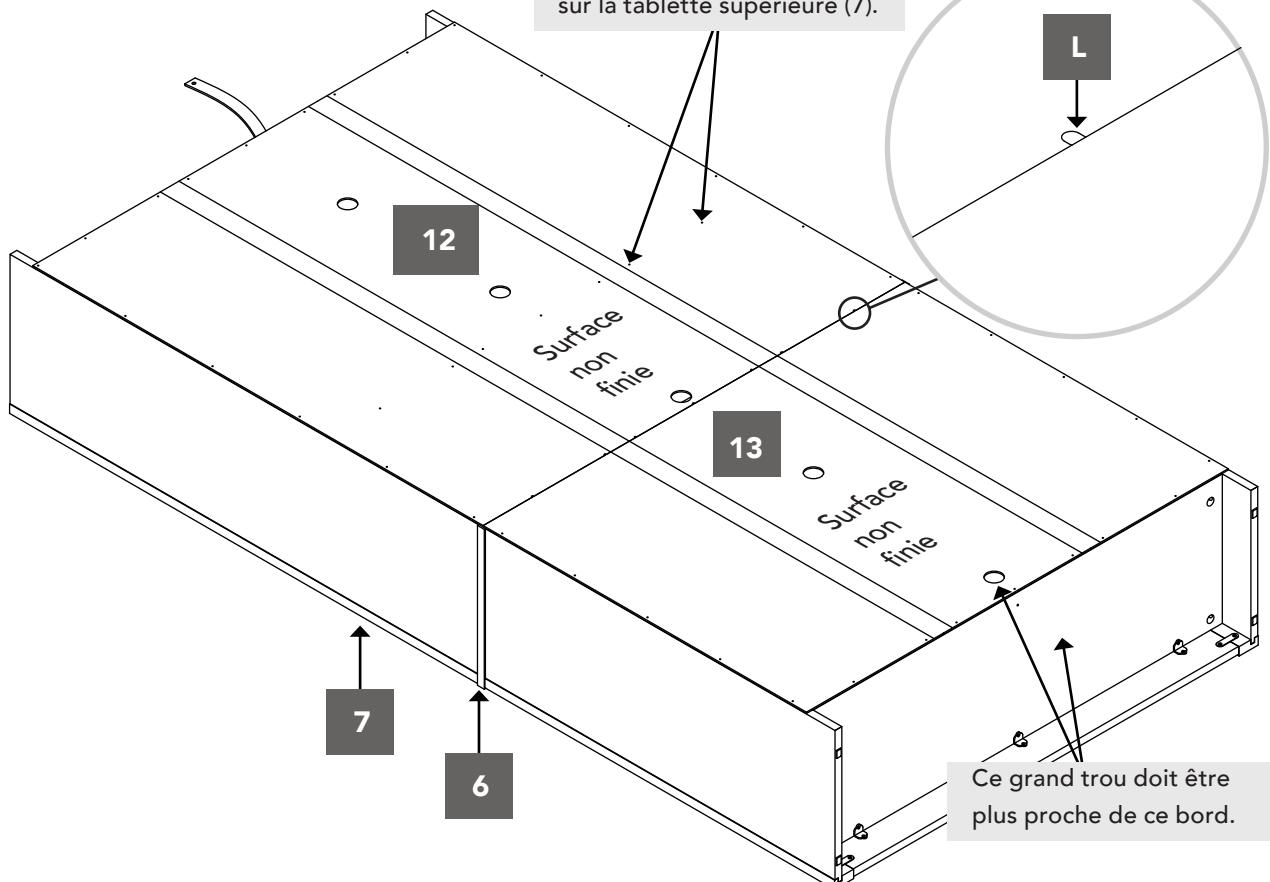

Guide étape par étape

Étape 27


1 X1



Avec l'aide de quelqu'un, tenez soigneusement votre meuble debout contre le mur à son emplacement final.

Les instructions ci-après montrent votre meuble fixé à un poteau mural. Si vous ne fixez pas votre meuble à un poteau mural, passez à l'étape suivante maintenant.


1. Localisez le centre d'un poteau dans votre mur près de votre meuble et marquez-le avec un crayon.
2. Percez un trou de 1/8 po sur la marque et dans le poteau dans votre mur.
3. Fixez le meuble au mur. Utilisez la longue vis à travers l'autre extrémité de la sangle de sécurité et dans le trou de 1/8 po.

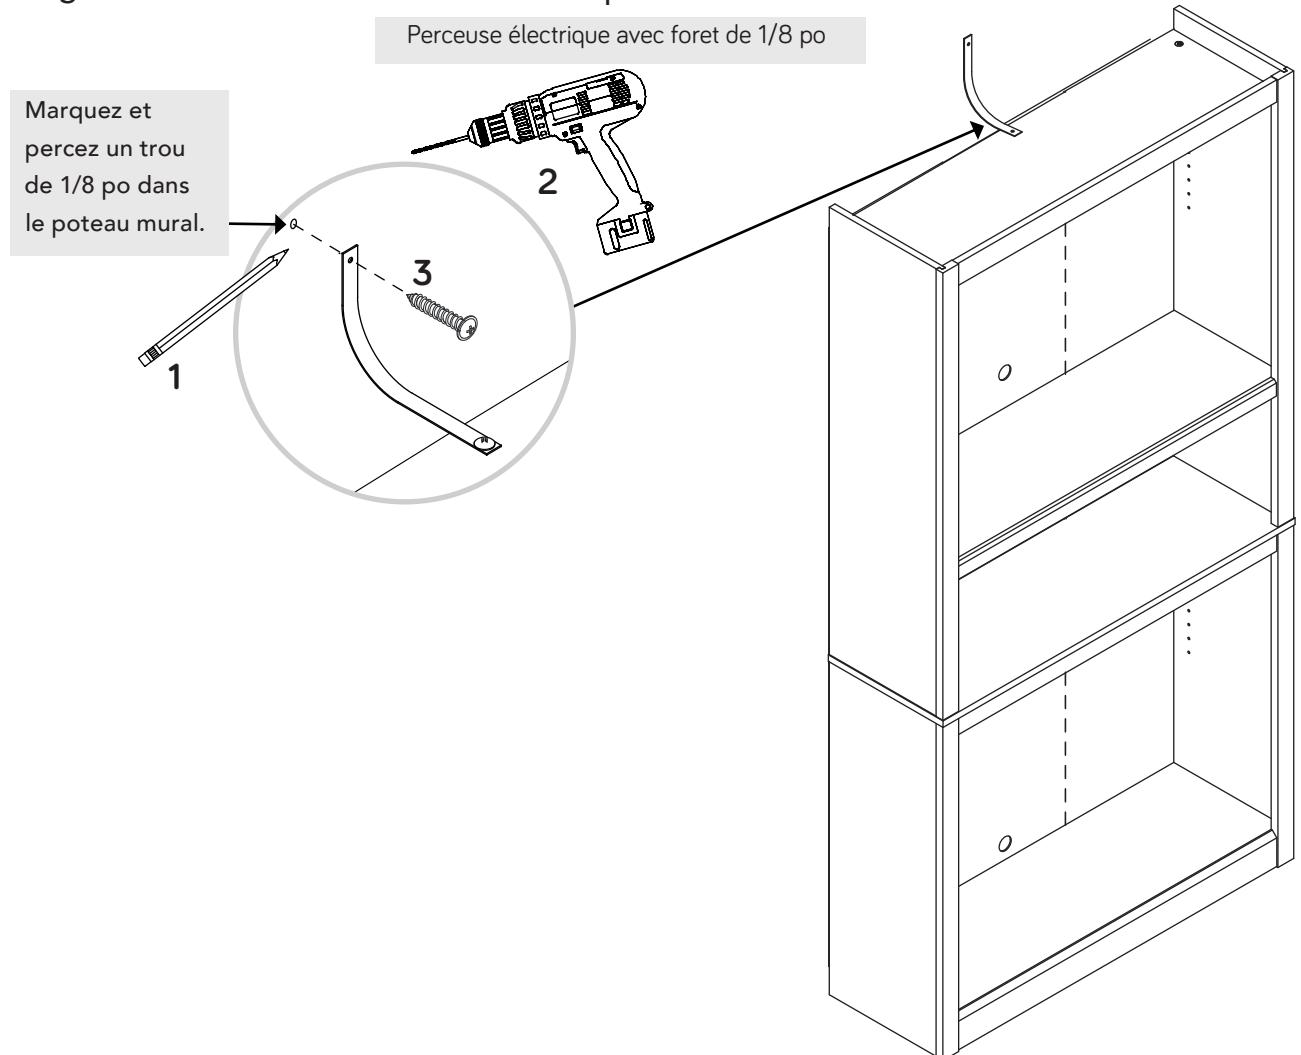


Guide étape par étape



Étape 28

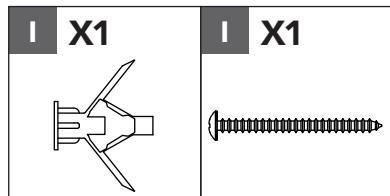


1. Avec votre crayon, faites une marque à travers le centre du trou dans la sangle de sécurité.
2. Percez un trou de 3/8 po sur la marque.
3. Pendant que vous serrez les ailes ensemble, enfoncez doucement sur la cheville d'ancrage mural du matériel anti-basculement (1) dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit égale avec la surface du mur.
4. Tournez la longue vis à travers le trou dans la sangle de sécurité et dans la cheville d'ancrage mural. **REMARQUE** : Vous devrez tourner les longues vis à plusieurs tours pour serrer et fixer complètement votre meuble au mur.

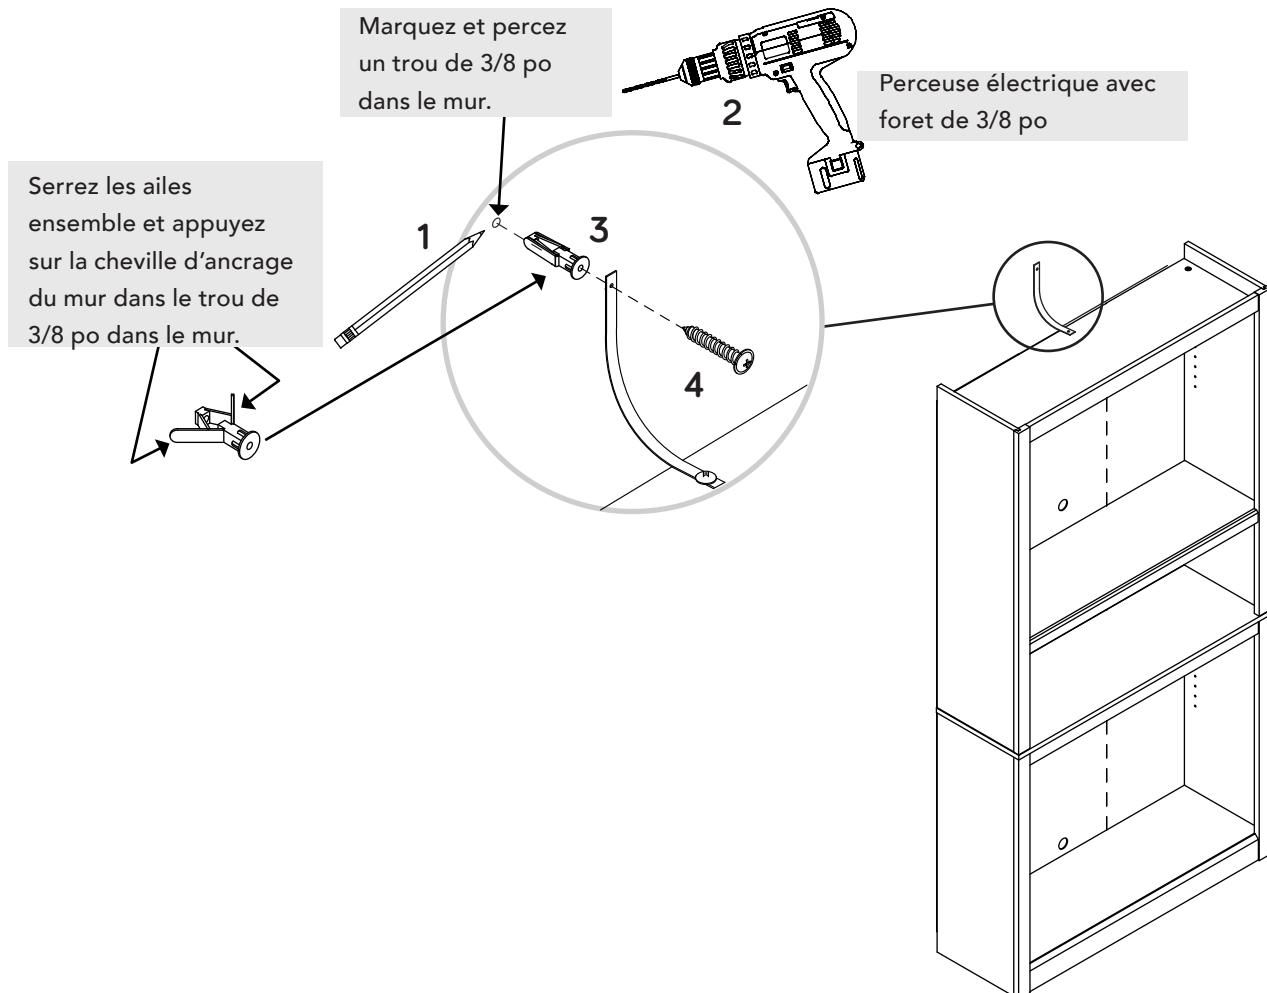


Guide étape par étape

Étape 29

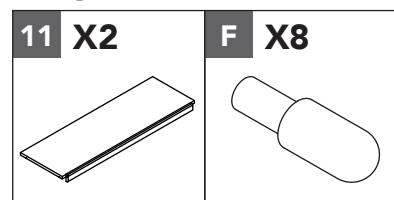


Insérez les taquets (F) dans les emplacements des trous de votre choix dans les extrémités (1, 2, 3 et 4). Réglez les tablettes réglables (11) sur les taquets.

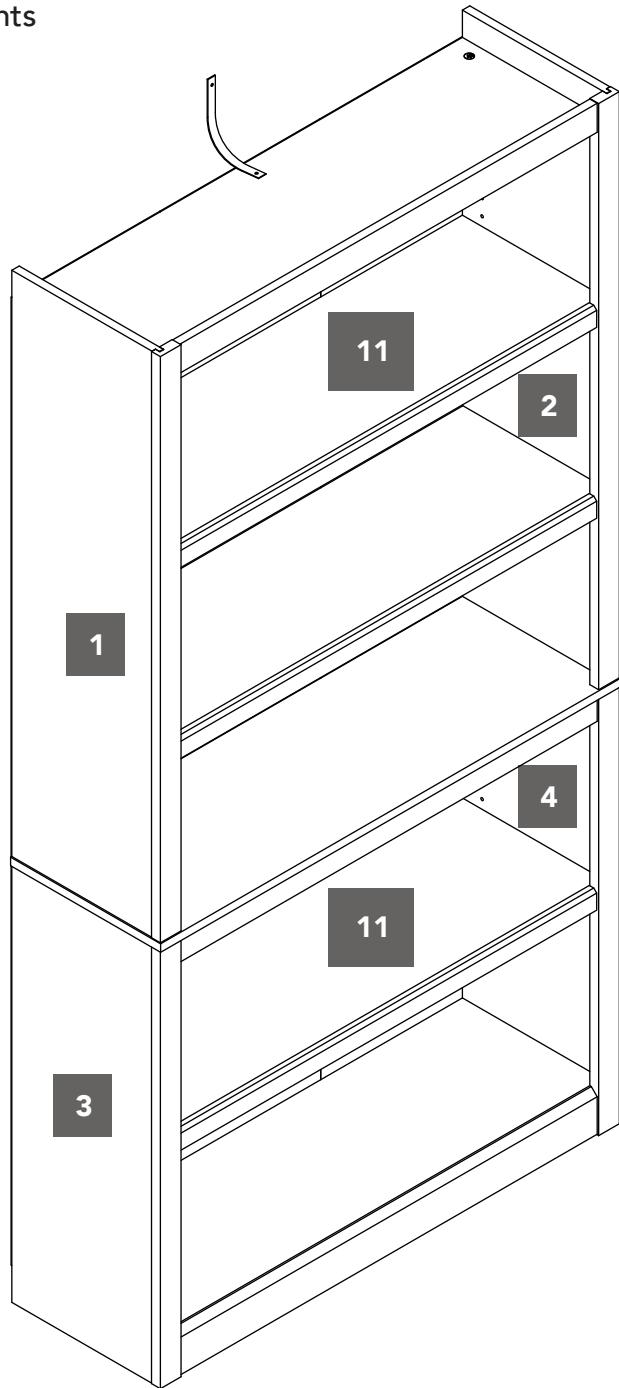


Guide étape par étape




Étape 30

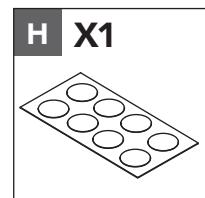

Enlevez le papier des autocollants (H) et collez-les sur chaque came visible.

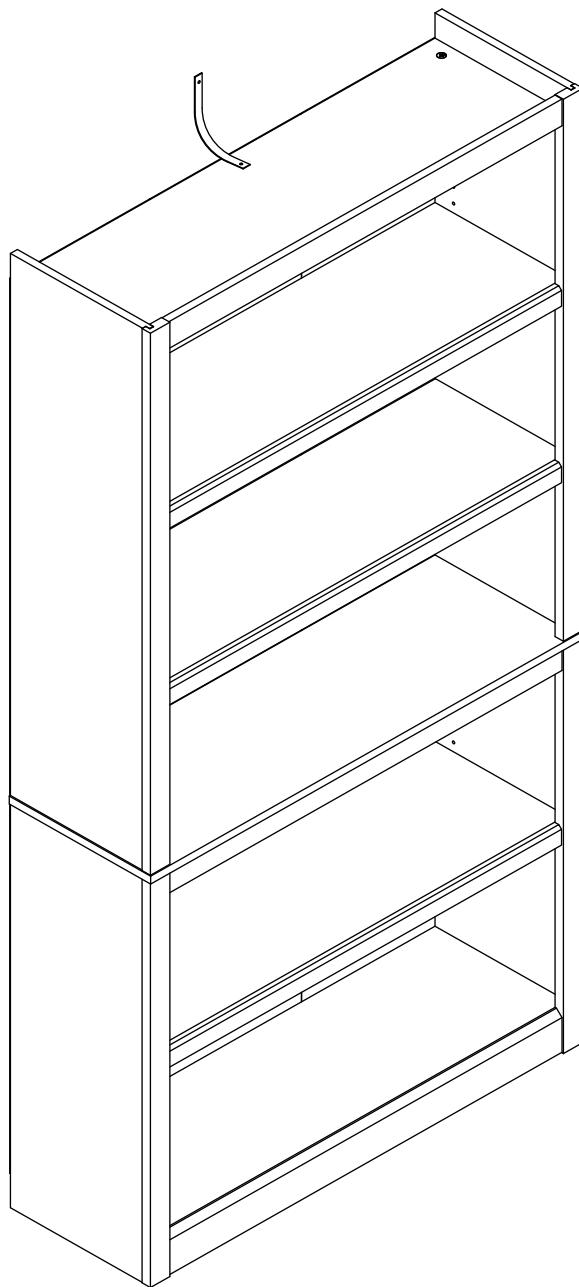

Données techniques

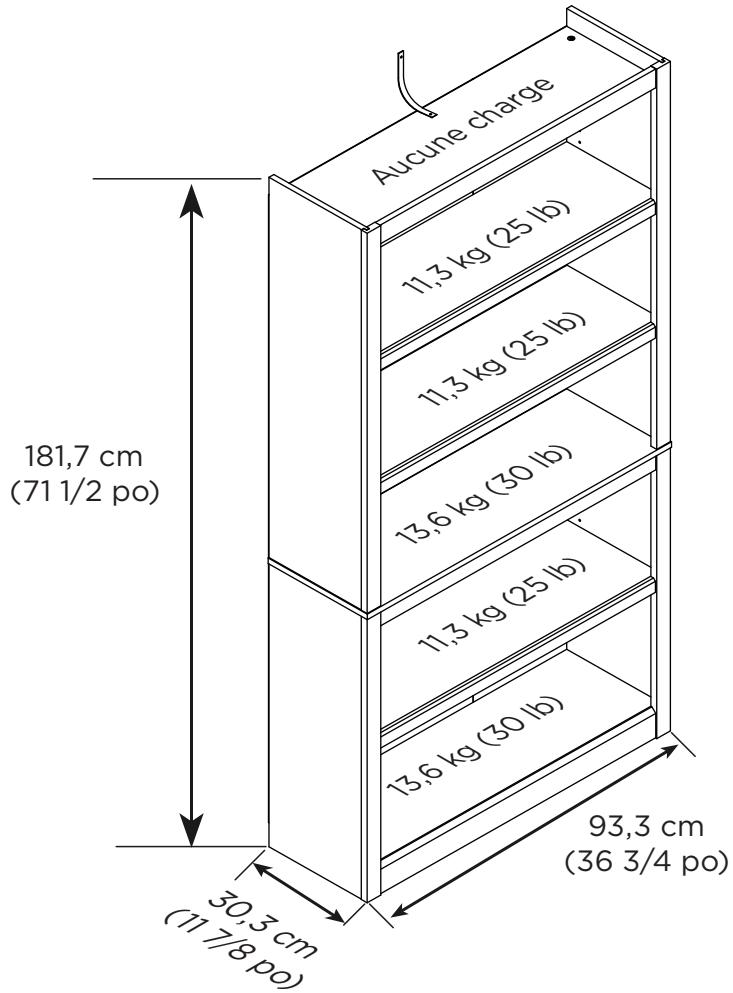

Fiche technique

Dimensions (larg. x P. x H.)	93,3 x 30,3 x 181,7 cm 36 3/4 x 11 7/8 x 71 1/2 po
Poids de l'article assemblé	34,6 kg 76 lb 5 oz
Capacité de poids maximale	Aucune charge sur le dessus Tablette réglable 11,3 kg (25 lb) Tablette fixe/fond 13,6 kg (30 lb)

Résoudre les problèmes de l'assemblage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre produit au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1** Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Utilisez toujours le meuble avec des dispositifs anti-basculement fournis.
- 2** Cet article est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3** Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4** Assurez-vous périodiquement que toutes les cames et vis sont bien serrées. Au besoin, resserrez-les.
- 5** Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher en tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever les articles lourds et à les mettre en place.

Nettoyage du meuble : Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez à sec.

Garantie



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° 168-0199-0

Fabriqué au Vietnam

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8