


CANVAS^{TM/MC}

HENDERSON 10' X 12' DOUBLE-TIER GAZEBO

PRODUCT NO. 188-0286-4

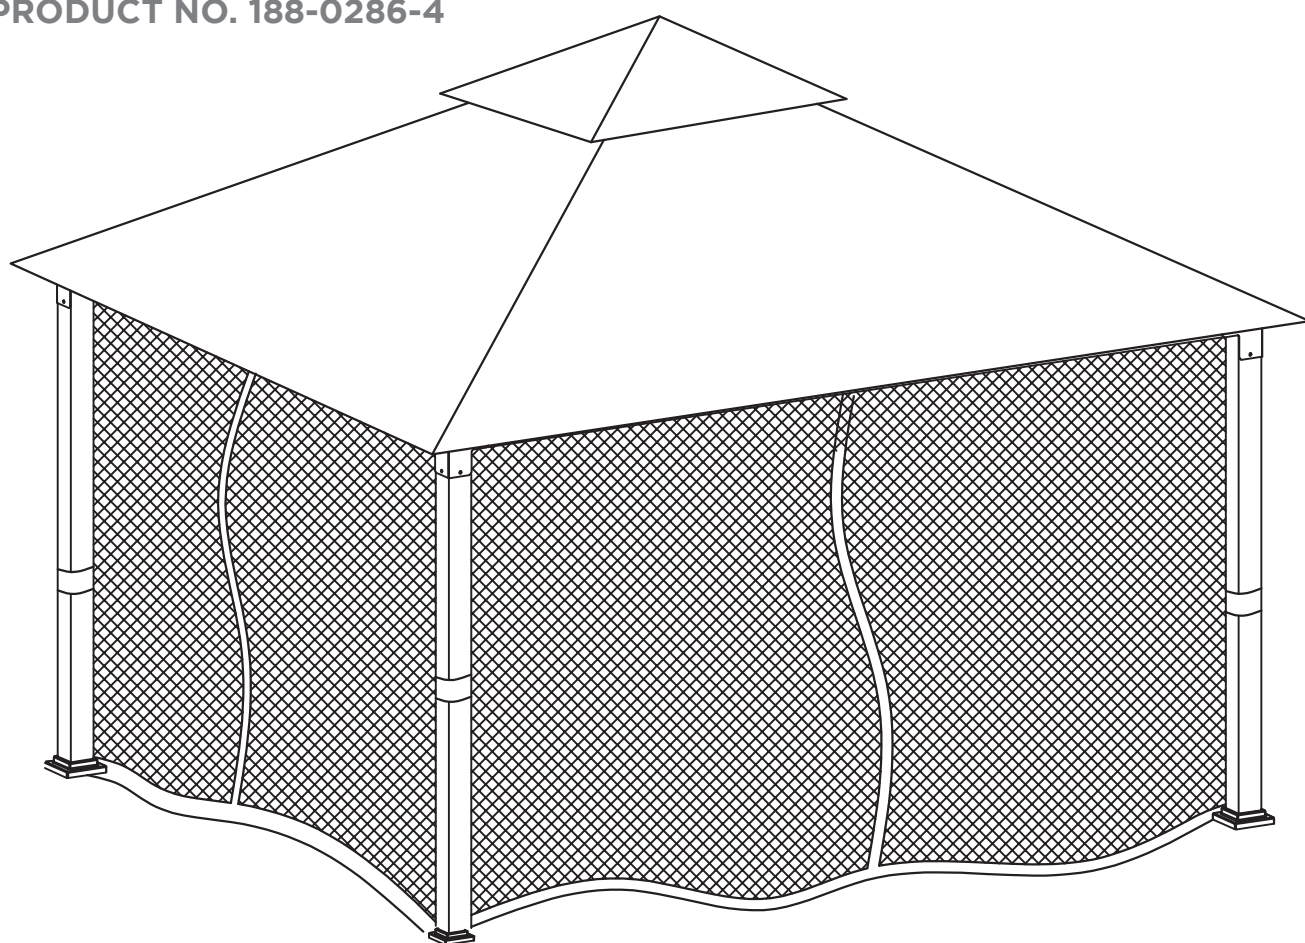

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life
and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

IMPORTANT

HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.

1

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.



2

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.




3

Tap the notification when it appears on screen.



4

The video will load automatically.

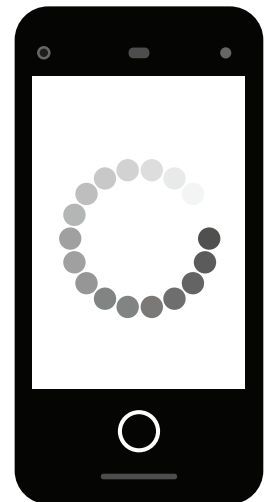

Scan the QR code for online assembly instruction video.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	4
Required and Recommended Tools	5
Important Safety Information	6
Parts List	7
Hardware List	10
Before You Begin Assembly	11
General Preparations	12
Step-by-Step Guide	13
Caring for Your Item	34
Warranty	35




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION.

Caution! Always keep children under close supervision while they are playing around this product. Never leave children unattended. Keep pets away while setting up the gazebo.


Caution! Check municipal by-laws prior to installing the gazebo.

- This product is intended for domestic outdoor, use only.
- The product should be placed and assembled on flat, horizontal ground.
- Consult with your local governing authority/local municipal codes regarding installation of temporary structures before assembly.
- Ensure there is enough clearance around the product. Before assembling the gazebo, make sure to leave a distance of not less than 6' (1.8 m) from any structures or obstructions, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Anchor the gazebo to the ground with stakes for added safety. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. If you wish to secure the gazebo to a concrete or wood surface, use anchors suited for these surfaces (anchors not included). Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough anchorage in these types of soil.
- If more than one gazebo is set up, keep a minimum distance of 10' (3 m) between the gazebos.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- This gazebo is intended for decorative and sunshade purposes only.
- The gazebo is not designed to withstand harsh weather, including high winds, rain or snow. Always remove the gazebo in such heavy weather conditions, or it might tip over and cause damage to the product or injuries to bystanders.
- Remove fabric canopy in winters to prevent damage from snow accumulation.
- After a period of time, usually in 2-3 months, tighten all the bolts.
- After some time outdoors, the gazebo roof may get dirty. Rinse the top of the gazebo using water. Do not use harsh cleaning agents.
- Do not hang any weights on the roof frame.
- Do not climb onto the roof of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury.
- Use paint of similar colour for touch-ups. It is recommended to use outdoor paint.


TOOLS REQUIRED

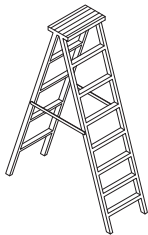

8' (2.4 m) ladder
(Qty. 2 recommended)

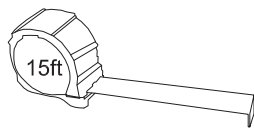


15' (4.6 m) tape
measure

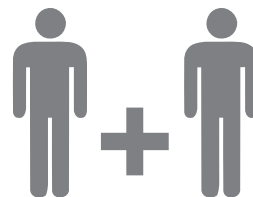


2
people

RECOMMENDED TOOLS

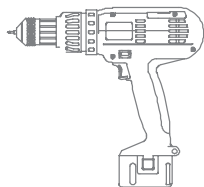


Cordless drill or
driver with 4 mm
hex head bit

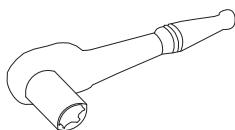


Socket wrench with
10 mm socket



Driver bit extension
(4" recommended)



4 mm hex bit



13 mm nut driver bit

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CAUTION!

- Proper placement of the gazebo is essential. Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children under close supervision while they are playing around this product. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the gazebo if any part is missing.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo until the fire department deems it safe.



LET US HELP YOU! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST! 1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning the assembly of product, make sure all parts are available. Compare parts list with packaging contents. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free). Unpack and place all the parts from the packaging box in an open area and position them on the floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.








CAUTION!

Disassemble the gazebo in reverse order of the steps used to assemble. Always disassemble the gazebo completely. A partially-disassembled gazebo is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.







IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Post leg		4
2	Foot plate cover		4
3	Foot plate		4
4	10' side left beam		2
5	10' side right beam		2
6	12' side left beam		2
7	12' side right beam		2
8	10' side hanging rod		8
9	12' side hanging rod		8
10	Hanging rod bracket		16
11	Middle seam cover		4
12	Beam corner cover		4
13	Sway braces		4

PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
14	Middle rafter bracket		4
15	Corner rafter bracket		4
16	Canopy frame		1
17	Canopy pole		1
18	Corner rafter		4
19	Middle rafter 1		2
20	Middle rafter 2		2
21	Hook		1
22	Hanging hook		48
23	Canopy		1
24	Second tier canopy		1
25	Netting		1
26	Strap		1
27	Canopy storage bag		1




EXPLODED PARTS LIST

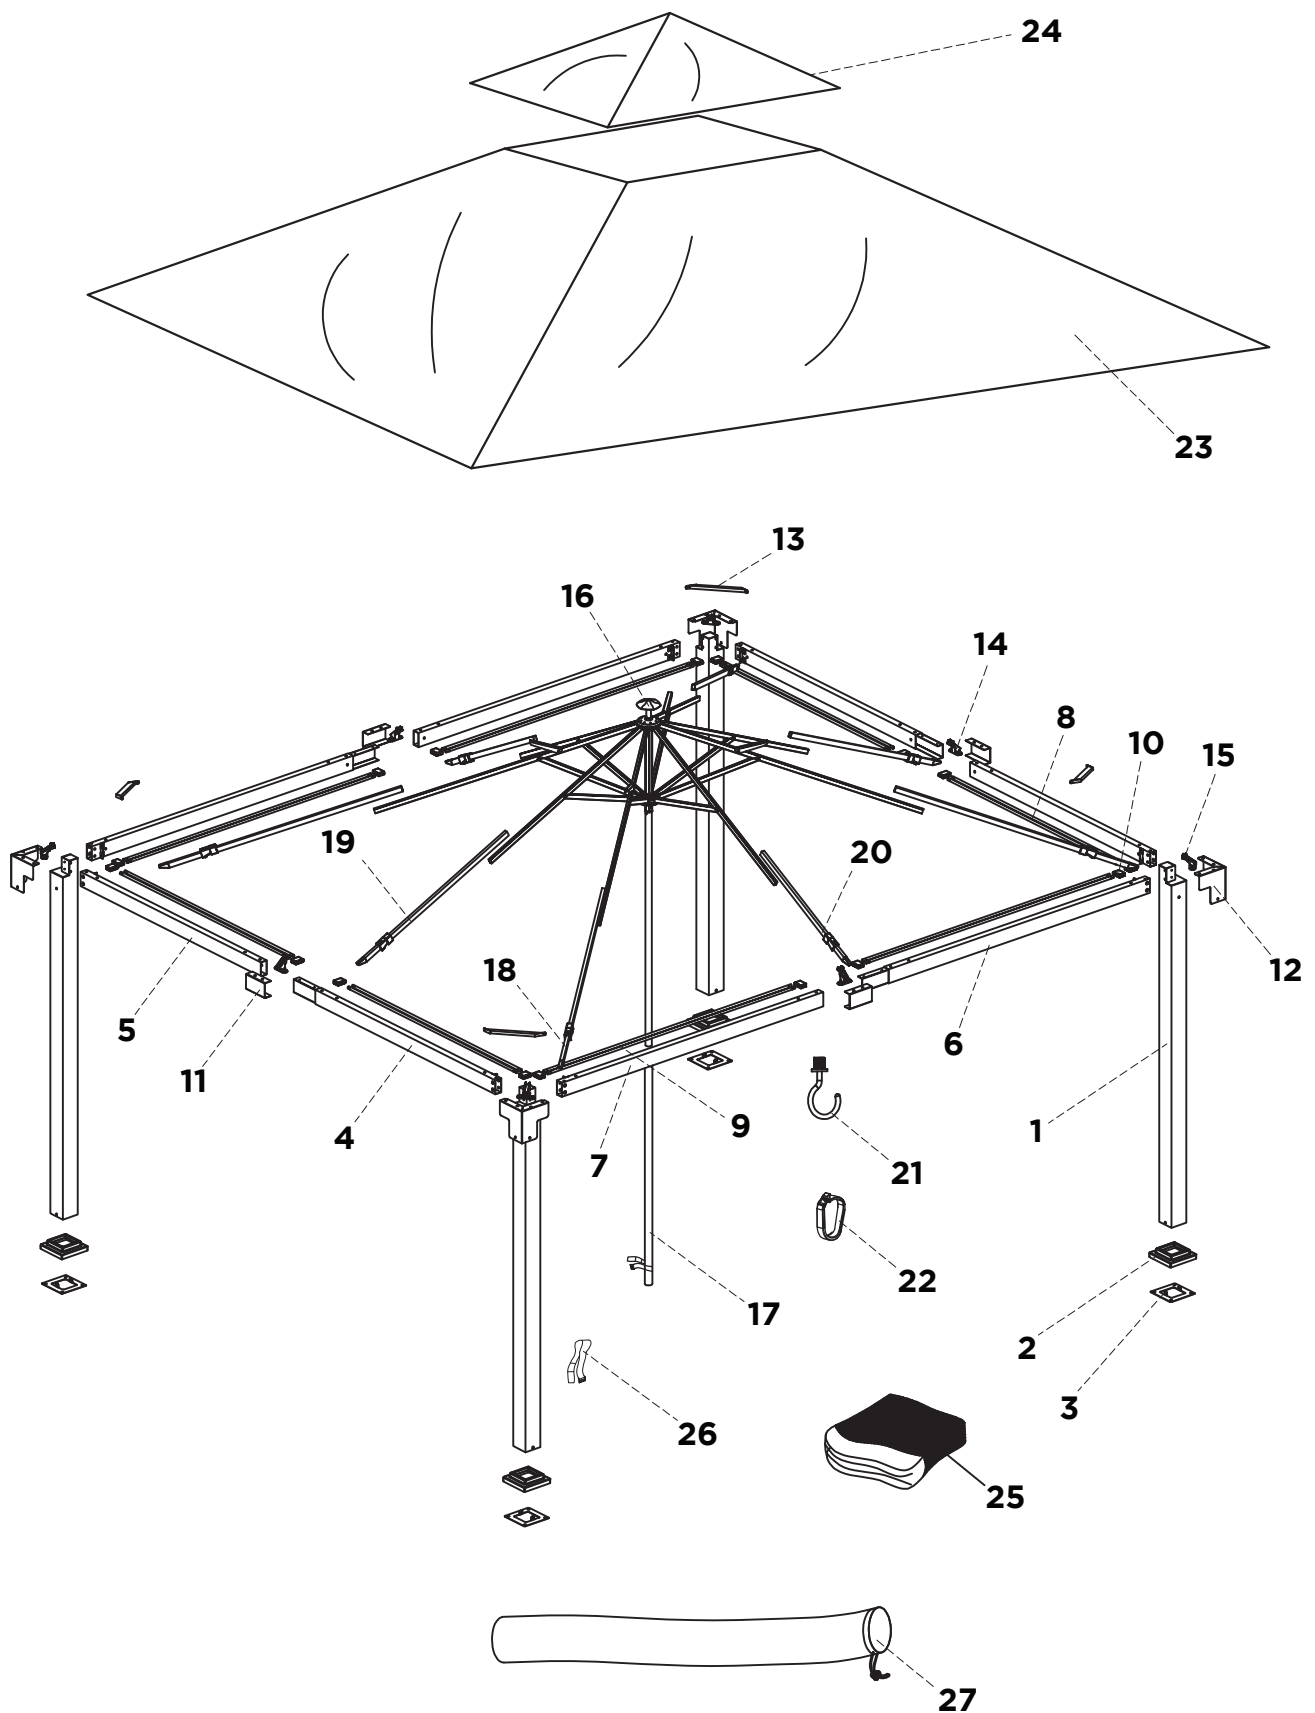

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M6x15 bolt		76
B	M6x65 bolt		16
C	Stake		8
D	Hex key		1
E	M6x20 bolt		8


HARDWARE PACK

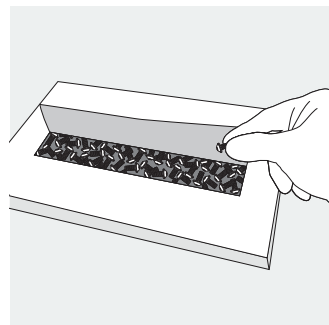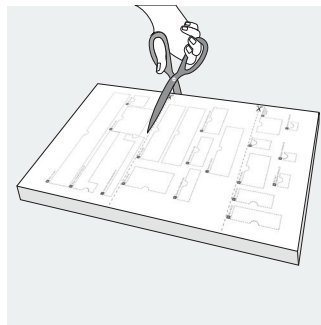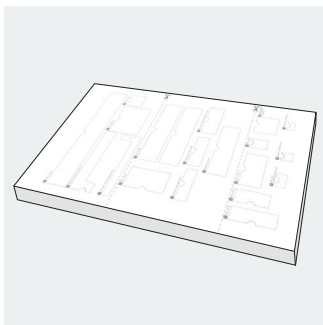

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

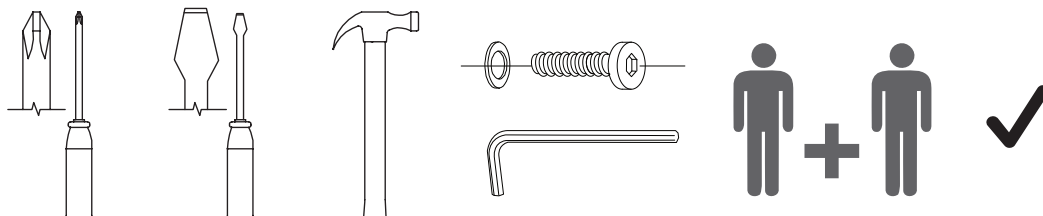


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

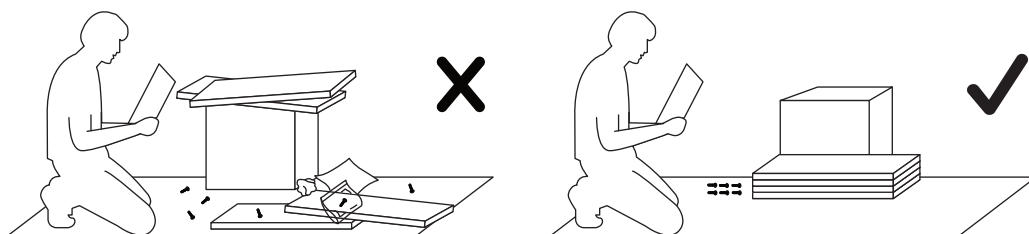


REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

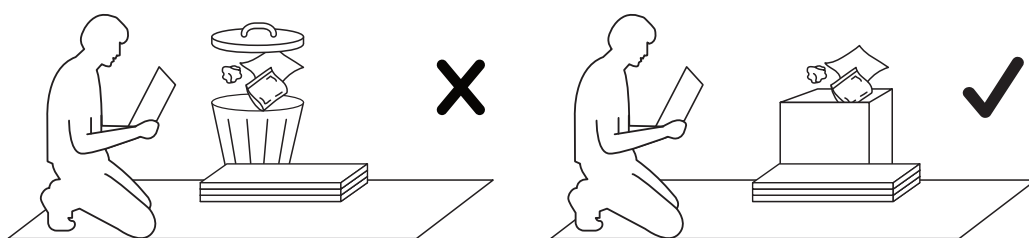


READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free)

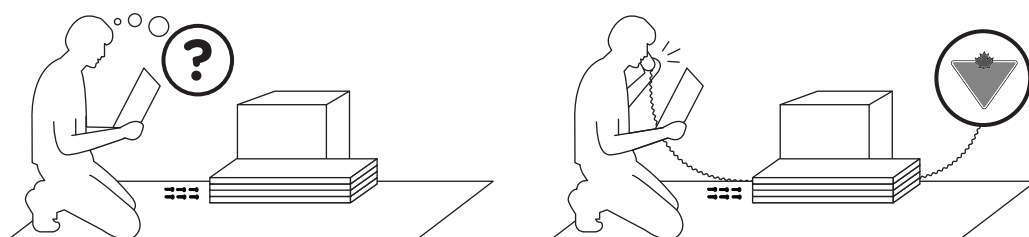

GENERAL PREPARATIONS

- When choosing the location for your gazebo build, plan to have at least 6' (approximately 1.8 m) of clearance beyond the footprint of the gazebo to allow for installing parts. This is in conjunction with the Important Safety Instructions.

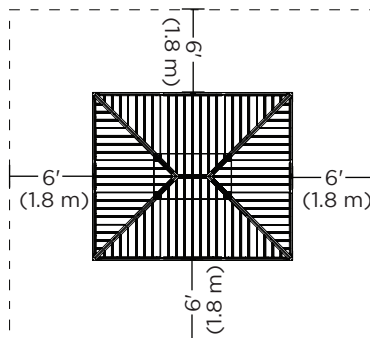

- It is very important that you install the gazebo on a flat, level surface. A surface that is not flat and level will make it difficult to square the frame, which will make assembly more difficult.
- Save your cardboard! You can use the box as padding when assembling the gazebo to prevent damage to parts during assembly.
- Lay out all parts before beginning assembly and compare the parts you have to the parts list in this manual. If parts are missing, please call 1-888-670-6684 to have replacement parts provided to you.
- Completely read through this assembly manual before beginning assembly so you can become familiar with the building process.
- To further assist you with building your gazebo, a full assembly video is available online. We highly recommend viewing the assembly video prior to beginning assembly. You can watch this video by scanning the QR code at the bottom of this page.
- Throughout this manual there are assembly tips that provide best assembly practices. In many cases these tips also have QR codes that will take you directly to a video excerpt demonstrating the tip. Instructions on how to use QR codes can be found on Page 3 of this manual.




Scan the QR
code for online
assembly
instruction video.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1

Attach foot plates **3** and foot plate caps **2** to legs.

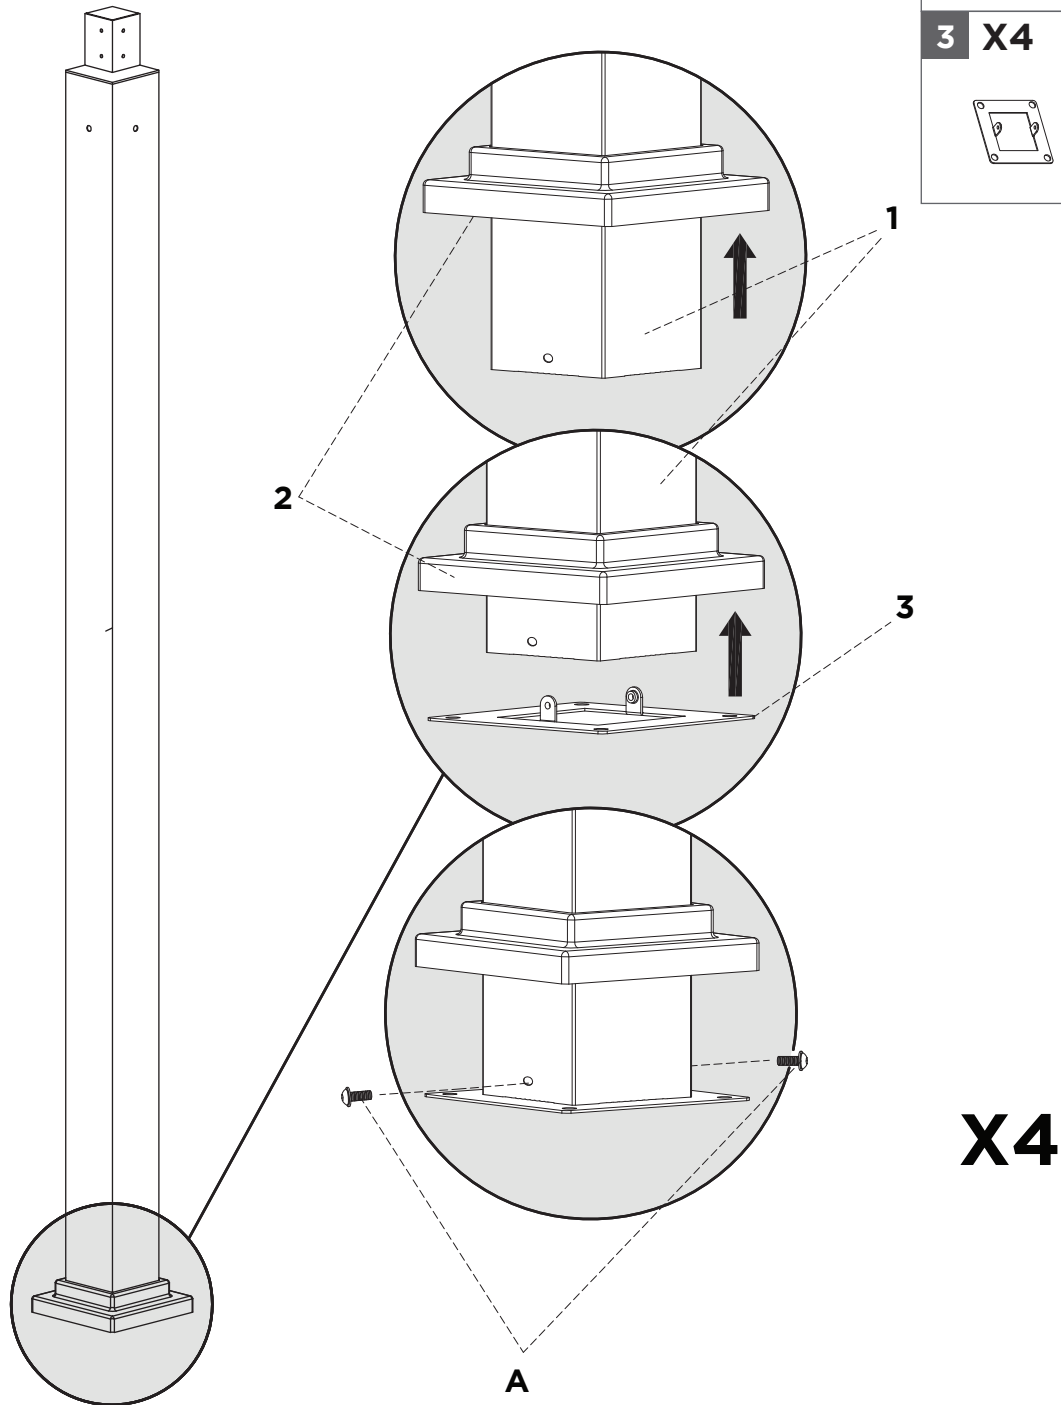

1 X4	2 X4
3 X4	A X8


NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2

Connect beams **4** & **5** and **6** & **7** together.

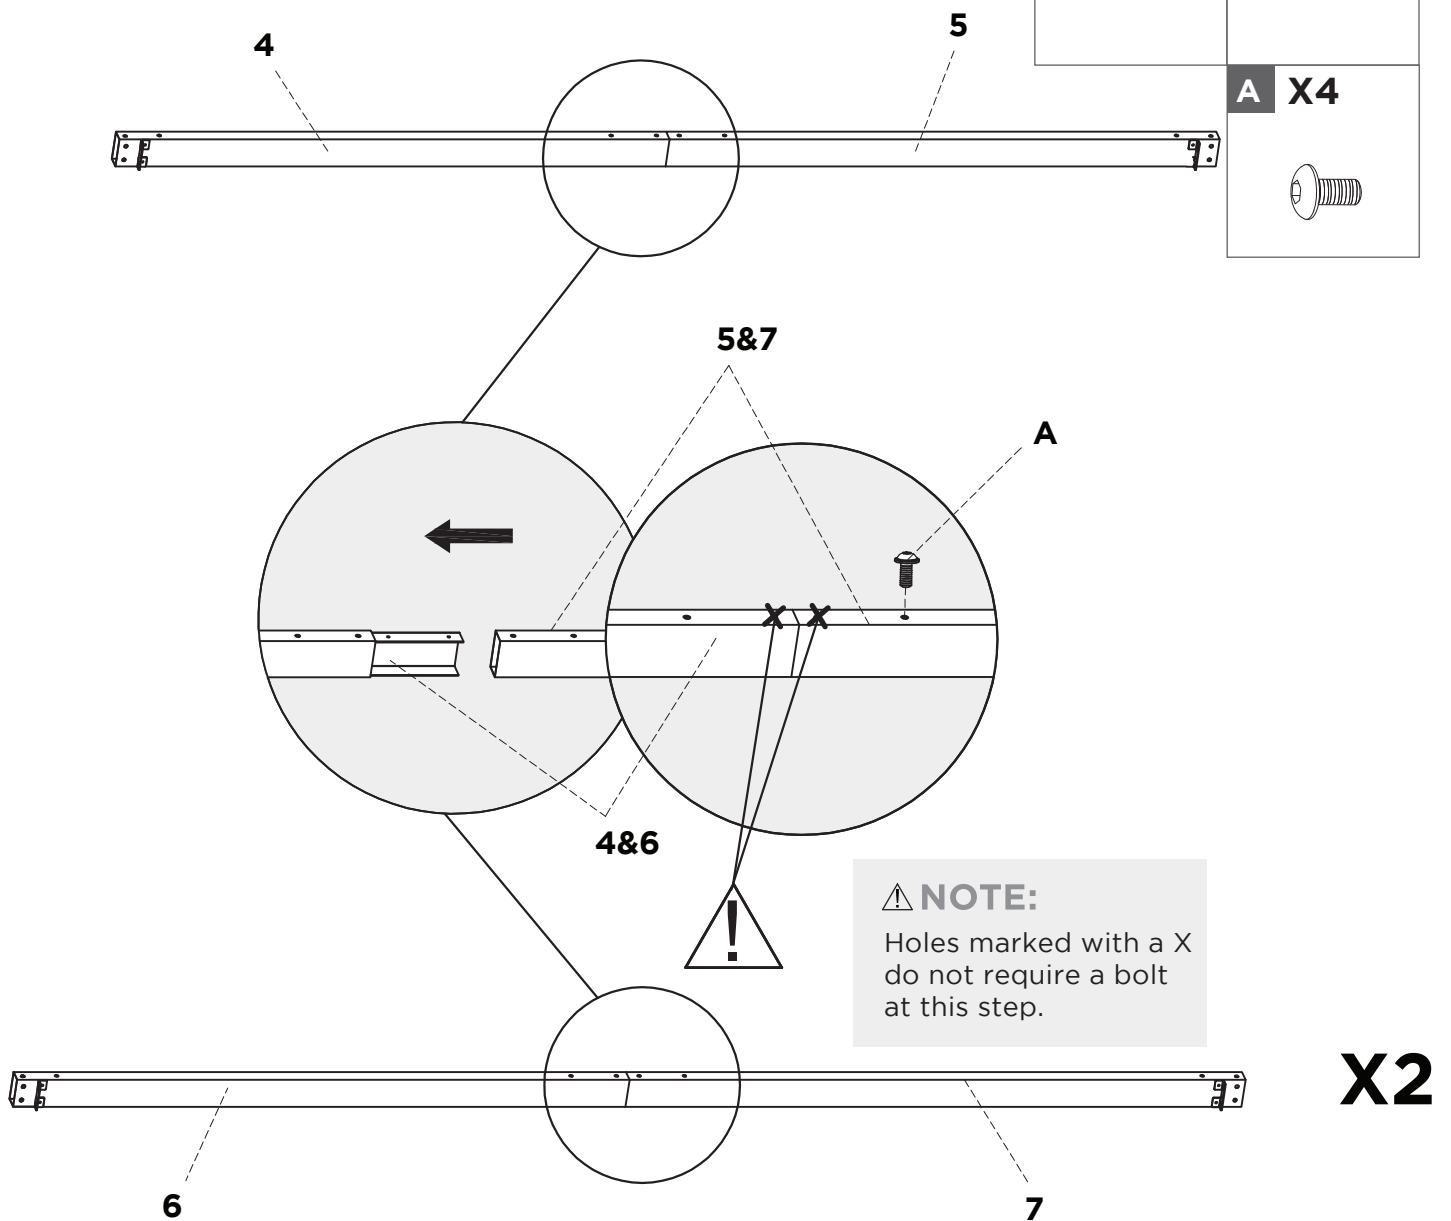


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3

Connect side hanging rods **8** & **9** to beams **4**, **5**, **6** & **7**.

10 X16	B X16
	
8 X8	9 X8
	

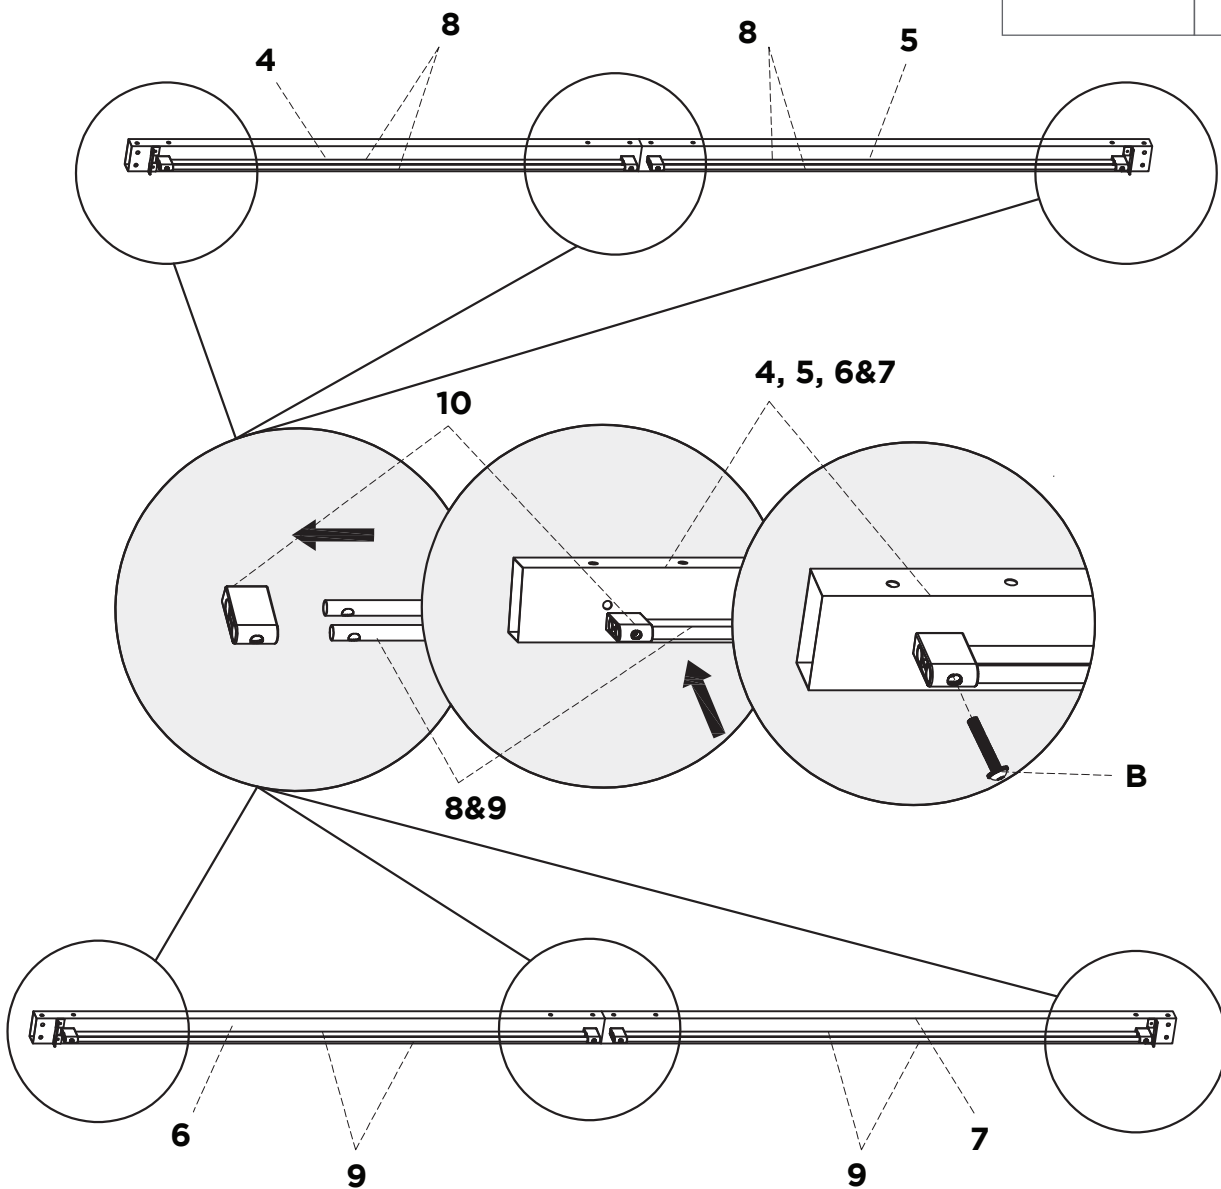

X2


NOTE:


Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4

Connect middle seam cover **11** and middle rafter bracket **14** to beams **4**, **5**, **6**, & **7**.

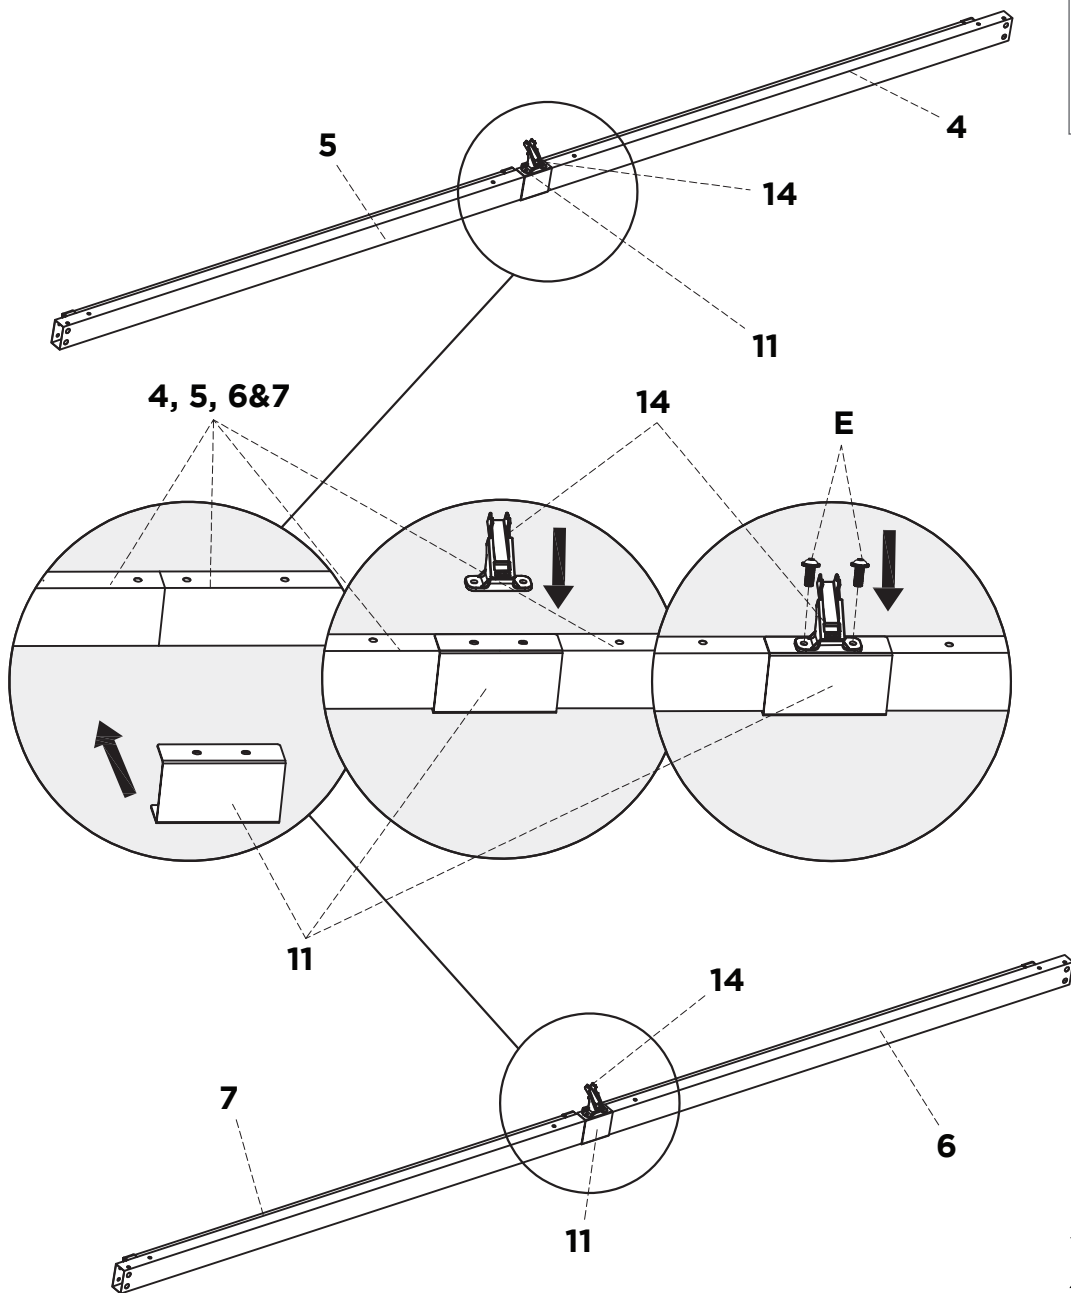

11 X4	14 X4
	
E X8	
	

NOTE:



Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5

Connect beams **4** & **5** to legs **1**.

A X16

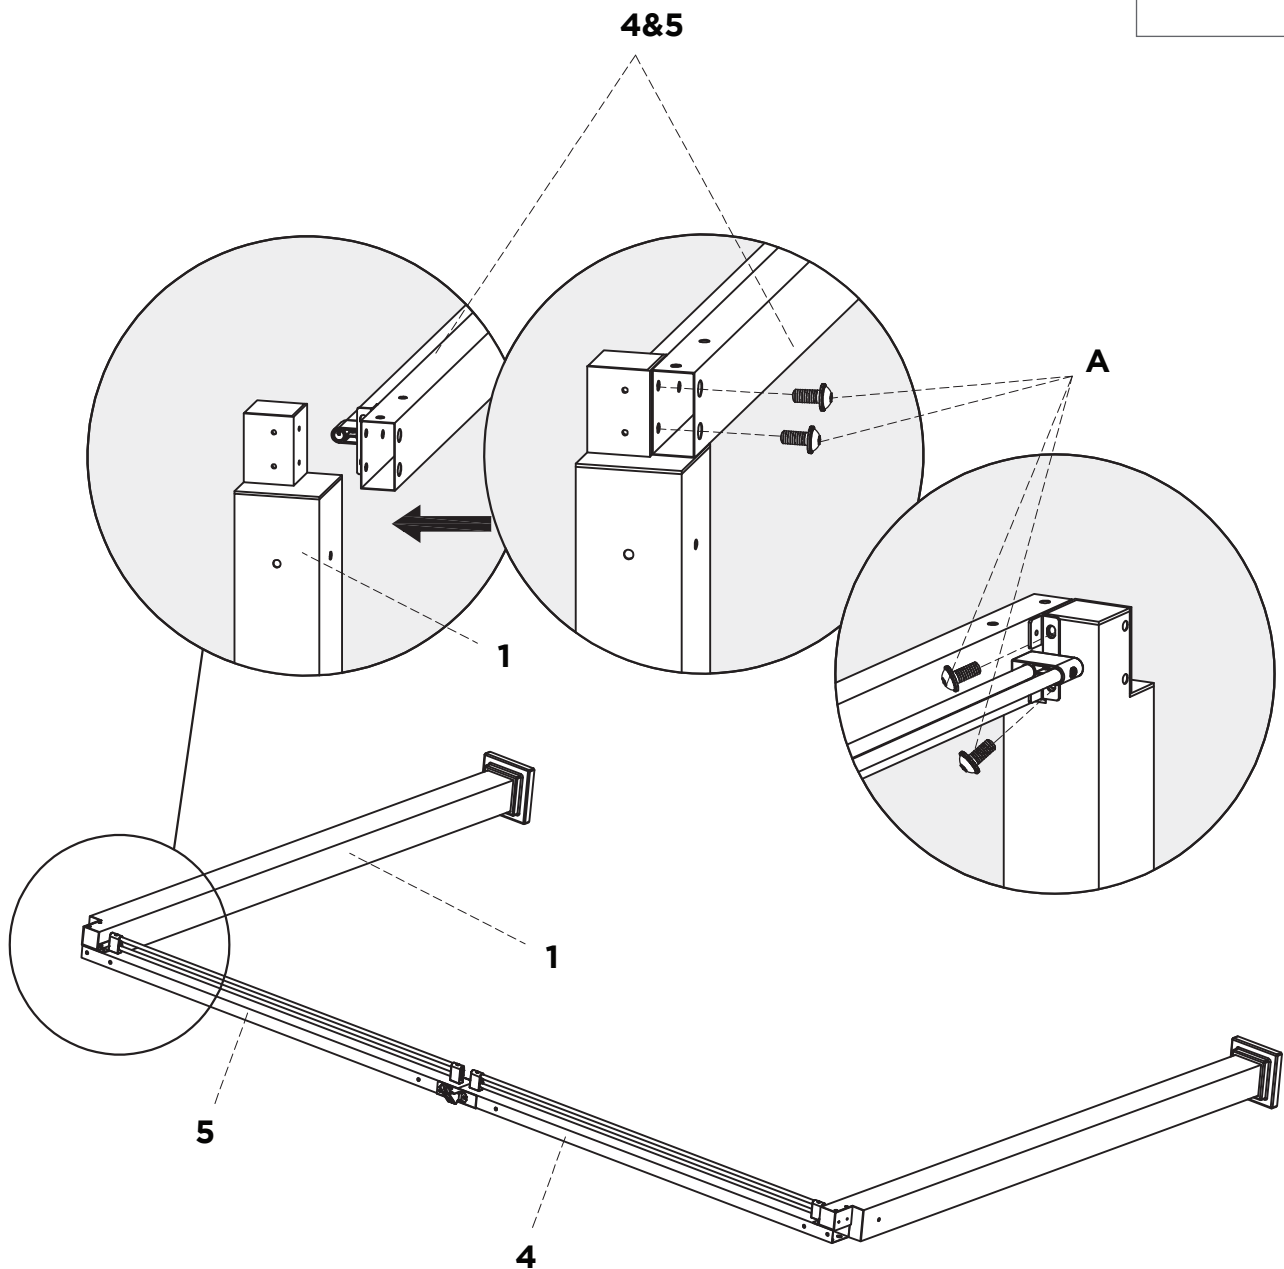

X2

NOTE:



Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 6

Connect long side beams **6** & **7** to leg **1** components to complete the base frame assembly.

A X16

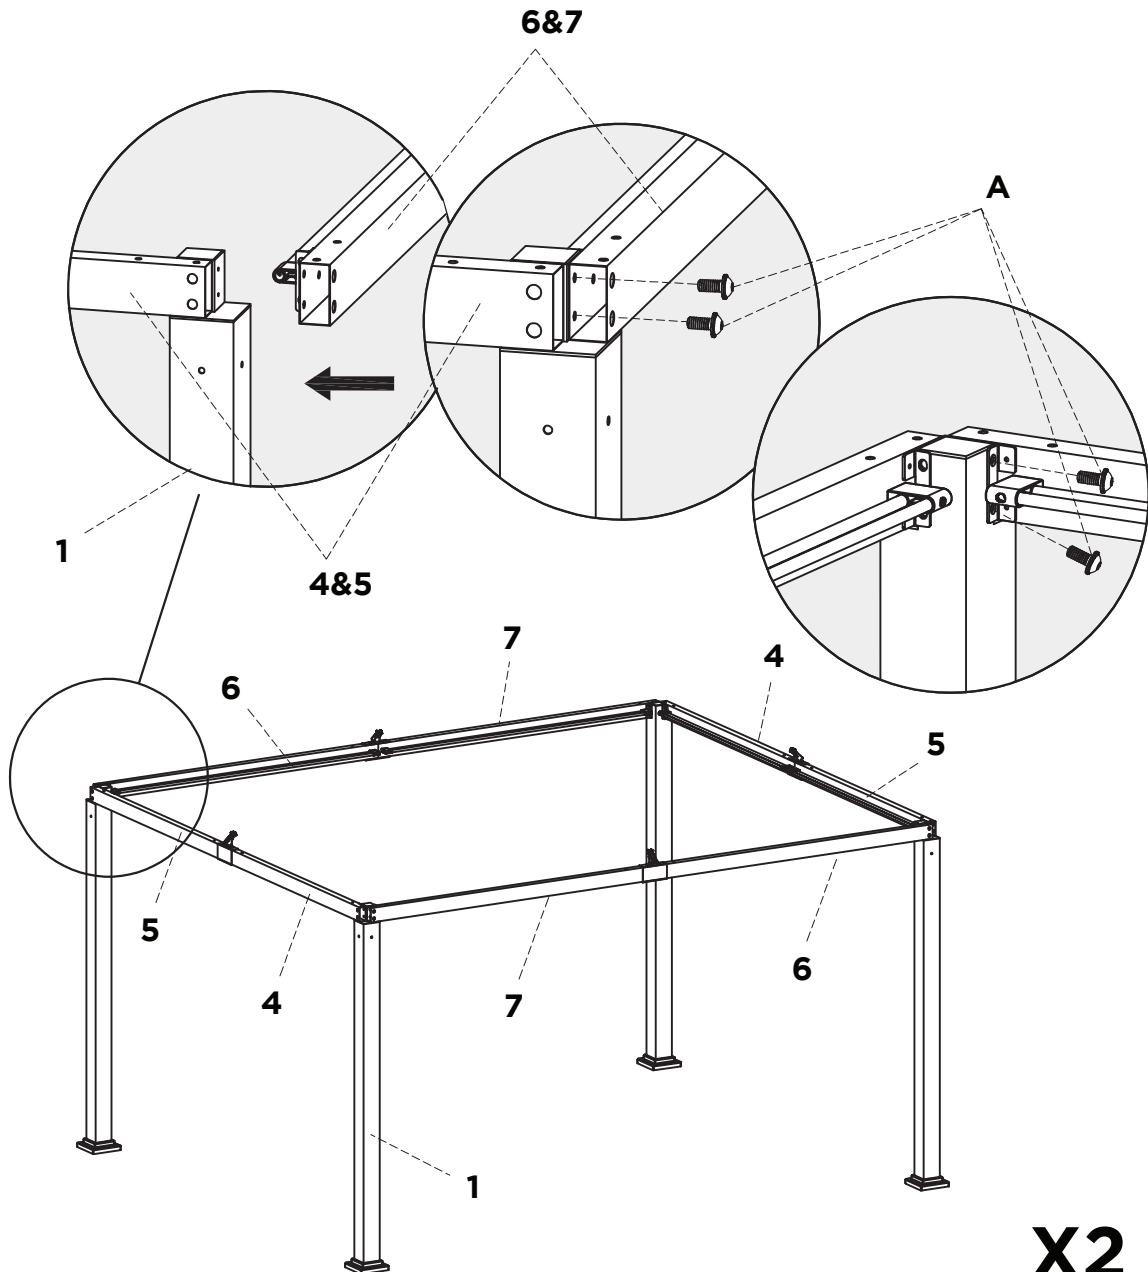



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 7

Install horizontal sway braces **13**.

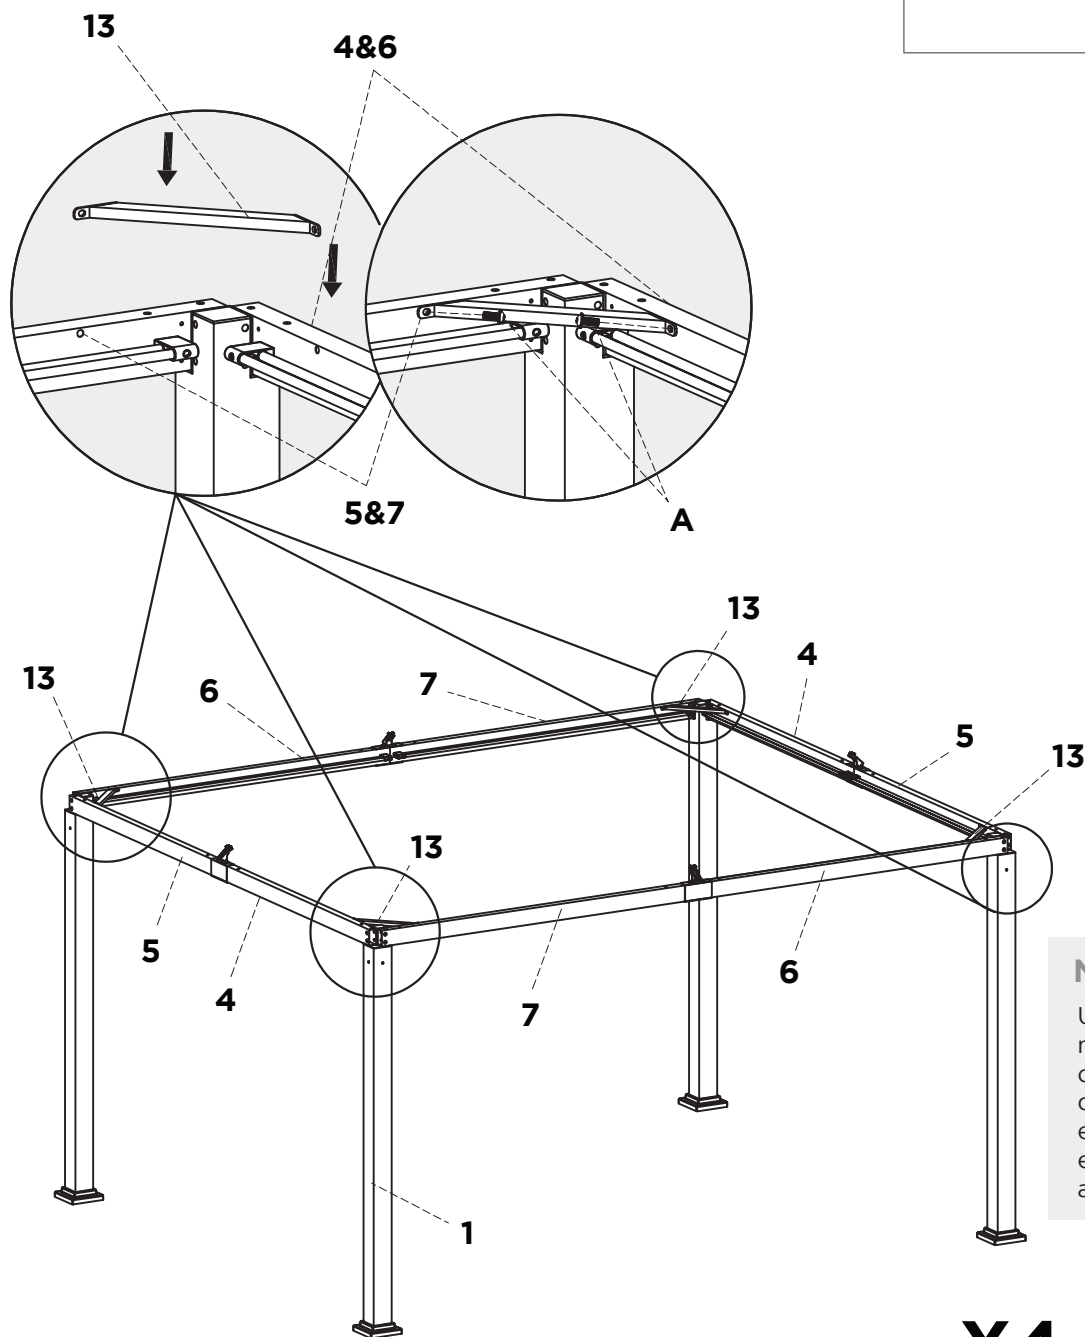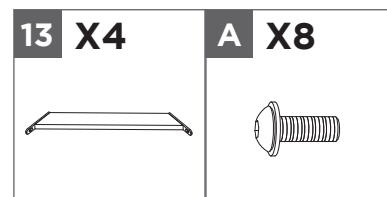

NOTE:

Using a measuring tape, double check distance from each post is even and makes a square.

X4


NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 8

Install corner covers **12.**

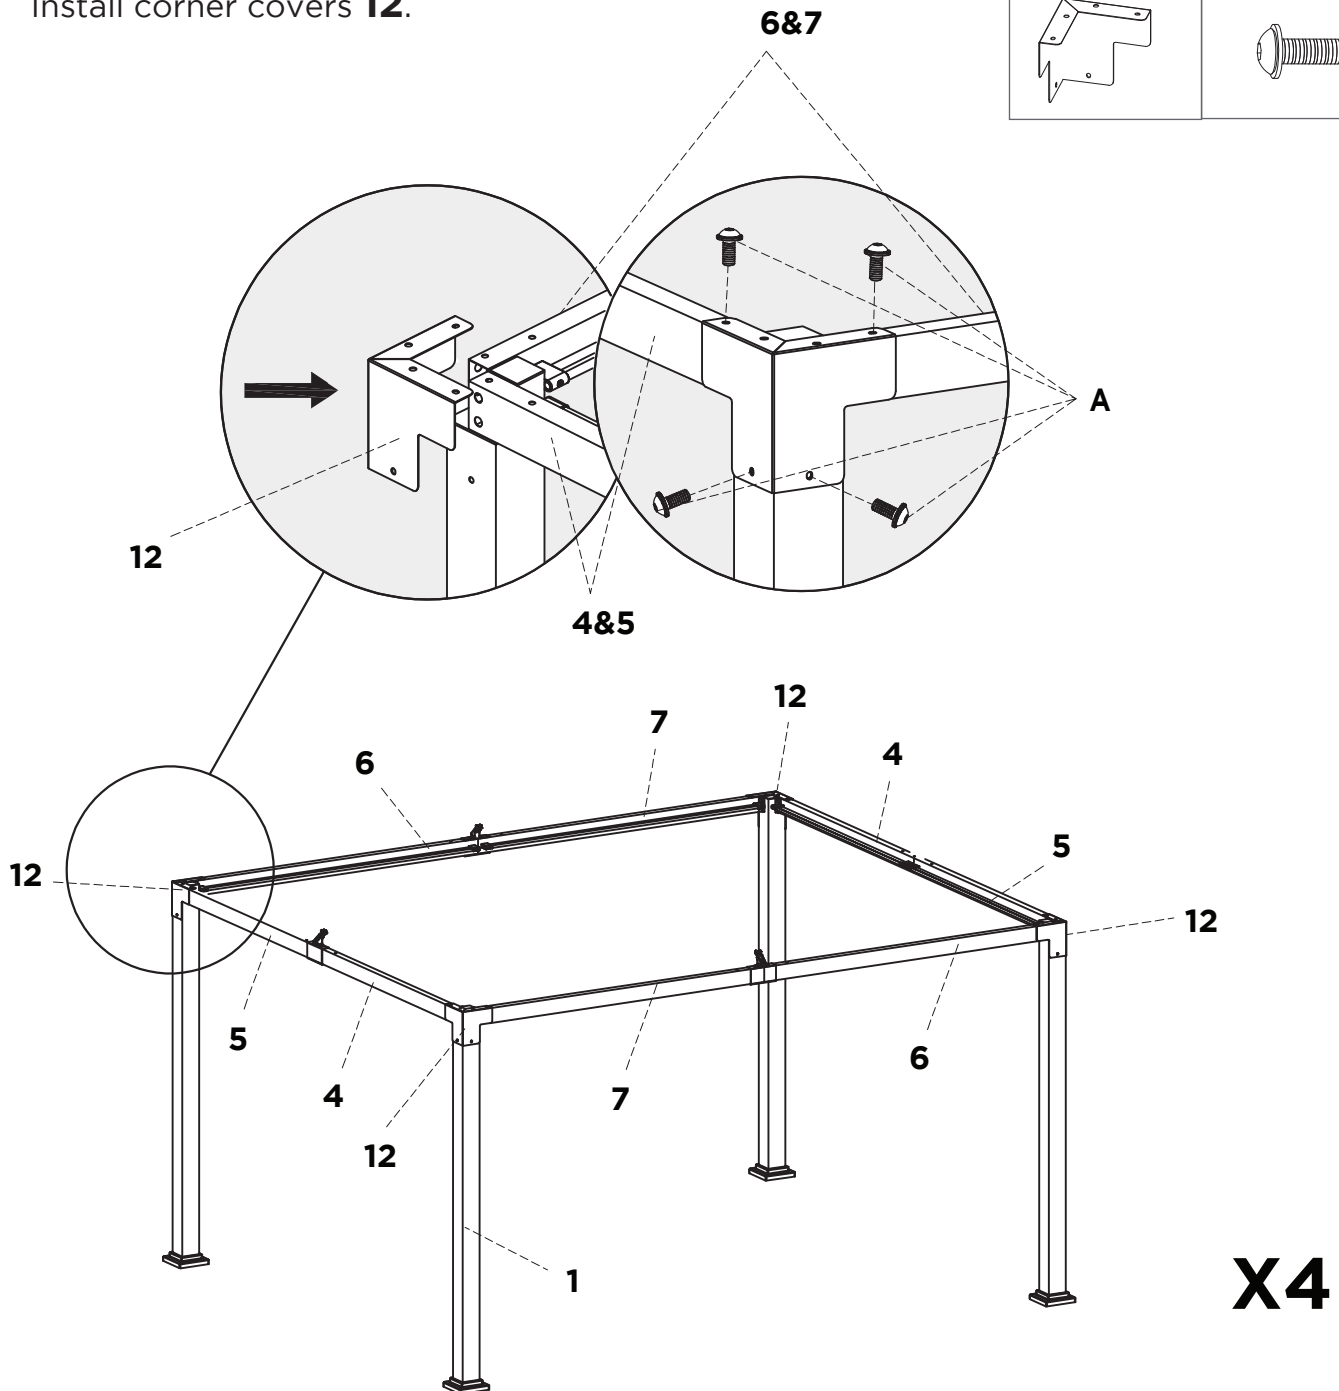

NOTE:


Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 9

Secure the structure to the ground or other surface
(stakes **C** provided for ground attachment only.)

C X8

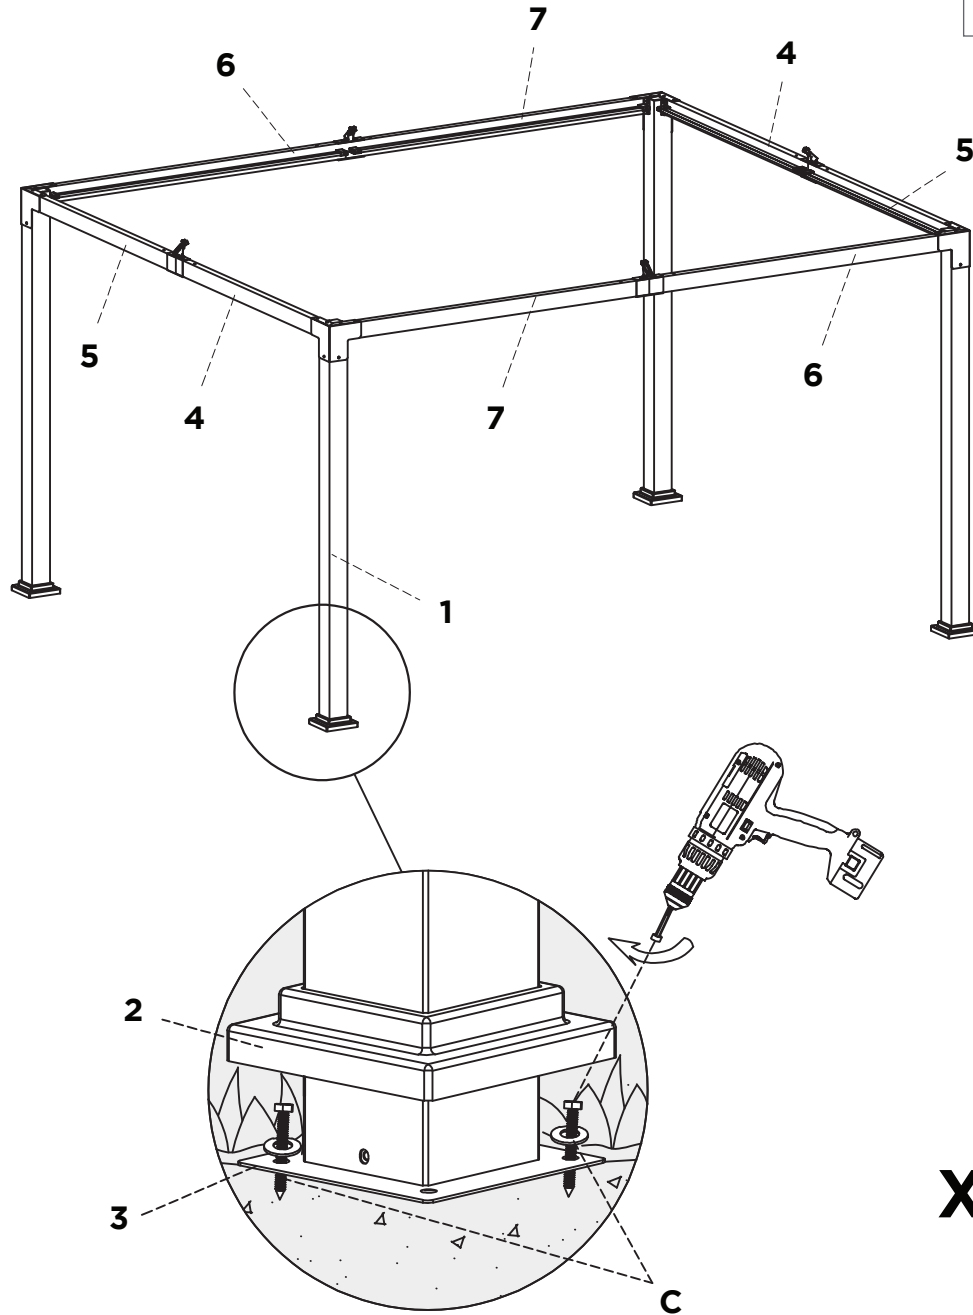

NOTE:


Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 10

Install the corner rafter brackets **15**.

15 X4	A X8
	

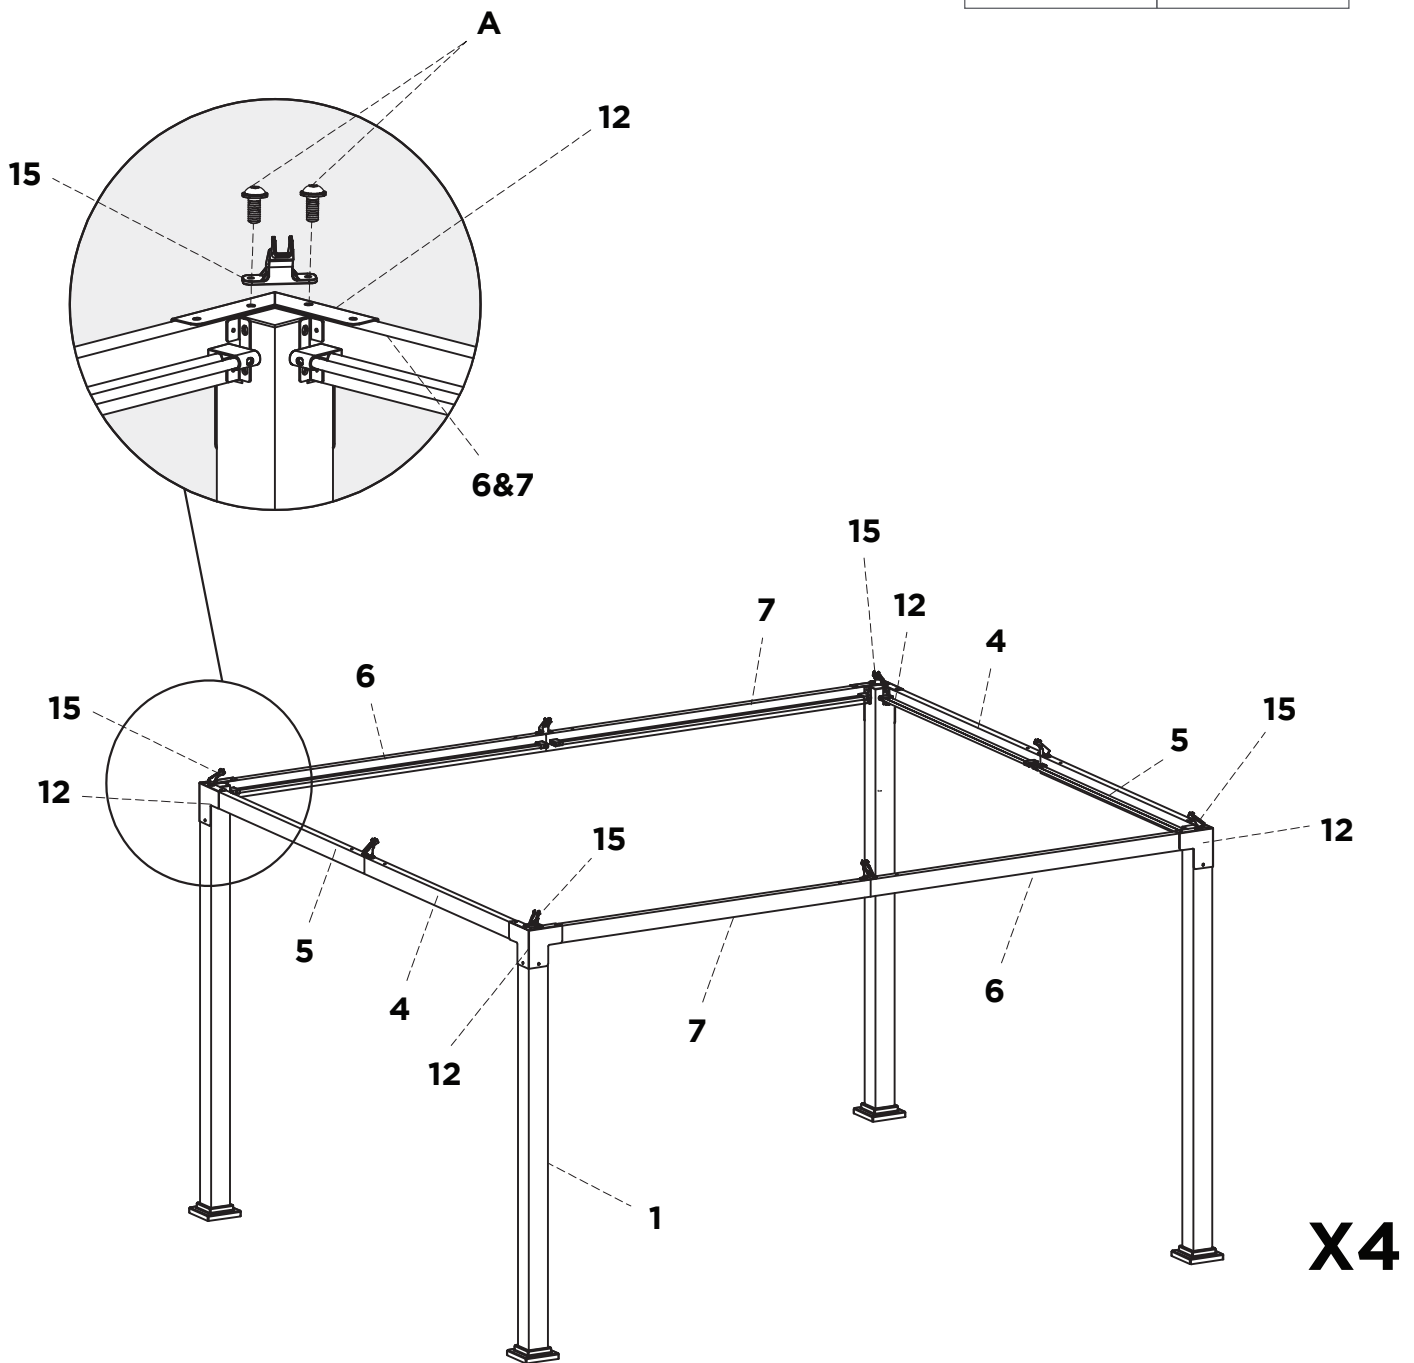



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 11


Assemble the canopy pole **17** to the canopy frame **16**.

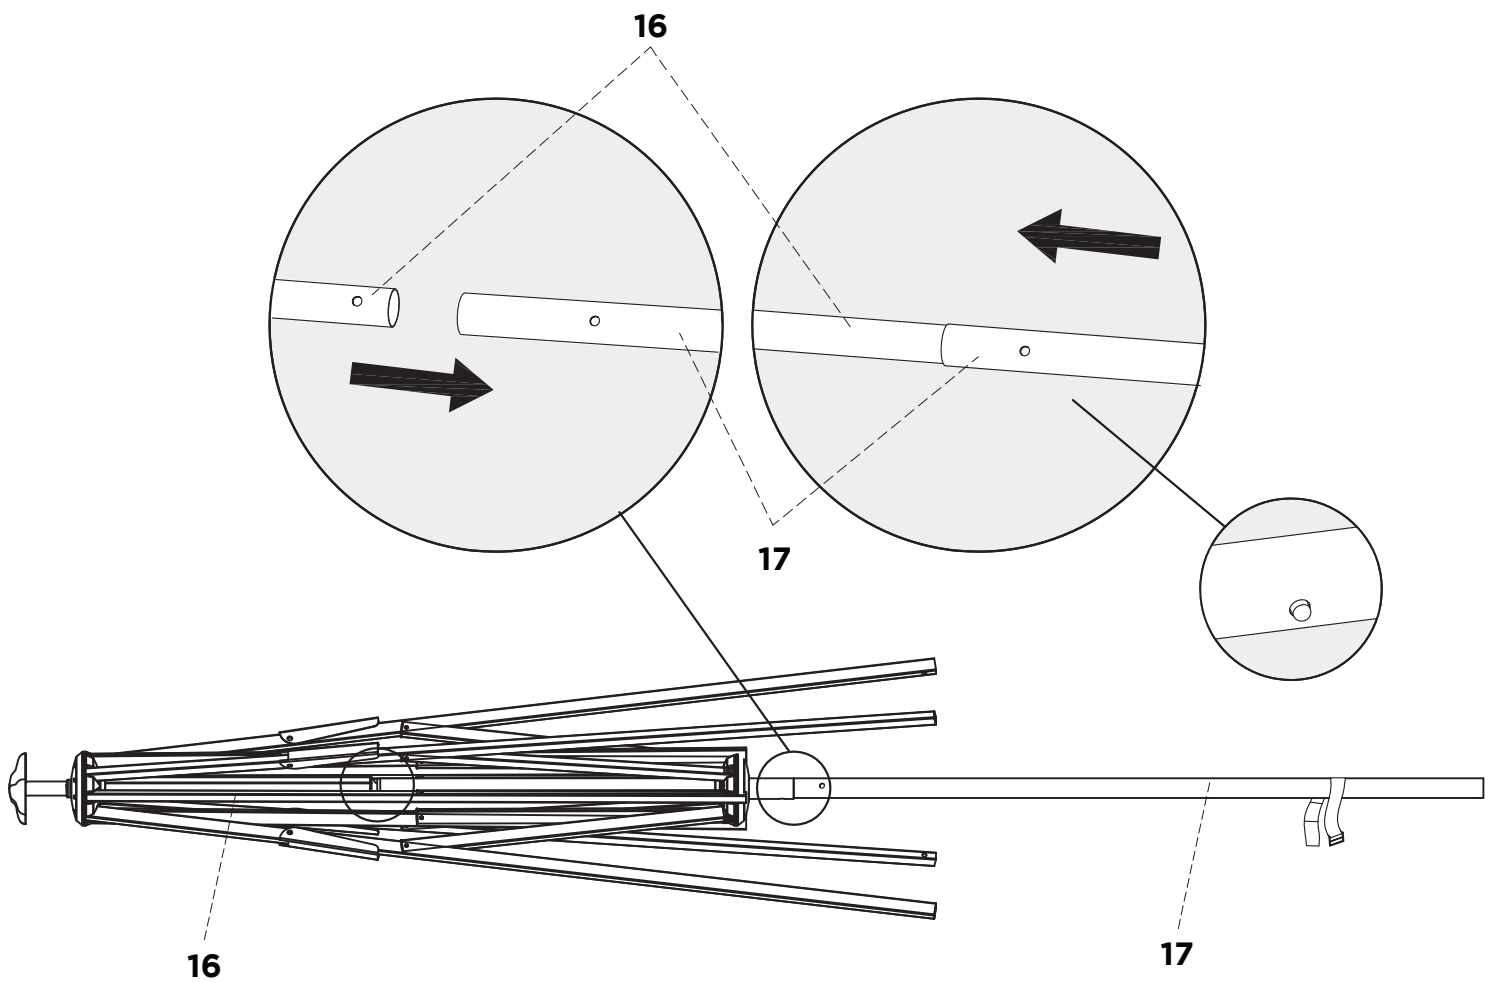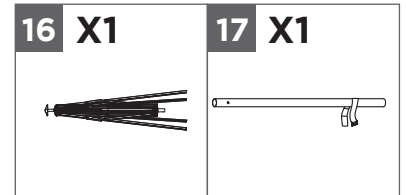

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 12

Open the canopy frame **16** and secure it in the open position.

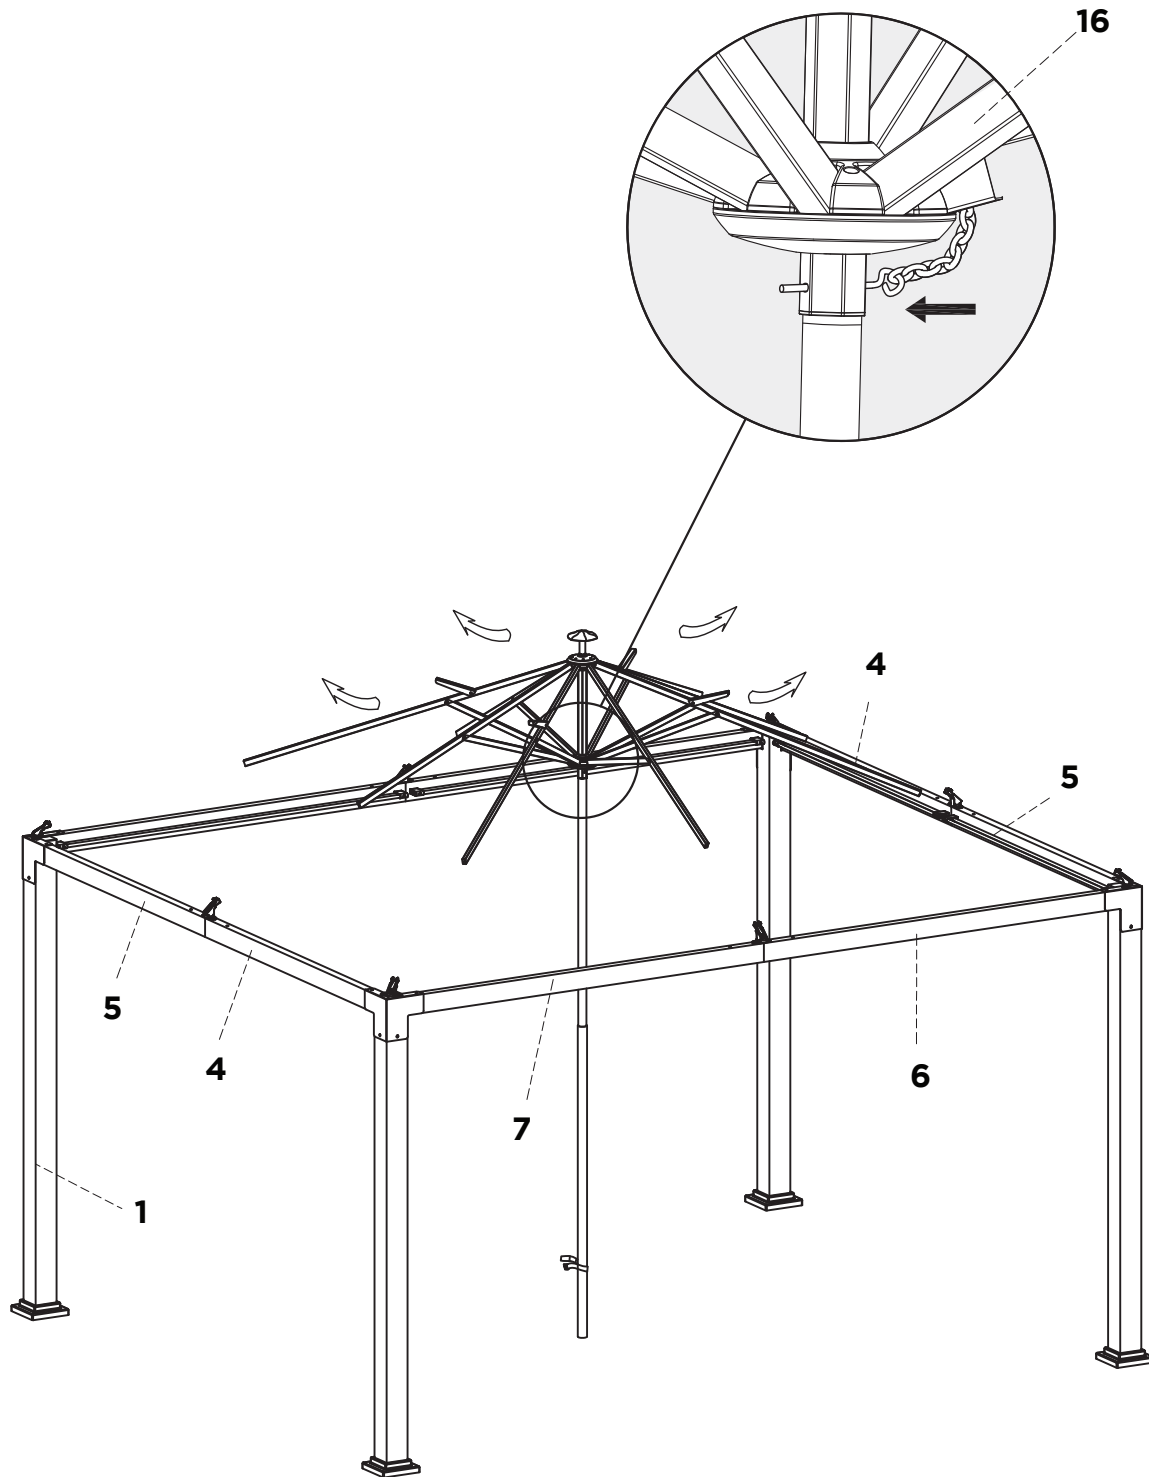


NOTE:

Insert the pin after opening the umbrella to keep it from closing during installation.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 13

Connect umbrella canopy rib extensions **18, 19 & 20** to the umbrella canopy frame **16**.

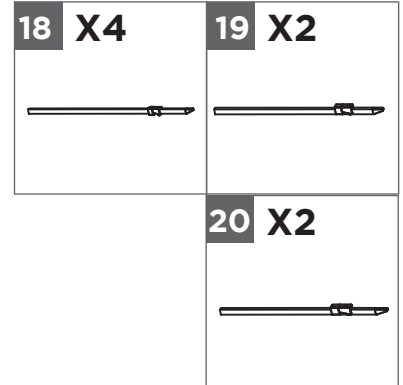

NOTE:


Parts **18, 19, & 20** attach to the canopy frame **16**.

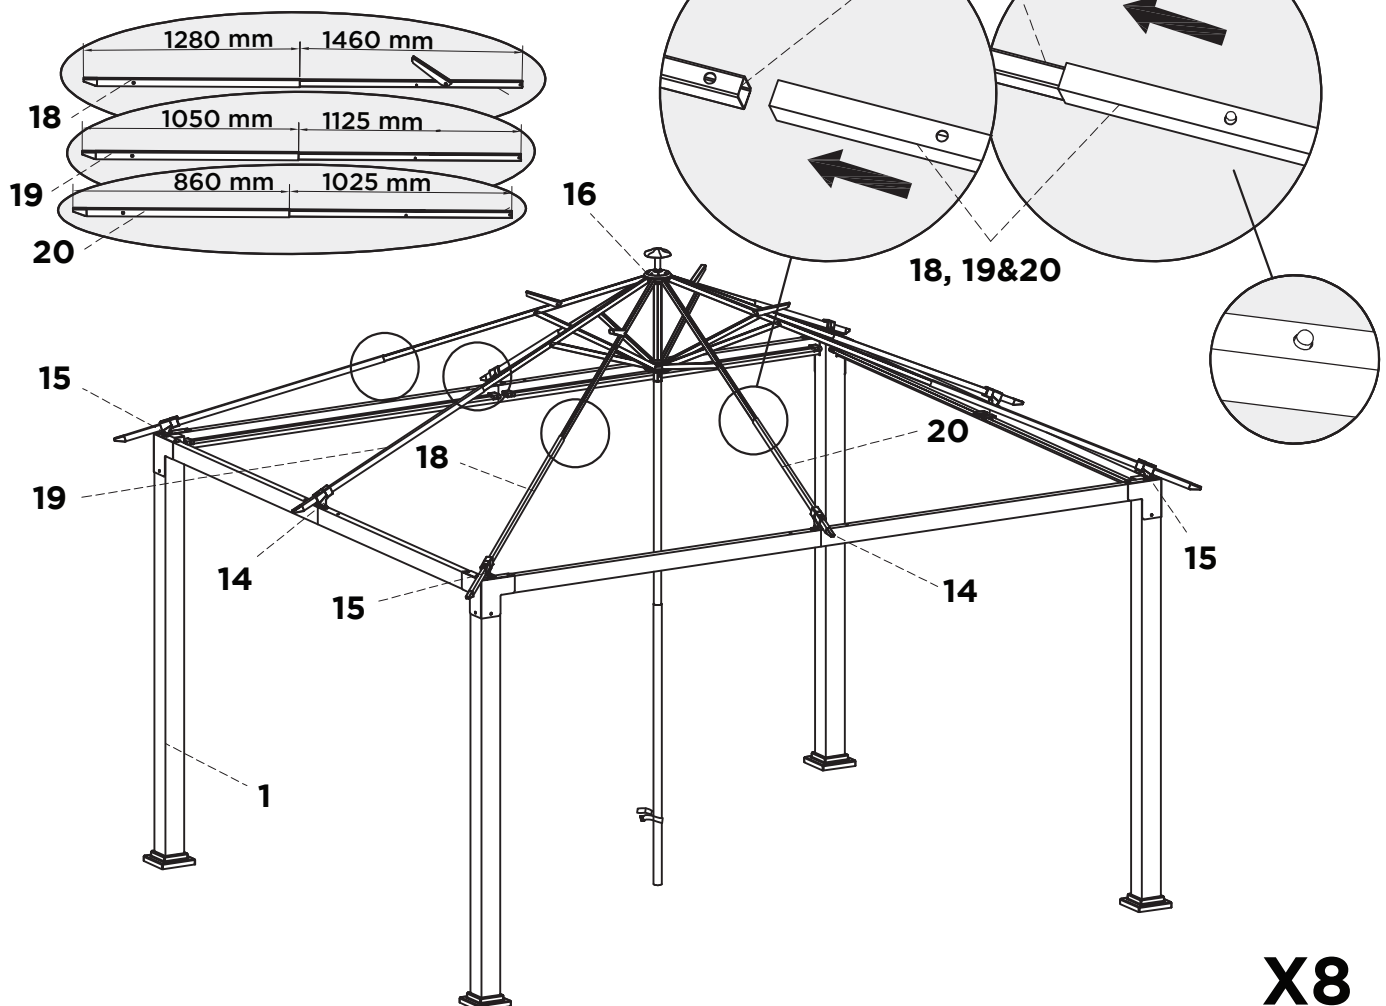

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 14

Secure the umbrella canopy connectors **18**, **19** & **20** to the corresponding canopy brackets **14** & **15**.

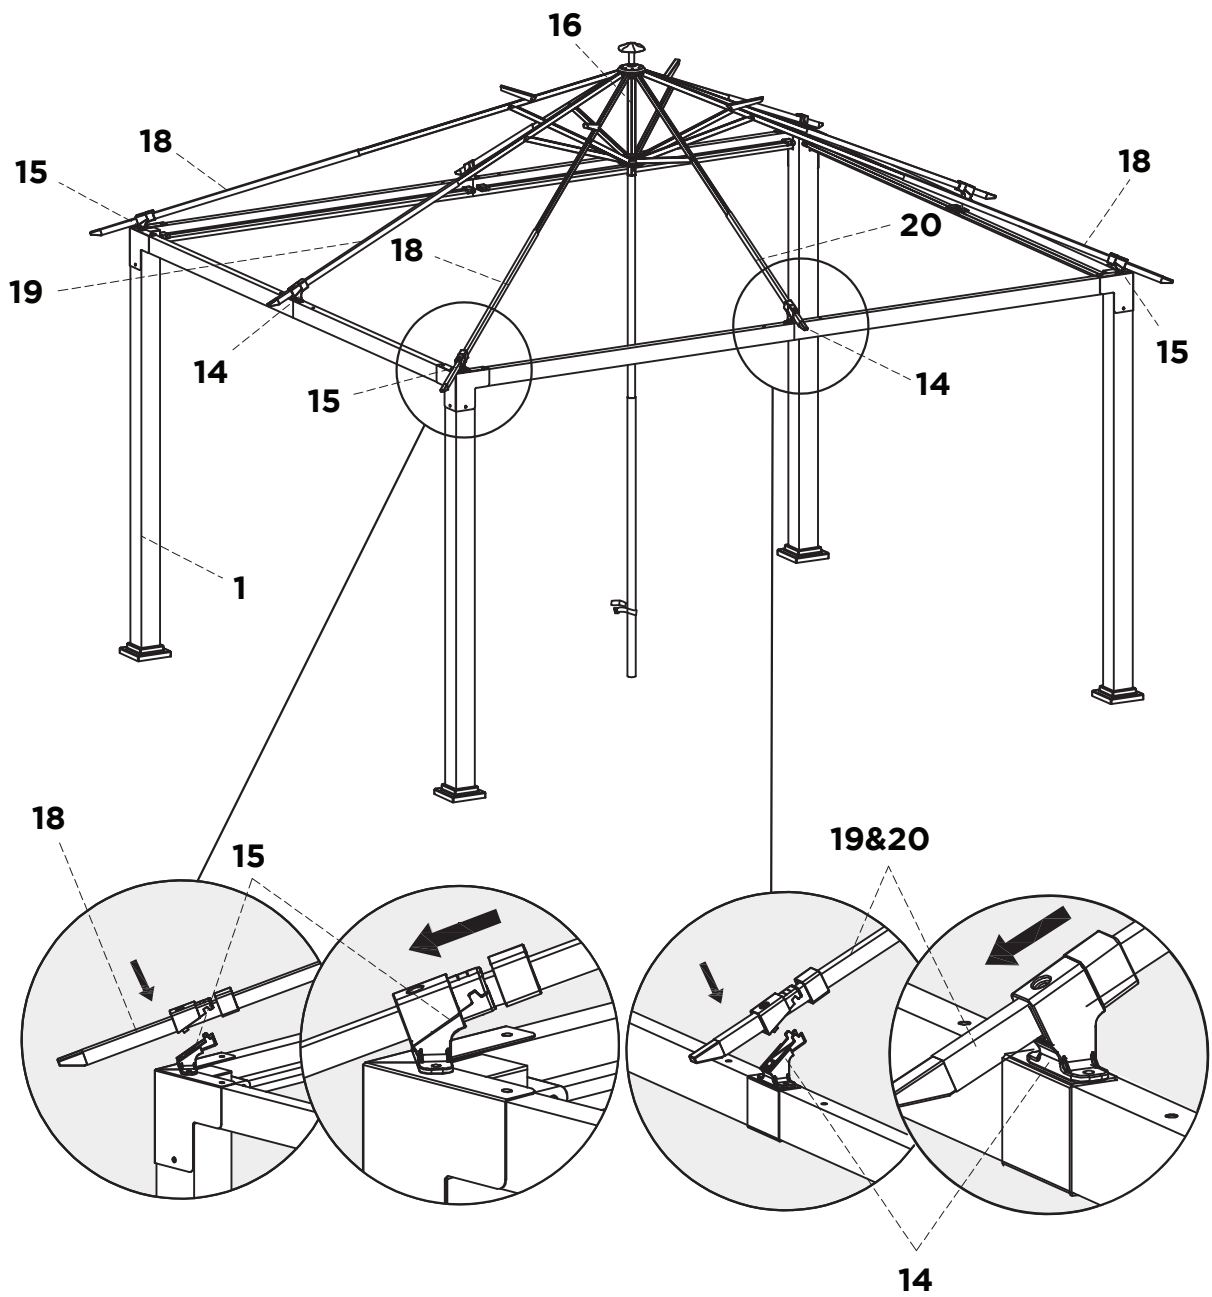


X4

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 15


Disconnect the canopy pole **17** by unscrewing it, then install the hook **21**.

21 X1

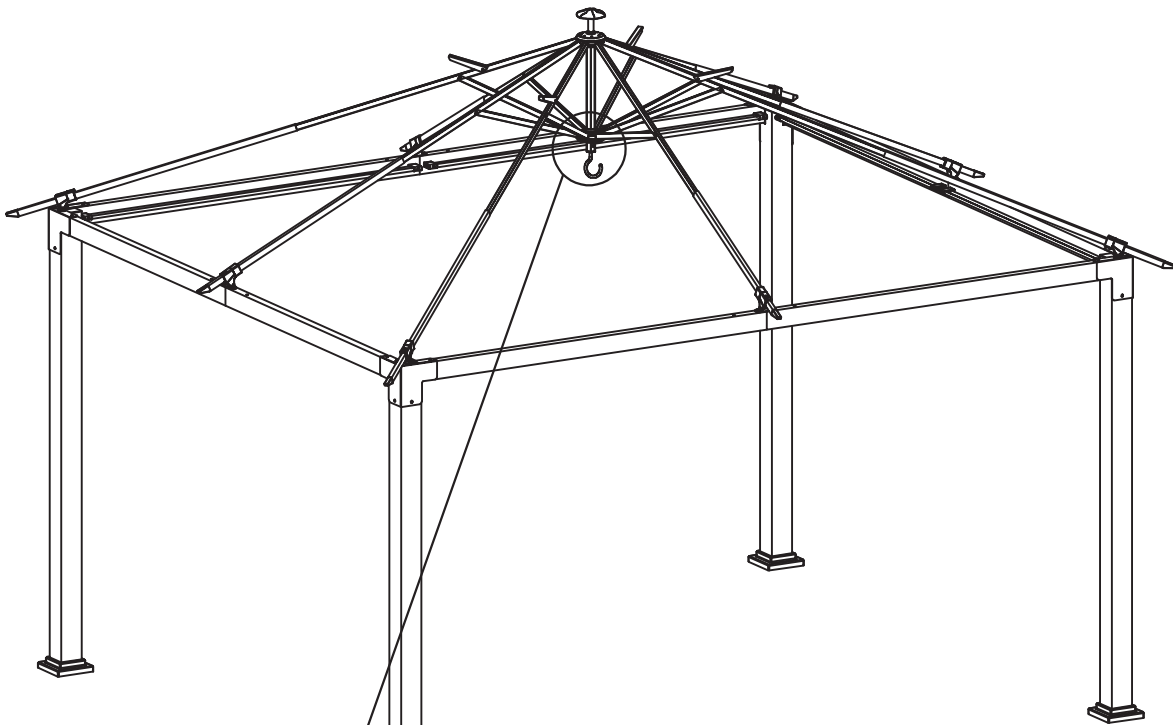


16

16

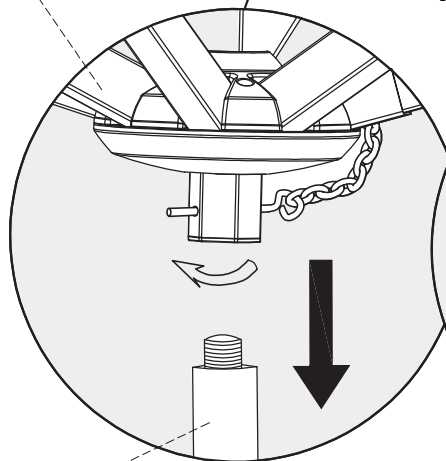

16 (pole)

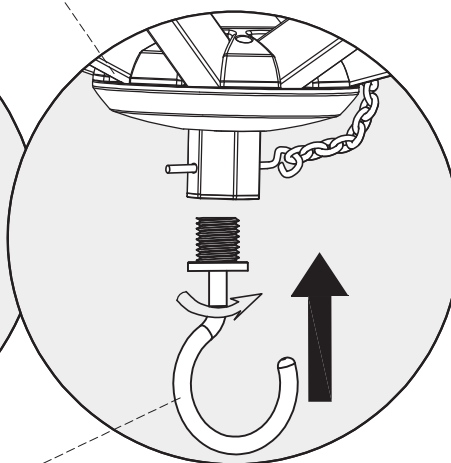

21

NOTE:


Remove pole and replace with hook.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 16

Store the canopy pole on the gazebo leg using the straps **26** provided.

26 X1

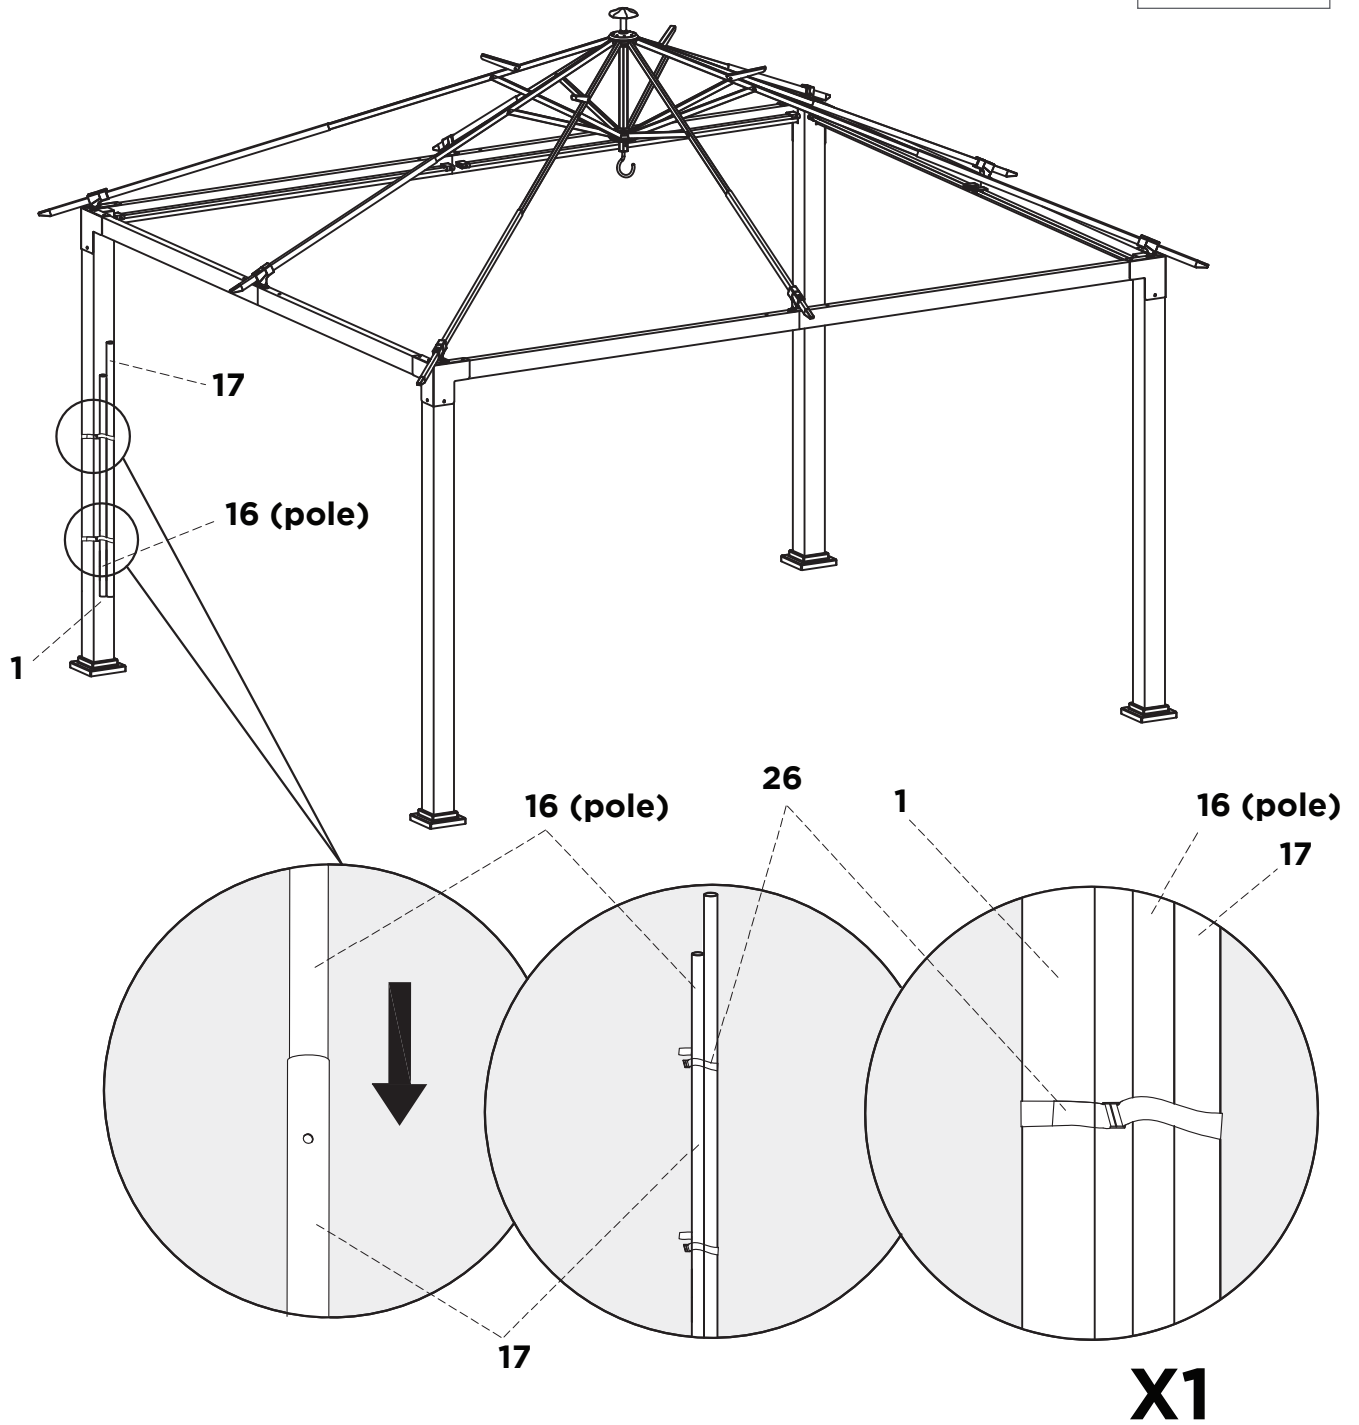


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 17

Drape the main canopy **23** in position.
Do not fully install at this step.

23 X1

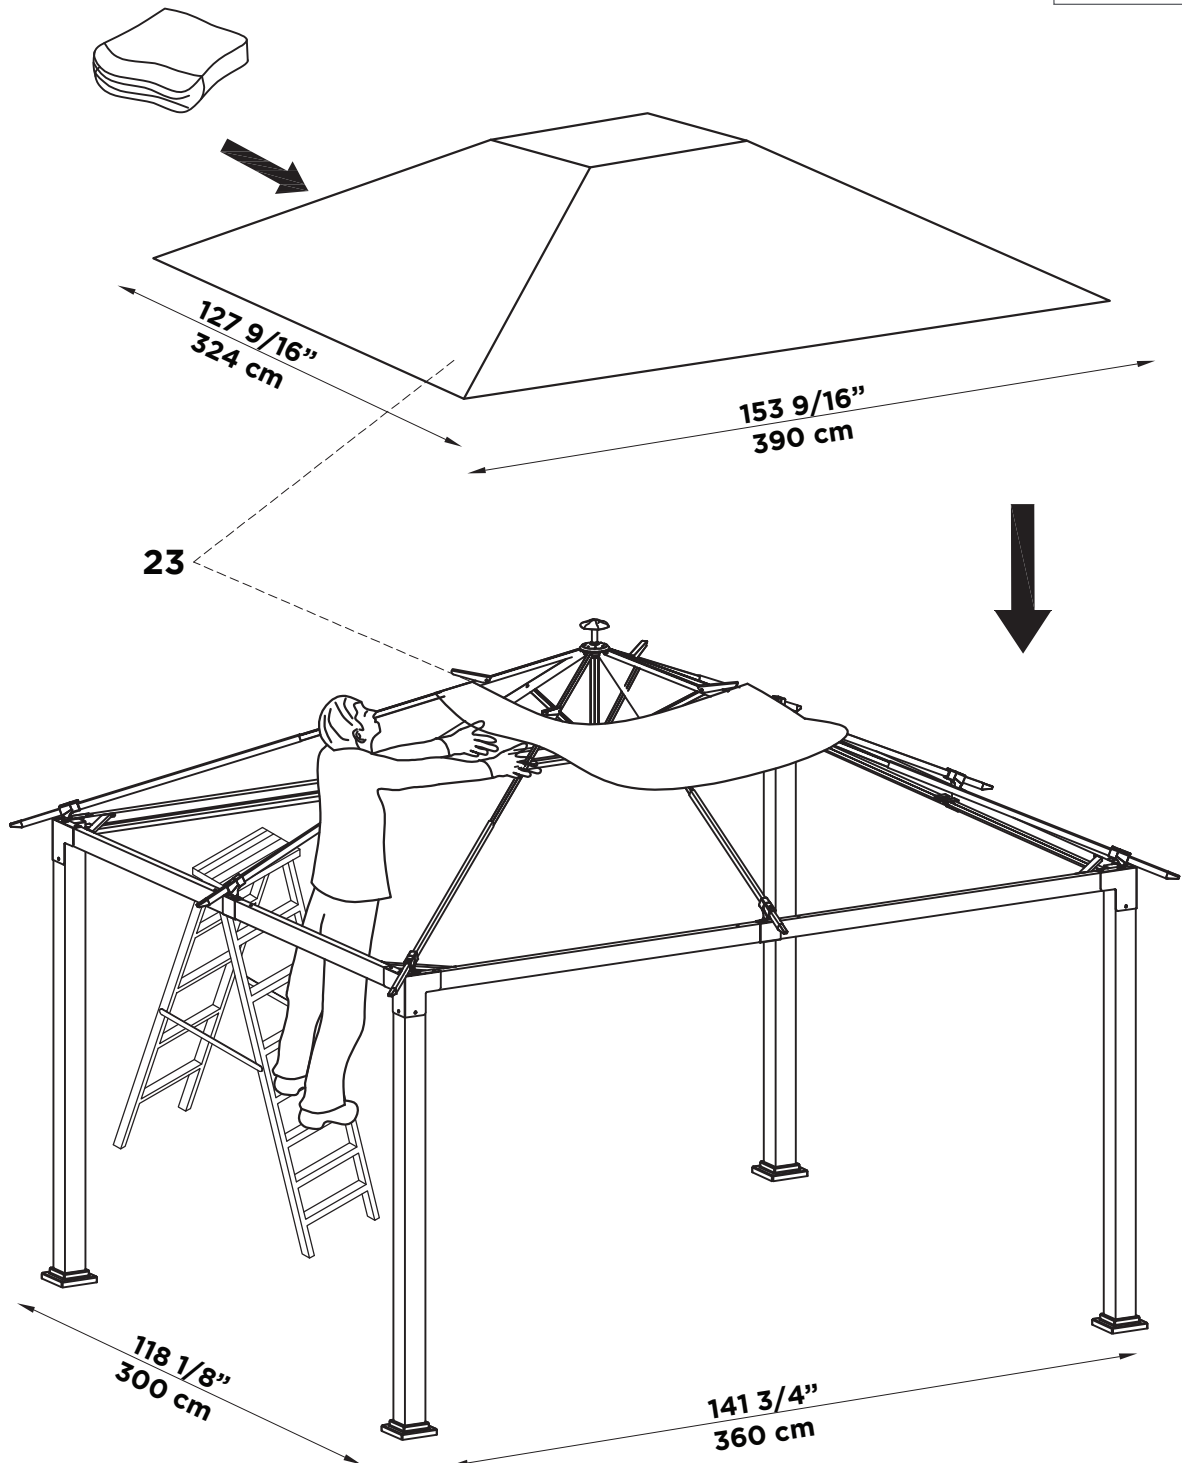


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 18

Install the second tier canopy **24**.


24 X1

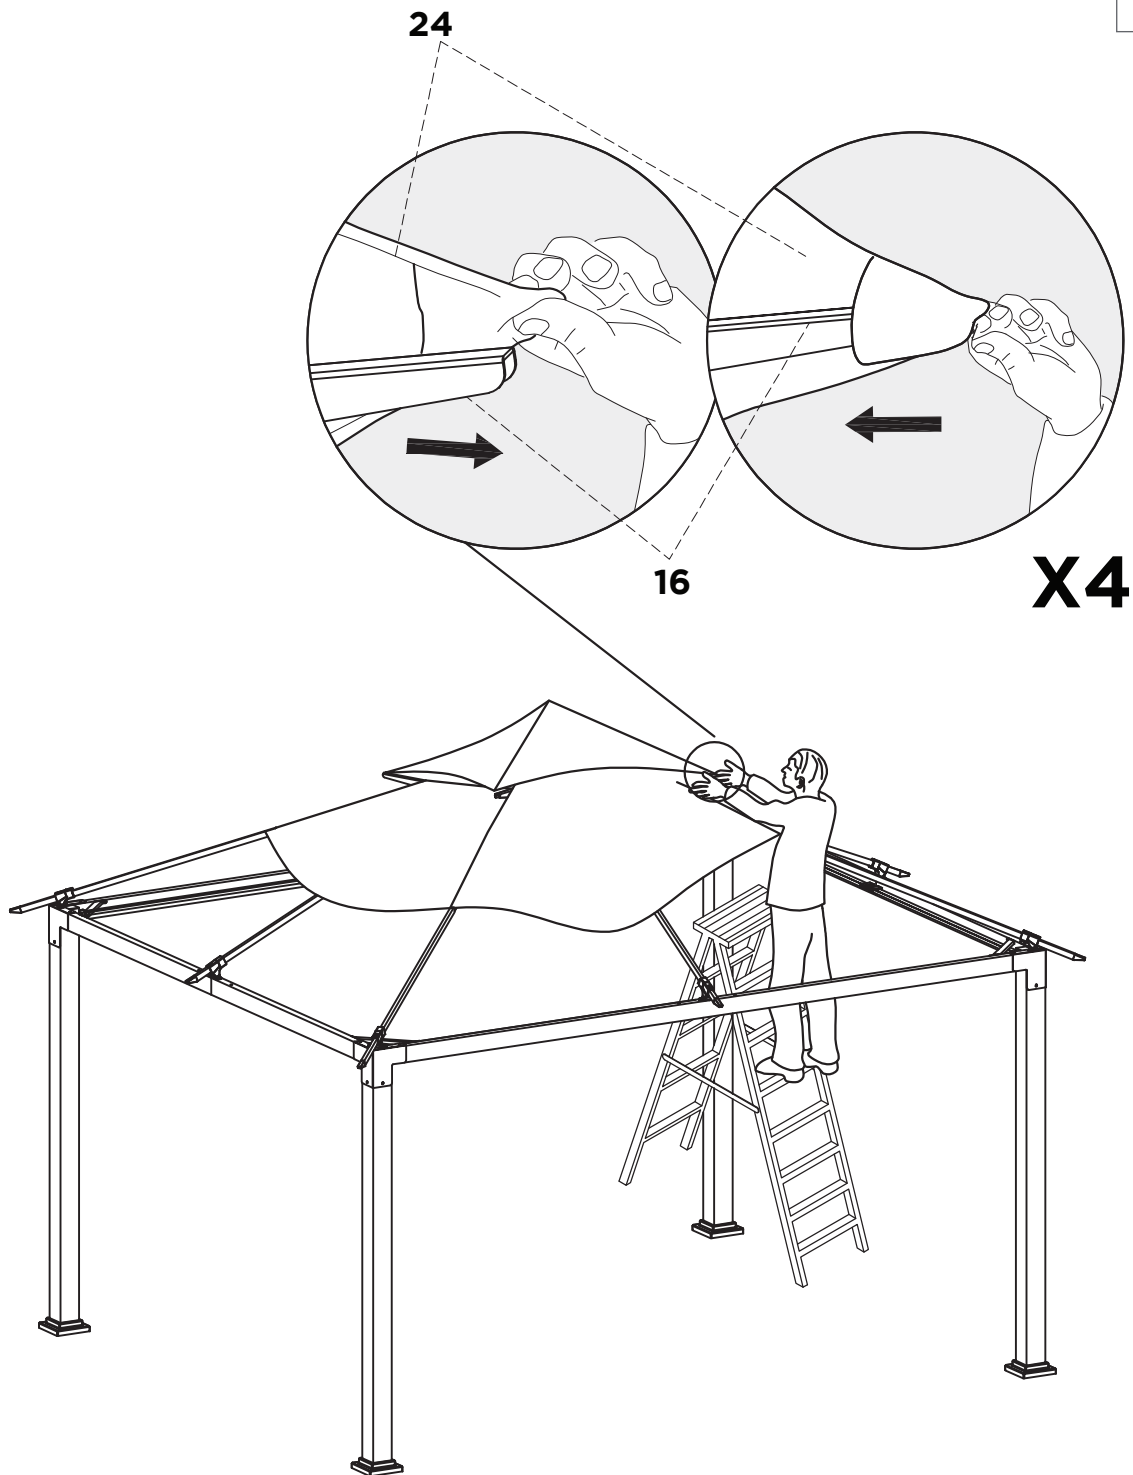

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 19

Finish installation of the canopy fabric **23**.


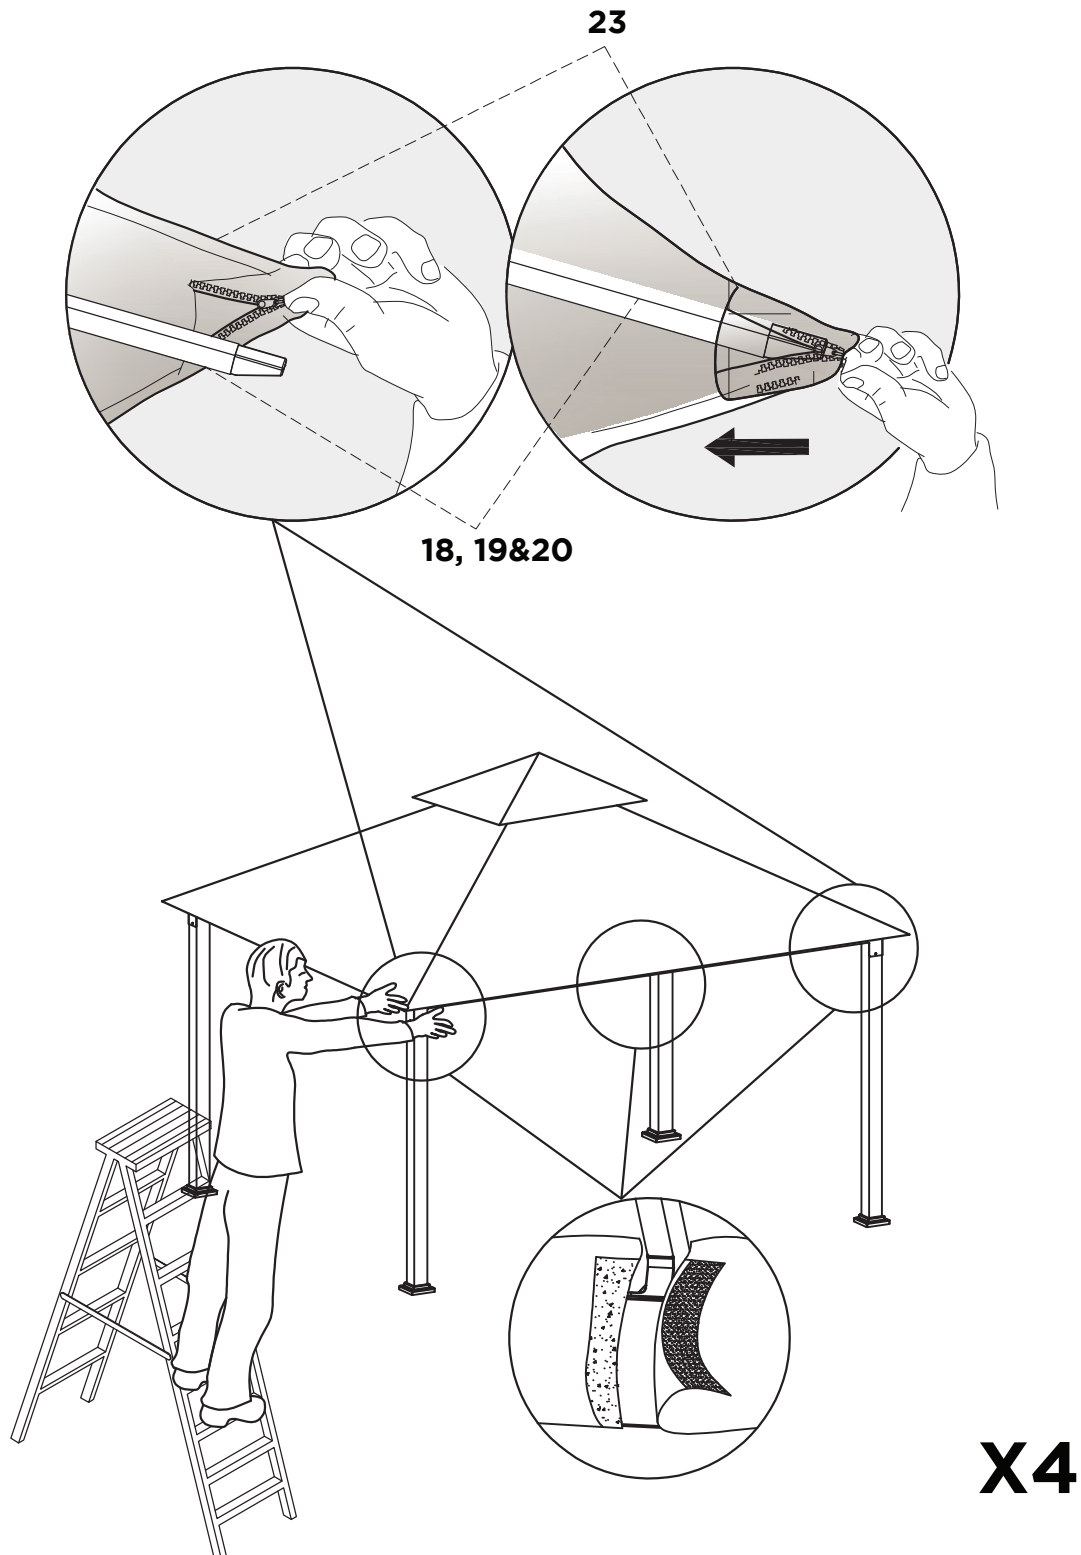


X4

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 20

Attach netting **25** by connecting the hanging hooks **22** to the interior rails.

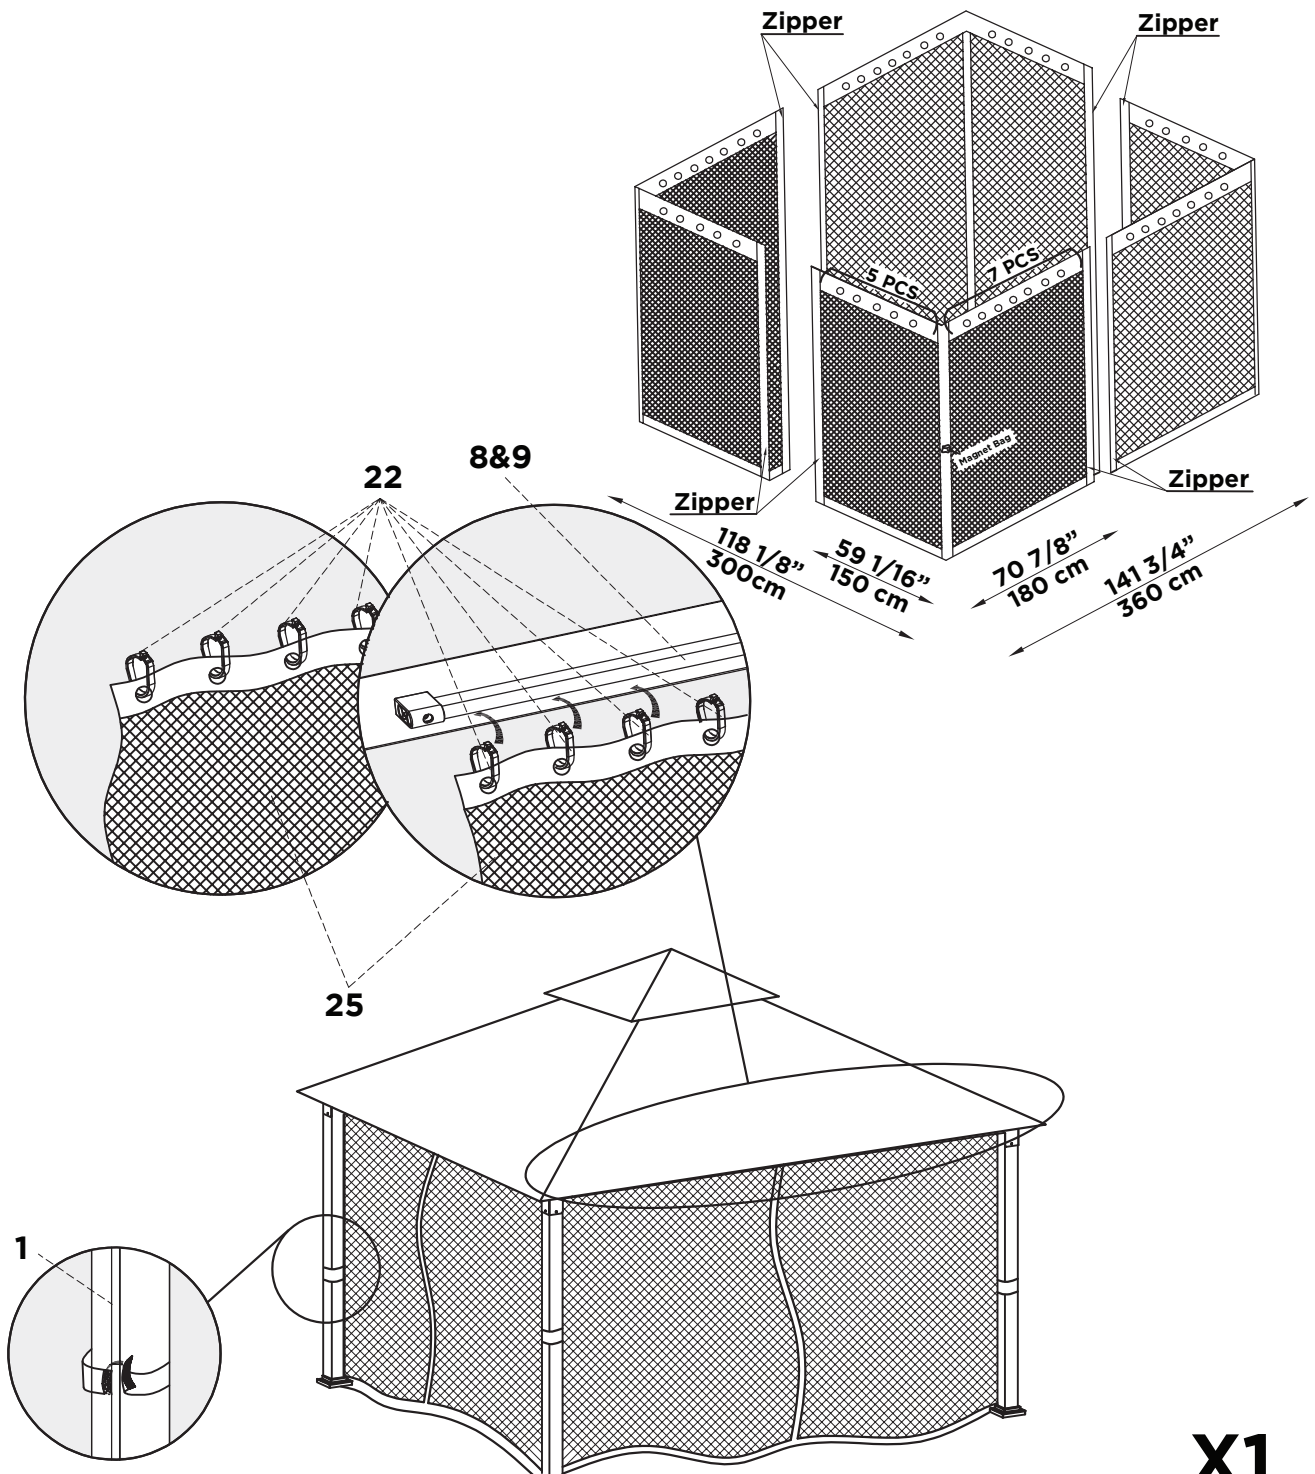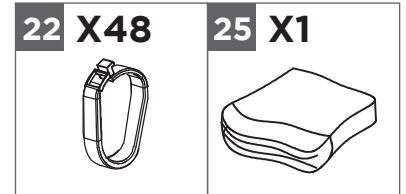

X1



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 21

NOTE:

At the end of the season, remove the netting and canopy and store in the provided canopy storage bag.

27 X1

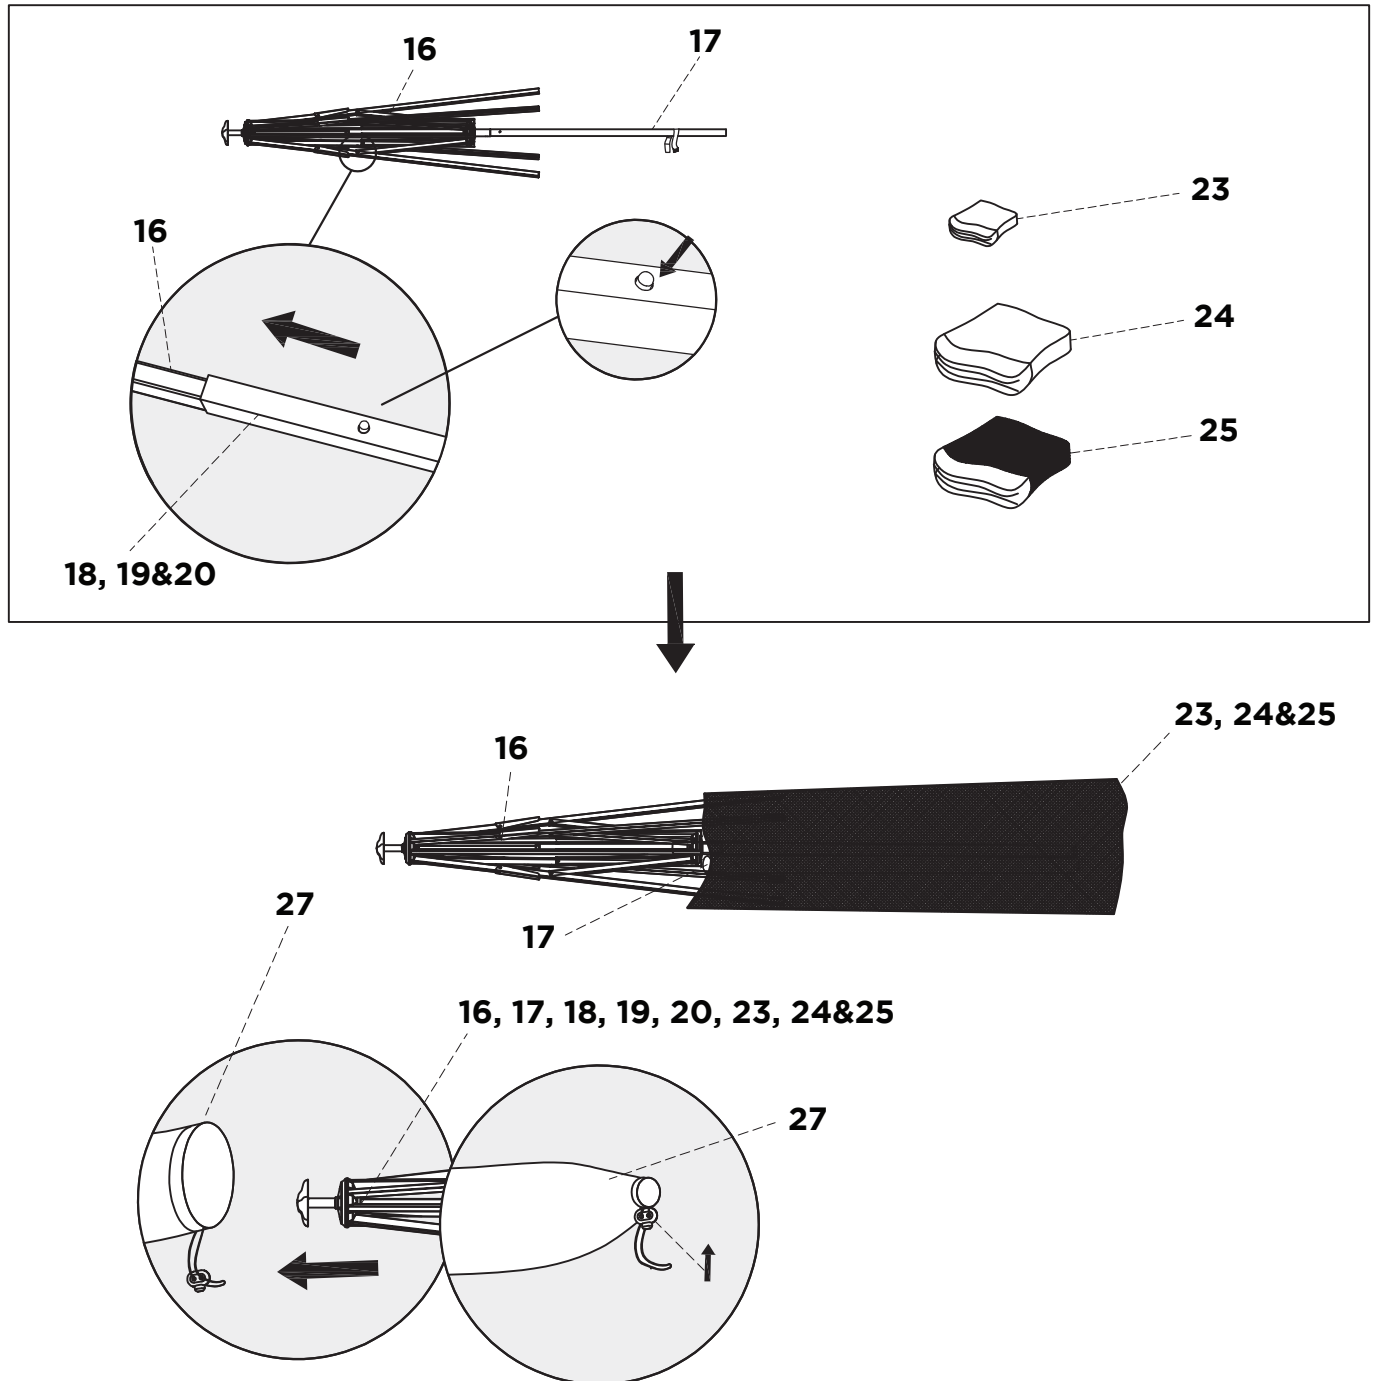

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 This product is intended for domestic outdoor use only.
- 2 Do not light any fires below or near the product.
- 3 Check all nuts, bolts and ground stakes periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 4 Do not shake, lean or climb on the product.
- 5 OFF SEASON: To extend the life of your product, remove all fabric components and store inside when not in use.
- 6 Remove fabric canopy in winters to prevent damage from snow accumulation.

CLEANING:

FRAME: Wash with a mild dish soap and water, rinse with clean water, and allow to air dry. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners, or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.

FABRIC: For best results, clean fabric with a damp cloth and allow to air dry thoroughly. Do not machine wash or dry.

Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping on to the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

WARRANTY



3 YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a three (3) year warranty against defects in workmanship and materials on the frame and a one (1) year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 188-0286-4

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}


INSPIRED BY CANADA

CANVAS^{TM/MC}

HENDERSON

ABRI DE JARDIN À TOIT SOUPLE À DEUX NIVEAUX DE 10 pi X 12 PI

N° DE MODÈLE : 188-0286-4

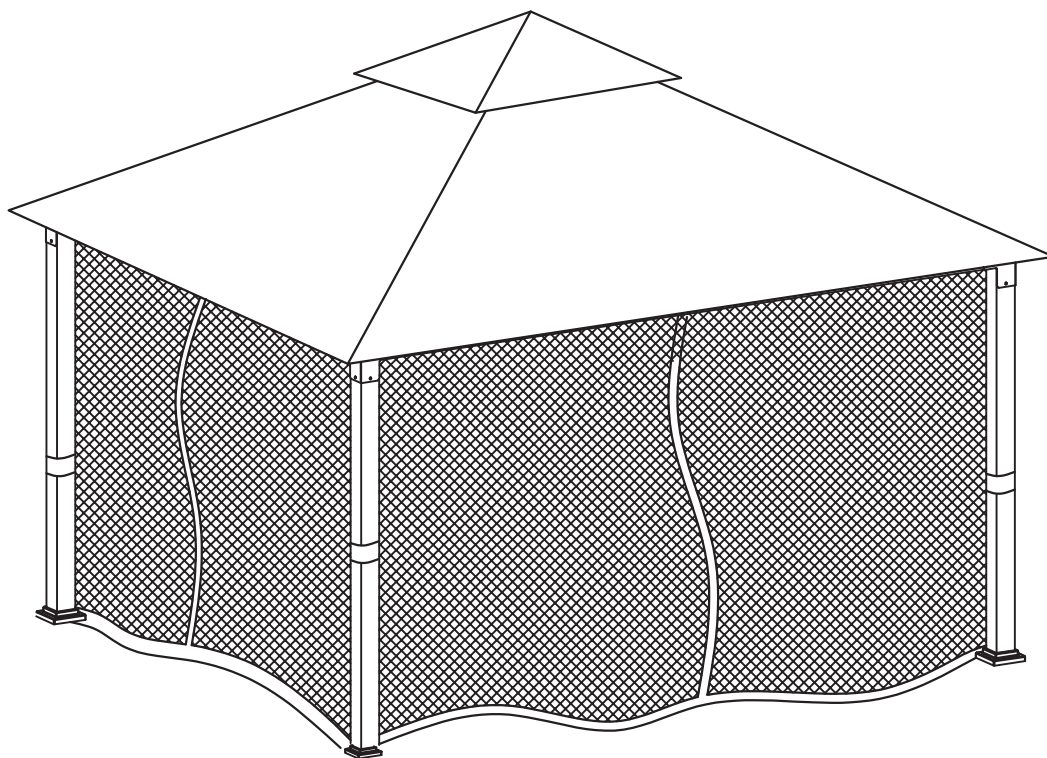

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



Pour les chercheurs de tendances et les experts de design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que CANVAS^{MC} offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}.**
Nous avons hâte de les voir!

IMPORTANT

COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.

1

Ouvrez l'appareil photo sur votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.



2

Attendez que l'appareil photo reconnaisse et balaie le code QR.




3

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.



4

La vidéo se charge automatiquement.

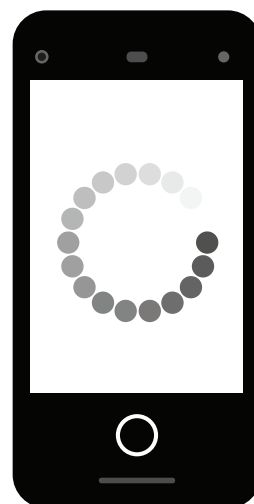

Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

TABLE OF CONTENTS

Avertissements	4
Outils recommandés	5
Consignes de sécurité importantes	6
Liste des pièces	7
Liste de la quincaillerie	10
Avant de commencer l'assemblage	11
Préparations générales	12
Guide étape par étape	13
Entretien de votre article	34
Garantie	35




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.


Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri. Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être assemblé sur une surface plane et horizontale.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 6 pi (1,8 m) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Ancrez l'abri au sol avec des piquets pour plus de sécurité. Les piquets sont fournis pour attacher l'abri au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un sol sableux, boueux ou meuble, car les piquets ne peuvent pas être suffisamment ancrés dans ce type de sol.
- Si plus d'un abri de jardin est installé, gardez une distance minimale de 10 pi (3 m) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin sert à des fins décoratives et comme pare-soleil uniquement.
- Il n'est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, notamment les grands vents et les fortes pluies ou chutes de neige. Retirez toujours l'abri dans de telles conditions météorologiques. Sinon, il pourrait basculer et être endommagé ou blesser les personnes à proximité.
- Enlevez l'auvent de tissu en hiver pour éviter les dommages causés par l'accumulation de neige.
- Resserrez périodiquement tous les boulons, généralement tous les 2 à 3 mois.
- Après un certain temps à l'extérieur, le toit de l'abri de jardin peut être sale. Rincez le toit de l'abri de jardin avec de l'eau. N'utilisez pas d'agent nettoyant puissant.
- Ne suspendez aucun poids sur le cadre du toit.
- Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Une chute depuis le toit de l'abri pourrait entraîner des blessures graves.
- Utilisez une peinture de couleur similaire pour les retouches. Il est recommandé d'utiliser de la peinture d'extérieur.


TOOLS REQUIRED

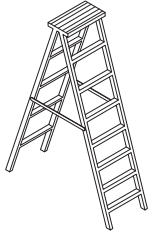

Échelle de 8 pi (2,4 m)
(2 sont recommandées)

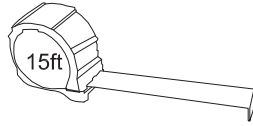


Ruban à mesurer de
15 pi (4,6 m)

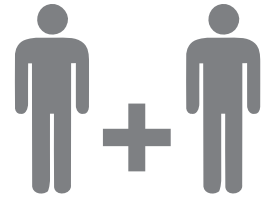


2
personnes

RECOMMENDED TOOLS

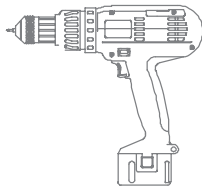


Perceuse sans fil ou
tournevis avec
embout à tête
hexagonale de 4 mm

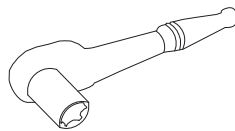


Clé à douille avec
douille de 10 mm



Extension de
porte-embout
(longueur de 4 po
recommandée)



Embout hexagonal
de 4 mm



Embout de tournevis
à douille de 13 mm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION!

- Il est essentiel d'installer l'abri de jardin à un endroit approprié. Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou pris.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou près de l'article!
- Si un incendie se déclare, conservez votre calme. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas l'abri de jardin autant que le service des incendies ne le juge sécuritaire.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER! NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte. S'il manque une pièce, ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais au 1 888 670-6684. Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684.








ATTENTION!

Démonter l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut par conséquent être endommagé et/ou causer des dommages.







IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Patte de poteau		4
2	Protège-plaque de pied		4
3	Plaque de pied		4
4	Poutre latérale gauche de 10 pi		2
5	Poutre latérale droite de 10 pi		2
6	Poutre latérale gauche de 12 pi		2
7	Poutre latérale droite de 12 pi		2
8	Tige de suspension latérale de 10 pi		8
9	Tige de suspension latérale de 12 pi		8
10	Support de tige de suspension		16
11	Couverture de couture médiane		4
12	Protège-poutre de coin		4
13	Entretoise de contre-balancement		4

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
14	Support de chevron intermédiaire		4
15	Support de chevron de coin		4
16	Cadre d'auvent		1
17	Poteau d'auvent		1
18	Chevron de coin		4
19	Chevron de milieu 1		2
20	Chevron de milieu 2		2
21	Crochet		1
22	Crochet de suspension		48
23	Auvent		1
24	Auvent de deuxième niveau		1
25	Mousquetaire		1
26	Sangle		1
27	Sac de rangement pour auvent		1




VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES

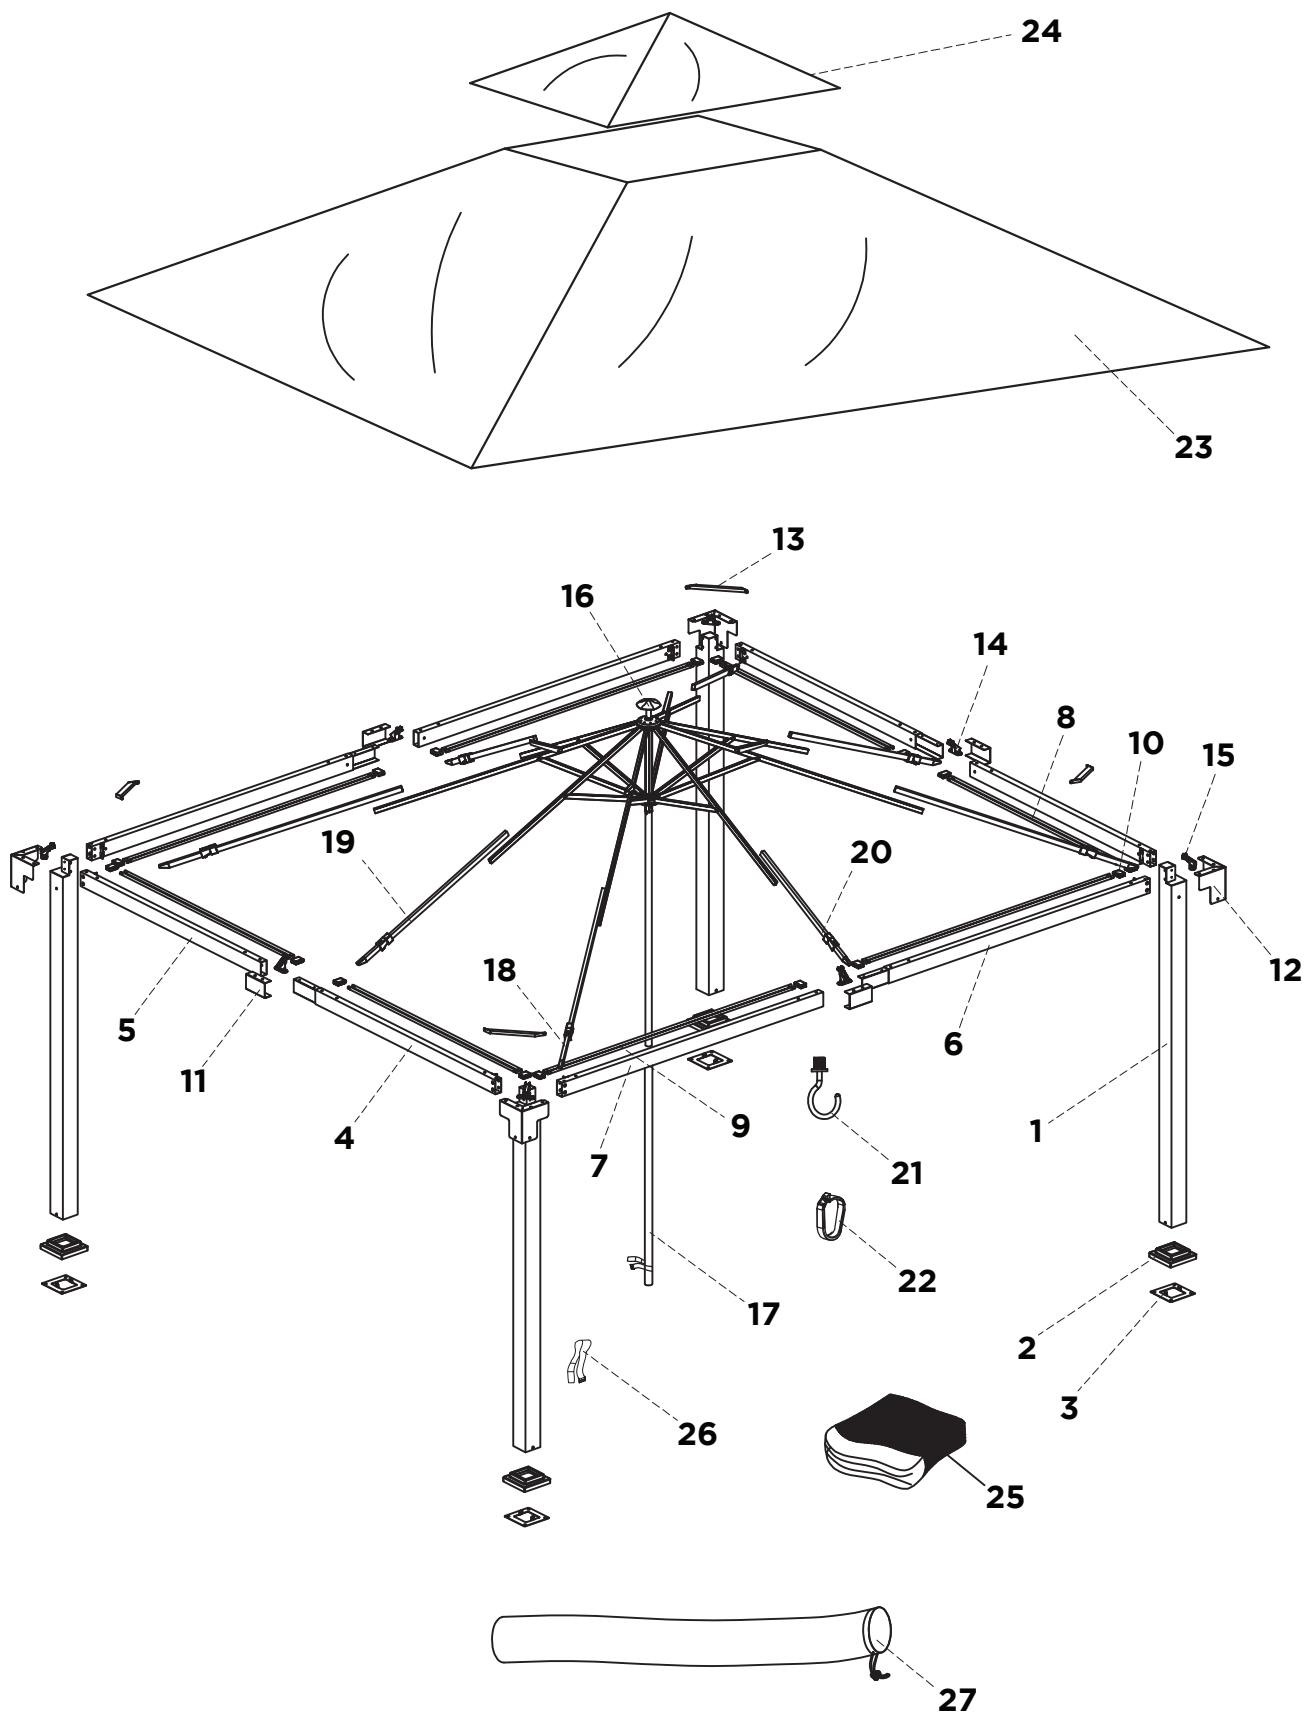

LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	M6x15 bolt		76
B	M6x65 bolt		16
C	Stake		8
D	Hex key		1
E	M6x20 bolt		8


MATÉRIEL

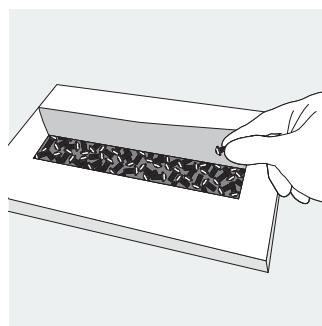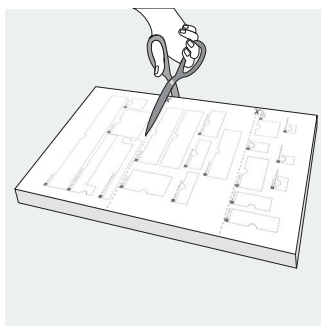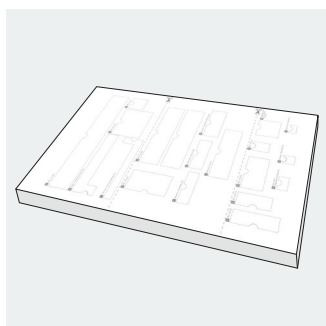

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

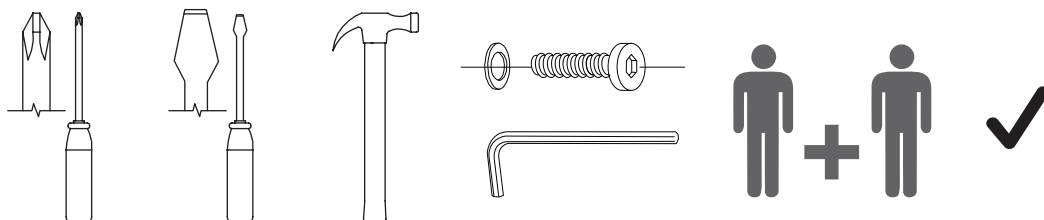


ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

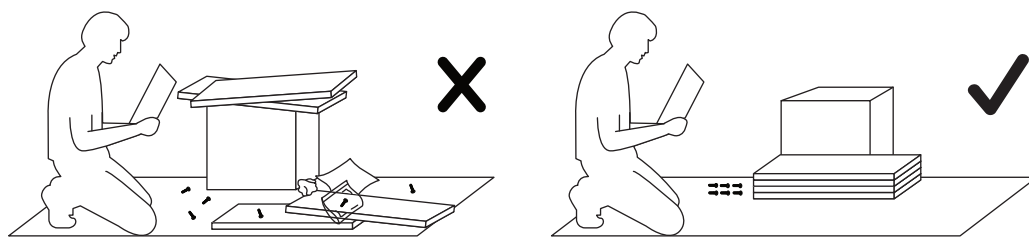


RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

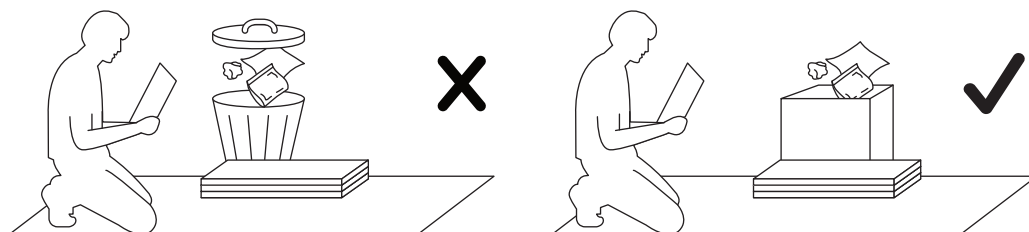


LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVASMD au 1 888 670-6684 (sans frais).

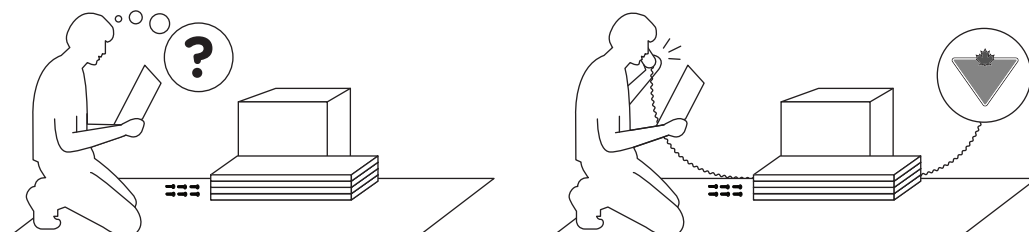

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

- Au moment de choisir l'emplacement de l'abri de jardin, prévoyez un dégagement d'au moins 6 pi (environ 1,8 m) au-delà de l'espace de l'abri de jardin pour permettre l'installation des pièces. Ceci est jumelé avec les consignes de sécurité importantes.

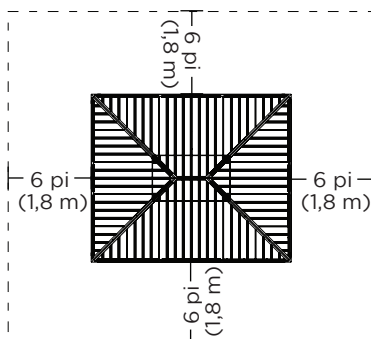

- Il est très important que vous installiez l'abri de jardin sur une surface plane et de niveau. Une surface qui n'est pas plane et de niveau rendra difficile de mettre le cadre à l'équerre, ce qui rendra l'assemblage plus difficile.
- Conservez votre boîte! Vous pouvez utiliser la boîte comme protection afin d'éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage de l'abri de jardin.
- Disposez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage et comparez-les à la liste des pièces de ce guide d'utilisation. S'il vous manque des pièces, veuillez composer le 1 888 670-6684 pour obtenir des pièces de rechange.
- Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer l'assemblage pour vous familiariser avec le processus de montage.
- Pour vous aider à monter votre abri de jardin, vous pouvez visionner la vidéo en ligne sur l'assemblage. Nous vous recommandons fortement de visionner la vidéo avant de commencer l'assemblage. Vous pouvez regarder cette vidéo en balayant le code QR en bas de cette page.
- Dans ce guide d'utilisation, vous trouverez des conseils sur l'assemblage qui vous fourniront les meilleures pratiques d'assemblage. Dans de nombreux cas, ces conseils comportent également des codes QR qui vous permettront d'accéder directement à un extrait vidéo démontrant le conseil. Vous trouverez les instructions pour utiliser les codes QR à la page 3 de guide d'utilisation.




Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1

Fixez les plaques de pied **3** et capuchons de plaque de pied **2** aux pattes.

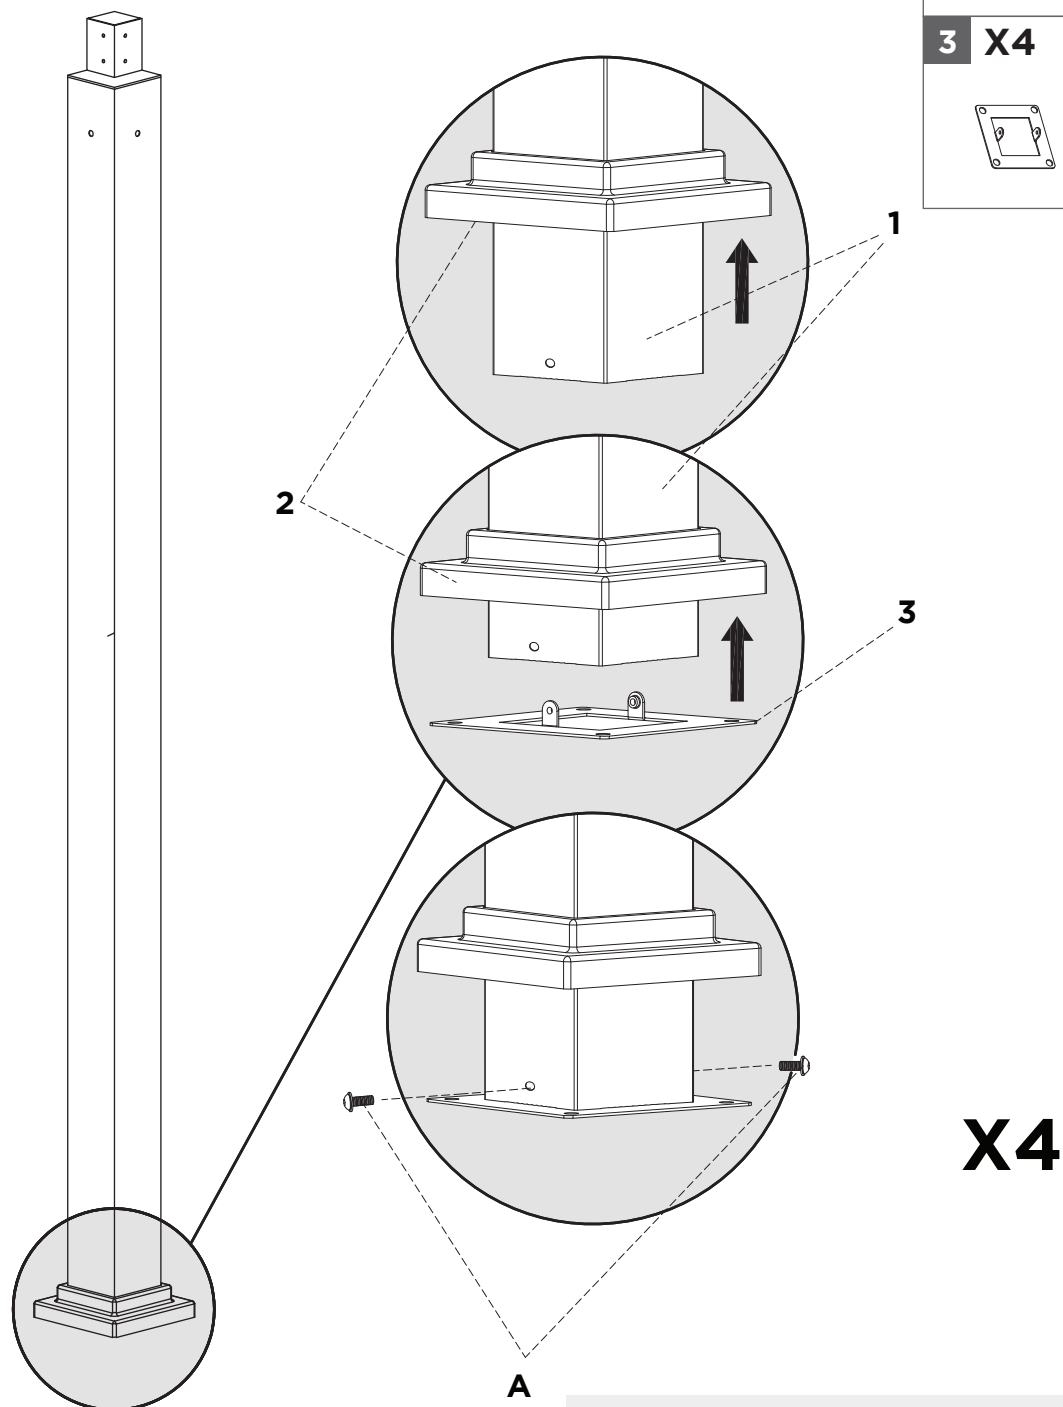

1 X4	2 X4
3 X4	A X8

X4


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

Connectez les poutres **4** et **5** y compris **6** et **7** ensemble.

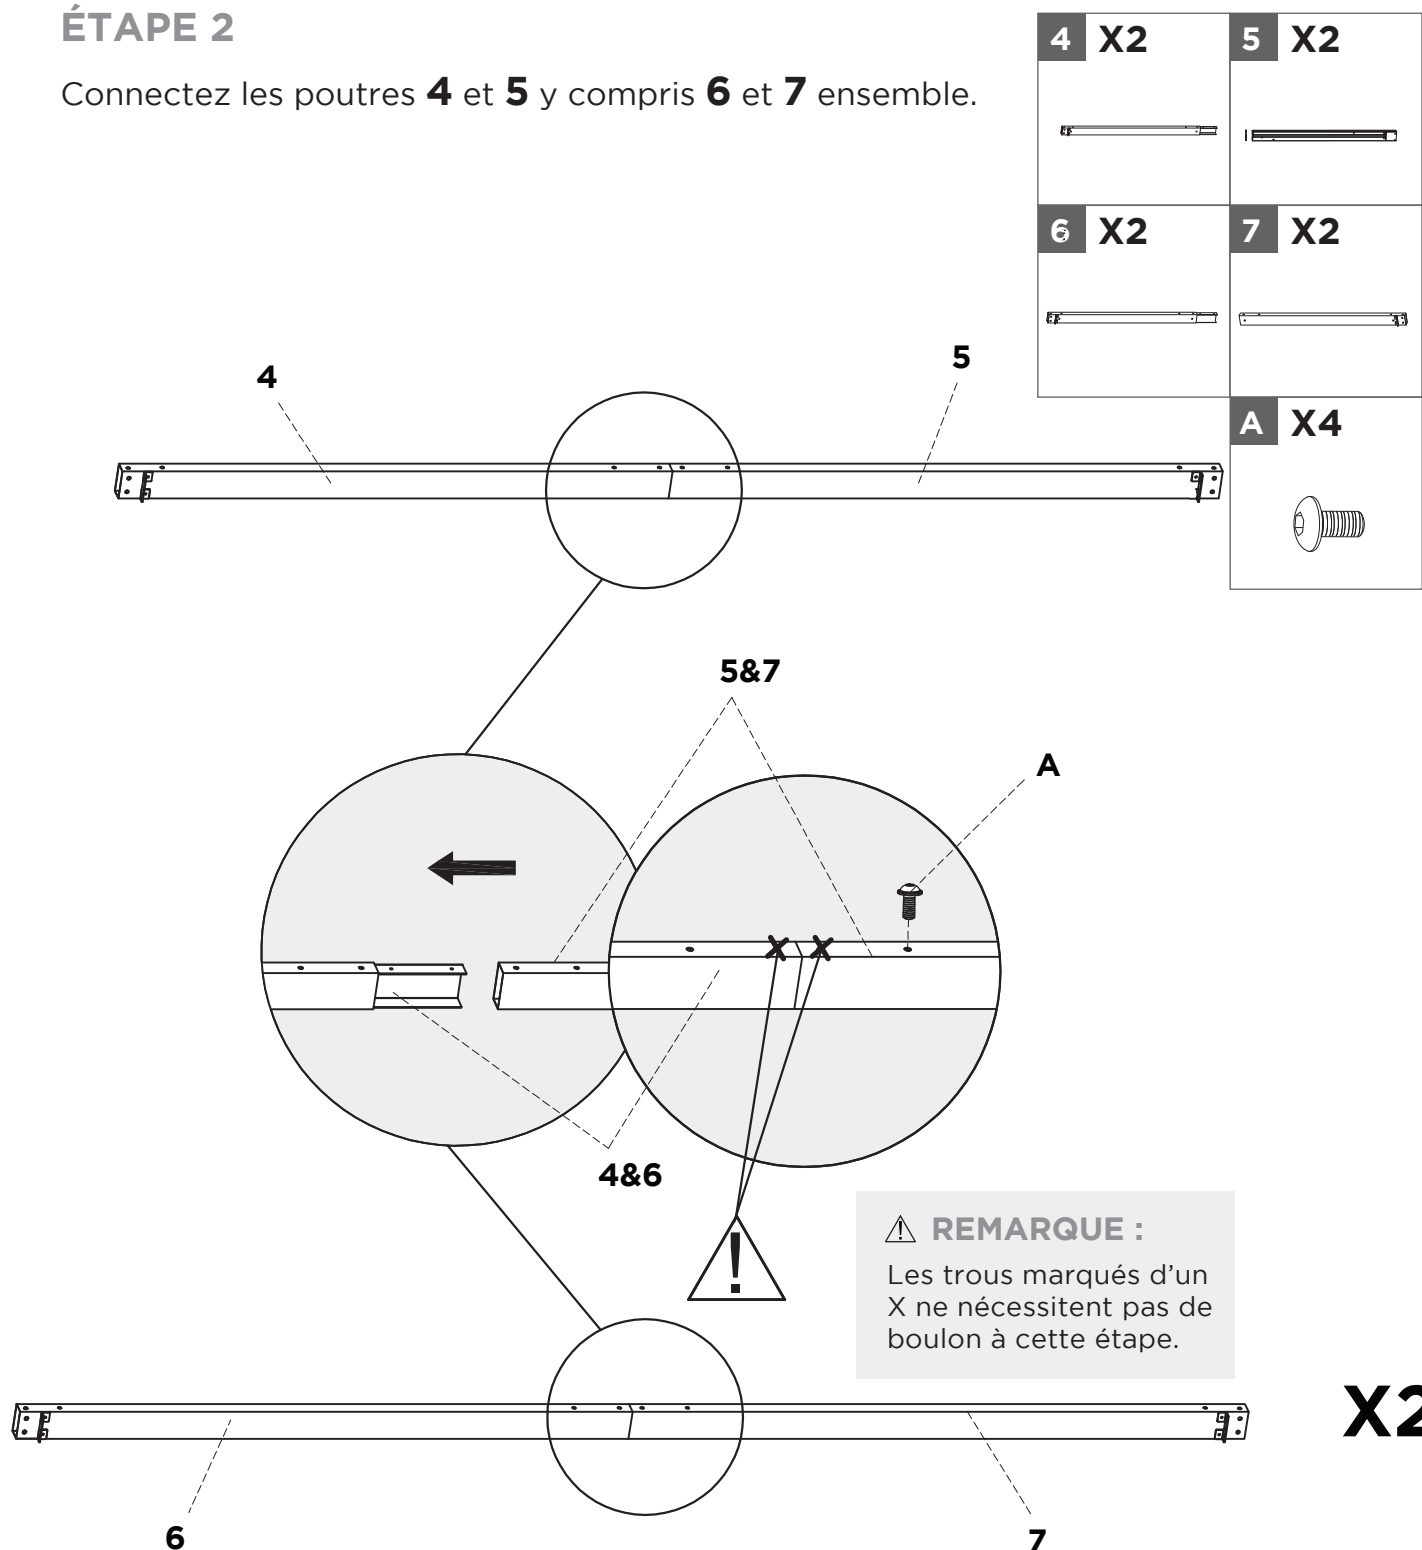


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3

Connectez les tiges de suspension latérales **8** et **9** aux poutres **4**, **5**, **6** et **7**.

10 X16	B X16
	
8 X8	9 X8
	

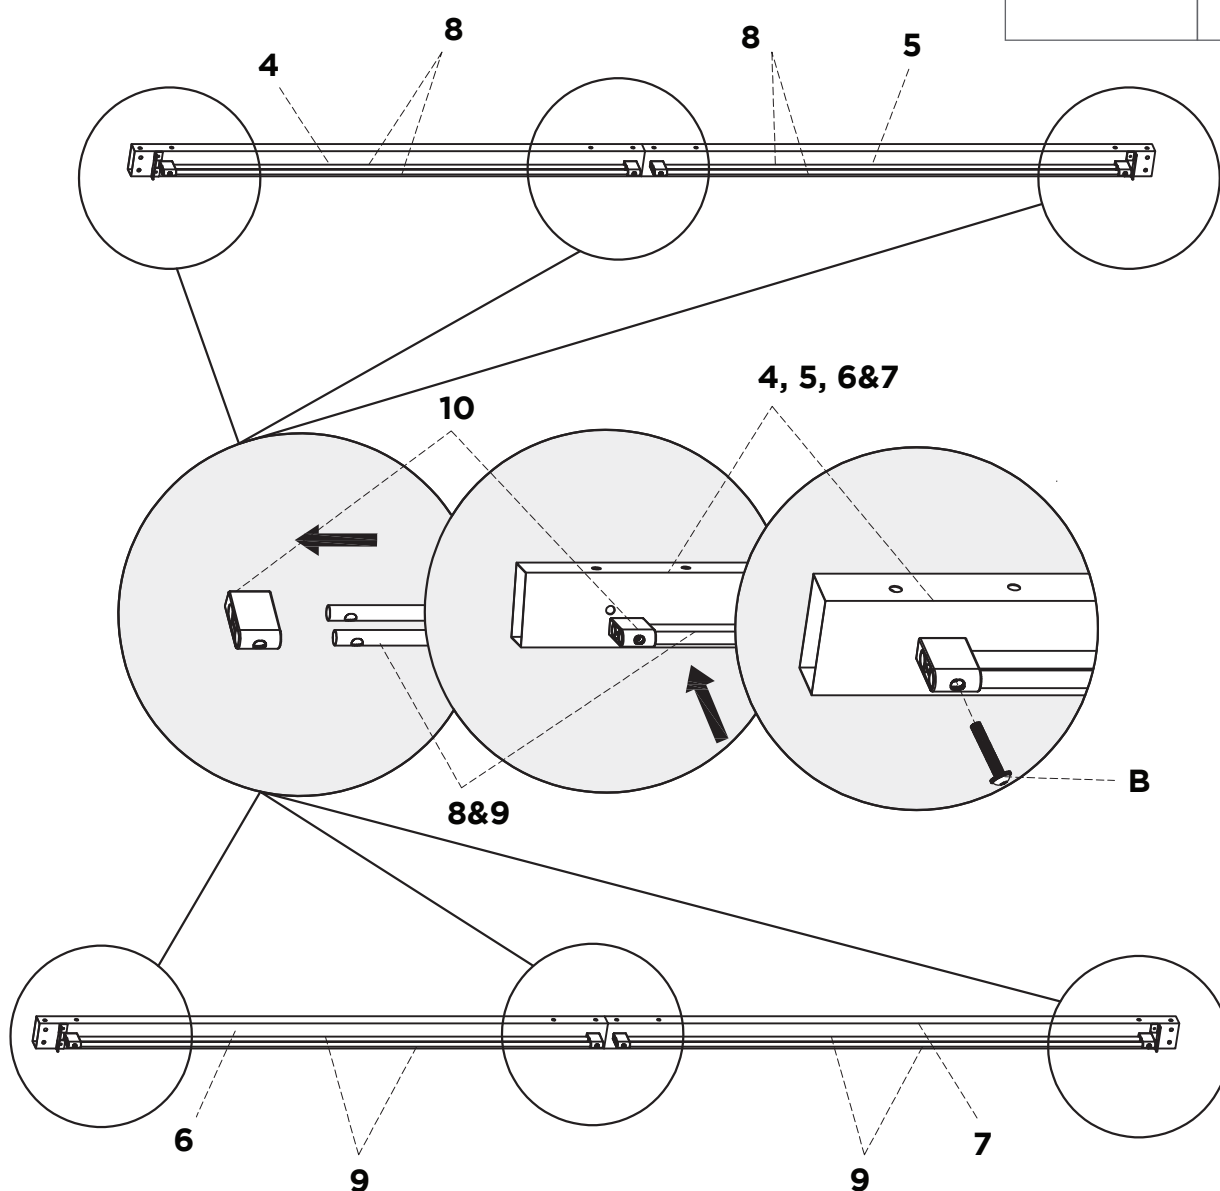


X2


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

ÉTAPE 4

Connectez la couverture de couture du milieu **11** et le support de chevron intermédiaire **14** aux poutres **4, 5, 6** et **7**.

11 X4	14 X4
	
	E X8
	

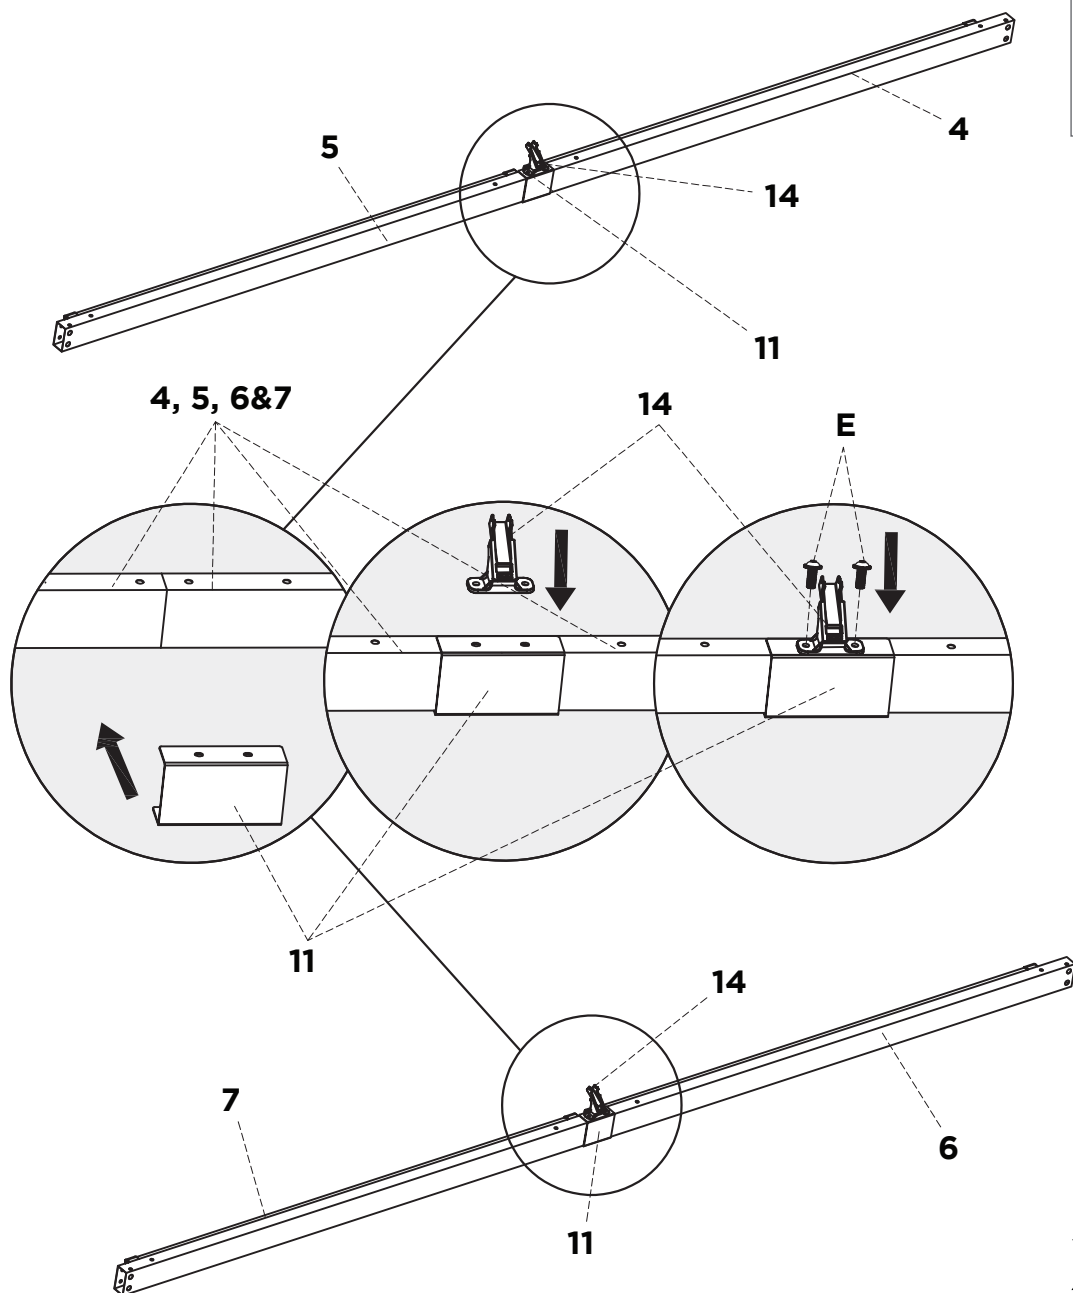


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

ÉTAPE 5

Connectez les poutres **4** et **5** aux pattes **1**.

A X16

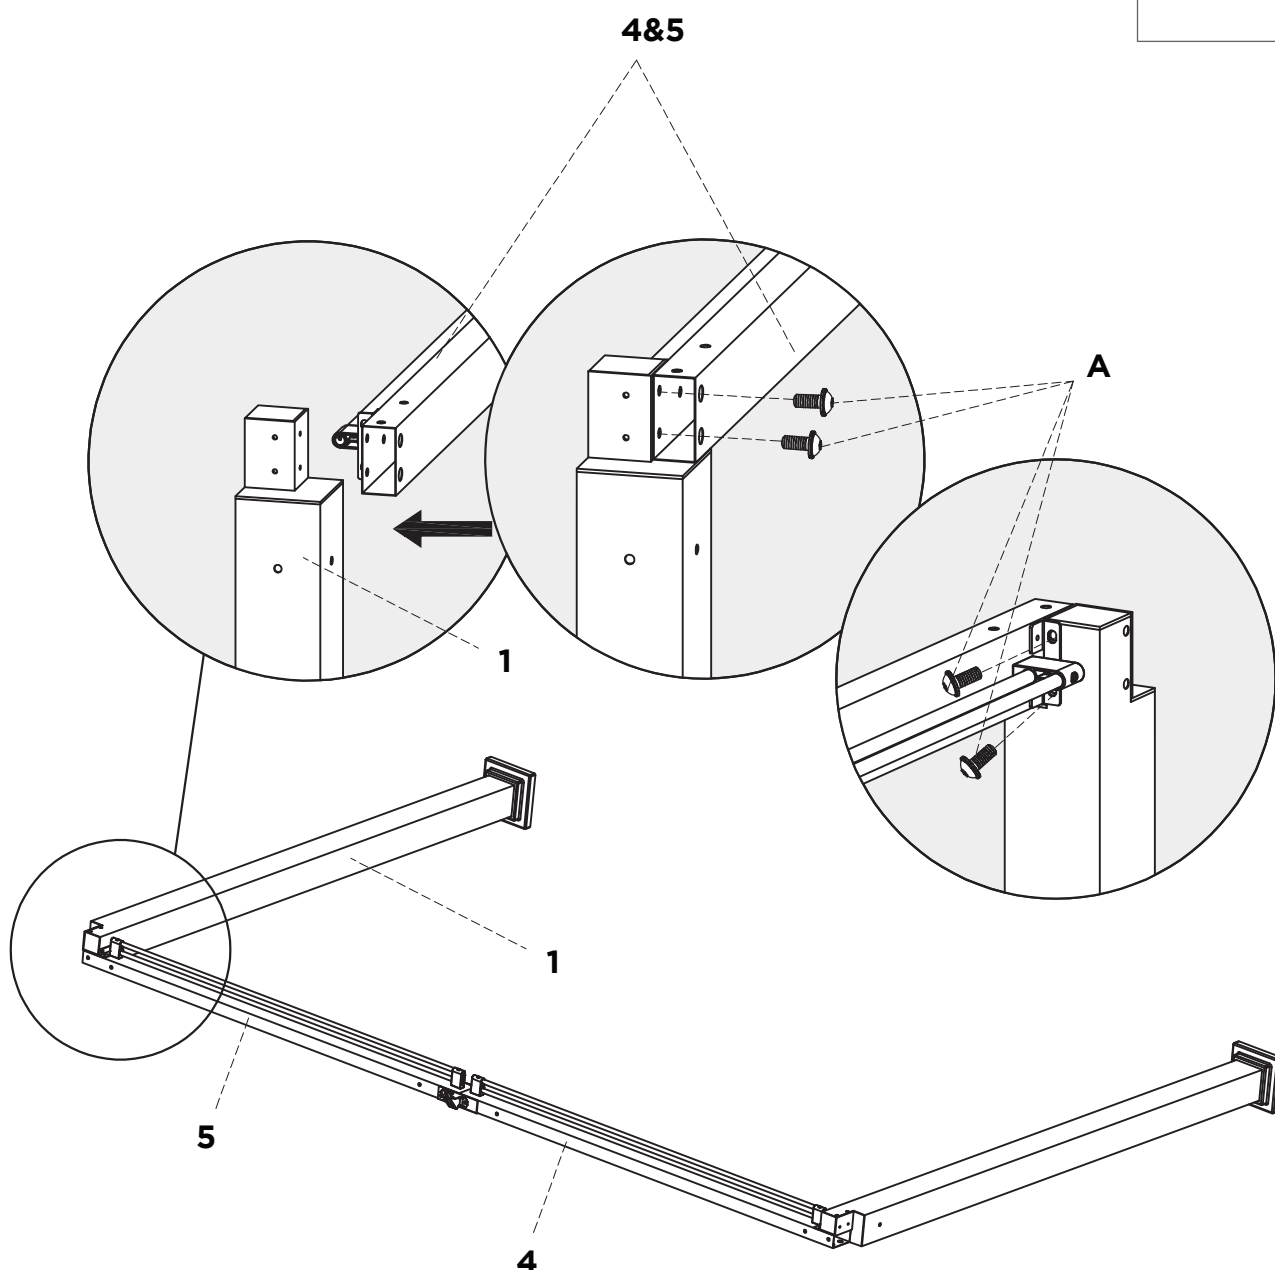

X2


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

ÉTAPE 6

Connectez les poutres latérales longues **6** et **7** aux composants des pattes pour **1** compléter l'assemblage du cadre de base.

A X16


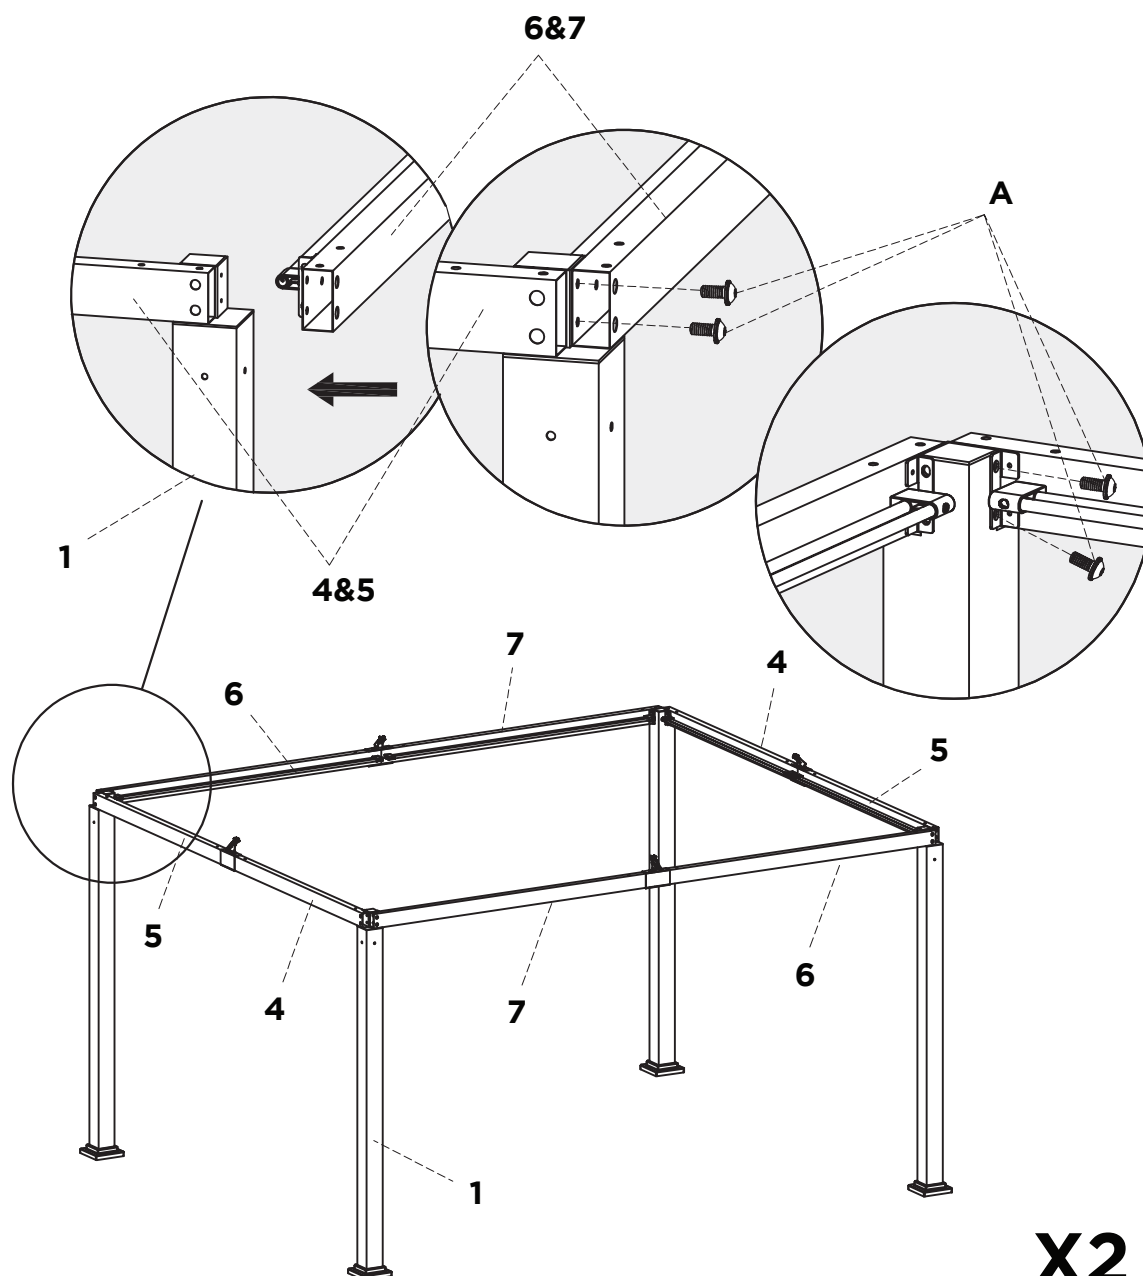


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

ÉTAPE 7

Installez des entretoises horizontales **13**.

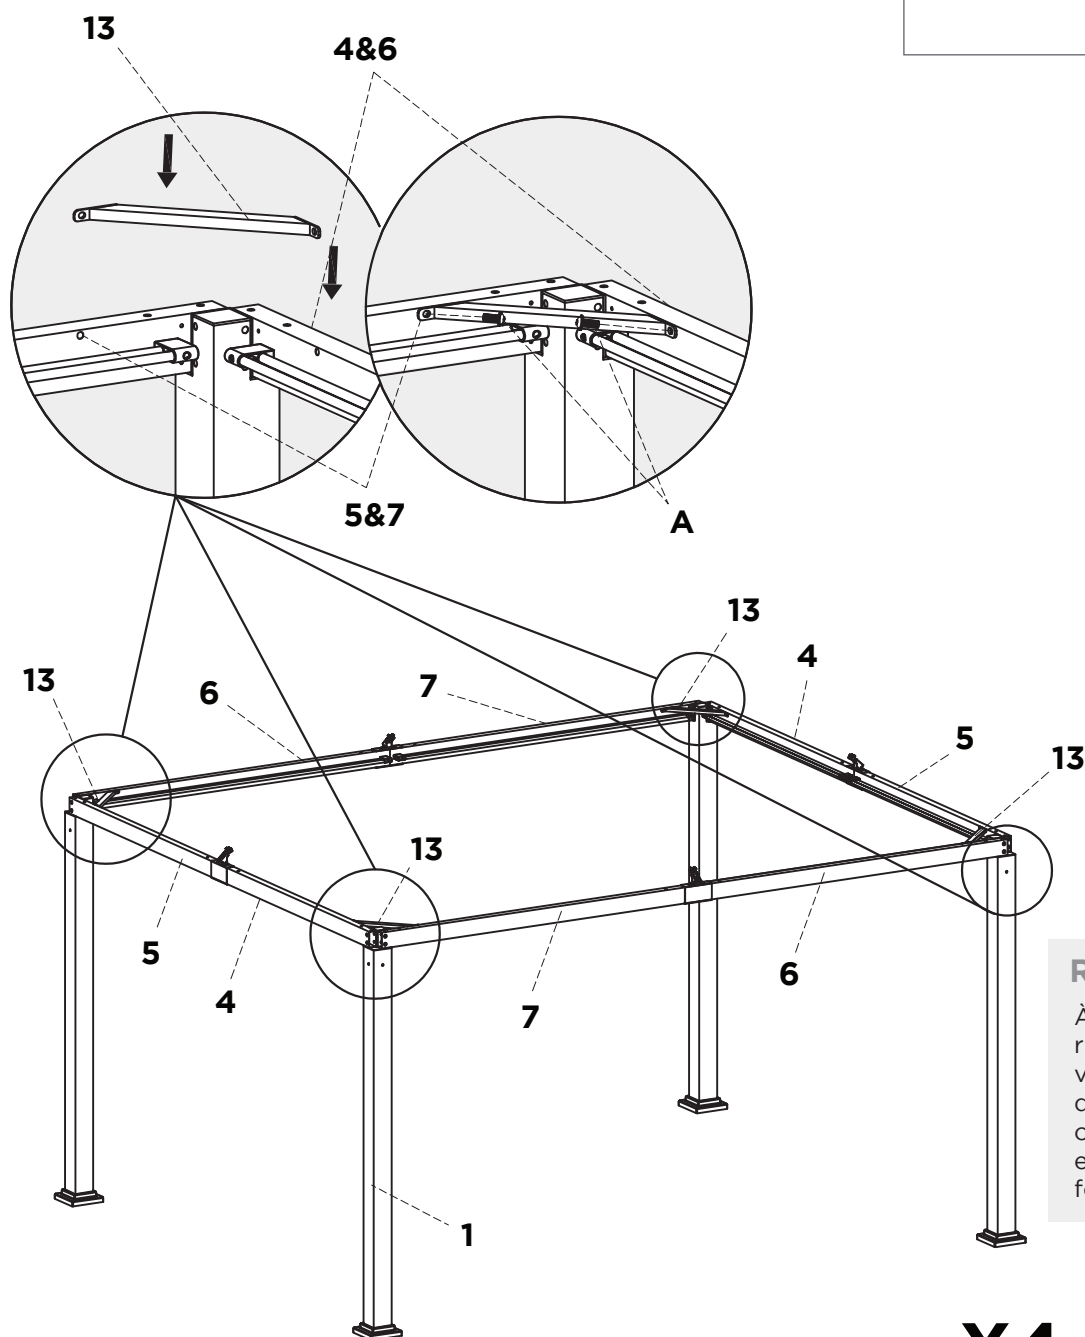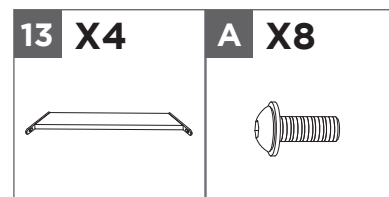

REMARQUE :

À l'aide d'un ruban à mesurer, vérifiez que la distance de chaque poteau est uniforme et forme un carré.

X4


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 8

Installez les couvre-coins **12**.

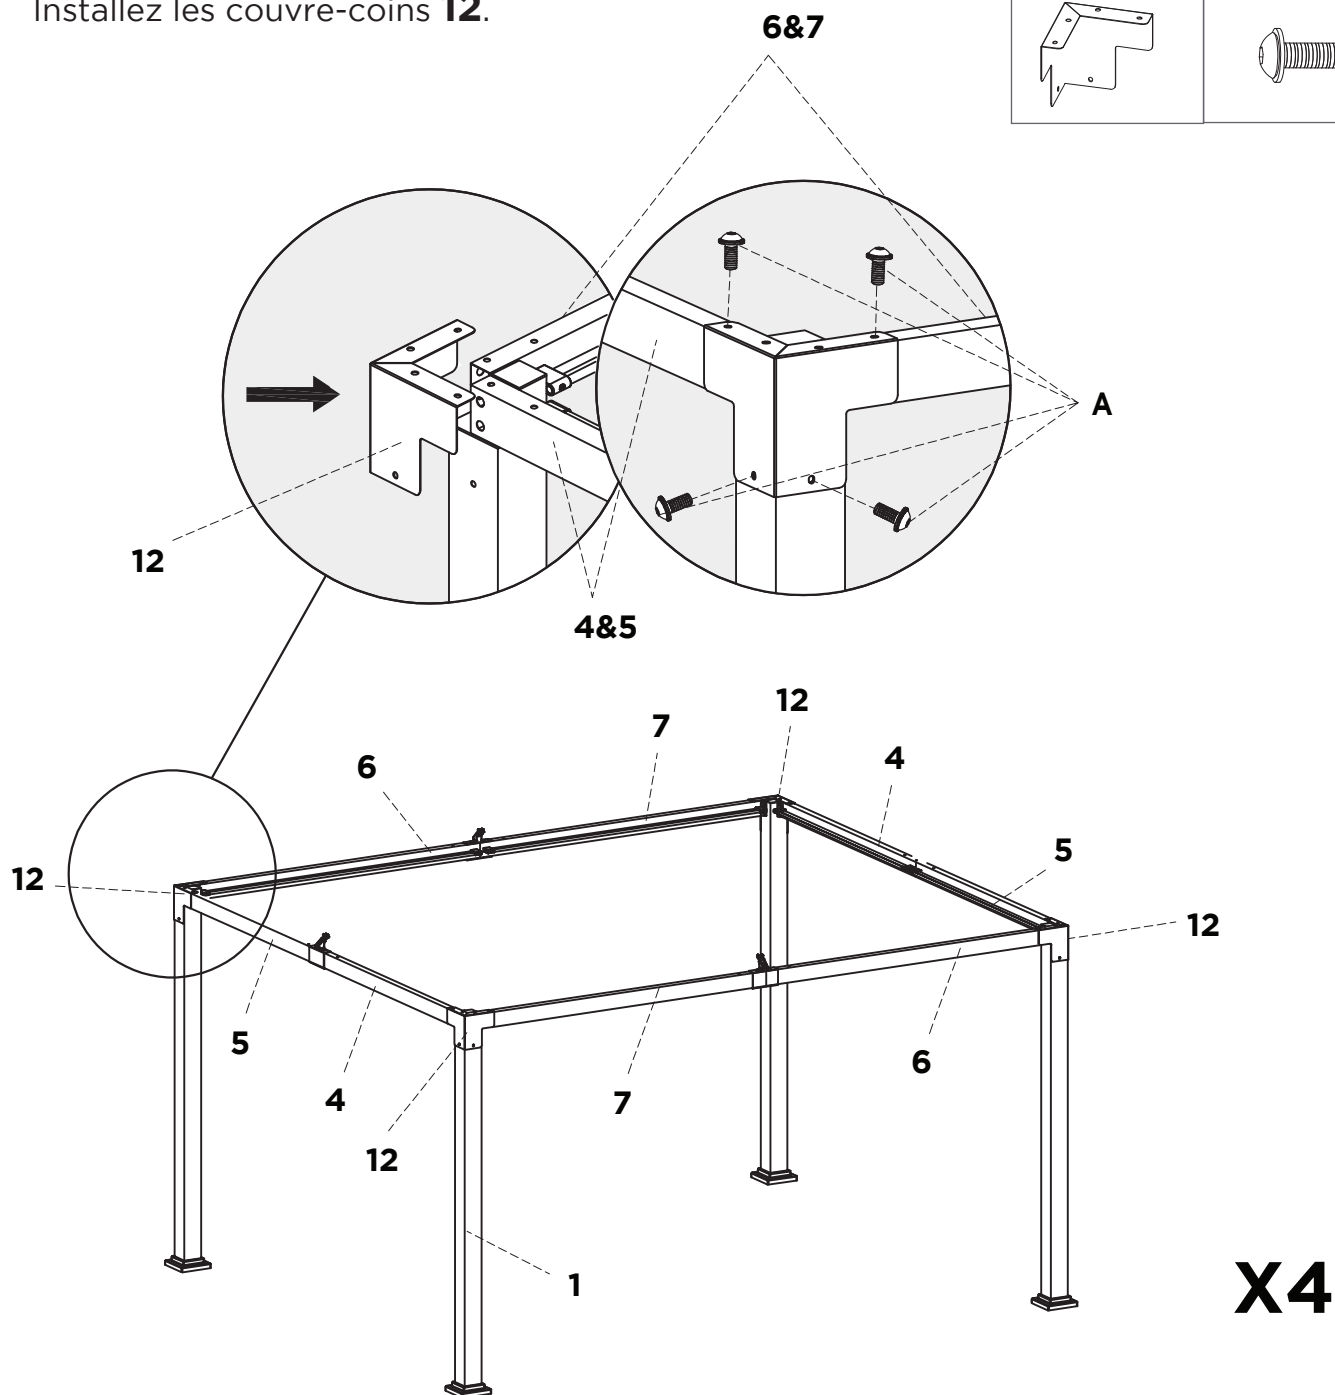


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

ÉTAPE 9

Fixez la structure au sol ou à une autre surface
(piquets **C** fournis pour la fixation au sol uniquement.)

C X8

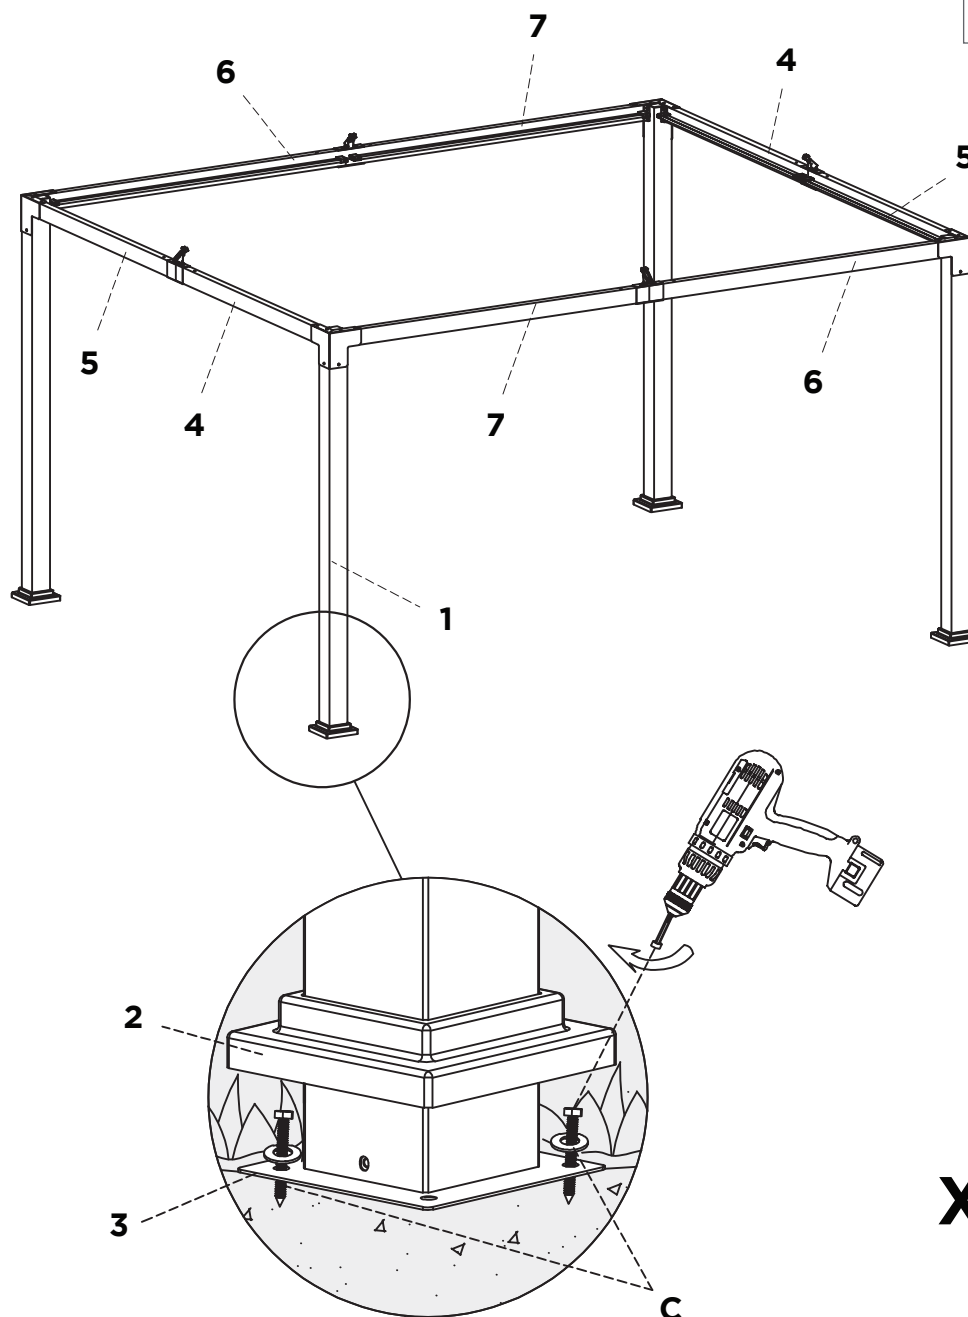

X4

REMARQUE :


Installez tous les boulons à la main sans les serrer,
AVANT de les serrer complètement.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 10

Installez les supports de chevrons de coin **15**.

15 X4	A X8
	

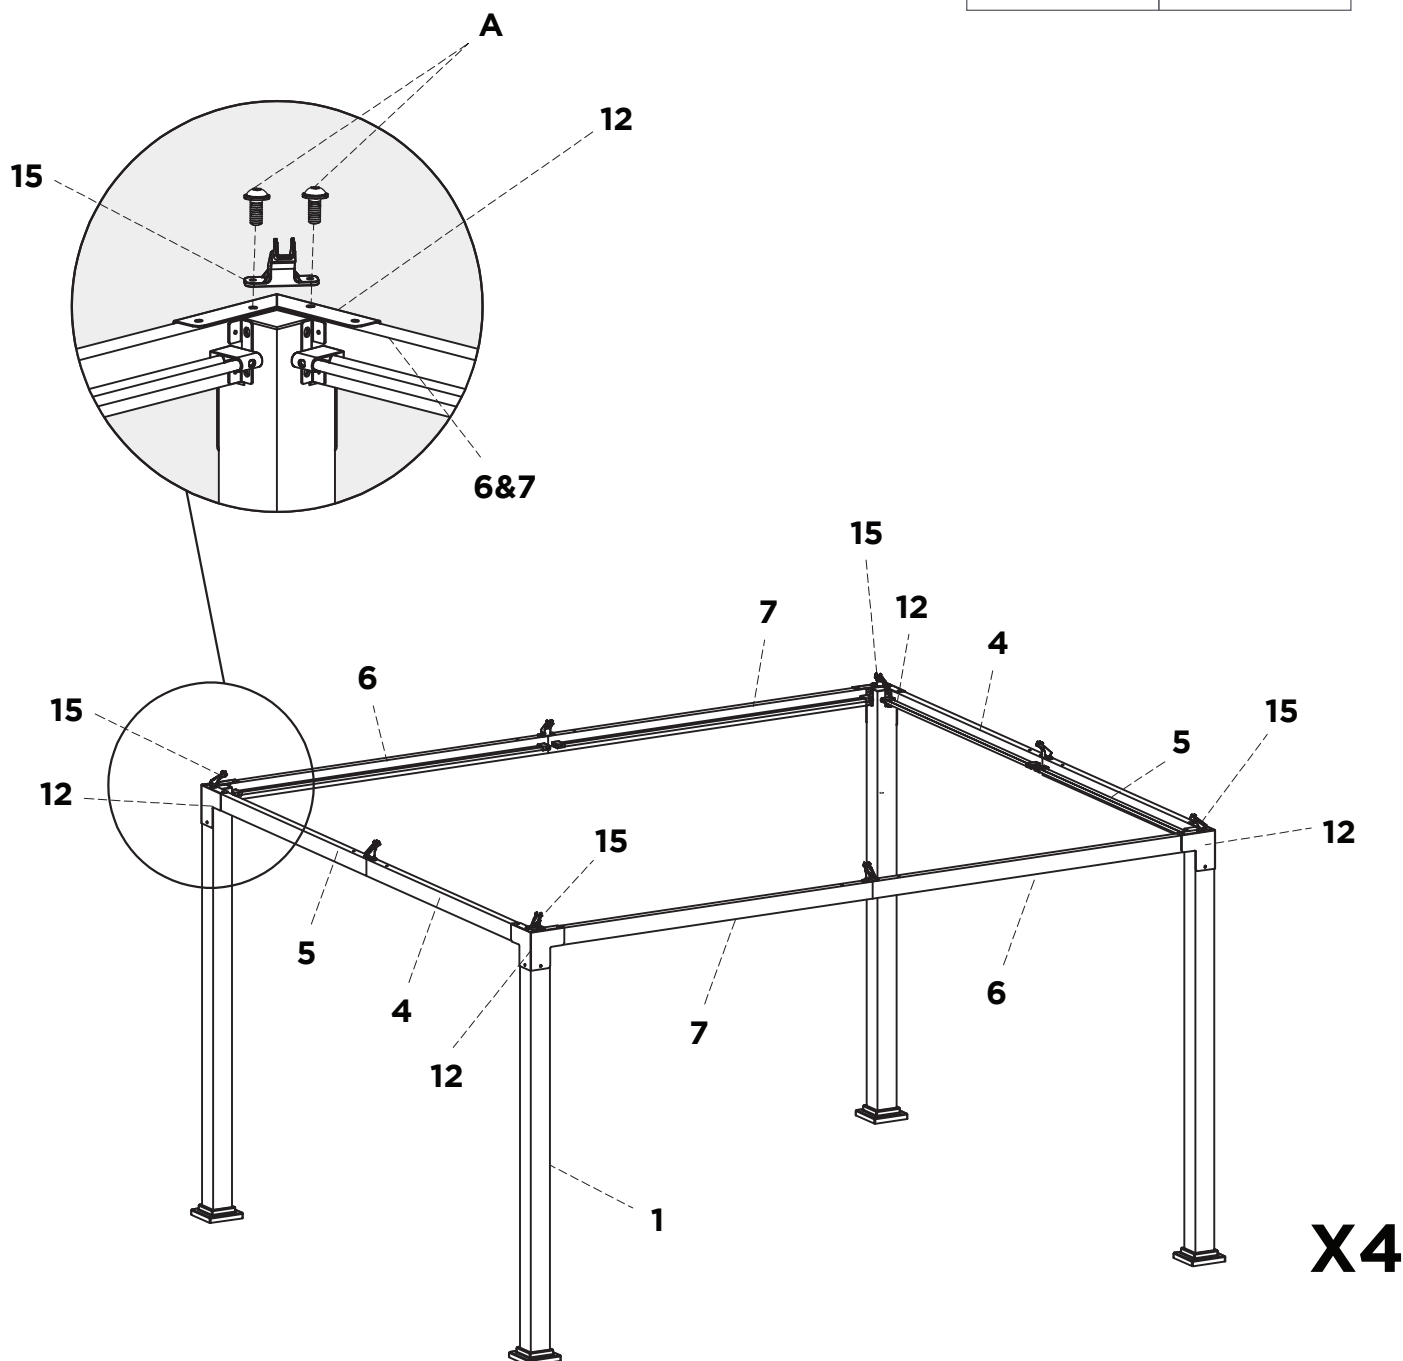



REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 11

Assemblez le poteau d'auvent **17** au cadre de l'auvent **16**.

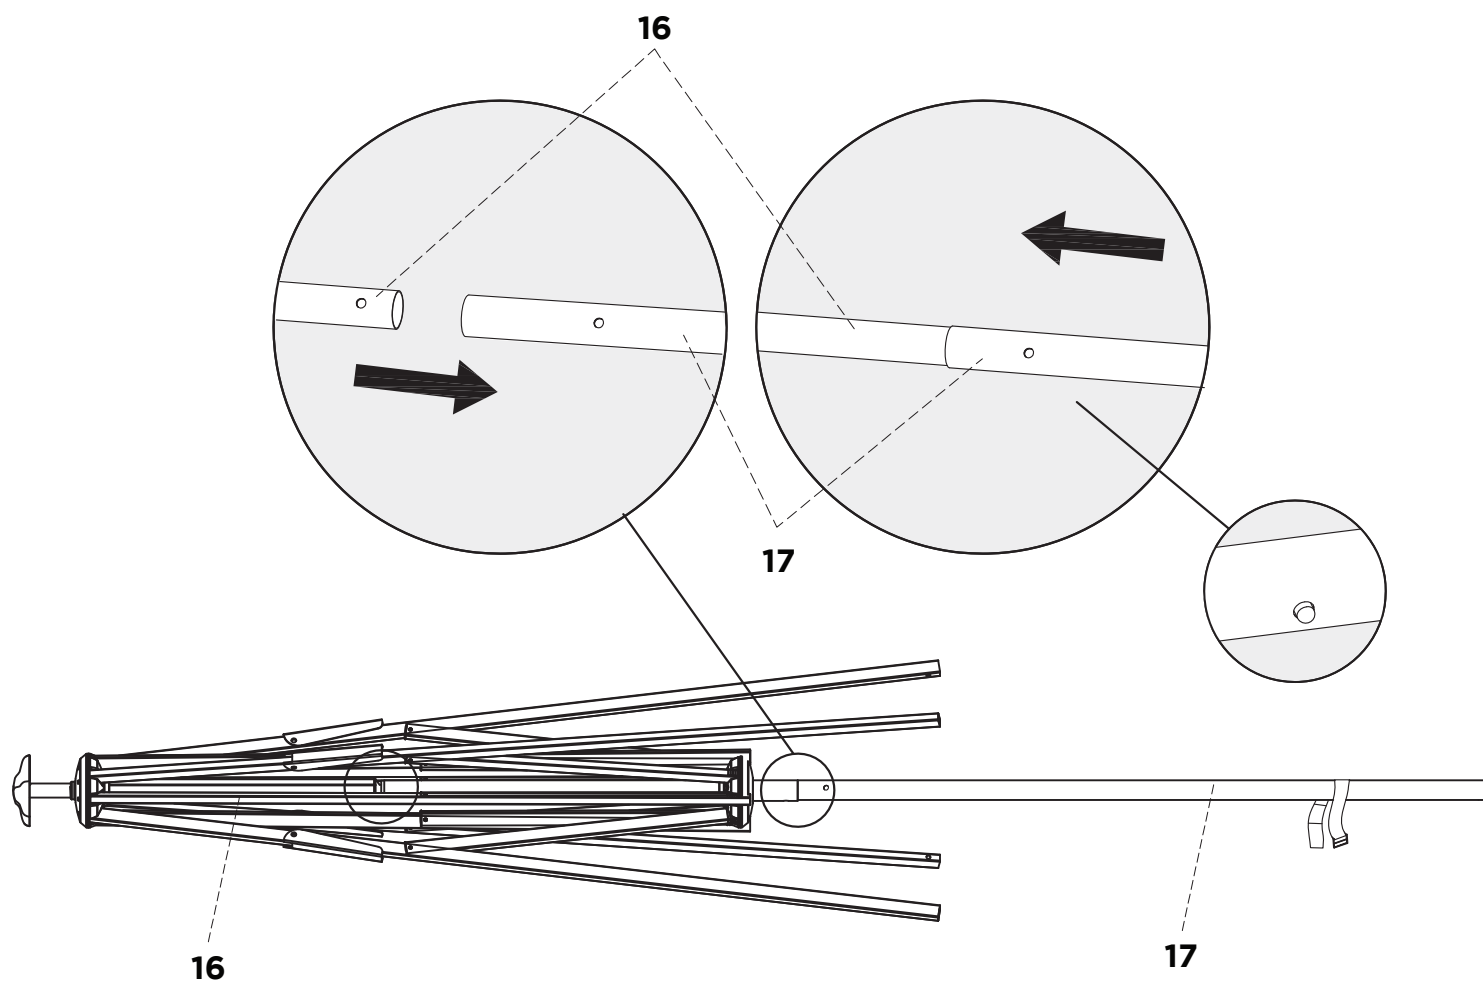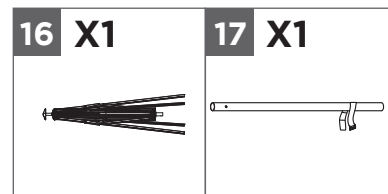

ÉTAPE 12

Ouvrez le cadre d'auvent **16** et fixez-le en position ouverte.

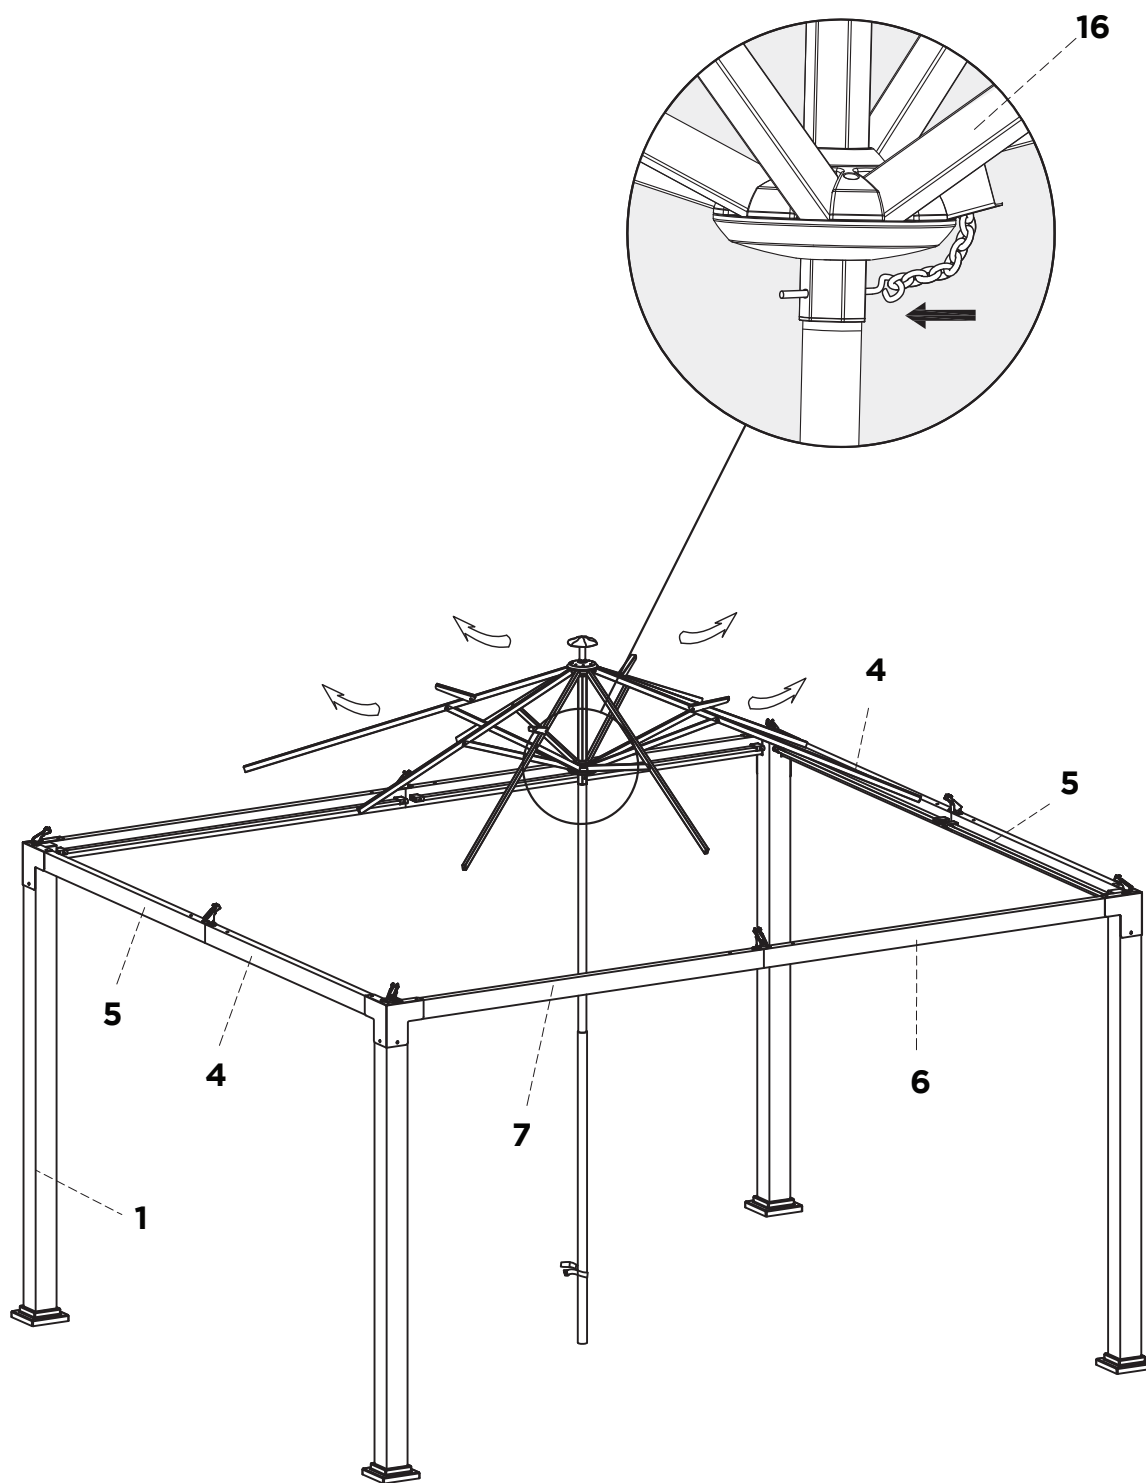

REMARQUE :

Insérez la goupille après avoir ouvert l'auvent pour l'empêcher de se refermer pendant l'installation.


ÉTAPE 13

Connectez les extensions de nervure de l'auvent **18, 19** et **20** au cadre de l'auvent **16**.

18 X4	19 X2
20 X2	


REMARQUE :

Les pièces **18, 19** et **20** doivent être fixées au cadre de l'auvent **16**.

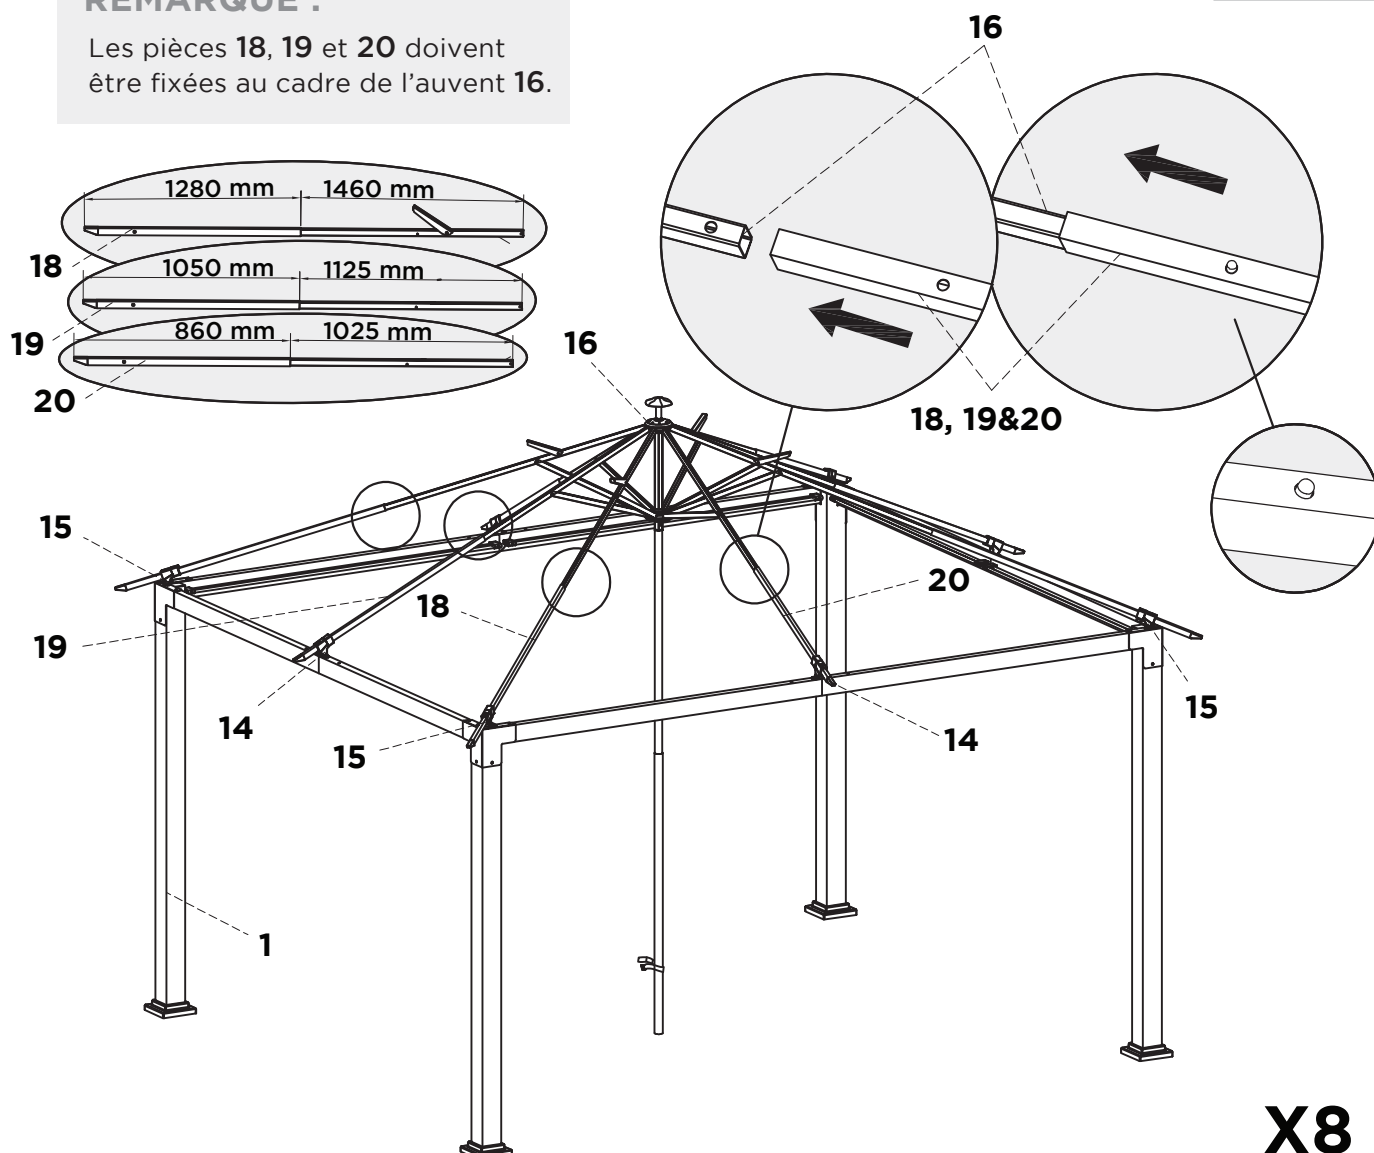

ÉTAPE 14

Fixez les connecteurs d'auvent **18**, **19** et **20** aux supports d'auvent correspondants **14** et **15**.

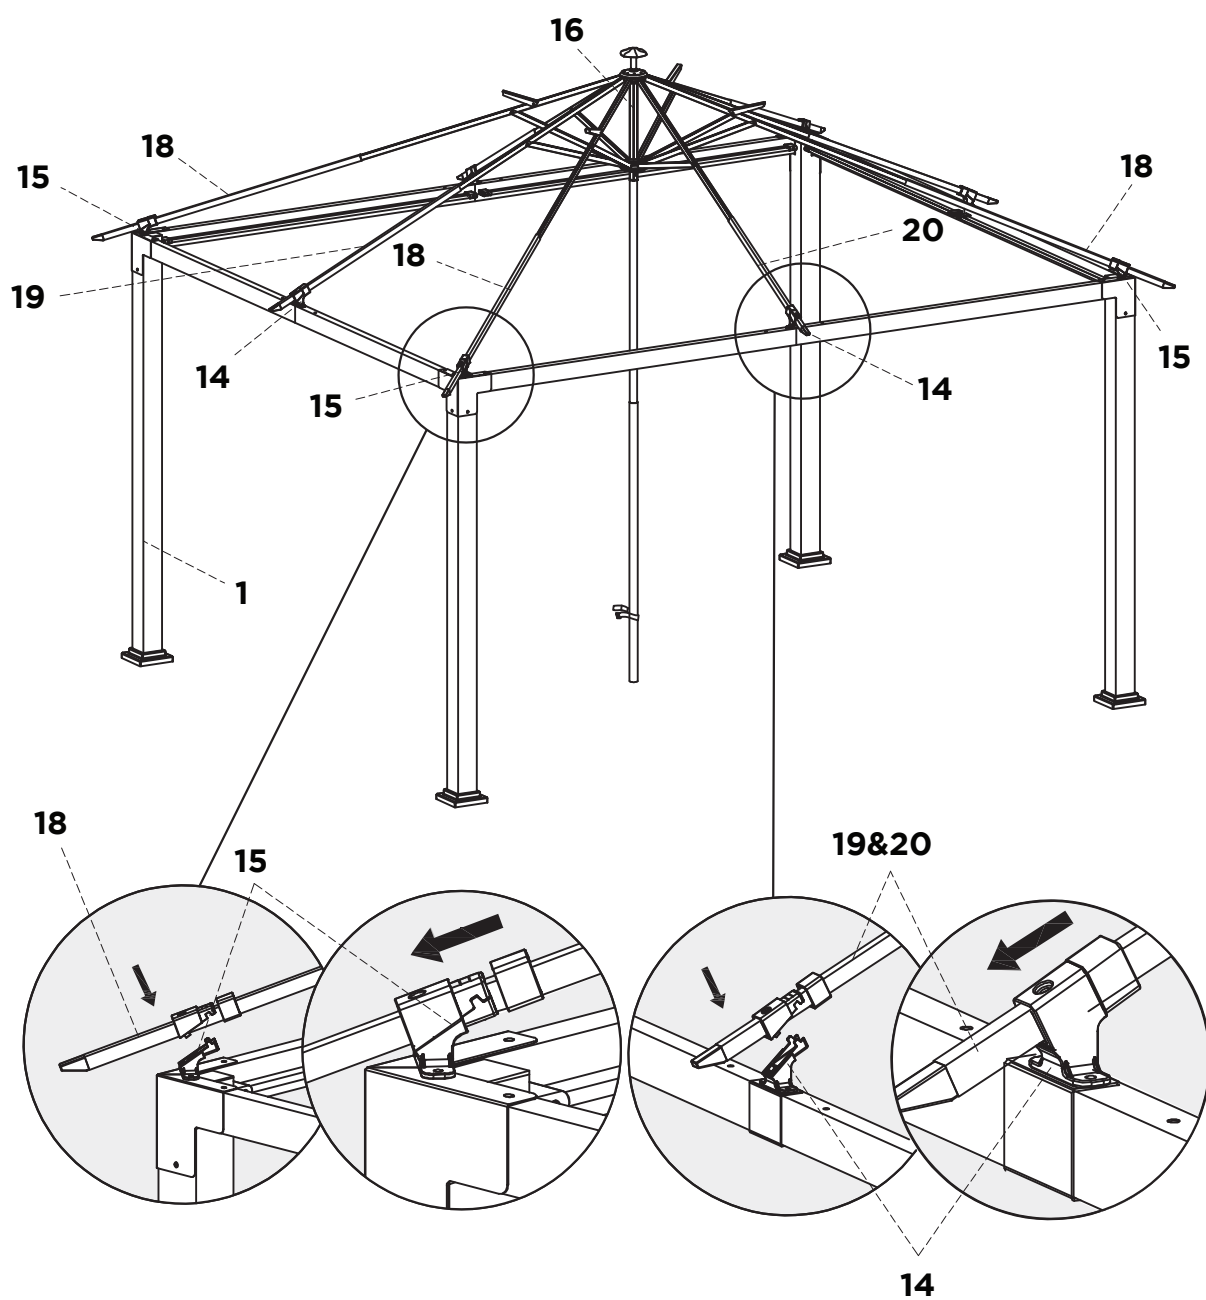

X4


ÉTAPE 15

Déconnectez le mât d'auvent **17** en le dévissant, puis installez le crochet **21**.

21 X1



X1

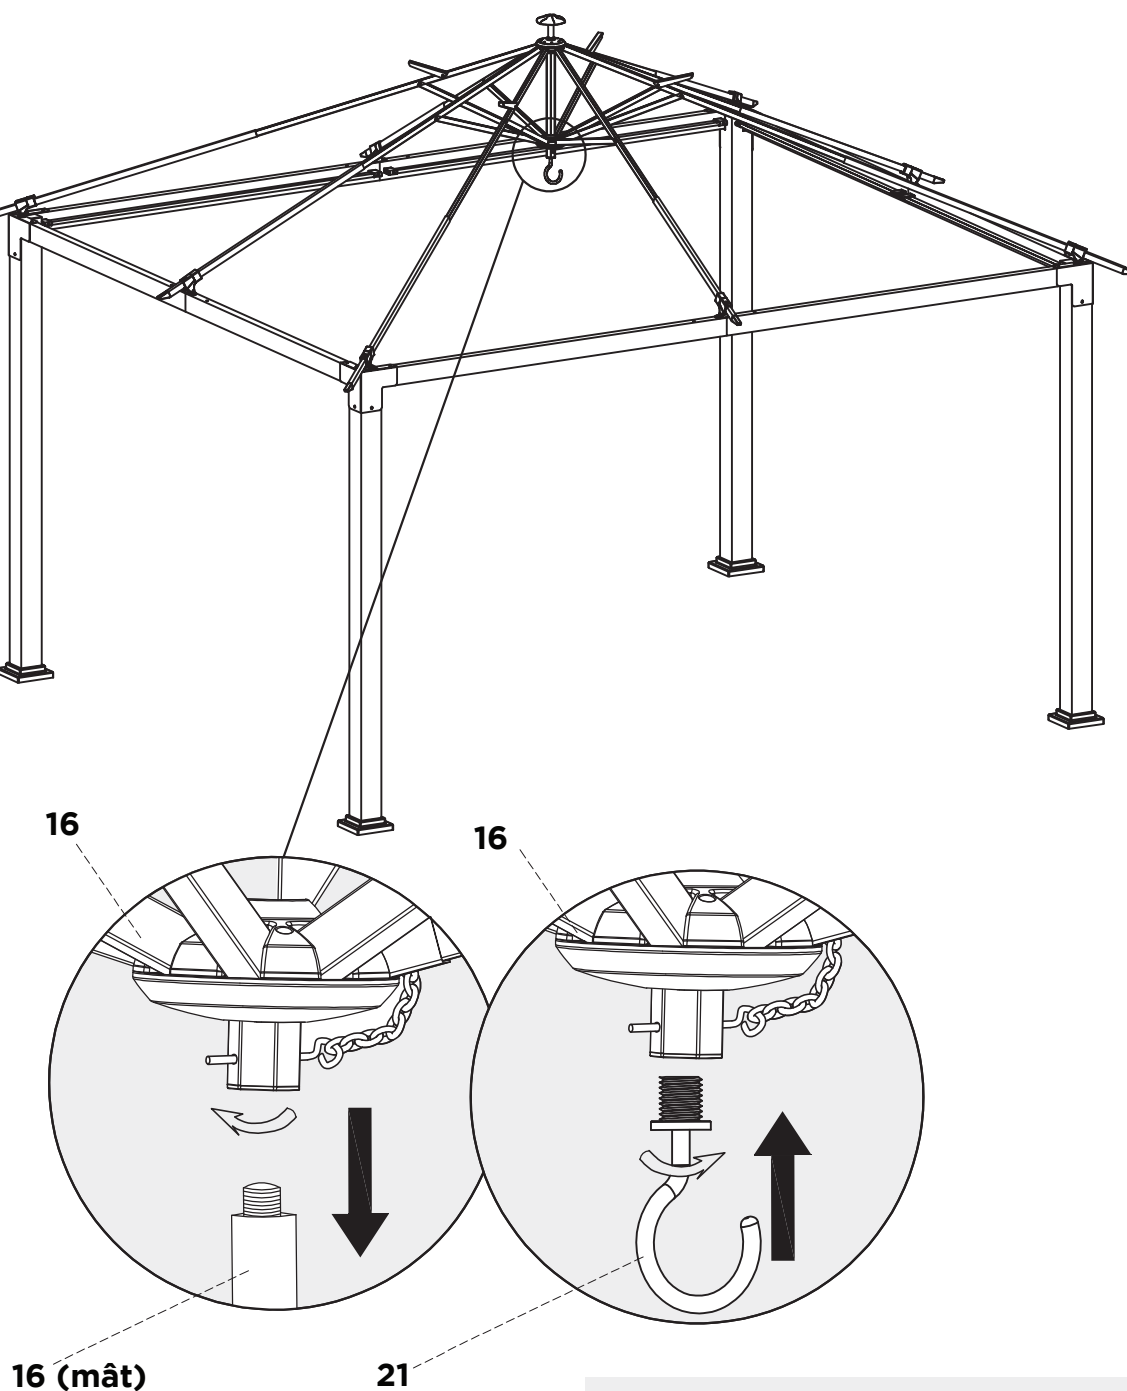


REMARQUE :

Retirez le mât et remplacez-le par un crochet.

ÉTAPE 16

Rangez le mât d'auvent sur la patte de la pergola au moyen des sangles **26** fournies.


26 X1

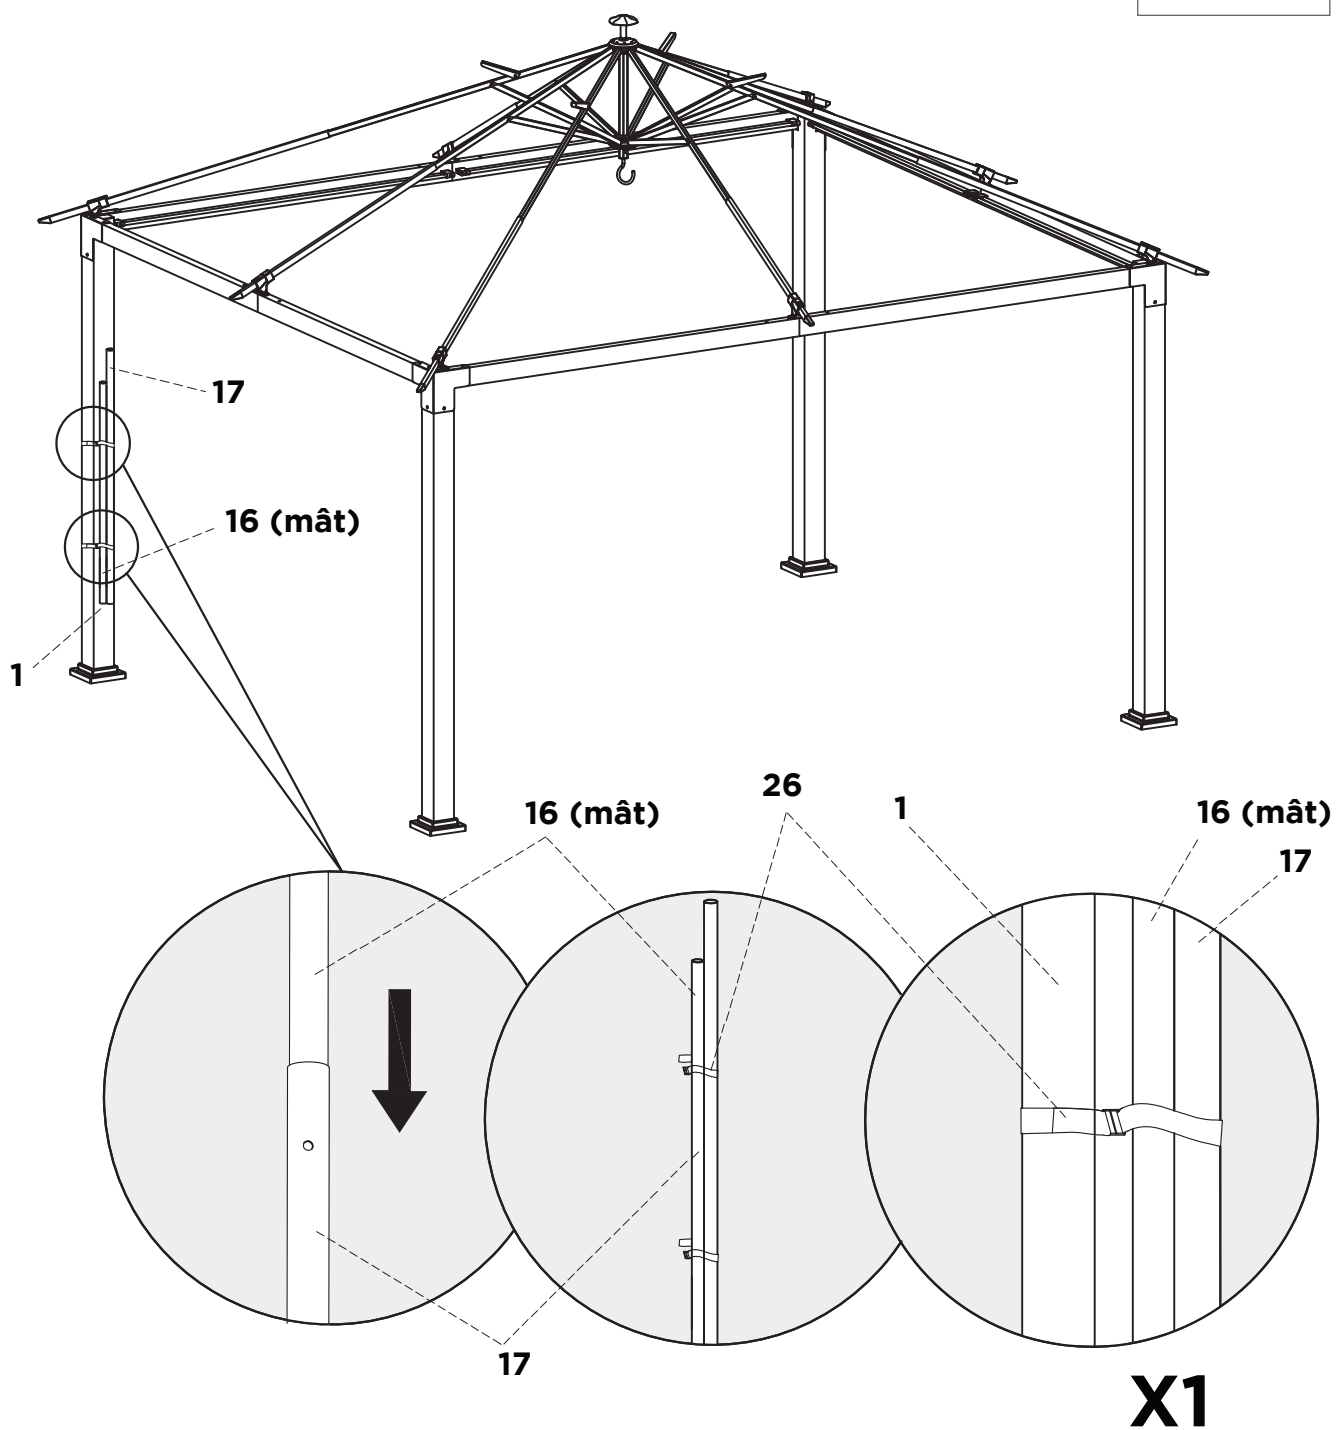

ÉTAPE 17

Drapez l'auvent principal **23** en position.
Ne procédez pas à l'installation complète à cette étape.


23 X1

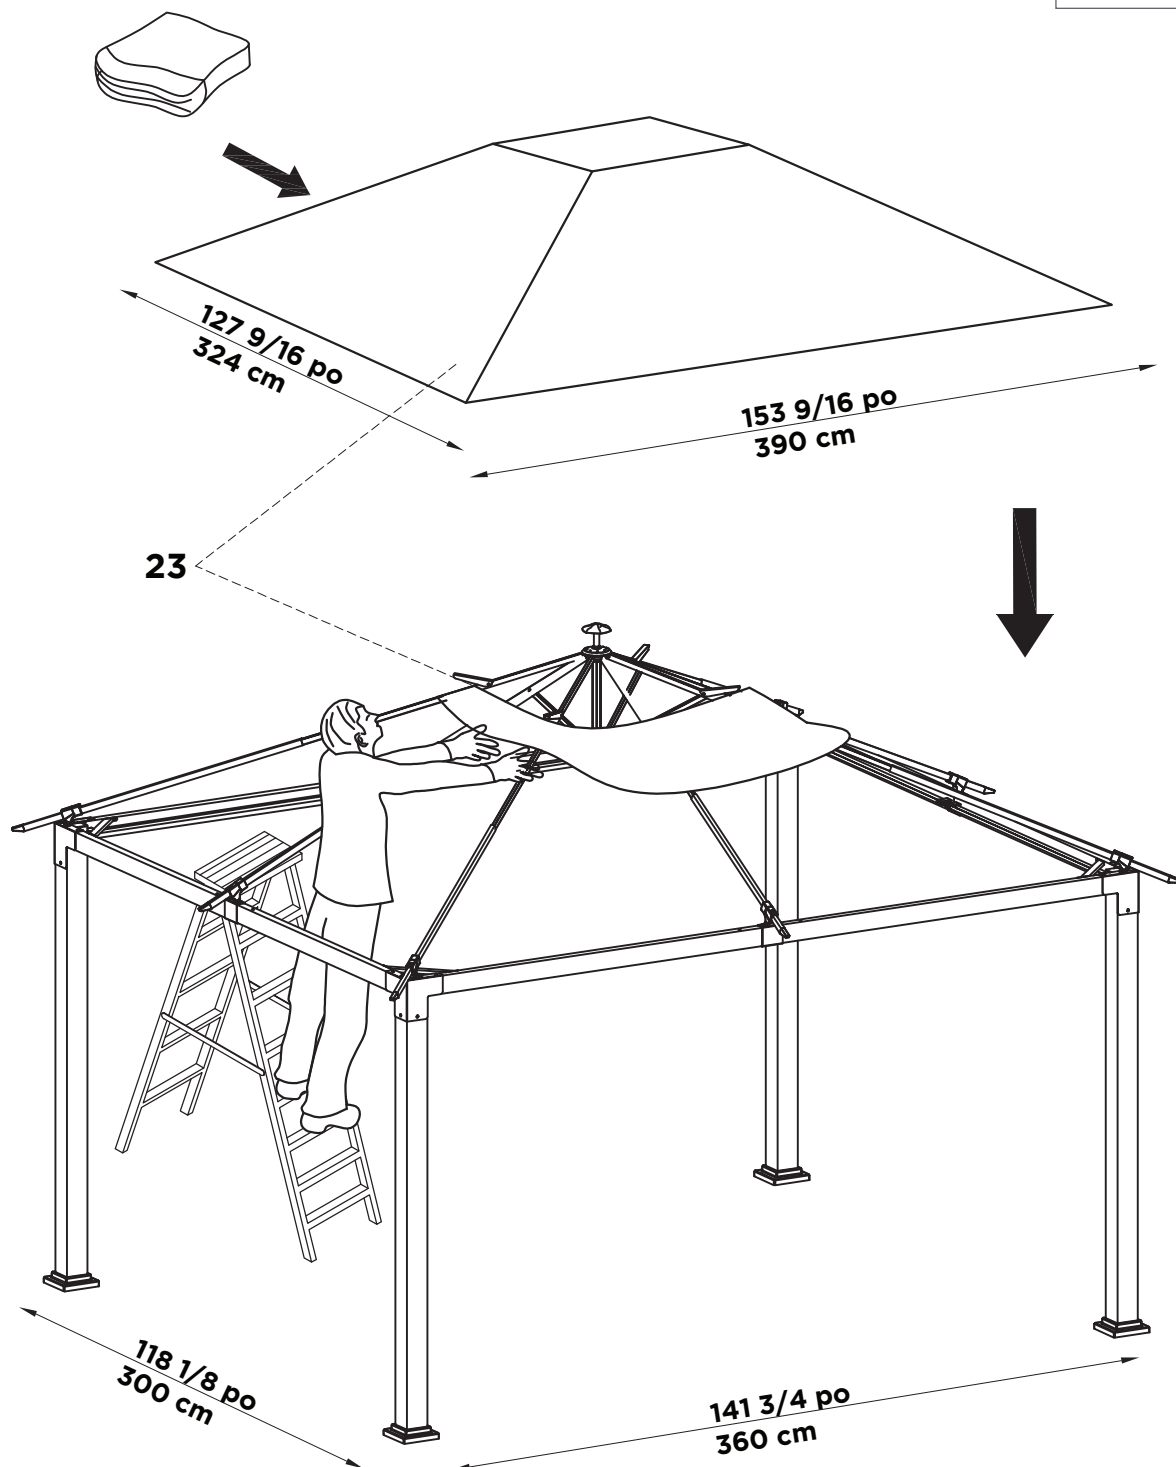

ÉTAPE 18


Installez l'auvent de deuxième niveau **24**.

24 X1

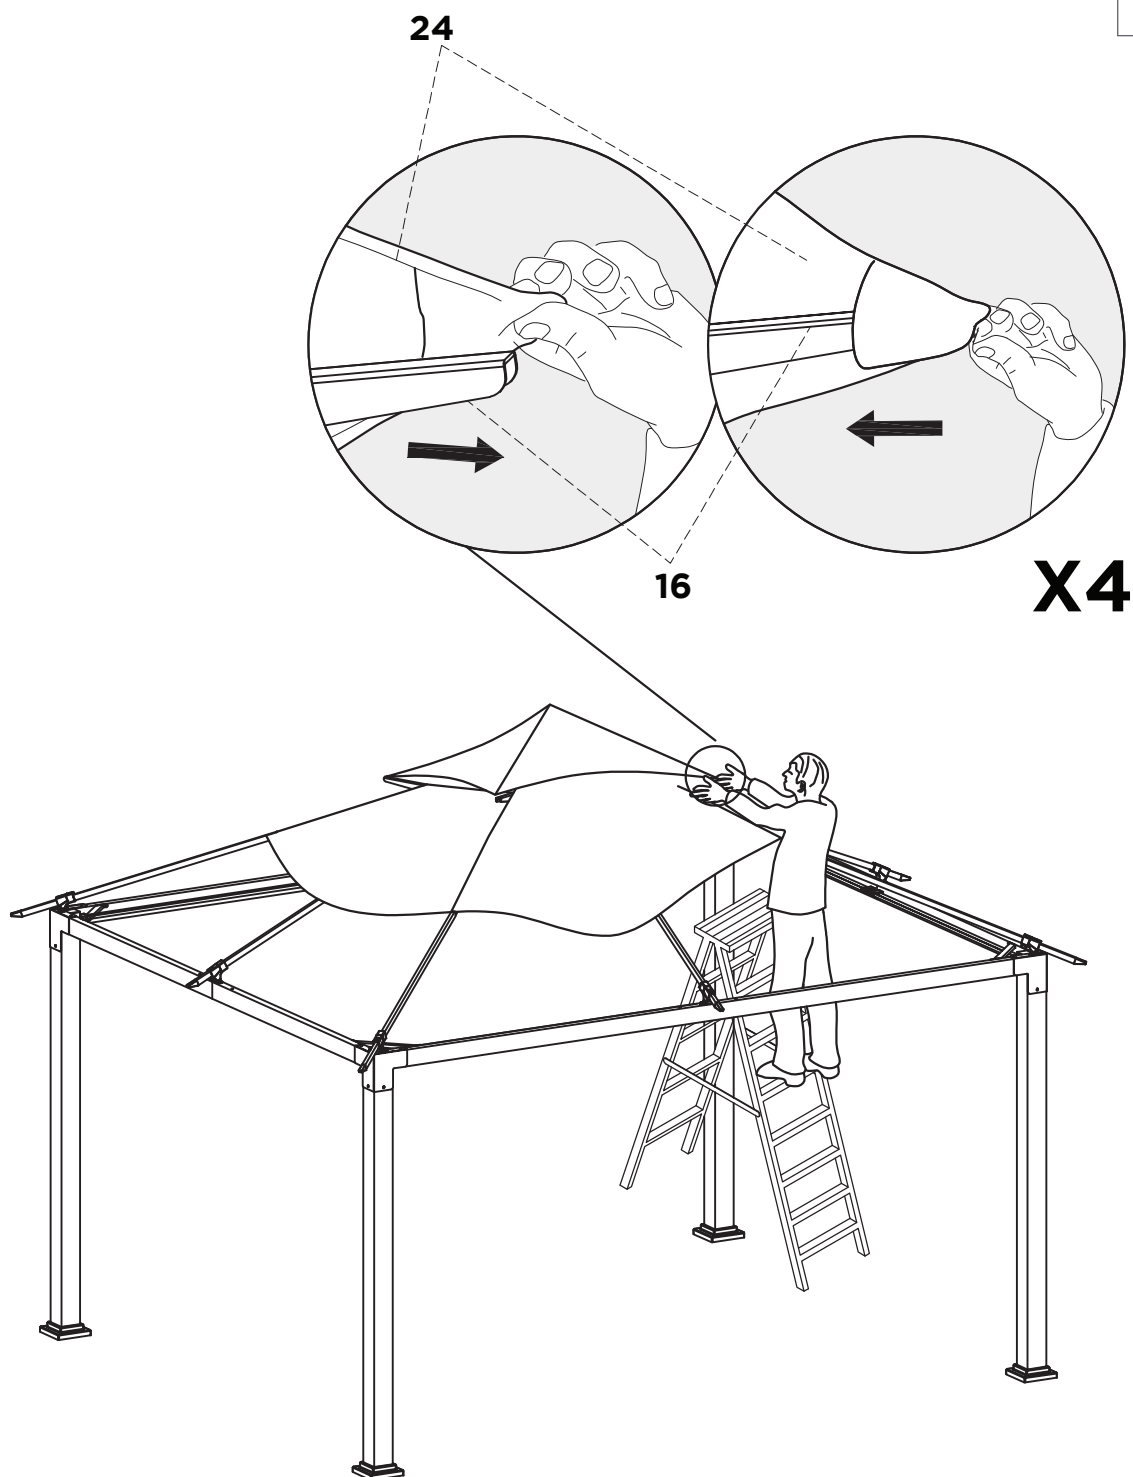



ÉTAPE 19

Terminez l'installation de l'auvent de toile **23**.

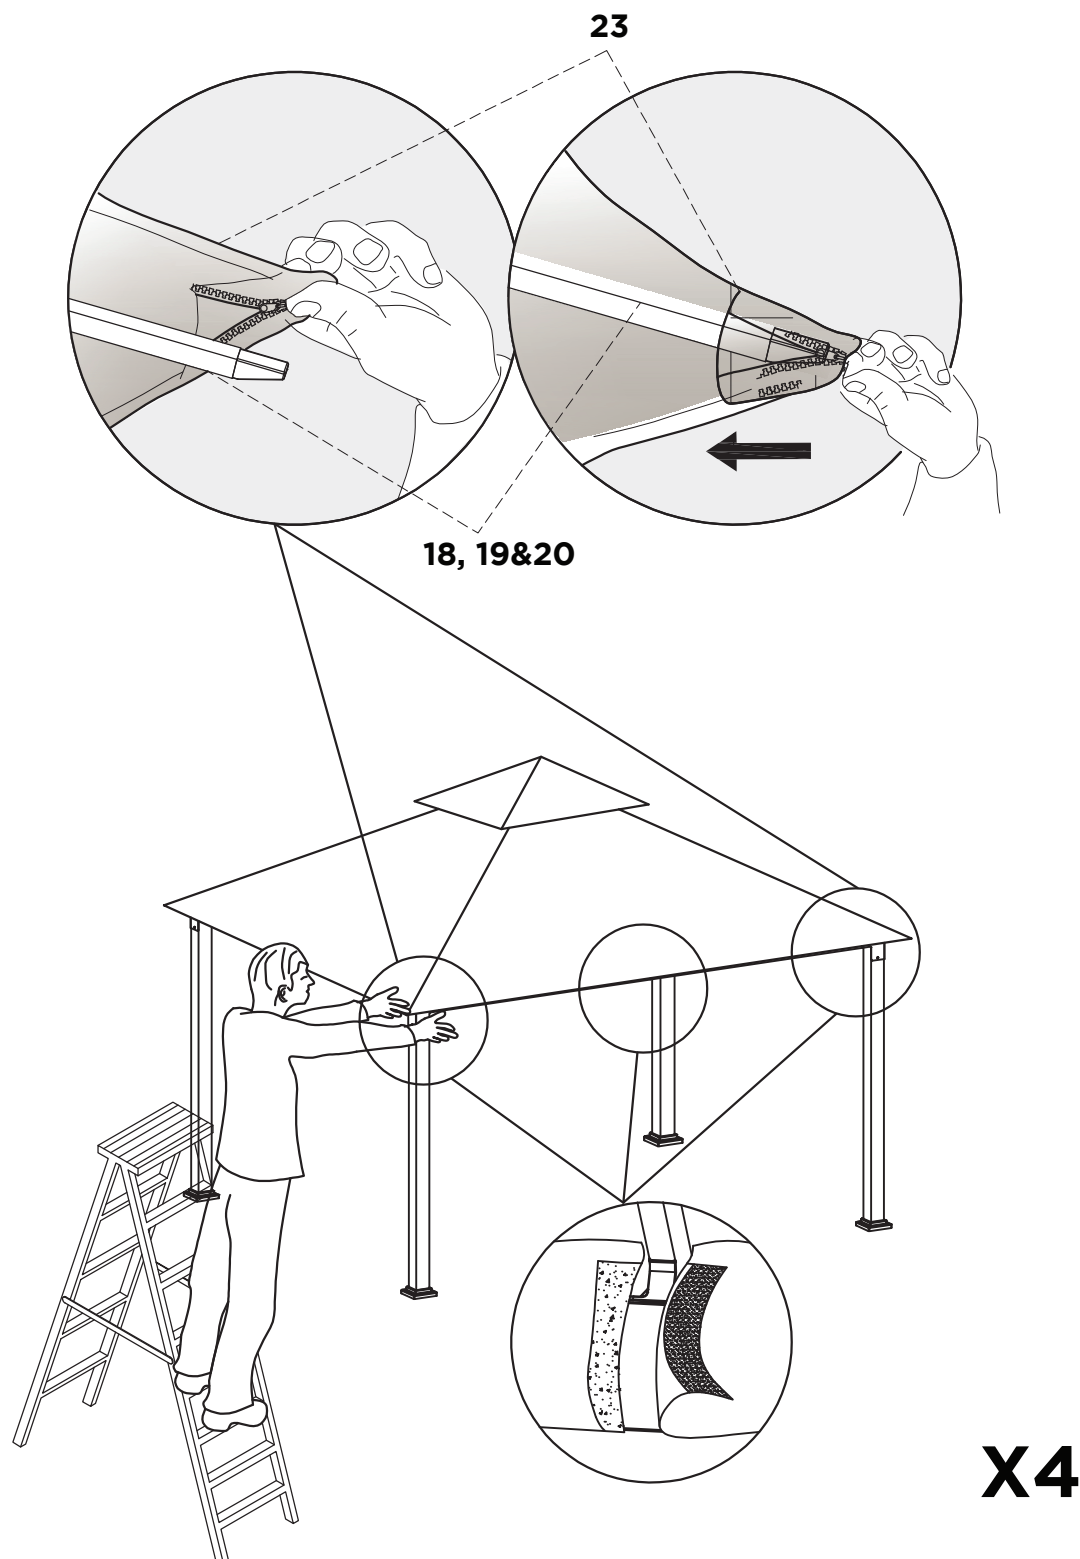

ÉTAPE 20

Fixez le filet **25** en connectant les crochets de suspension **22** aux rails intérieurs.

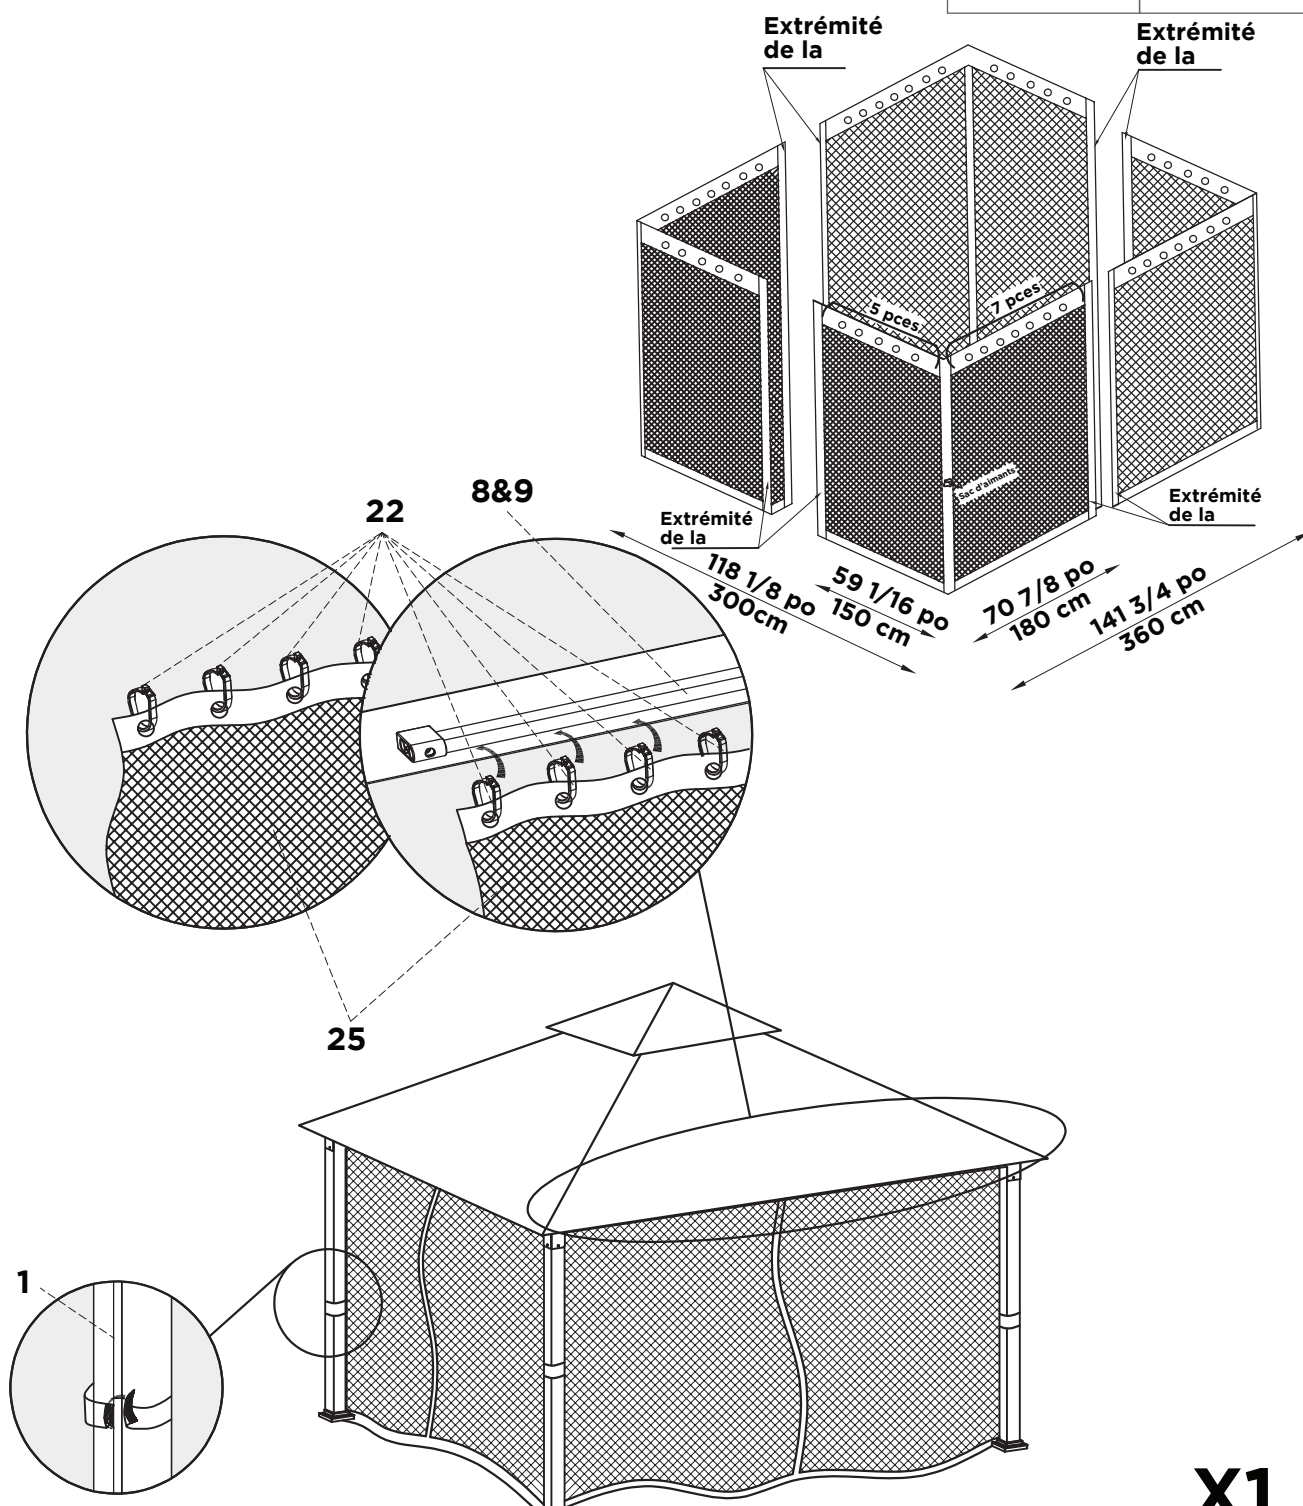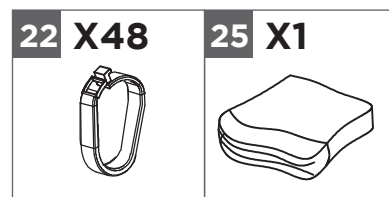



X1

ÉTAPE 21

REMARQUE :

À la fin de la saison, retirez le filet et l'auvent et rangez-les dans le sac de rangement fourni.

27 X1

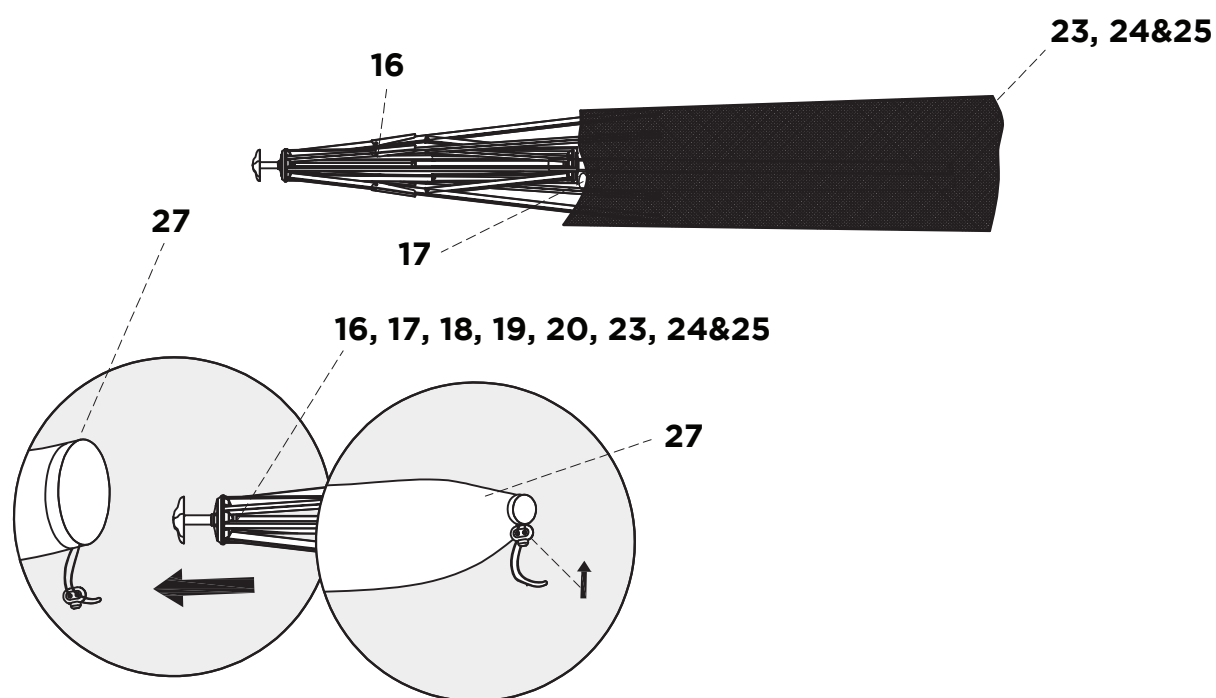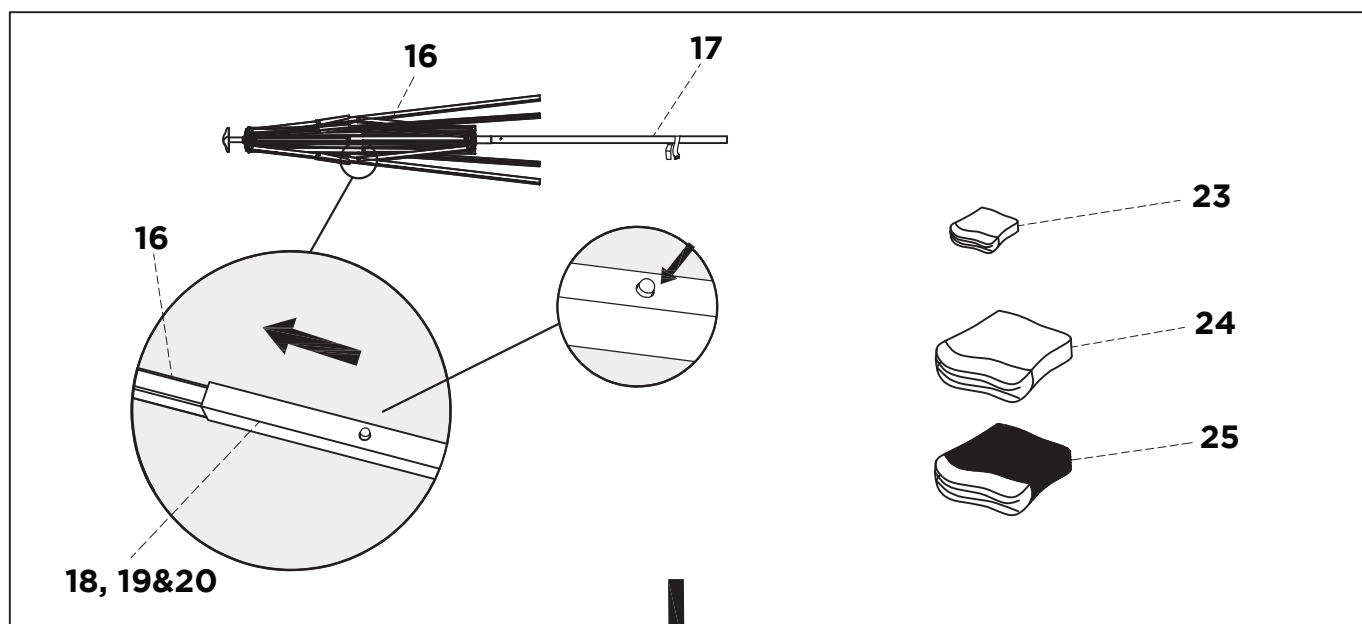

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 2 N'allumez aucun feu au-dessous ou à proximité du produit.
- 3 Vérifiez périodiquement tous les écrous, boulons et piquets pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 4 Ne secouez pas, ne vous penchez pas ou ne grimpez pas sur le produit.
- 5 HORS SAISON : Pour prolonger la durée de vie de votre article, retirez tous les composants en tissu et rangez-les à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 6 Enlevez l'auvent de tissu en hiver pour éviter les dommages causés par l'accumulation de neige.

NETTOYAGE :

CADRE : Lavez le cadre avec du savon doux et de l'eau, rincez à l'eau propre et laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyeurs abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article.

TISSU : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissu avec un linge humide ou laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de laveuse ou de sècheuse.

Les composants en acier des accessoires et meubles de jardin sont traités avec une peinture anti-rouille. Cependant, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est rayé. C'est un processus naturel. Pour minimiser cette condition, il est recommandé de faire attention lors de l'assemblage et de la manipulation du produit, afin d'éviter que la peinture ne soit rayée. La rouille de surface peut être facilement éliminée en appliquant très légèrement de l'huile de cuisson courante. Si une oxydation de surface (rouille) se produit et qu'aucune mesure n'est prise pour la corriger, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface de l'assemblage, ce qui peut provoquer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à éliminer.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS*

Cet article CANVAS comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 188-0286-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA

