18000140_IS
Designer: TN
Docket: 04-001-23
Factory: ZNT

PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU:
印刷品颜色要求

K | PANTONE 0C | PANTONE 0C | PANTONE 0C | PANTONE 0C

CARD DIMENSION
卡片尺寸

h | w

w (width): 297 mm
h (height): 210 mm

正面 FRONT

globe. Wireless

SMART DOORBELL KIT

Illustrations may vary from actual unit.
Before returning to the store, please contact our support team for assistance at: +888-543-1388

SAFETY INFORMATION
⚠ WARNING: To prevent possible serious injury or death, never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.
⚠ WARNING: Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
⚠ WARNING: Risk of fire. Do not plug the chime into a power inverter.

PACKAGE CONTENTS
Illustrations may vary from actual unit.

TOOLS REQUIRED

1 INSTALLATION

1 Installing the smart chime
Plug the chime in the desired location.

2 Powering the doorbell button
- Remove the back by pushing in the tab on the bottom with a small flat-head screwdriver
- Rotate the battery cover LEFT and remove it
- Insert the battery POSITIVE POLE facing outward. Refer to figure below ↓

3 Testing
Temporarily position the doorbell button where it will be mounted. Press it to verify if the smart chime rings. If not, move the chime to a closer outlet and test again.

NOTE: Do not permanently mount the doorbell button until it is working properly. The chime and doorbell button are already synced. The range can vary with location, temperature, and battery condition.

4 Mounting the doorbell button

Option 1 - Double-sided tape

Remove the paper from both sides of the tape, apply it to the back of the doorbell button and mount onto a clean surface.

Option 2 - Screws

- Remove the back by pushing in the tab on the bottom with a small flat-head screwdriver
- Place the back on the door jamb and mark the two screw holes. Drill holes where you marked.
- Align the back, fasten screws and snap the front of the doorbell button back on.



2 CONNECTING INSTRUCTIONS

1 Download the Globe Suite™ app from the IOS or Android store
Create an account and log in. Ensure your mobile device is running iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.

2 Connect
Ensure the doorbell kit is powered and all requested permissions are enabled on your mobile device: Wi-Fi, Bluetooth, Location Services.

On the app's home screen, select the ⊕ in the top-right corner and select "Add a device". The app will detect it within a few seconds. When discovered, select "Add" beside the chime icon.

4 Setup
Name your chime and choose which room to place it in. You can now control it directly from the app.

4 Voice assistance
On the app's home screen, select "Profile," and select "Integration." Choose your voice assistant and follow the instructions within the app.

? Need help?
Select the "How do I set device into pairing mode" link on the "Scan" page and follow the in-app instructions.

SMART CHIME INDICATOR LIGHT

Light	State	Description
RED (solid)	Booting up or Wi-Fi error	May display until connected to Wi-Fi
RED (flashing)	Pairing mode	Will display until paired to the app
BLUE (flashing)	Connecting	Displays when attempting to connect to the app
BLUE (solid)	Successfully connected	Displays as long as the chime is connected to the app
OFF	Not connected	Cannot connect to the Wi-Fi or app after 20 minutes
PINK (solid)	Someone's ringing	Lights up for 10 seconds after a doorbell button is pressed

反面 BACK

CONTROLLING THROUGH THE APP

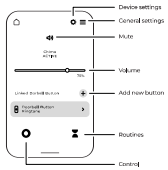

Please note that the device UI panel is subject to change without any prior notice.

CONTROL

Volume
4-step: 25% • 50% • 75% • 100%

Mute options
Mute / Unmute

DEVICE SETTINGS

History
Access full ring history.

Indicator light
Customize how the chime indicator light behaves.

Notifications
Customize how you would like to be alerted when the doorbell is rung.

GENERAL SETTINGS

Delete or restore device
Restore factory settings to the device or remove it.

ROUTINES

Timer
The chime will be muted until the timer runs out.

Add a new schedule
The chime can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

DOORBELL BUTTONS

Tune selection
10 available tunes that can be assigned to any doorbell button connected to the chime.

Naming
Assign a unique name to each doorbell button that will display when you are notified.

Add/Remove
Connect up to 10 HeathZenith® wireless doorbell buttons.

MANUAL CONTROL

No Wi-Fi. No problem. Continues operating as a regular doorbell if internet connection is lost.



Volume
4-step: 25% • 50% • 75% • 100%

Unmute
Press either of the volume buttons to unmute the chime.

Tune selection
Press the "Tune" button to play the next tune. The last tune played will be assigned.

Low battery
If a doorbell button is pressed and the chime rings "Ding dong" 3 times + the indicator light stays on for 10 seconds, the doorbell button battery is low.

TROUBLESHOOTING

A = cause B = solution

Chime doesn't ring when a doorbell button is pressed
A)Doorbell button battery is not installed correctly.
B) Make sure batteries are installed according to the diagram inside the doorbell button.

A) Doorbell button battery is dead
B) Check the charge of the doorbell button battery and replace if necessary.

A) Chime is not receiving power
B) Make sure the plug-in chime has power.

A) Chime and doorbell button are not synced.
B) Follow the steps:
- Press and hold the "Tune" button on the chime until it sounds a "Beep-Beep".
- Press the doorbell button within 10 seconds. The chime will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the doorbell button is synced.
- Press the doorbell button to ensure operation.

A) The transmission codes of the doorbell button and chime don't match.
B) Ensure the code of doorbell button and chime is consistent. Refer to "Code conversion" instructions.

Doorbell button battery seems okay, but the chime does not work after installation.

A) The chime and/or doorbell button is mounted on or near metal.
B) Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 12 mm) wood shims to move the chime or doorbell button away from the metal surface.

A) The chime is mounted near a concrete floor or wall.
B) Concrete may reduce transmission range. Move the chime away from the concrete surface.

A) The chime and doorbell button are installed too far apart.
B) Move either one closer to the other.

The chime rings when not intended to.

A) The chime is receiving interference from another wireless device.
B) 2 options:
1. Convert the doorbell button and chime to 100M code. Refer to "Code conversion" instructions.
2. Reset the chime and doorbell button:
- Remove the doorbell button battery. Wait 30 seconds.
- Press and hold the doorbell button for 10 to 15 seconds within 60 seconds after installing the battery into the doorbell button.
- Press and hold the "Tune" button on the chime until the chime sounds a "Beep-Beep-Beep-Beep".

CODE CONVERSION

Doorbell buttons and chimes that communicate with each other wirelessly, need to be running the same transmission code in order to work properly.

This item is able to toggle between 100M and 12E codes. By default, the doorbell button and chime are set to 100M front door. No need to convert the code for first usage.

Doorbell button
12E - Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the doorbell button will flash quickly once, indicating the doorbell button has been converted to the 12E code.
100M - Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the doorbell button will flash 3 times. It indicates the doorbell button has been converted to 100M code.
Front and rear door - Press the silicone button in the back for 1 second and release, doorbell button will be converted between front door and rear door.

- To re-sync the doorbell button and chime, press and hold the "Tune" button on the chime until the chime sounds a "Beep-Beep".
- Press the doorbell button within 10 seconds. The chime will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the doorbell button is synced.
- Press the doorbell button to ensure operation.

NOTE: doorbell button default pattern is front door. While the desired tune is playing, press the doorbell button to lock in selected tune. If the doorbell button is in rear door pattern, the doorbell will only ring as "Ding".

Chime
12E - After the power is turned on for about 3 seconds, the chime prompts "Ding", meaning the doorbell code is 100M. Within one minute, press and hold the "+" volume button and "Tune" button of the chime at the same time for about 10 seconds. You will hear the prompt sound "Beep-beep", then release the buttons, the chime will prompt "Ding Dong" which indicates that it has been converted to the 12E code. In this pattern, we should use 12E code doorbell button to sync and pair.
100M - After the power is turned on for about 3 seconds, the chime prompts "Ding Dong", meaning the doorbell code is 12E. Within one minute, press and hold the "+" volume button and "Tune" button of the chime at the same time for about 10 seconds. You will hear the prompt sound "beep-beep", after release the buttons, the chime will prompt "Ding" which indicates that it has been converted to the 100M code. In this pattern, we should use 100M code doorbell button to sync and pair.

NO WI-FI. NO PROBLEM.

Continues operating as a regular doorbell if internet connection is lost.

18000140 04-001-23

正面 FRONT

globe. Sans fil

KIT SONNETTE INTELLIGENTE

Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-543-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
⚠ AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque de blessure grave ou blessures graves ou la mort, ne laissez jamais de jeunes enfants atteindre les piles. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
⚠ AVERTISSEMENT : Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne pas brancher le carillon sur un convertisseur continu-alternatif.

CONTENUS DE L'EMBALLAGE
Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.

OUTILS NÉCESSAIRES

1 INSTALLATION

1 Installation du carillon intelligent
Branchez le carillon à l'endroit souhaité.

2 Alimentation du bouton de sonnette
- Retirez le dos en poussant la languette située sur le fond à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
- Tourner le couvercle de la pile vers la GAUCHE et le retirer.
- Insérer la pile POINT POSITIF orienté vers l'extérieur. Voir la figure ci-dessous ↓

3 Test
Positionnez temporairement le bouton de sonnette à l'endroit où il sera monté. Appuyez dessus pour vérifier si le carillon intelligent sonne. Si ce n'est pas le cas, déplacez le carillon vers une prise de courant plus proche et testez à nouveau.

REMARQUE : Ne pas installer le bouton de sonnette de façon permanente tant qu'il ne fonctionne pas correctement. Le carillon et le bouton de sonnette sont déjà synchronisés. La portée peut varier en fonction du lieu, de la température et de l'état de la pile.

4 Montage du bouton de sonnette

Option 1 - Ruban adhésif double face

Retirer le papier des deux côtés du ruban adhésif, l'appliquer au dos du bouton de sonnette et le fixer sur une surface propre.

Option 2 - Vis

- Retirez le dos du bouton en poussant la languette située sur le fond à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
- Placez le dos sur le montant de la porte et marquez les deux trous de vis. Percez les trous à l'endroit indiqué.
- Alignez le dos, fixez les vis et enclenchez l'avant du bouton de sonnette.



2 INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique IOS ou Android
Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 ou une version plus récente.

2 Connectez
Assurez-vous que le kit sonnette est alimenté et que toutes les autorisations requises sont activées sur votre appareil mobile : Wi-Fi, Bluetooth, services de localisation.

Sur l'écran d'accueil de l'application, sélectionnez le ⊕ dans le coin supérieur droit et choisissez « Ajouter un appareil ». L'application le détectera en quelques secondes. Lorsque l'appareil est détecté, sélectionnez « Ajouter » à côté de l'icône du carillon.

4 Configuration
Nommez votre carillon et choisissez la pièce dans laquelle le placer. Vous pouvez maintenant le contrôler directement à partir de l'application.

4 Assistance vocale
Sur l'écran d'accueil de l'application, sélectionnez « Profil », puis sélectionnez « Intégration ». Choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions de l'application.

? Besoin d'aide ?
Sélectionnez le lien « Comment mettre l'appareil en mode d'appairage » sur la page « Scan » et suivez les instructions in-app.

VOYANT LUMINEUX DU CARILLON INTELLIGENT

Lumière	Etat	Description du produit
ROUGE (solide)	Démarrage ou erreur Wi-Fi	Peut s'afficher jusqu'à ce que connecté au Wi-Fi
ROUGE (clignotant)	Mode d'appairage	Sera affiché jusqu'à ce qu'il soit couplé à l'application
BLEU (clignotant)	Connexion	S'affiche lors d'une tentative de de se connecter à l'application
BLEU (solide)	Connexion réussie	S'affiche tant que le carillon est connecté à l'application
ÉTEINT	Pas de connexion	Impossible de se connecter au Wi-Fi ou à l'application après 20 minutes
ROSE (solide)	Quelqu'un sonne	S'allume pendant 10 secondes après qu'un bouton de sonnette est appuyé

反面 BACK

CONTRÔLE PAR L'APPLICATION

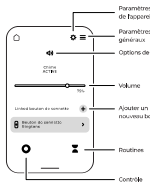

Veuillez noter que le panneau IU de l'appareil est susceptible d'être modifié sans préavis.

CONTRÔLE

Volume
4 niveaux : 25% • 50% • 75% • 100%

Options de sourdine
Sourdine / rétablir le son

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Historique
Accéder à l'historique complet des sonneries.

Voyant lumineux
Personnaliser le comportement du voyant du carillon.

Notifications
Personnaliser la façon dont vous souhaitez être alerté lorsque la sonnette est activée.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Supprimer ou restaurer l'appareil
Rétablissez les paramètres d'usine de l'appareil ou supprimez-le.

ROUTINES

Minuterie
Le carillon est mis en sourdine jusqu'à ce que la minuterie soit terminée.

Ajouter un nouvel horaire
Le carillon peut être programmé pour être mis en sourdine à des heures précises de la journée ou de la semaine.

BOUTON DE SONNETTE

Sélection de la mélodie
10 mélodies disponibles qui peuvent être assignées à n'importe quel bouton de sonnette connecté au carillon.

Attribution d'un nom
Attribuez un nom unique à chaque bouton de sonnette qui s'affichera lorsque vous serez notifié.

Ajouter / supprimer
Connectez jusqu'à 10 HeathZenith® boutons-poussoirs sans fil.

Pile faible
Soyez averti lorsqu'une pile doit être remplacée.

CONTRÔLE MANUEL

Pas de Wi-Fi. Pas de problème. Continue à fonctionner comme une sonnette normale connexion internet est perdue.



Volume
4 niveaux : 25% • 50% • 75% • 100%

Désactiver la sourdine
Appuyez sur l'un des boutons de volume pour rétablir le son du carillon.

Sélection de la mélodie
Appuyez sur le bouton de "Tune" pour faire retentir la mélodie suivante. La dernière mélodie émise sera attribuée.

Pile faible
Si un bouton poussoir est appuyé et que le carillon sonne « Ding dong » 3 fois + le voyant reste allumé pendant 10 secondes, cela signifie que la pile du bouton poussoir est faible.

DÉPANNAGE

A = cause B = solution

Le carillon ne sonne pas lorsqu'on appuie sur un bouton de sonnette
A) La pile du bouton de sonnette n'est pas installée correctement.
B) Assurez-vous que les piles sont installées conformément au schéma à l'intérieur du bouton de sonnette.

A) La pile du bouton de sonnette est déchargée
B) Vérifier la charge de la pile du bouton de sonnette et le remplacer si nécessaire.

A) Le carillon n'est pas alimenté
B) Assurez-vous que le carillon enfichable est alimenté.

A) Le carillon et le bouton de sonnette ne sont pas synchronisés.
B) Suivre les étapes suivantes :
- Appuyez sur le bouton de "Tune" du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un « bip-bip ».
- Appuyez sur le bouton de sonnette dans les 10 secondes qui suivent. Le carillon émettra un « bip-bip » pour indiquer que le bouton de sonnette est synchronisé.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vous assurer qu'il fonctionne.

A) Les codes de transmission du bouton de sonnette et du carillon ne correspondent pas.
B) Assurez-vous que le code du bouton de sonnette et du carillon est cohérent. Consulter les instructions de « Conversion des codes ».

La pile du bouton de sonnette semble correcte, mais le carillon ne fonctionne pas après l'installation.
A) Le carillon étant le bouton de sonnette sont montés sur du métal ou à proximité.
B) Le métal réduit la portée de la transmission. Utilisez des cales en bois de 6 à 13 mm pour éloigner le carillon ou le bouton de sonnette de la surface métallique.

A) Le carillon est installé près d'un sol ou d'un mur en béton.
B) Le béton peut réduire la portée de la transmission. Éloigner le carillon de la surface en béton.

A) Le carillon et le bouton de sonnette sont installés trop loin l'un de l'autre.
B) Rapprochez l'un ou l'autre.
Le carillon retentit alors qu'il n'est pas censé le faire.
A) Le carillon reçoit des interférences d'un autre appareil sans fil.
B) 2 options:
1. Convertir le bouton de sonnette et le carillon en code 100M. Consultez les instructions de « Conversion des codes ».
2. Réinitialiser le carillon et le bouton de sonnette :
- Retirer la pile du bouton de sonnette. Attendez 30 secondes.
- Appuyez sur le bouton de sonnette et maintenez-le enfoncé pendant 10 à 15 secondes dans les 60 secondes qui suivent l'installation de la pile dans le bouton de sonnette.
- Appuyez sur le bouton de "Tune" du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon émette un « Bip-Bip-Bip ».

- Pour resynchroniser le bouton de sonnette et le carillon, appuyez sur le bouton de "Tune" du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon émette un « bip-bip ».
- Appuyez sur le bouton de sonnette dans les 10 secondes qui suivent. Le carillon émet un « bip-bip » pour indiquer que le bouton de sonnette est synchronisé.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier le fonctionnement.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier le fonctionnement.

CONVERSION DES CODES

Les boutons-poussoirs et les carillons qui communiquent entre eux sans fil doivent utiliser le même code de transmission pour fonctionner correctement.

Ce produit est capable de changer entre les codes 100M et 12E. Par défaut, le bouton de sonnette et le carillon sont réglés sur 100M pour la porte d'entrée. Il n'est pas nécessaire de convertir le code lors de la première utilisation.

Bouton De Sonnette
12E - Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du bouton de sonnette clignote rapidement une fois, indiquant que le bouton de sonnette a été converti au code 12E.
100M - Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du bouton de sonnette clignote 3 fois. Cela indique que le bouton de sonnette a été converti en code 100M.

Porte avant et porte arrière - Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 1 seconde et le relâcher, le bouton de sonnette sera converti entre la porte avant et la porte arrière.
REMARQUE: Le bouton de sonnette est par défaut configuré pour la porte d'entrée. Pendant que la mélodie souhaitée est en cours de jouer, appuyez sur le bouton de sonnette pour enregistrer la mélodie sélectionnée. Si le bouton de sonnette est configuré pour la porte arrière, le carillon ne sonnera que comme un « Ding».
Carillon
12E - Lorsque le carillon est alimenté pendant environ 3 secondes, il émet un « Ding », ce qui signifie que le code de la sonnette est 100M. Dans la minute qui suit, appuyez simultanément sur le bouton de volume « + » et sur le bouton de "Tune" du carillon pendant environ 10 secondes. Vous entendrez le son « bip-bip », puis relâchez les boutons, le carillon émettra « Ding Dong », ce qui indique qu'il a été converti au code 12E. Dans ce configuration, il faut utiliser le bouton de sonnette à code 12E pour la synchronisation et l'appairage.
100M - Lorsque le carillon est alimenté pendant environ 3 secondes, il émet un « Ding Dong », ce qui signifie que le code de la sonnette est 12E. Dans la minute qui suit, appuyez simultanément sur le bouton de volume « + » et sur le bouton de "Tune" du carillon pendant environ 10 secondes. Vous entendrez le son « bip-bip », puis relâchez les boutons, le carillon émettra « Ding », ce qui indique qu'il a été converti au code 100M. Dans ce configuration, il faut utiliser le bouton de sonnette à code 100M pour la synchronisation et l'appairage.

PAS DE WI-FI. PAS DE PROBLÈME.

Continue à fonctionner comme une sonnette normale connexion internet est perdue.

18000140 04-001-23