

LOOK-IT^{MD}

système de vision arrière sans fil

INTELLIGENT, SIMPLE, SÉCURITAIRE

LIGHTWAVE TECHNOLOGY INC. est une entreprise axée sur la technologie qui fait la conception, la construction, et la production d'expériences à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, qui gardent les conducteurs connectés et en sécurité. LIGHTWAVE TECHNOLOGY INC. met l'innovation de conception et de fabrication au cœur de tout ce qu'ils font.

lookitcam.com

© 2017 LOOK-IT. Tous droits réservés. Fabriqué à Taiwan.



Guide d'installation • Modèle LI-850

Nous vous félicitons pour l'achat de votre Système de vision arrière sans fil LOOK-IT^{MD}, conçu pour vous assister dans une expérience de stationnement parfaite. Avant d'installer et de profiter des avantages de LOOK-IT^{MD}, veuillez lire les instructions attentivement. Pour visionner nos tutoriels vidéos sur l'installation de votre Système de vision arrière sans fil LOOK-IT^{MD}, visitez www.lookitcam.com/fr/support

QUE RETROUVE-T-ON DANS L'EMBALLAGE?

- Support de plaque d'immatriculation avec caméra sans fil intégrée.
- Télécommande sans fil QuickView avec fixation pour tableau de bord et pour volant.
- Matériel de fixation, y compris les supports et les vis.
- Support magnétique universel pour téléphone intelligent.




AVERTISSEMENT:

Tous les objets sur votre chemin ne seront pas nécessairement affichés. La performance de la vidéo peut varier selon plusieurs facteurs, y compris les conditions du véhicule, du téléphone intelligent, et de l'environnement.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION & JUMELAGE DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT


AVEC LE SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LOOK-ITTM

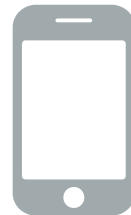

Visitez le App Store ou Google Play pour télécharger l'application « LOOK ITCAM », et suivez les instructions afin de jumeler votre téléphone intelligent.

Important: Vous devez jumeler votre téléphone intelligent avant d'installer votre support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD}.


BOUTON D'ACTIVATION

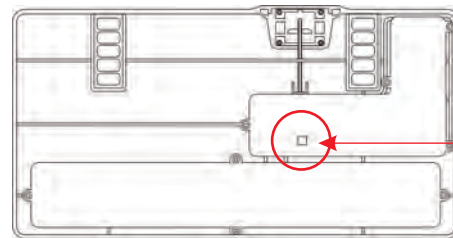

Le bouton d'activation est situé derrière le support de plaque d'immatriculation


PRÉPARATION DE L'INSTALLATION DE VOTRE SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LOOK-IT^{MD}

Enlevez votre plaque d'immatriculation du véhicule. Ne jetez pas les vis originales, car elles seront nécessaires à l'installation de votre support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD}.

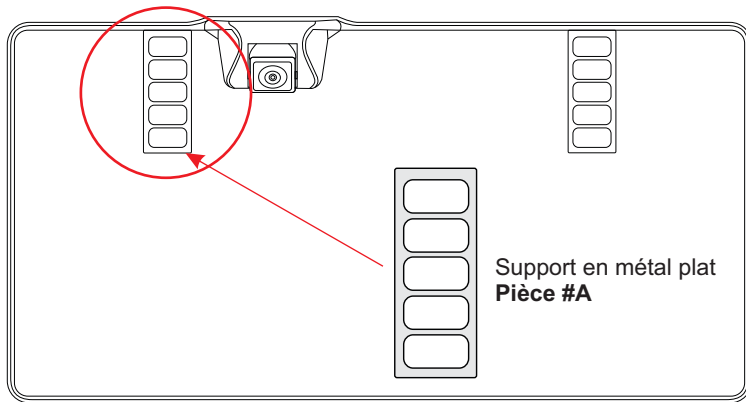

- Placez le support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD} sur une surface plate.
- **Si déjà installé en usine**, insérez le support plat (pièce #A) dans la cavité. Répétez les mêmes étapes sur le côté droit.

INSTALLATION DU SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LOOK-IT^{MD} SUR VOTRE VEHICULE

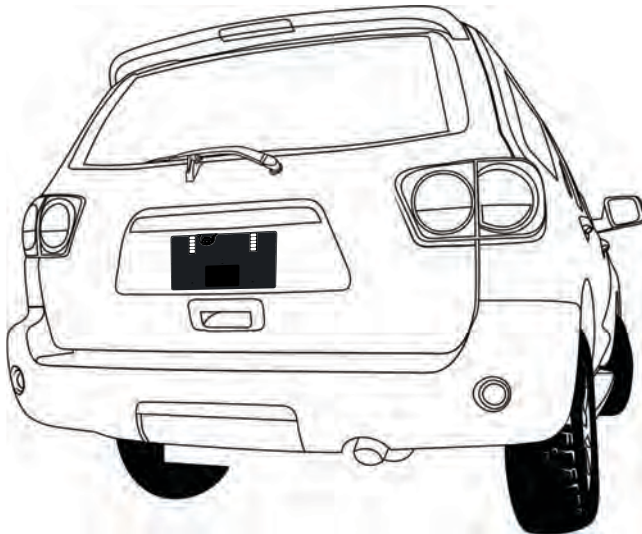


Page 4

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LOOK-ITTM

Le trou #2 est la **position standard** pour la plupart des installations.

Dans certains cas, le support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD} peut devoir être installé plus haut ou plus bas que la position originale de la plaque d'immatriculation, pour des raisons telles que :

- Une **interférence en raison de l'endroit du verrou du hayon arrière.**
- La **hauteur de la caméra nécessite un ajustement pour une meilleure visibilité.**
- Le **support de plaque d'immatriculation entre en conflit avec les panneaux intérieurs ou le pare-choc du véhicule.**

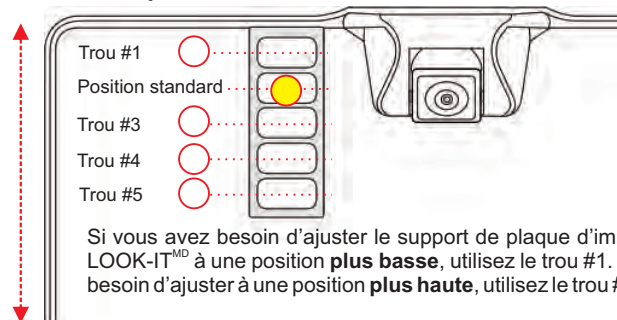


Si vous avez besoin d'ajuster le support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD} à une position **plus basse**, utilisez le trou #1. Si vous avez besoin d'ajuster à une position **plus haute**, utilisez le trou #3, 4 ou 5.


Page 5

INSTALLATION DE VOTRE SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LOOK-IT^{MD} DANS VOTRE VÉHICULE

- Tenez votre support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD} à la bonne hauteur sur votre véhicule.
- Alignez les trous avec les trous de fixation sur la plaque d'immatriculation.
- Insérez les vis originales dans les trous, et solidifiez le montage en tournant les vis dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elles soient serrées et bien ajustées.

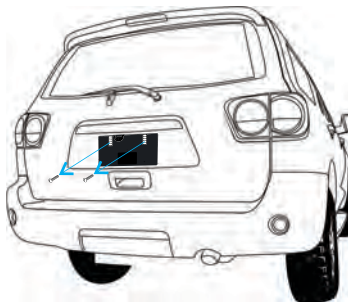


PRÉPARATION DE L'INSTALLATION DE VOTRE PLAQUE D'IMMATRICULATION

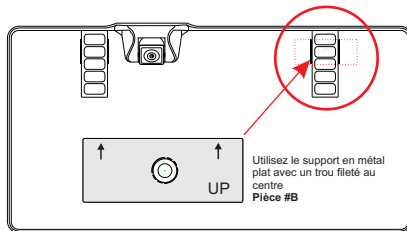

Page 6



Étape #1 :

Glissez le support plat avec un trou effilé (pièce #B) dans la cavité droite du support de plaque d'immatriculation.

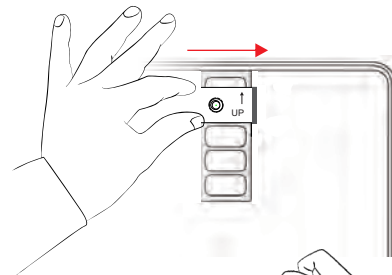


Étape #2 :

Glissez le support plat dans la cavité gauche du support de plaque d'immatriculation, et assurez-vous que le trou fileté est au milieu.

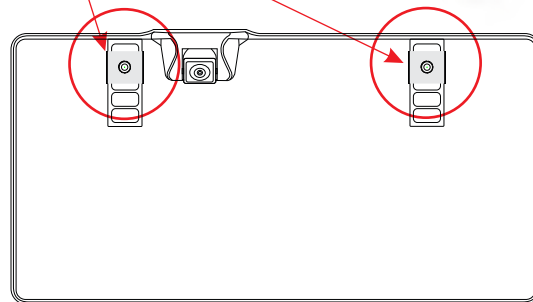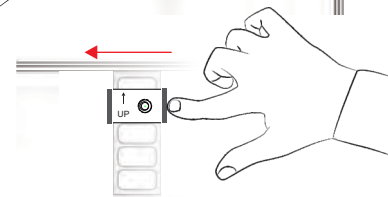

Page 7

INSTALLATION DE VOTRE PLAQUE D'IMMATRICULATION SUR LE SUPPORT LOOK-IT^{MD}


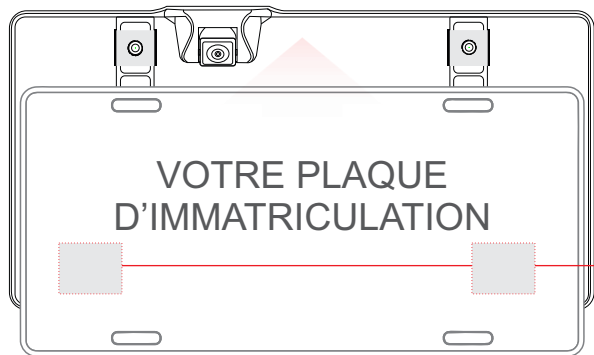


Étape #2 : Insérez votre plaque d'immatriculation en la glissant **sous** la caméra, tout en vous assurant que les trous soient bien alignés.

Étape #1 : Afin de solidifier le bas de votre plaque d'immatriculation, installez et collez le ruban adhésif (pièce #F) à l'arrière de votre plaque et de votre support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD}, vers le bas.

Ré-installez votre plaque d'immatriculation à l'aide de deux vis Torx courtes de couleur argent (pièce #C), et de capuchons en plastique (pièce #D).

Avant de visser votre plaque dans le support de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD}, placez les capuchons en plastique de protection (pièce #D) et les rondelles (pièce #E) ensemble. Utilisez la clé Torx (pièce #H) pour tourner les vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient serrées et bien ajustées. Une fois que c'est fait, fermez et enclenchez les capuchons en plastique.

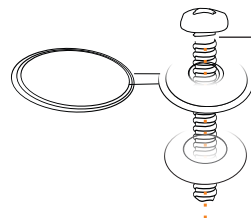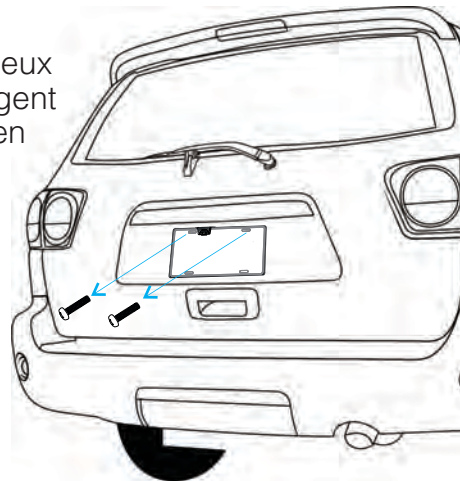


Vis Torx
(Pièce #C)


Capuchon en plastique
Pièce #D)

Rondelles en métal (Dois être installé pour un montage approprié)
Pièce #E)

AJUSTEMENT DE L'ANGLE DE LA CAMÉRA

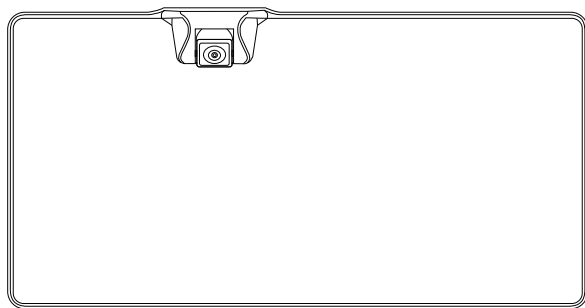

Selon la hauteur du montage de la caméra de plaque d'immatriculation LOOK-IT^{MD}, la partie de la caméra peut être ajustée vers le haut ou vers le bas afin d'avoir la meilleure vue possible. Forcer doucement si nécessaire lors de l'ajustement de la caméra.

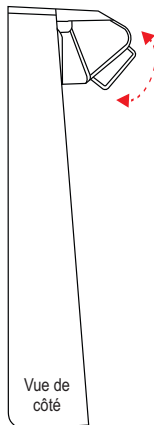

TÉLÉCOMMANDE QUICKVIEW

Une télécommande sans fil à 3 boutons est incluse avec votre Système de vision arrière sans fil LOOK-IT^{MD}. La télécommande sans fil QuickView est utilisée pour ouvrir la caméra de vision arrière lorsque nécessaire.

Pour ouvrir la caméra de vision arrière :

- Avant de faire marche arrière, appuyez sur le bouton . En seulement quelques secondes, l'application LOOK-IT^{MD} ouvrira automatiquement l'écran de votre téléphone intelligent, et affichera une vue en direct de ce qui se trouve derrière votre véhicule.

Pour fermer la caméra de vision arrière :

- Vous pouvez désactiver la caméra de vision arrière en appuyant simplement sur le  bouton de la télécommande sans fil QuickView ou la diffusion en direct se fermera automatiquement dans un délai de 30 secondes.

Boutons F1 et F2 :





- Visitez notre site web pour des mises à jour éventuelles sur les fonctionnalités des boutons F1 et F2.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande QuickView peut être installée sur le volant ou sur le tableau de bord. Dans le cas du volant, utilisez le support à rubans de fermeture à bouclettes de nylon. Dans le cas du tableau de bord, utilisez le ruban adhésif à double face. La bande Velcro[®] est conçu pour installer la télécommande QuickView de façon sécuritaire au volant, au levier de vitesse ou au frein à main.

Selon l'endroit, la télécommande QuickView peut devoir être tournée à l'envers (180°) ou de l'autre côté dans son support. Il faut simplement retirer la télécommande de son support, et la ré-enclencher dans la bonne position.

EXEMPLES D'ENDROITS POUR INSTALLER LA TÉLÉCOMMANDE

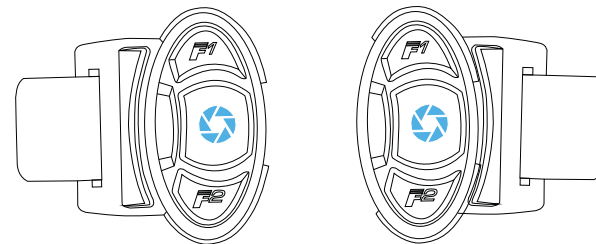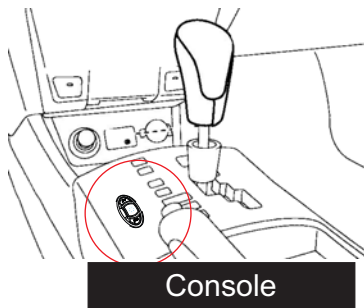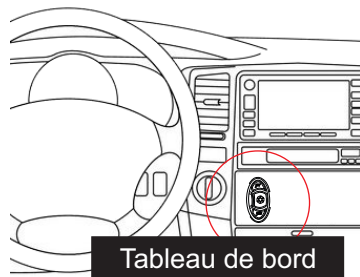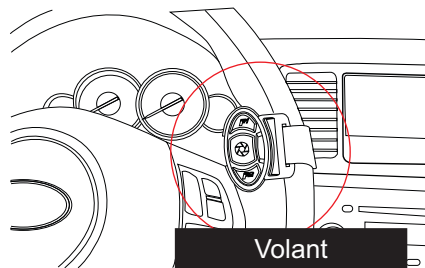

Retournez la télécommande dans le support pour une installation à gauche ou à droite du volant




ATTENTION LORSQUE VOUS UTILISEZ LE RUBAN ADHÉSIF :

Le ruban adhésif (pièce #G) peut coller de façon permanente la télécommande à la console, au centre de la console, au tableau de bord ou à tout autre endroit où elle est facilement accessible.

- ✓ Choisissez l'endroit qui offre une surface plate assez large pour accommoder le dos de la télécommande.
- ✓ Une surface lisse et solide offrira une meilleure adhérence qu'une surface rugueuse telle que le vinyle du tableau de bord ou le matériel en cuir à relief.
- ✓ Toute trace d'huile, de saleté, de produit pour protéger le vinyle ou le cuir (tel que ArmorAll® et/ou tout autre produit de cire intérieure et de protection mat ou lustré) empêchera le ruban d'adhérer entièrement à la surface.
- ✓ Il est très important de nettoyer soigneusement la surface d'installation et le dos de la télécommande avant de procéder.
- ✓ Utilisez le tampon de nettoyage à l'alcool (pièce #M) et frotter doucement afin de préparer la surface.
- ✓ Essuyez avant d'appliquer le ruban adhésif.
- ✓ N'utilisez JAMAIS de solvant puissant tel que l'acétone ou le dissolvant à vernis à ongles, car la surface peut perdre sa couleur ou être endommagée de façon permanente.
- ✓ Ne tentez pas d'installer sur une surface recouverte de tissu, car le ruban adhésif ne fonctionnera pas.
- ✓ N'installez JAMAIS la télécommande devant un coussin gonflable, tel qu'au centre du volant.

POUR RETIRER LA TÉLÉCOMMANDE QUICKVIEW DU SUPPORT RÉFÉREZ-VOUS AU DIAGRAMME:

- Utilisez un tournevis plat et soulevez la languette du haut doucement, tout en tirant la télécommande vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
- Répétez la même opération sur la languette du bas.
- N'appliquez pas trop de force, car vous pourriez briser les languettes de fixation.
- Maintenant que la télécommande est libérée du support, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
 - ✓ Utilisez le ruban double-face ovale fourni pour l'installer à l'endroit de votre choix dans votre véhicule
 - ✓ Réinsérez-la dans le support dans le bon sens, selon l'endroit d'installation de votre support

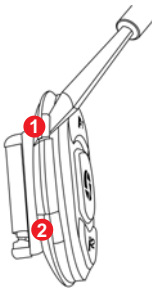


REMPLECEZ LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE QUICKVIEW :

Lors d'un usage normal, la durée de vie de la pile de votre télécommande QuickView peut aller jusqu'à 4 ans. Veuillez-vous référer à l'appli LOOK-ITCAM dans votre téléphone intelligent pour surveiller l'état de la pile. La télécommande utilise 1 pile bouton CR2016.

Pour ouvrir le boîtier de la télécommande :

- Localisez les 2 fentes sur chaque côté du boîtier de la télécommande
- Utilisez un tournevis plat suffisamment petit pour pouvoir insérer la lame dans l'une des fentes (tel qu'illustré dans le diagramme)
- Tournez la lame du tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ceci séparera partiellement le boîtier
- Répétez la même opération dans l'autre fente du même côté. Ceci séparera complètement le boîtier.
- Sortez le circuit électronique de la partie supérieure du boîtier. Notez bien la position du circuit électronique dans le boîtier avant de l'enlever
- Glissez la pile pour la sortir de son compartiment afin de la remplacer.
- Insérez la nouvelle pile bouton en vous assurant que le « + » est vers le haut. (Un symbole « + » et le type de pile sont indiqués sur le côté positif de la pile.)
- Réassemblez la télécommande.
- Le circuit électronique peut SEULEMENT être inséré d'UNE façon à l'intérieur du boîtier
- Tenez la partie supérieure du boîtier qui inclut les boutons en caoutchouc
- Insérez le circuit électronique avec le compartiment de pile vers le bas, dans le même sens que le bouton F2
- Le compartiment de pile sera vers l'extérieur
- Appliquez une pression sur le panneau arrière afin de l'enclencher en place

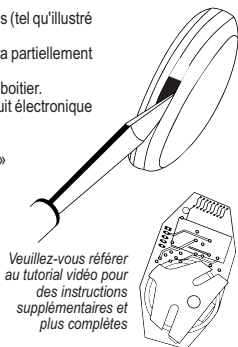


Veuillez-vous référer
au tutorial vidéo pour
des instructions
supplémentaires et
plus complètes


INSTALLATION DU SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT

- Installez le support magnétique à la bouche d'aération à l'aide d'une pince de fixation.
- Si votre téléphone intelligent est équipé d'un étui, placez la plaque de métal entre votre téléphone intelligent et son étui.
- Nettoyez le dos de votre téléphone intelligent et/ou de votre étui.
- Collez la plaque adhésive en métal au dos de votre téléphone intelligent et/ou de votre étui.
- Placez votre téléphone intelligent près du support magnétique pour l'attacher.
- Le dos de votre téléphone intelligent (avec la plaque adhésive de métal) doit faire face au support magnétique.


Option A (Téléphone intelligent sans étui)

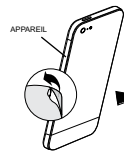

Option B (Téléphone intelligent avec étui)

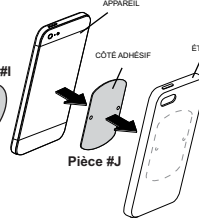

Option C (Recommandé pour les téléphones intelligents plus grands avec étui)

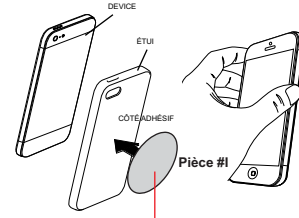

ATTENTION:

La plaque ronde adhésive est **permanente et ne peut pas être enlevée.**


DESCRIPTION DU MATÉRIEL



Support en métal plat X 2
Part #A



Support en métal avec un trou fileté au centre X 2
Part #B



Vis Torx pour plaque d'immatriculation X 2
Part #C



Capuchon en caoutchouc de protection et rondelle X 2
Part #D



Rondelle en métal X 2
Part #E



Ruban adhésif pour la plaque d'immatriculation X 2
Part #F




Ruban adhésif QuickView X 1
Part #G




Clé Torx X 1
Part #H



Plaque adhésive pour téléphone intelligent de type 1 X 1
Part #I



Plaque adhésive pour téléphone intelligent de type 2 X 1
Part #J



Tampon de nettoyage à l'alcool X 1
Part #K

GARANTIE

LIGHTWAVE TECHNOLOGY INC. garantit que le système de vision arrière sans fil LOOK-IT™ sera sans défaut dans les matériaux ou la main d'œuvre durant une période de un (1) an. La garantie débute à la date d'achat. Les garanties ci-haut couvrent seulement les défauts survenant durant une utilisation normale, et n'incluent pas les défaillances ou les pannes résultant d'une mauvaise utilisation, d'abus, de négligence, d'altération, de problèmes d'alimentation électrique, d'usage ne respectant pas les instructions du produit, d'actes de la nature ou d'une installation inadéquate. LIGHTWAVE TECHNOLOGY INC. se réserve le droit de remplacer des pièces au fonctionnement équivalent par des pièces neuves ou d'occasion encore utilisables.

Questions ou problèmes?

Veuillez contacter LIGHTWAVE TECHNOLOGY INC. au 1-888-644-8882 si vous avez des questions ou des problèmes.

* iPhone et le logo « Made for iPhone » sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le « App Store » est une marque de service enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Compatible avec iPhone 6 et iPhone 5s.

Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.