


Garage-in-a-Box SUV/Truck®

Assembly Manual



DESCRIPTION	MODEL #	CTC #
13' x 20' x 12' Garage-in-a-Box SUV/Truck® - Brown	62696	037-1356

RECOMMENDED TOOLS

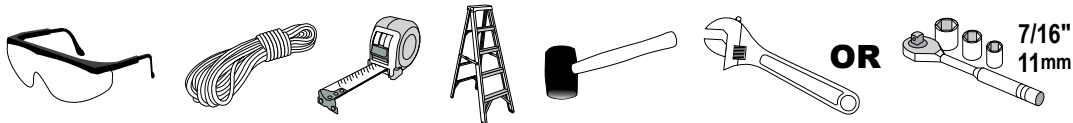

Please read instructions **COMPLETELY** before assembly. This shelter **MUST** be securely anchored. THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.

Before you start: 3 or more individuals recommended for assembly, approximate time 2 hours.


ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970


Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic® Corp.** custom fabric cover included. **ShelterLogic® Corp.** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic® Corp.** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER:

Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

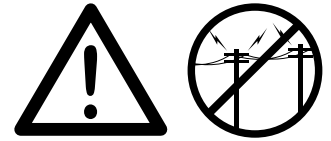

WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.



CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Corp. is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic® Corp.** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions.* If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine **ShelterLogic® Corp.** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.


QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

CARE AND CLEANING:

A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

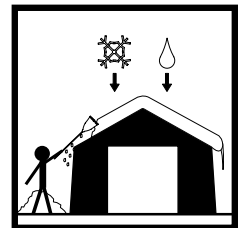

WARRANTY:









This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic® Corp.** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

2 YEARS FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK.

Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic® Corp.** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic® Corp.** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.


Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

13' x 20' x 12' Garage-in-a-Box SUV/Truck® - Parts List - Model 62696

Description of Parts:		Quantity	Part #
	Rafter Poles, Swedged both ends	12	802840
	Rafter Poles, Swedged one end	12	802841
	Upright Poles, Swedged one end	12	802844
	Upright Extension Poles	8	802843
	Cover / Cross Rail	25	10110
	Truss Brace, one end Swedged	6	802778
	Truss Brace, plain end	6	802345
	3-Way Top Bend	2	802793
	4-Way Top Bend	4	802794
	3-Way Side Bend - Right	2	802795
	3-Way Side Bend - Left	2	802796
	4-Way Side Bend	8	802797
	Foot Bend	4	802842
	Steel Foot Plate	8	802845
	Ratchet Clamp	8	10040
	Bolts 1/4 x 2 in.	68	10114
	Bolts 1/4 x 1 5/8 in.	56	10115
	Nut 1/4"	124	01010
	4-way Cover Rail Half-Clamps for Middle Legs	16	10111
	3-Way Cover Rail Half-Clamps for Corner Legs	8	10112
	Cover	1	802954
	2-Zipper Door	1	802956
	Back Panel	1	802955
	15 in. Auger Anchors (Temporary)	6	10014
	Cable Clamps	6	10016
	Lengths of Cable	6	10015
	Pull-Eaze™ RollUp Door Kit (boxed separately)	1	00800







1. LAY OUT ROOF FRAME

REAR

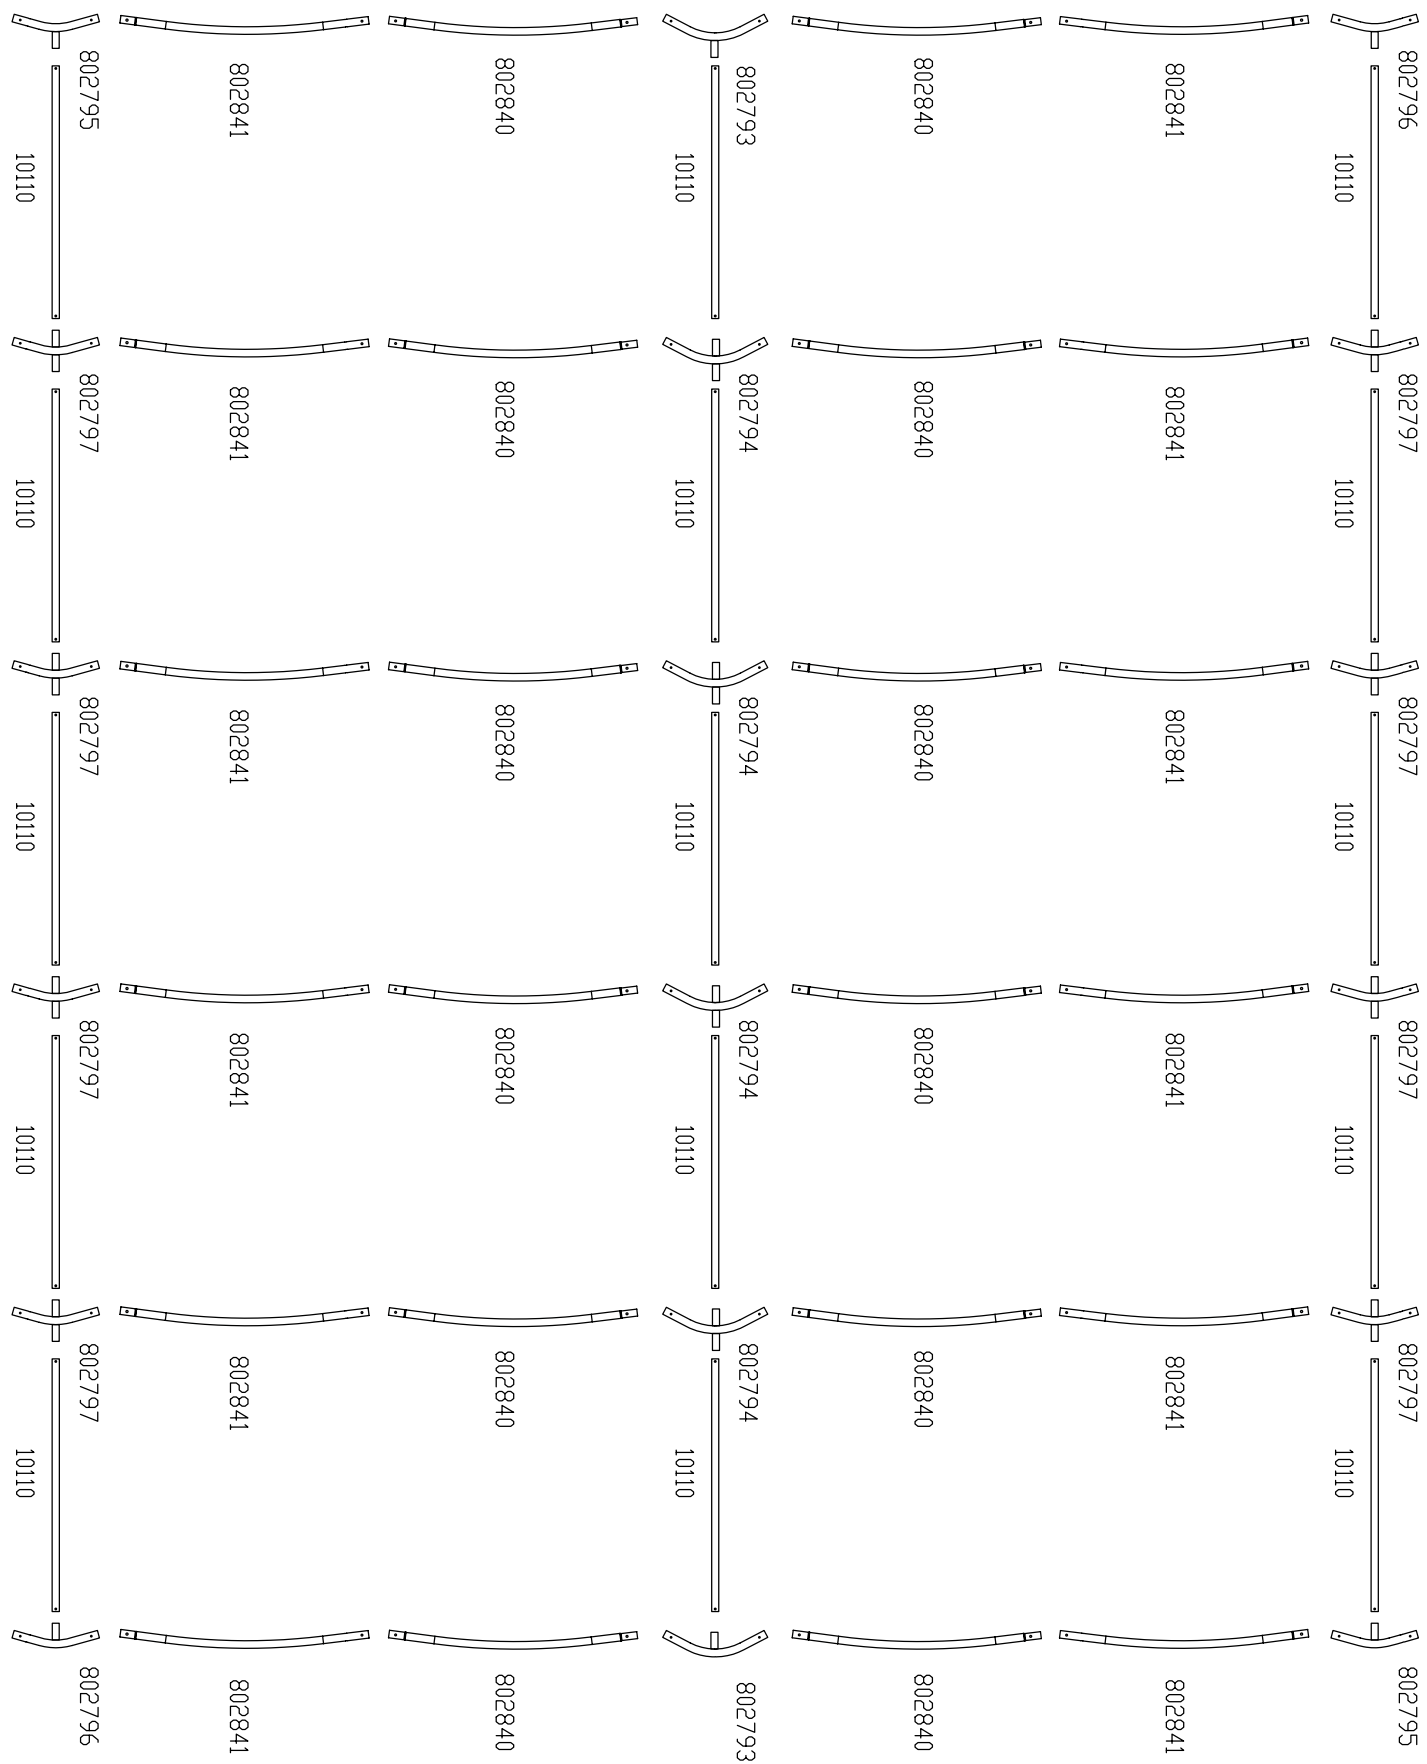

FRONT

2. ASSEMBLE ROOF FRAME *Use bolts as shown in illustrations.*

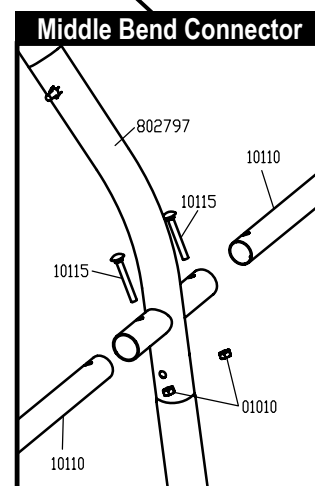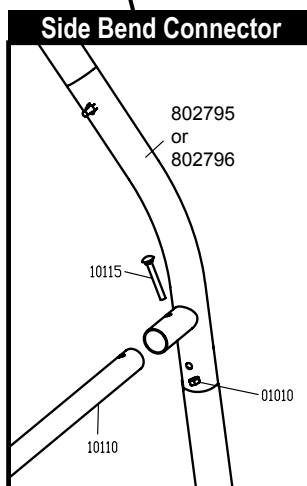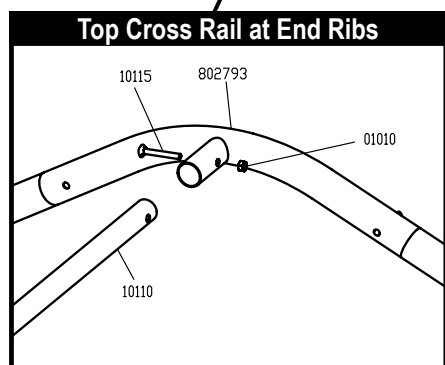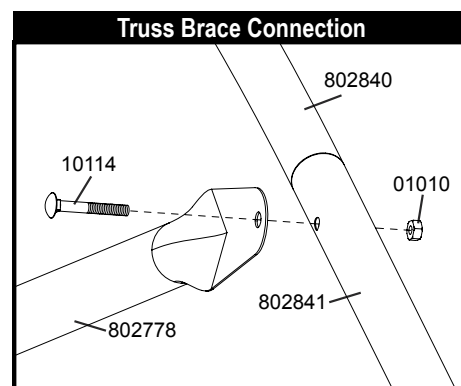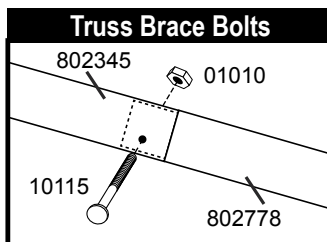
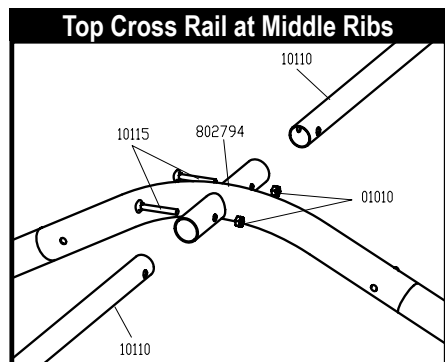


REAR


FRONT

3. ASSEMBLE LEGS & ATTACH TO ROOF FRAME *Use bolts as shown in illustrations.*

- Assemble Corner and Middle legs.
- Attach legs with bolts on one side of roof frame, let the other side of roof frame rest on the ground.
- Attach remaining legs with bolts to opposite side of roof frame.

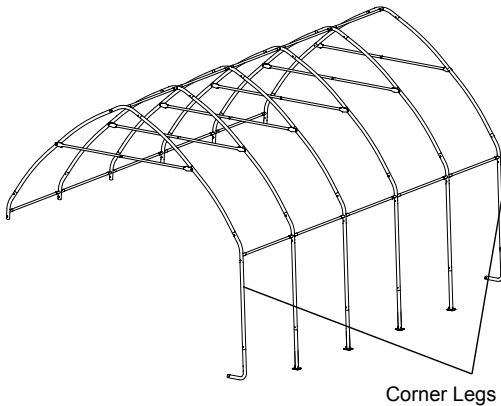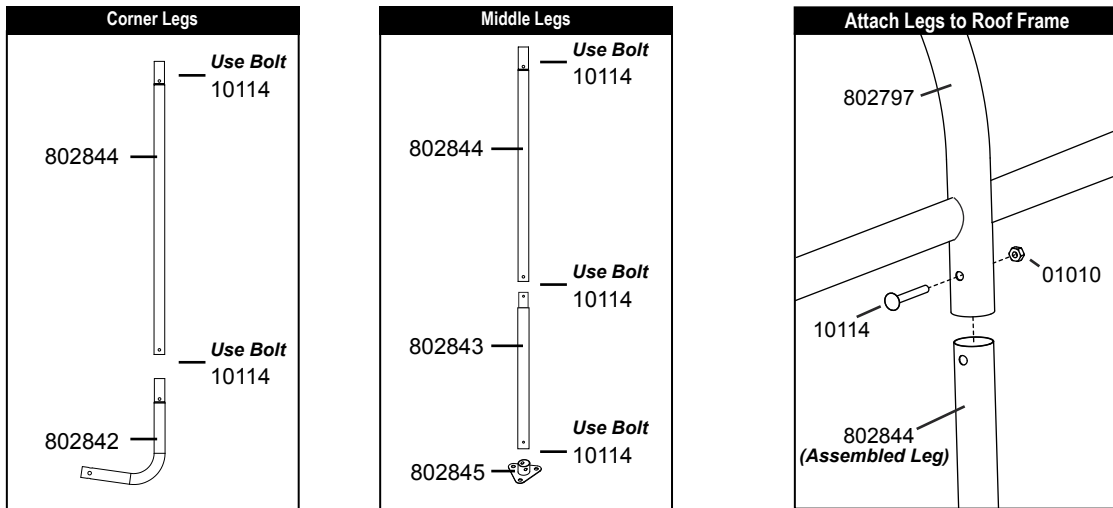




Corner Legs

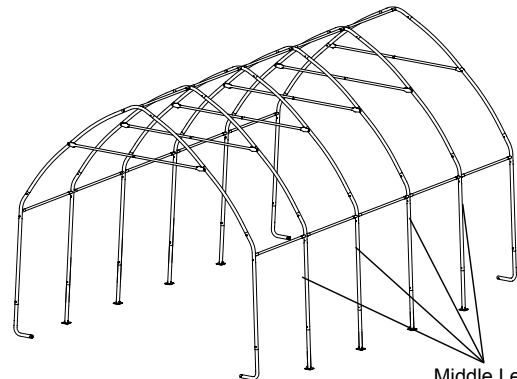

Middle Legs


4. ASSEMBLE COVER RAILS

- Place the cover rail (10110) at each leg and secure it at each leg with a cover clamp as shown below.
- Slide the cover rails so they are 8 inches up from the ground and **hand tighten bolts on clamps**.

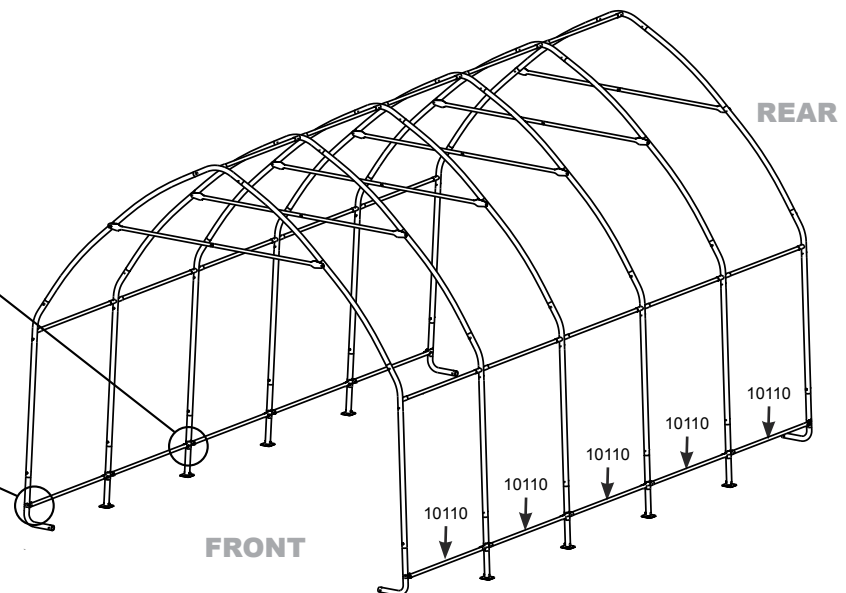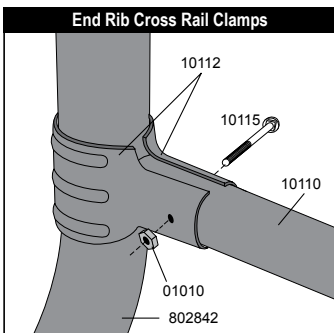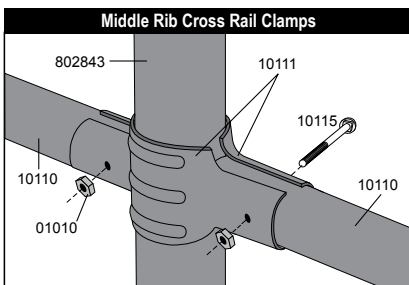

5. SQUARING UP THE FRAME

- A. Place frame in its final location, which needs to be as flat and level as possible.
- B. Measure across opposite corners. ***These distances must be equal to within 1 inch.***
- C. Check that the front and rear of the frame measures 13 feet 2 inches in width.


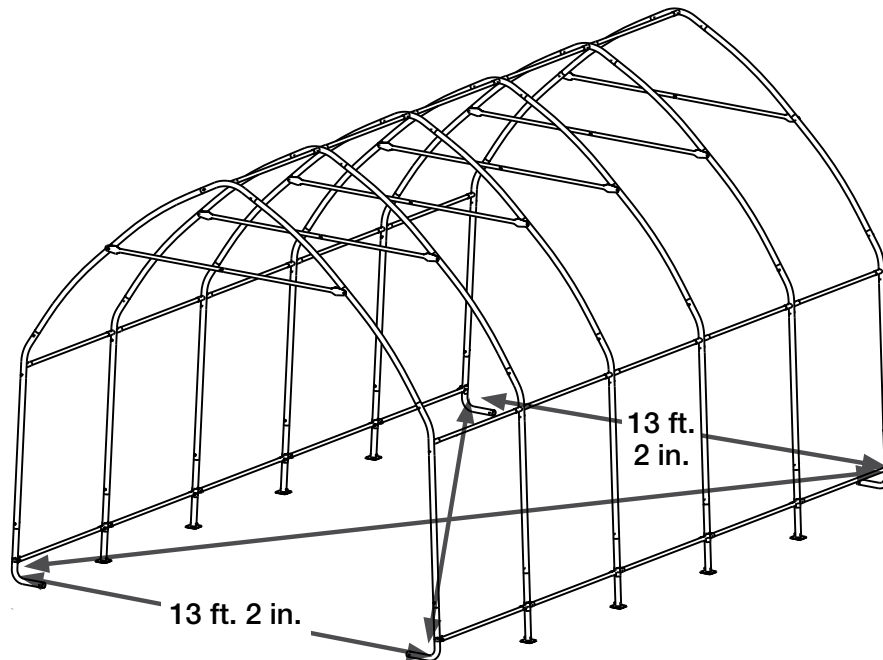


6. PROPERLY ANCHOR THE FRAME

- A. Anchors must be placed inside shelter at the corners of the shelter.
- B. Insert a $\frac{3}{4}$ -inch pipe or steel rod, through the eyelet of the auger and screw the anchor into the ground until the eyelet is sticking out of the ground by 1 to 2 inches so it can be anchored to the legs.
*If ground is too hard, dig a hole with a shovel or post hole tool. **Optional:** Fill with cement.*
- C. Wrap cable provided through the eyelet of the anchor and around the frame as shown below. Secure the cable with the clamps provided.

NOTE:

15" Augers are for temporary use only!
For best results ShelterLogic recommends using our Easy Hooks (#10036 4-pack, #10035 6-pack, or #10038 8-pack) or 30" Augers (#10075 4-pack, #10078 6-pack, or #10079 8-pack) for a stronger, more secure installation.

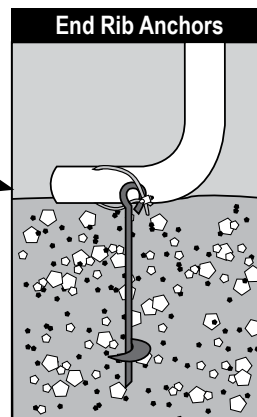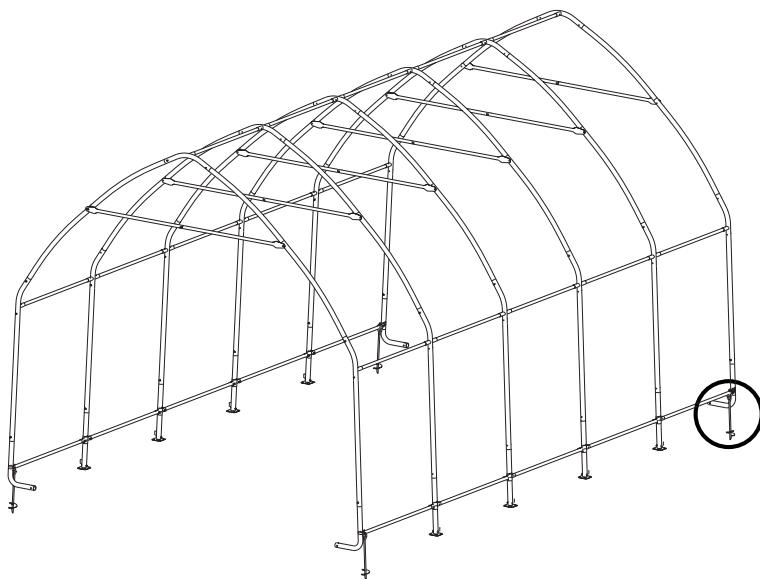

**Call 1-800-524-9970
or visit
www.shelterlogic.com
for more information.**

7. DOOR AND BACK PANEL INSTALLATION

- A. Hold end panel at the top center with white inner surface facing inside of the shelter. Wrap the edges of the fabric panel around the end rib.
- B. Disconnect top rail (the horizontal pipes that run from front to back along the top) from the end rib. Pull the webbing (the black strap) below the cross rail. Reattach the top cross rail to the end rib. Repeat Step B for side rails (the horizontal pipes that run from front to back along the sides of the unit, near the bend in the frame where the legs meet the roof).
- C. At the bottom, where the webbing exits the pocket on each side of end panel, pull webbing to remove the slack. **Be careful not to pull the webbing through the other side of the webbing pocket.**
- D. Insert the "S"-Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.




Position the end panel so that it is centered on the building before fully tightening the end panel.

- E. Tighten ratchets, alternating from one side to the other, until the end panel is centered and tight.

NOTE: Keep Zippers closed when tightening end panels.

WRAP END PANEL EDGES OVER AND AROUND PIPE TOWARDS INSIDE OF FRAME.


IMPORTANT! DO NOT INSERT ANY PIPES INTO THESE POCKETS.

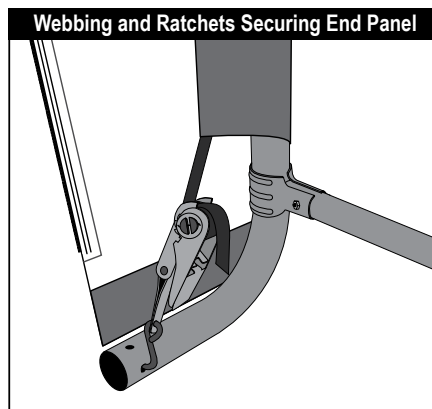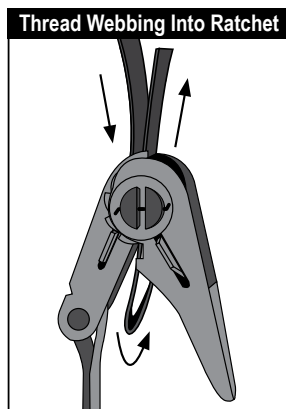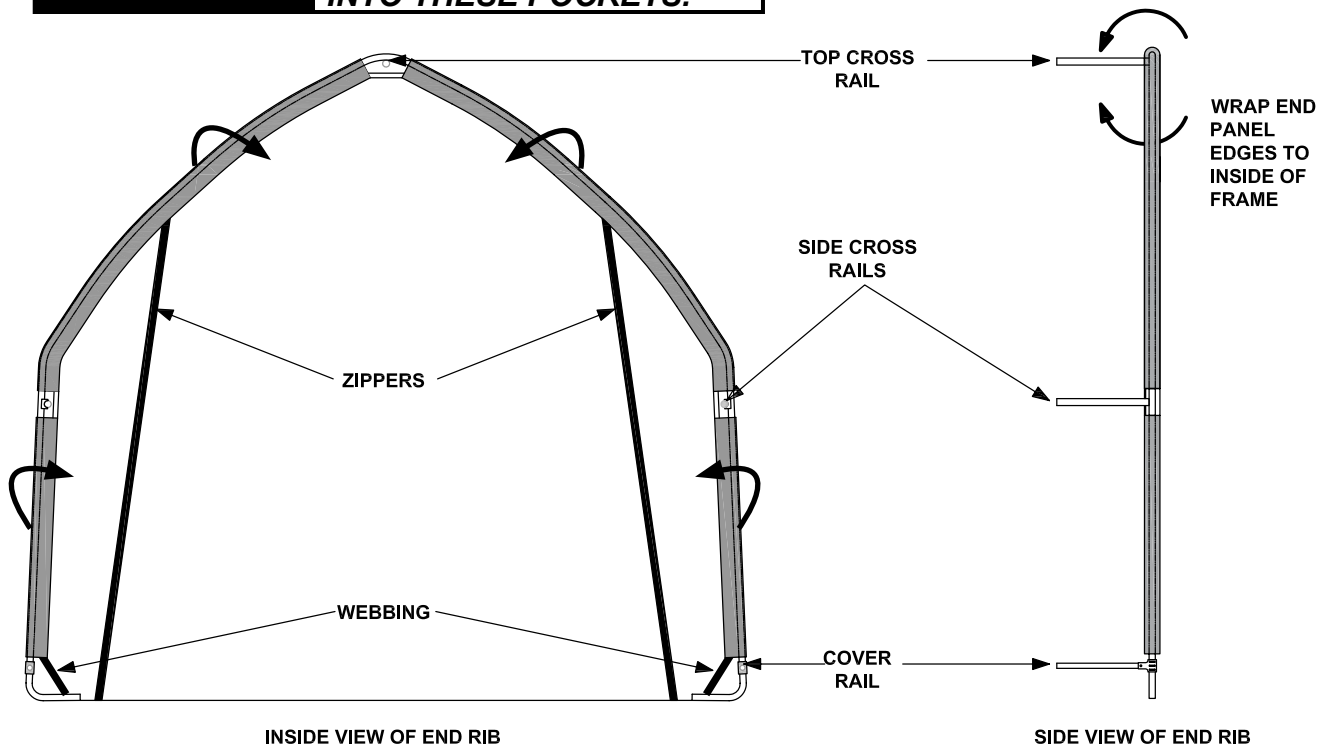

8. INSTALLING COVER AND COVER RAILS

- A. Lay the cover on the ground next to the frame with inside of the cover (the side with the pipe pockets) facing down and the webbing on the front and rear of the corner of the building. Make sure that the Grommets are facing the FRONT of the frame.
- B. Pull cover over the frame, making sure to center cover on frame. There should be an equal amount of overhang at all four corners.
- C. Insert the "S"- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.
- D. Disassemble cover rails and slide through fabric pockets at each leg and reattach with clamps to each leg. Repeat this on other side. Push down on cover rails to tighten cover, before tightening bolts completely.
- E. Check and tighten Ratchets and Cover Rails monthly to ensure the cover is tight.

IMPORTANT NOTE: Your pre-packed Roll-Up Door Kit includes a manual that instructs you to cut holes for installation (Step F). The GIB SUV/Truck includes grommets in the cover especially for this Door Kit. DO NOT cut holes as instructed in Step F.

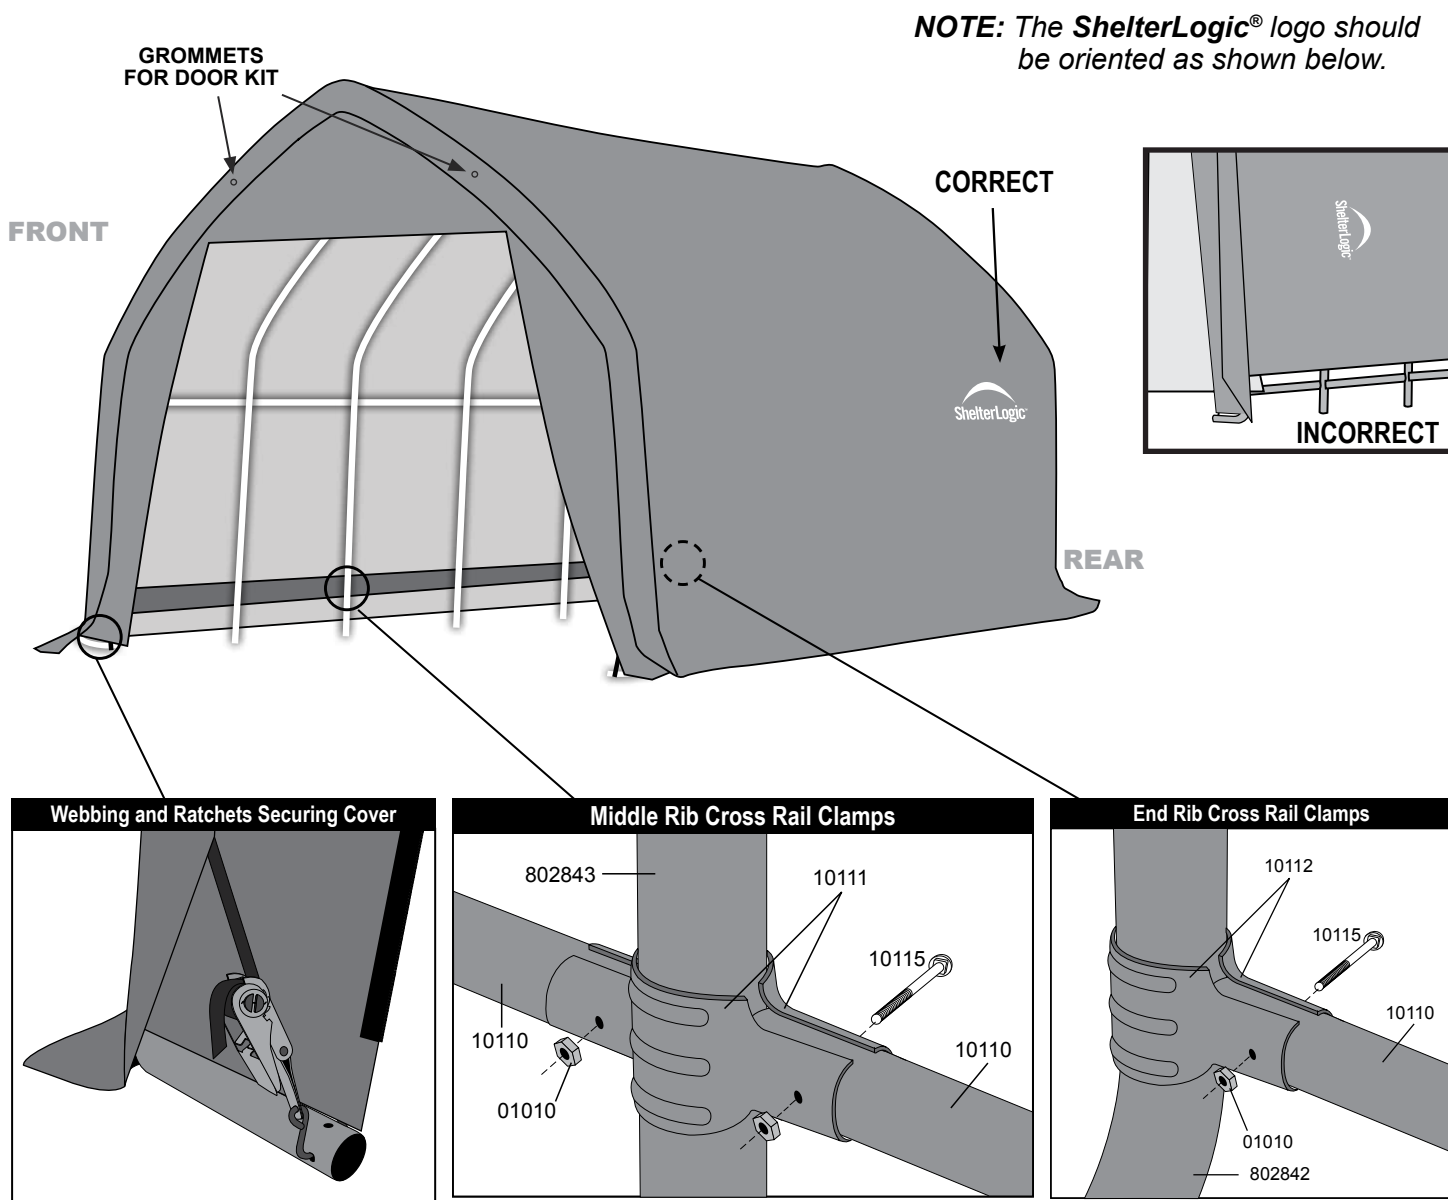


Garage-in-a-Box SUV/Truck®

Assemblage Manuel



DÉSIGNATION	MODÈLE N°	CTC #
13' x 20' x 12' Garage-in-a-Box SUV/Truck® - Brun	62696	037-1356

OUTILS RECOMMANDÉS

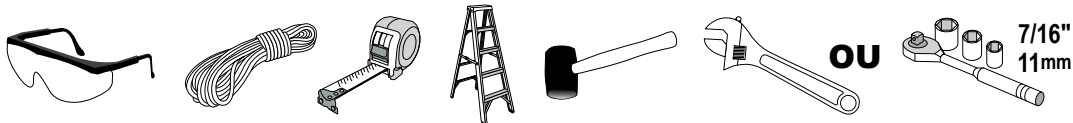

Lire **TOUTES** les instructions avant de monter. Cet abri **DOIT** être bien ancré.
Ceci est une structure temporaire, il n'est pas recommandé d'en faire une structure permanente.

Avant de commencer: Il faut 3 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 2 heures.


150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970


Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION :

Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Il est conçu en fonction de la toile adaptée **ShelterLogic® Corp.** fournie. Les abris **ShelterLogic® Corp.** offrent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et la neige légère. Veuillez ancrer adéquatement cette structure **ShelterLogic® Corp.** Consultez le guide pour connaître les détails sur l'ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder la toile bien tendue et exempte de neige ou de débris. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation. Pour toute question, téléphonez au service à la clientèle au numéro ci-dessous. Veuillez aussi consulter la fiche de garantie se trouvant dans l'emballage.

DANGER :

Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez tous les règlements municipaux concernant les abris temporaires. Choisissez soigneusement l'emplacement de l'abri. **DANGER : Tenez-vous éloigné des fils électriques.** Évitez les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifiez la présence de tuyaux ou de fils enfouis. N'installez PAS cet abri à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne suspendez AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.

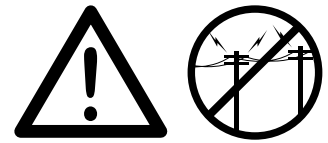

AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie. Ne fumez PAS et n'utilisez AUCUN dispositif produisant des flammes (p. ex., un barbecue, un foyer, une friteuse, un fumoir ou une lanterne) à proximité de l'abri. Ne rangez PAS des liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) à proximité de l'abri. N'exposez pas le dessus ou les parois de l'abri au feu ou à toute source d'incendie.



ATTENTION :

Soyez PRUDENT au moment de monter l'armature. Portez des lunettes de sécurité durant l'installation. Boulonnez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Prenez garde aux extrémités des mâts.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :

IL INCOMBE À L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADÉQUAT DE L'ARMATURE.

ShelterLogic® Corp. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à l'abri ou à son contenu par les catastrophes naturelles. Tout abri n'étant pas ancré solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Vérifiez périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. **ShelterLogic® Corp.** ne peut être tenue responsable d'un abri qui s'envole. **REMARQUE :** La toile de l'abri peut être retirée rapidement pour être entreposée en prévision de mauvais temps. Si des vents forts ou du mauvais temps sont prévus pour votre région, nous vous recommandons d'enlever la toile de l'abri.

PIÈCES DE RECHANGE ET COMMANDES SPÉCIALES :

Des pièces de rechange et des accessoires d'origine **ShelterLogic® Corp.** sont disponibles à l'usine, notamment des nécessaires d'ancrage pour presque toute utilisation, des toiles de rechange, des ensembles de parois, des nécessaires d'aération ou d'éclairage, des pièces d'armature, des portes à glissière, etc. Tous ces articles sont expédiés directement chez vous à partir de l'usine.

QUESTIONS, RÉCLAMATIONS OU COMMANDES SPÉCIALES – LIGNE D'AIDE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE :

ÉTATS-UNIS : 1-800-524-9970


SERVICE À LA CLIENTÈLE INTERNATIONAL : 001-860-945-6442

CANADA : 1-800-559-6175

HEURES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 20 H (HE), SAMEDI ET DIMANCHE DE 8 H 30 À 17 H (HE)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Une toile bien tendue assure une longue durée utile. Gardez toujours la toile bien tendue. Une toile desserrée accélère la détérioration du tissu. Enlevez sans attendre toute accumulation de débris sur le toit à l'aide d'un balai, d'une vadrouille ou d'un autre outil souple. Soyez très prudent au moment d'enlever la neige de la toile. Enlevez-la toujours à partir de l'extérieur de la structure. N'utilisez PAS d'outils rigides comme des râteaux ou des pelles pour enlever la neige, car ils risqueraient de perforer la toile. N'utilisez PAS de javellisants ou d'abrasifs pour nettoyer la toile. Utilisez tout simplement de l'eau savonneuse pour nettoyer la toile.

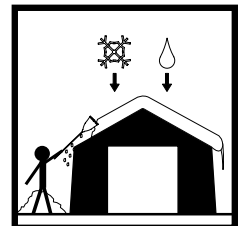

GARANTIE :

Cet abri offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic® Corp.** garantit à l'acheteur initial que s'il est installé et utilisé adéquatement, cet article et toutes ses pièces sont exempts de défaut de fabrication pendant une période de :








2 ANS POUR LA TOILE, LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ ET L'ARMATURE.

La période de garantie est calculée à partir de la date d'expédition par **ShelterLogic® Corp.** pour les achats faits directement à l'usine ou de la date d'achat chez un revendeur autorisé (veuillez conserver votre reçu d'achat). Si cet article ou une de ses pièces est jugé défectueux ou qu'il est manquant au moment de la réception, **ShelterLogic® Corp.** réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce défectueuse sans frais pour l'acheteur initial. Toute pièce remplacée ou réparée demeure couverte durant le reste de la période de garantie limitée initiale. Tous les frais d'expédition sont à la charge du client. Les pièces et les composants de rechange sont expédiés contre remboursement. Veuillez conserver le matériel d'emballage initial pour l'envoi de retour. Pour les achats faits chez un marchand local, toute réclamation doit être accompagnée d'une copie du reçu initial. Après l'achat, veuillez remplir et expédier la fiche de garantie pour inscrire l'article. Veuillez consulter la fiche de garantie pour obtenir de plus amples renseignements.

Brevets Américains et brevets en instance : 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572


040212

4 x 6,1 x 3,6m Garage-in-a-Box SUV/Truck® - Liste des Pièces - Modèle 62696

Description des Proudits:		Quantité	Partie #
	Tubes de toiture, Swedged extrémité	12	802840
	Rafter Poles, Swedged un extrémité	12	802841
	Tube verticale, Swedged un extrémité	12	802844
	Tubes d'extension vertical	8	802843
	Rails Transversal / Couverture	25	10110
	Support de Treillis, serrer sur un bout	6	802778
	Support de Treillis, bouts normaux	6	802345
	3-voie Courbure supérieure	2	802793
	4-voie Courbure supérieure	4	802794
	3-voie courbure latérale - côté droit	2	802795
	3-voie courbure latérale - côté gauche	2	802796
	4-voie courbure latérale	8	802797
	Pied Courbé	4	802842
	La Plaque En Acier de Pied	8	802845
	Cliquet	8	10040
	Boulons 1/4 x 2 in.	68	10114
	Boulons 1/4 x 1 5/8 in.	56	10115
	Écrous 1/4"	124	01010
	Demi-pinces pour pieds du milieu	16	10111
	Demi-pinces pour pieds du coin	8	10112
	Couverture	1	802954
	Porte avec 2 fermetures à glissière	1	802956
	Panneau arrière	1	802955
	Ancre Vrilles (Provisoire) 38,1 cm (15 po)	6	10014
	Câble - Longueur 30 cm (12 po)	6	10016
	Pinces de câble	6	10015
	Pull-Eaze™ Kit de roulement de porte (boîte séparée)	1	00800








1. ÉTALER LA CHARPENTE DU TOIT

ARRIÈRE

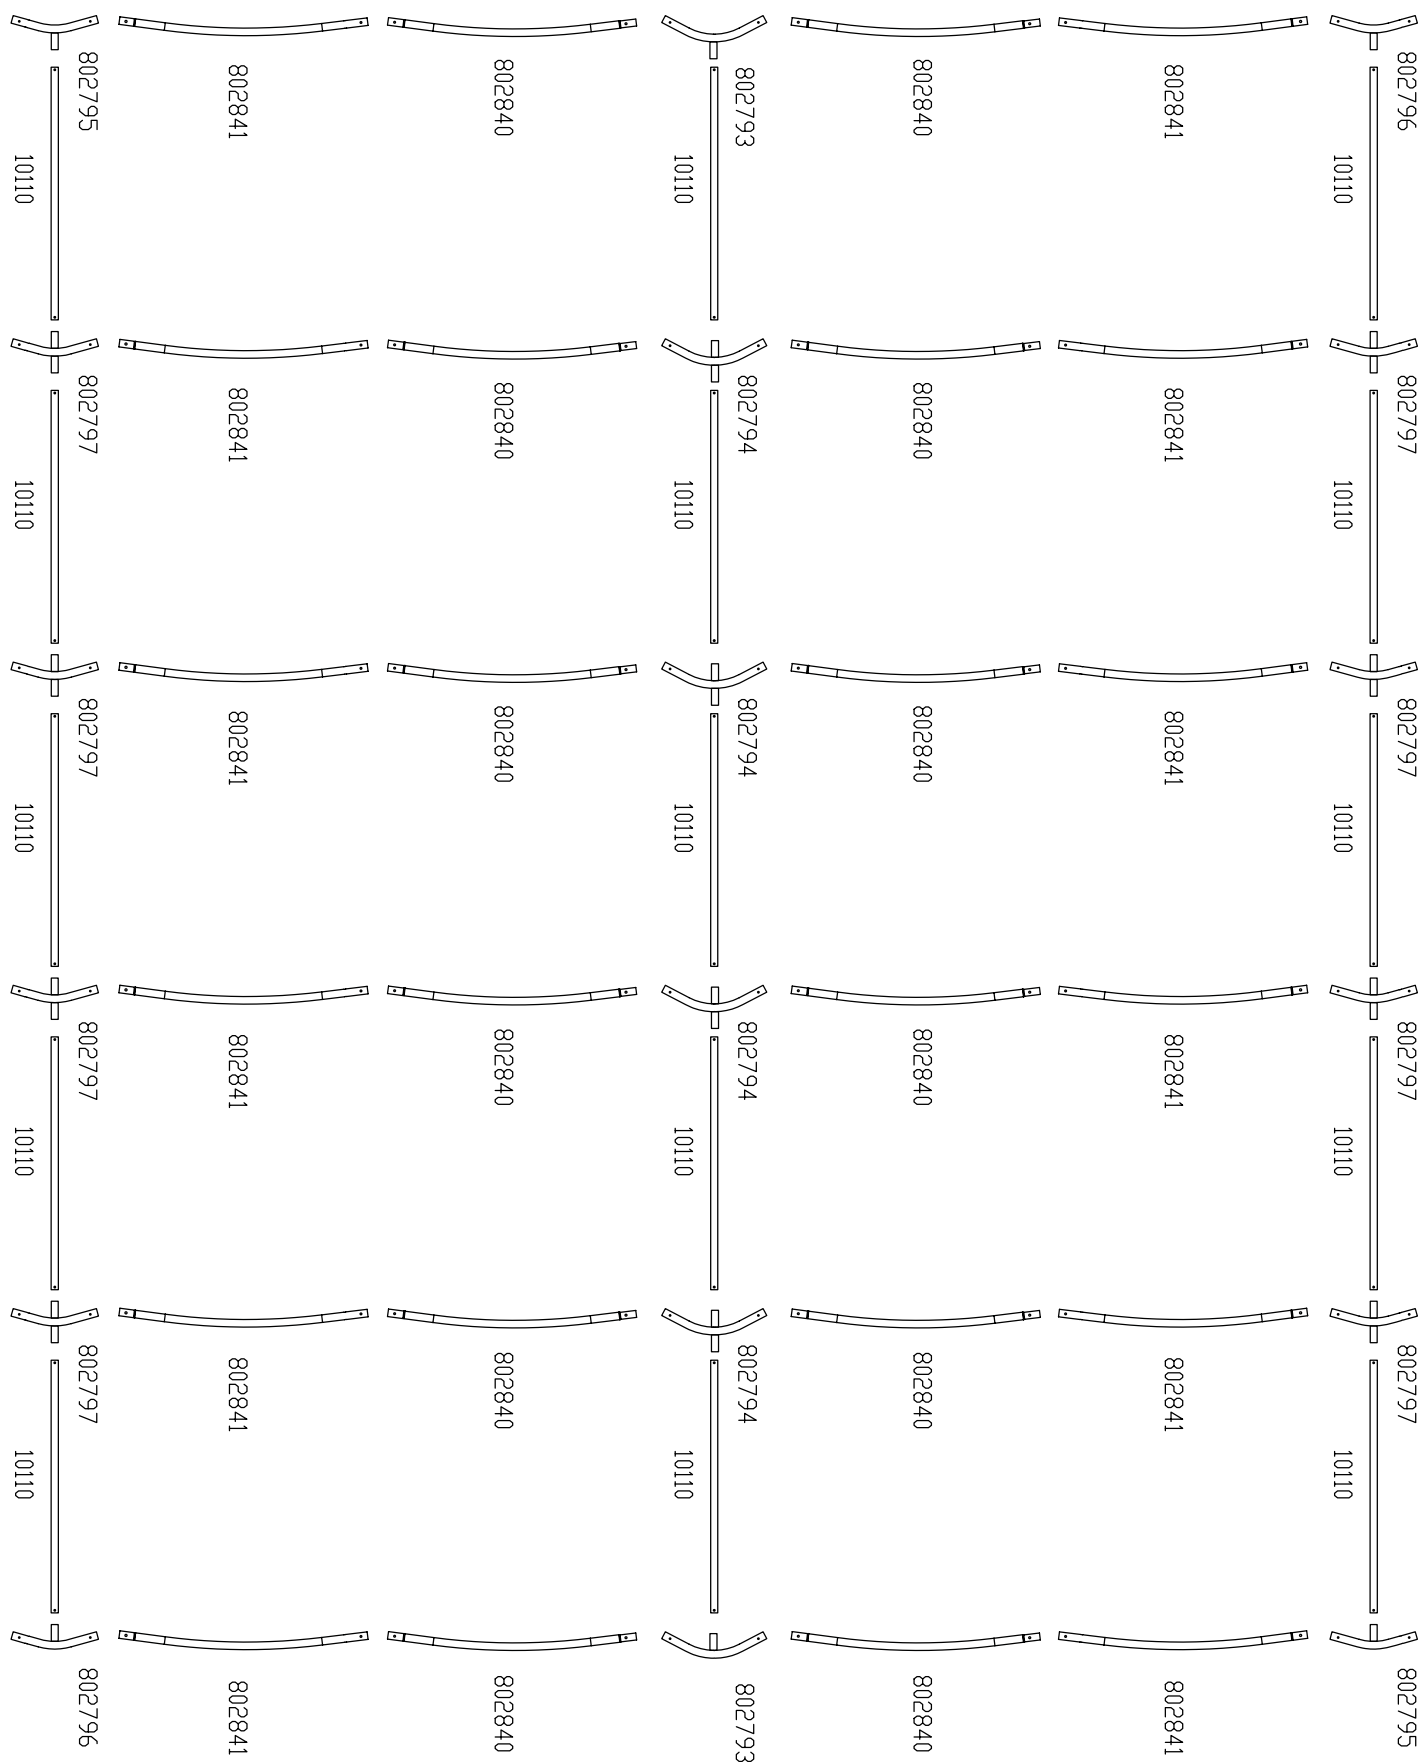






DEVANT

2. ASSEMBLAGE DU TOIT *Utilisez les boulons comme illustré.*

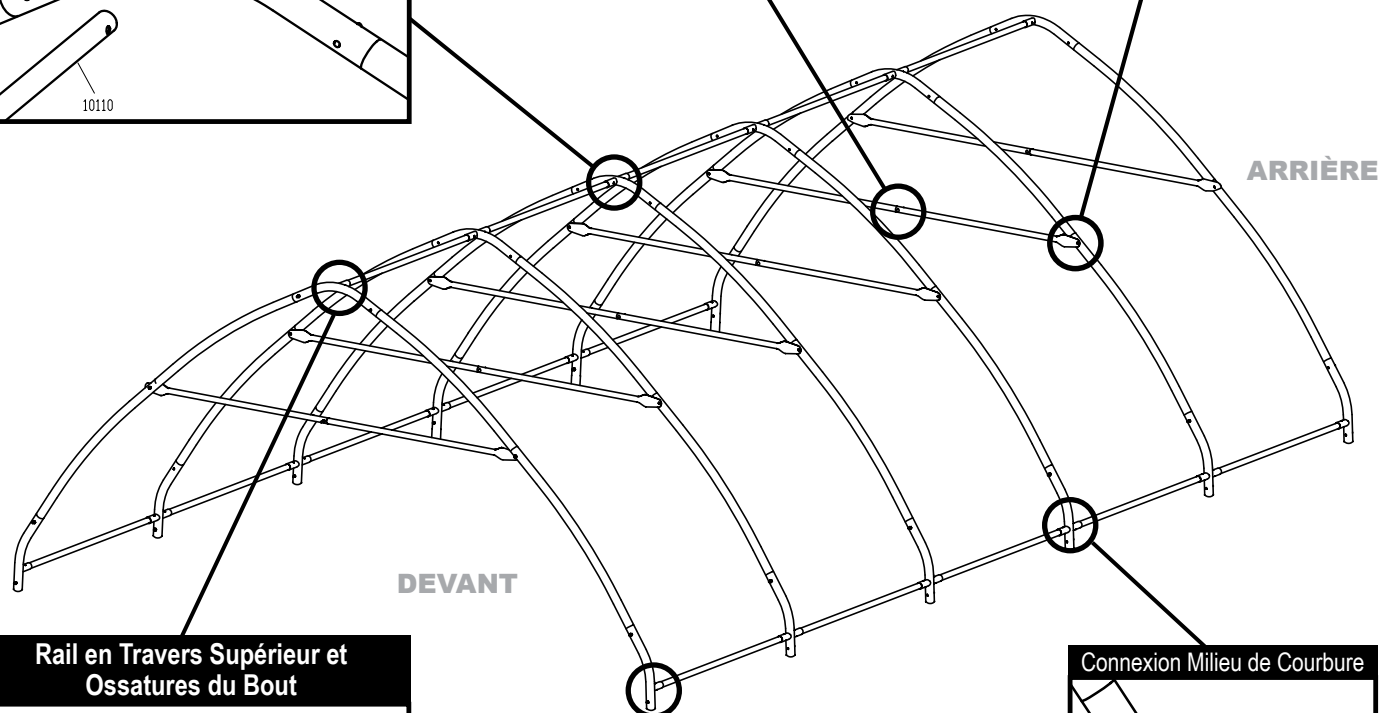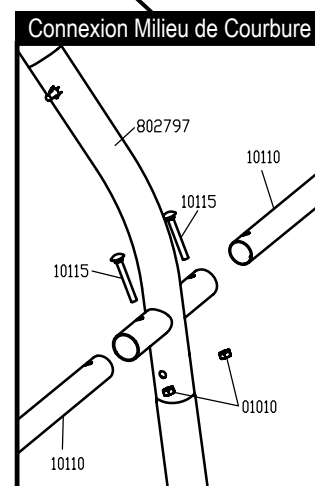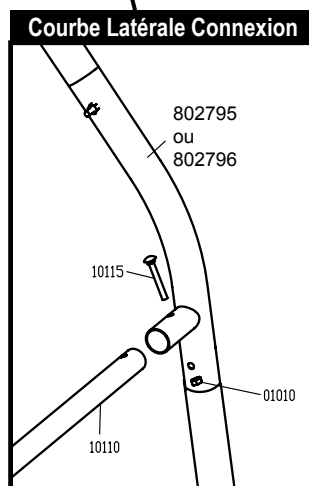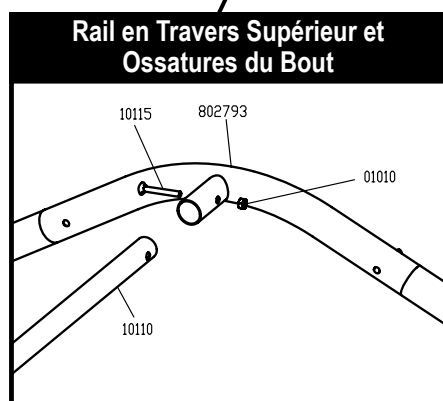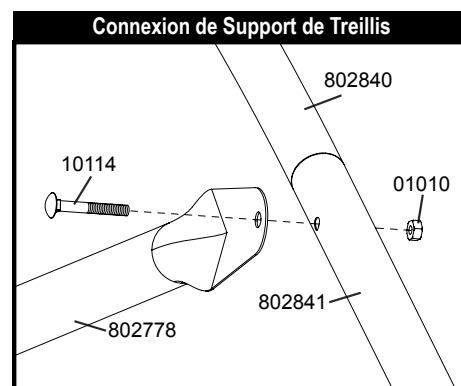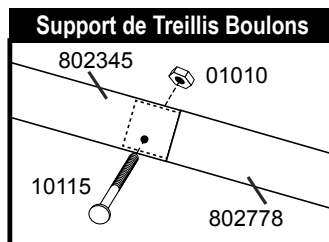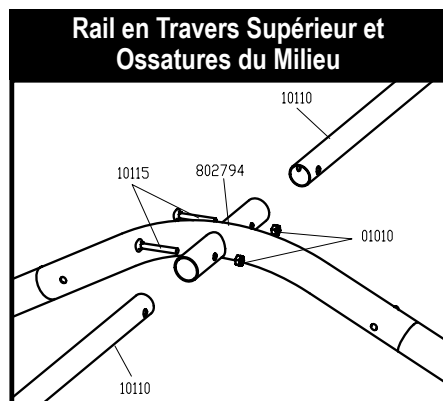




3. ASSEMBLER LES JAMBES ET ATTACHEZ LES AU TOIT *Utilisez les boulons comme illustré.*

- A. Assembler les jambes du milieu et les jambes des coins.
 B. Attachez les jambes avec les boulons sur un des coté de la toiture.
 C. Attachez le reste des jambes avec les boulons de l'autre coté de la toiture.

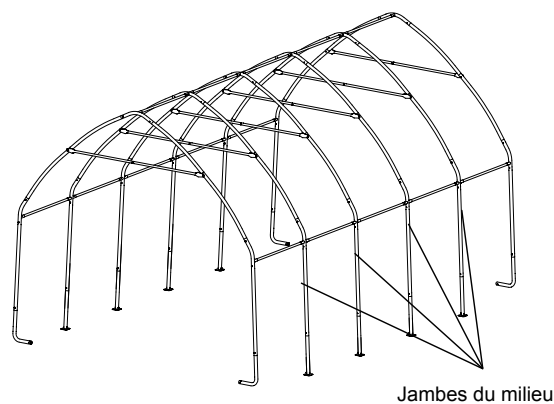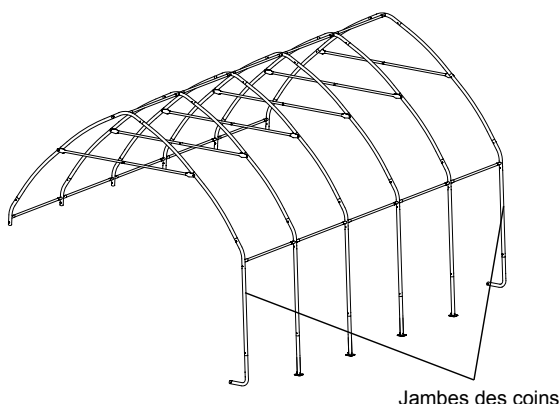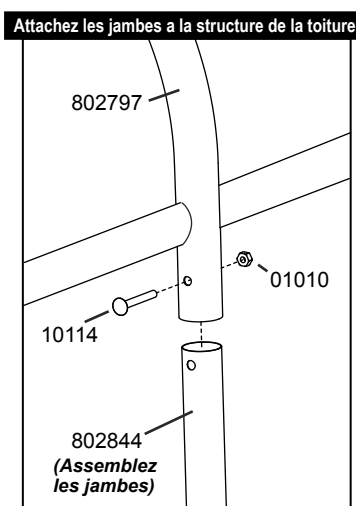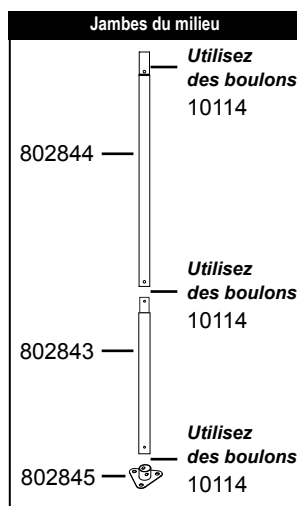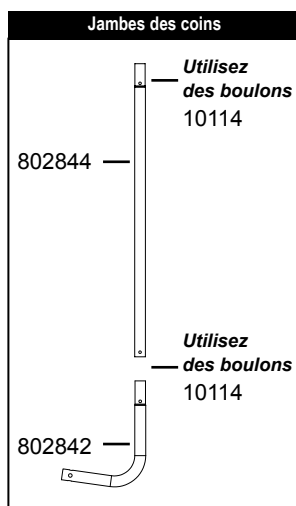


4. ASSEMBLEZ LES TUBES DE COUVERTURE

- A. Positionnez les tube de couverture (10110) à chaque jambe, et attachez les avec les pinces comme montré.
 B. Glisser les tubes de façon à ce qu'ils soient à 20,3 cm (8 pouces) du sol, et serez les boulons à la main.

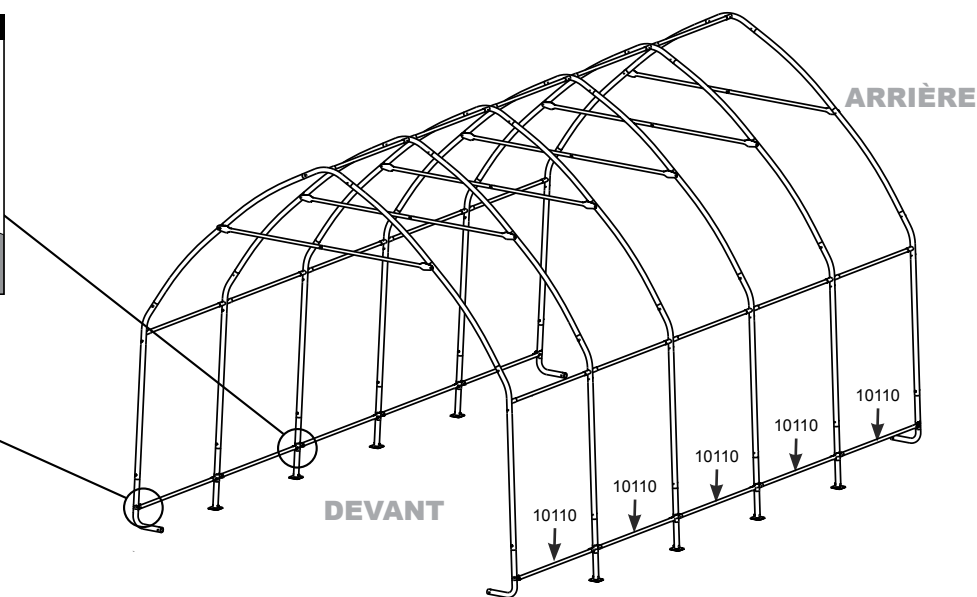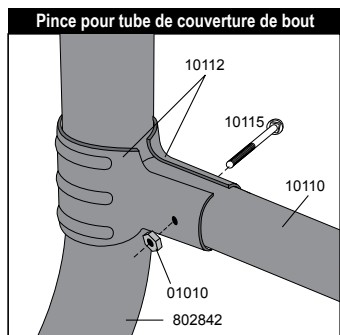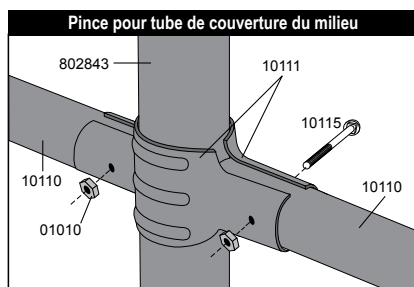

5. POSITIONNEZ LA CHARPENTE DE FAÇON RECTANGULAIRE

- A. Posez la charpente sur sa location finale, qui devrait être à niveau, et le plus plat possible.
- B. Mesurez à chaque coin opposés. Les distances devraient être les mêmes à 2,5 cm (un pouce) près.
- C. Vérifier qu'elle face 4 m en largeur.

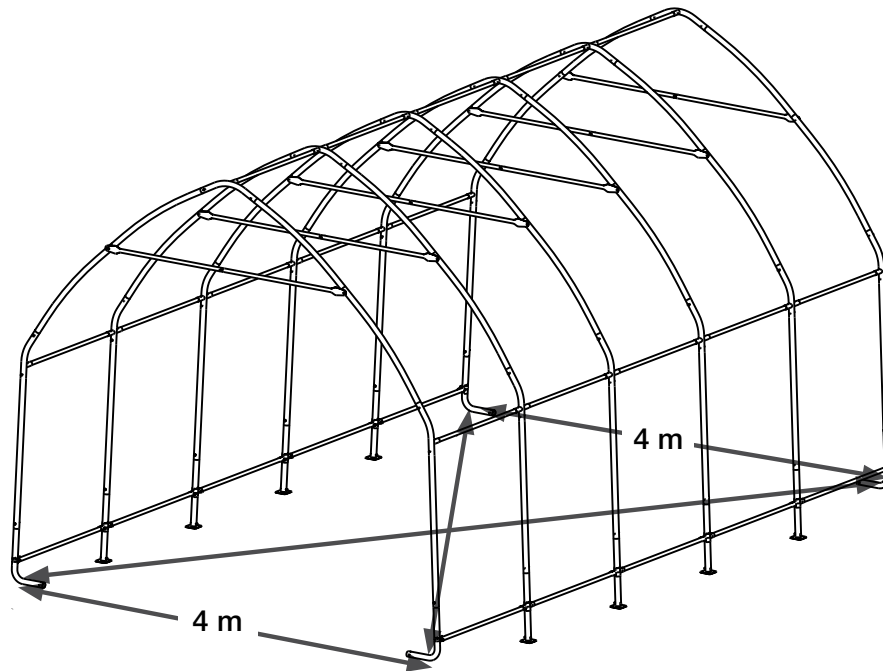

6. ANCREZ LA CHARPENTE DE FAÇON CORRECTE

- A. Chaque ancre doit être placée à l'intérieur de l'abri.
- B. Aux coins de l'abri, insérer un tube de 3/4-pouce, ou une barre en métal de la même taille, au travers de l'œillet de l'ancre et visser l'ancre dans le sol.

Si le sol est trop dur, creuser un trou avec une pèle ou une pioche. OPTIONNEL: Remplissez le trou de béton.



- C. Entourez le câble fournis dans l'œillet de l'ancre et autour de la charpente comme indiqué dans la illustration Sécurisez le câble avec la pince fournie.

REMARQUE:

Les ancrs foreuses de 15" sont pour utilisation temporaire uniquement! Pour de meilleurs résultats, Shelterlogic recommande l'utilisation de nos

ancres "Easy Hooks" (#10036 paquet de 4, #10035 paquet de 6 ou #10038 paquet de 8) ou ancrs foreuses de 30" (#10075 paquet de 4, #10078 paquet de 6 ou #10079 paquet de 8), pour une installation plus solide et sécurisée.

Appeler le 1-800-524-9970 ou visitez www.shelterlogic.com pour plus d'information.

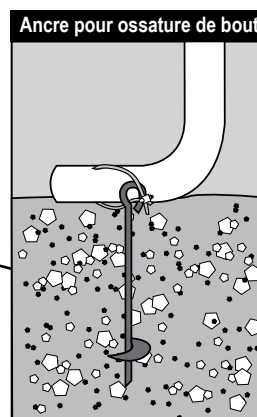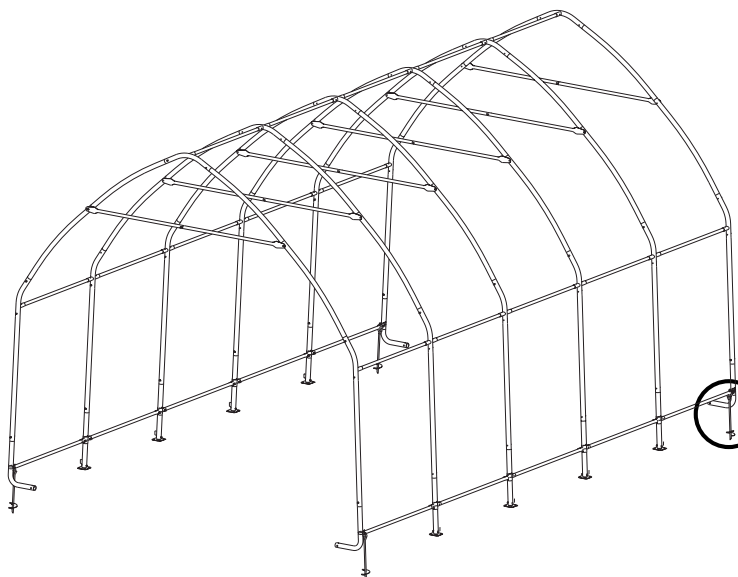




7. INSTALLATION DES PANNEAUX DE PORTE ET DE ARRIÈRE

- Tenez le panneau en haut et au centre avec la partie blanche vers l'intérieur de l'abri. Entourer le bord de la toile autour de l'ossature et passez les tubes au travers de la fente déjà coupée dans la toile.
- Débrancher rail du haut (les tuyaux horizontaux qui vont de l'avant vers l'arrière le long du haut) de la nervure fin. Tirez sur la sangle (la sangle noire) ci-dessous la traverse. Remettez le rail traverse supérieure de la nervure fin. Répétez l'étape B pour longerons (les tuyaux horizontaux qui vont de l'avant vers l'arrière le long des côtés de l'appareil, près de la courbure dans le charpente où les jambes répondent le toit).
- En bas, la ou la sangle sort de la poche de chaque côté du panneau, tirez sur la sangle pour tendre le panneau. **Faite bien attention de ne pas trop tirez sur la sangle pour évitez qu'elle disparaisse de l'autre côté du panneau.**
- Insérez le crochet en "S" dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Positionnez le panneau de manière à ce qu'il soit bien centré sur l'abri.**
- Serrez les cliquets, en alternant d'un côté à l'autre, jusqu'à ce que le panneau soit bien tendu.

REMARQUE: Laissez les glissières fermées pendant que vous serrez les panneaux d'extrémité.

FAITES PASSER LE REBORD DU PANNEAU D'EXTRÉMITÉ PAR-DESSUS ET AUTOUR DU TUYAU VERS L'INTÉRIEUR DE L'ARMATURE.

IMPORTANT! N'INSÉREZ AUCUN TUYAU DANS CES FOURREAUX.

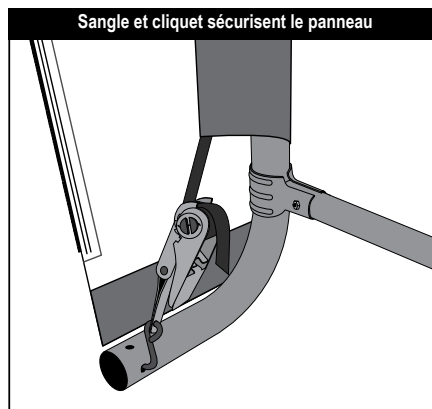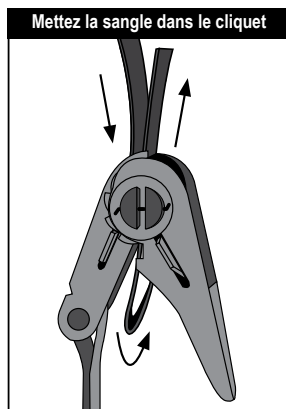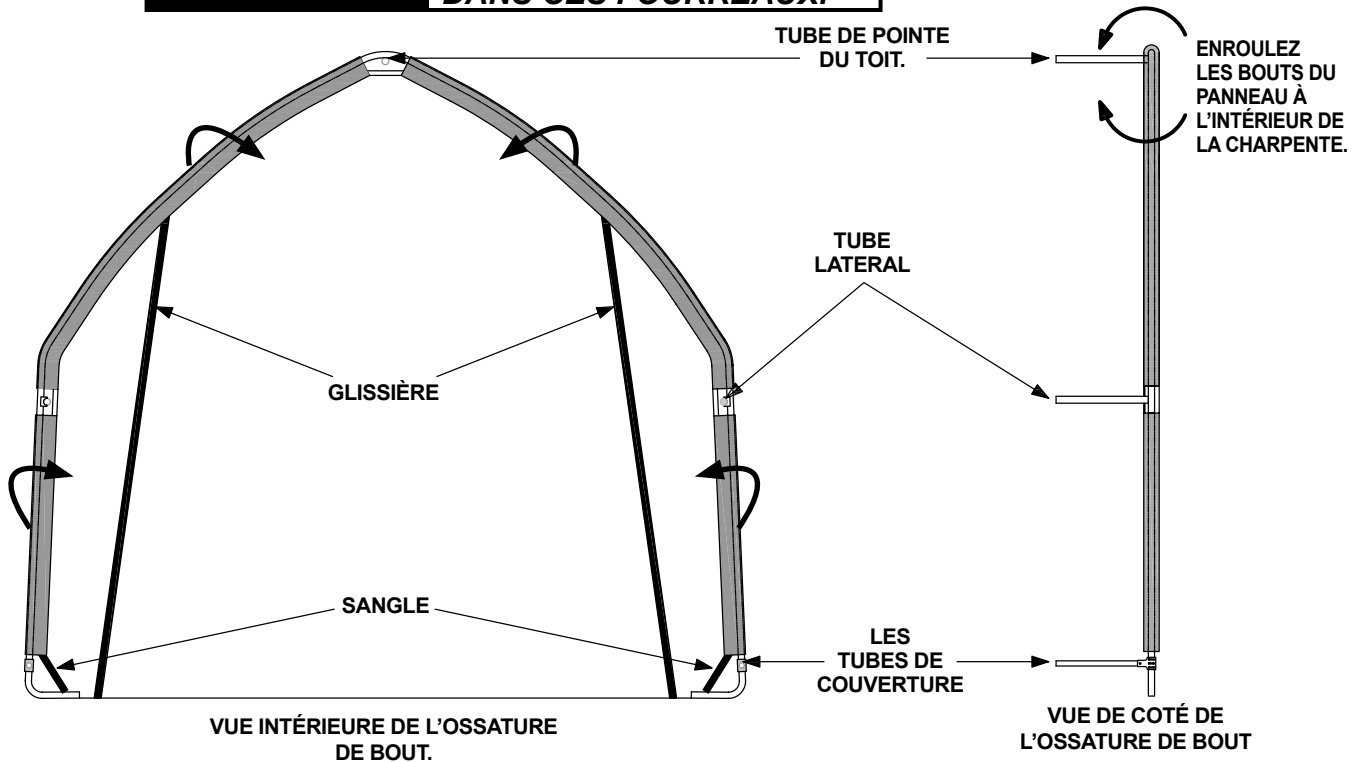

8. INSTALLER LA COUVERTURE PRINCIPALE AINSI QUE LES TUBES DE COUVERTURE

- Étalez la couverture à côté de la charpente avec le côté avec les poches vers le sol, et les sangles près des coins avant et arrière de l'abri.
- Tirez la couverture par-dessus l'abri. Le rebord devrait être égale aux 4 coins.
- Insérez le crochet en "S" dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même.
- Détachez les tubes de couverture et glissez les dans les poches à chaque jambes, et ré-attachez les tubes avec les pinces. Répéter cela de l'autre côté. Appuyer sur les tubes de couvertures afin de bien tendre la couverture avant de bien serrer les boulons des pinces.
- Vérifiez et resserrez les cliquets ainsi que les tubes de couverture de façon mensuelle pour s'assurer que la couverture soit bien tendue.

REMARQUE IMPORTANTE: Votre kit de roulement de porte inclue un manuel d'instruction qui vous demande de couper des trous pour l'installation (étape F). Le GIB SUV/Camion inclue des œillets dans la couverture conçus spécialement pour ce kit de roulement de porte. **NE PAS** couper de trous comme demander dans l'étape F.

