



MOTOMASTER

SAC POUR TOIT D'AUTO 040-1579-2, 040-1580-6, 040-1581-4

Bien fixer ce produit est critique et reste à la discréction de l'utilisateur. L'utilisation sûre et la longue durée de vie de ce produit dépendent entièrement de votre bon jugement et du respect de ces instructions.

Charger le sac pour toit d'auto

AVERTISSEMENT : DES DOMMAGES PEUVENT SURVENIR AU SAC SI DU MATERIAU EXCEDENTAIRE BAT DANS LE VENT. POUR ÉLIMINER L'EXCÈS DE MATERIEL, CHARGEZ LE SAC À SA PLEINE CAPACITÉ. SI VOUS NE PARVENEZ PAS À CHARGER LE SAC À SA PLEINE CAPACITÉ, REMPLISSEZ L'ESPACE CLOS DU SAC ET TIREZ L'EXCÈS DE MATERIAU VERS LE BAS SUR LES CÔTÉS. MAINTENEZ L'EXCÈS DE MATERIAU SOLIDEMENT EN PLACE AVEC LES SANGLES DU SAC.

1) Appliquez une petite quantité du lubrifiant inclus sur la surface extérieure de la fermeture à glissière (Fig. 1). Ouvrez puis fermez la fermeture à glissière du sac plusieurs fois pour assurer une lubrification appropriée de la tête de fermeture à glissière.



Fig. 1

REMARQUE : LE LUBRIFIANT AIDE LES TÊTES DE FERMETURE À GLISSEUR À GLISSER FACILEMENT SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC DE LA FERMETURE À GLISSEUR. LA VASELINE, LE WD-40 ET LE BAUME À LÈVRES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS COMME SOLUTIONS DE LUBRIFICATION. N'APPLIQUEZ PAS LE LUBRIFIANT SUR LES DENTS DE LA FERMETURE À GLISSEUR.

2) Nettoyez le toit du véhicule de toute la saleté et des débris.

3) Dézippez complètement le sac pour toit d'auto et placez-le sur le dessus du véhicule avec son extrémité non zipnée orientée vers l'avant.

4) Commencez par remplir complètement l'espace clos dans la partie avant du sac avec votre équipement (Fig. 2). Continuez à charger l'arrière du sac. Placez les objets tranchants au milieu et les objets plus doux autour d'eux.

5) Fermez la fermeture à glissière une fois le sac rempli. Rassemblez les 2 têtes de fermeture à glissière sous le protecteur arrière et fixez la sangle autoagrippante (Fig. 3).



Fig. 2

Fig. 3

AVERTISSEMENT : POUR QUE LE SAC POUR TOIT D'AUTO SOIT 100 % IMPERMÉABLE, L'EXTRÉMITÉ SANS FERMETURE À GLISSEUR DOIT ÊTRE ORIENTÉE VERS L'AVANT DU VÉHICULE, LES 2 TÊTES DE FERMETURE À GLISSEUR DOIVENT ÊTRE SITUÉES AU CENTRE DU PROTECTEUR ARRIÈRE ET LA FERMETURE AUTOAGRISSANTE DU PROTECTEUR DOIT ÊTRE FIXÉE.

Fixez le sac pour toit d'auto avec un porte-bagage

REMARQUE : NÉCESSITE DE L'ESPACE SOUS LES RAILS LATÉRAUX OU LES BARRES TRANSVERSALES DU PORTE-BAGAGE POUR QUE LES SANGLES DE FIXATION DU SAC DE CHARGEMENT PASSENT À TRAVERS.

1) Retirez les clips d'auto des 4 sangles de fixation (Fig. 4); les clips d'auto ne seront pas utilisés.



Fig. 4

2) Décidez si vous fixerez les sangles aux rails latéraux ou barres transversales du porte-bagage. Si vous choisissez les rails latéraux, les sangles se connecteront aux boucles latérales (Fig. 5). Si vous choisissez les barres transversales, les sangles se connecteront aux boucles avant et arrière (Fig. 5).

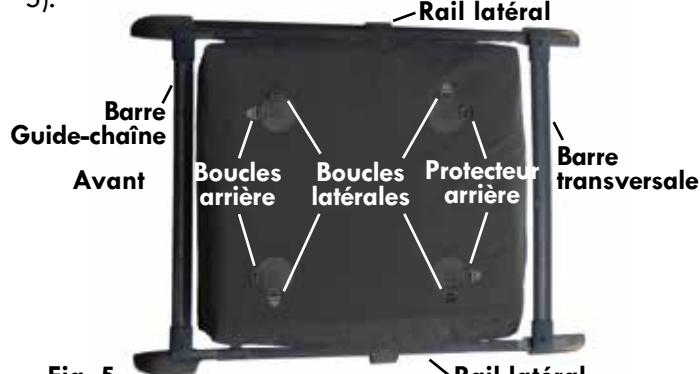


Fig. 5

3) Fixez chaque sangle en l'enroulant autour du porte-bagage, en enfilant son extrémité à travers sa boucle et en tirant pour serrer fermement (Fig. 6).

4) Enfilez les sangles vers le haut à travers la fente A et vers le bas à travers la fente B des boucles (Fig. 7) et serrez les sangles uniformément.

5) Attachez les extrémités de la sangle afin qu'elles ne battent pas dans le vent (Fig. 8). Assurez-vous de serrer à nouveau les sangles après quelques kilomètres et vérifiez-les régulièrement tout au long du voyage.



Fig. 6



Fig. 8



Fig. 7

REMARQUE : SI UNE SANGLE FAIT DU BRUIT PENDANT LA CONDUITE, DESSERREZ LA SANGLE, RE-POSITIONNEZ-LA LÉGÈREMENT ET SERREZ-LA À NOUVEAU.

Fixez le sac pour toit d'auto **SANS** porte-bagage

- 1) Commencez par les clips d'auto sur les (4) sangles de fixation (Fig. 9).



Fig. 9

- 2) Alignez les boucles latérales avec les portes du véhicule (Fig. 10). Si vous avez un véhicule à 4 portes, 1 la sangle se fixera au moulage du cadre de la porte de chacune des 4 portes. Si vous avez un véhicule à 2 portes, 2 sangles se fixeront au moulage du cadre de la porte de chacune des 2 portes.

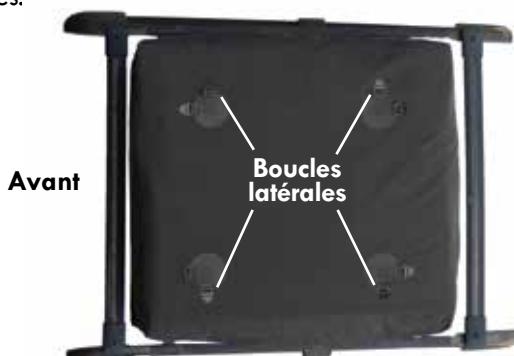


Fig. 10

- 3) Tenez les sangles avec les clips d'auto tournés vers le véhicule (Fig. 11). Enfilez les sangles vers le haut à travers la fente A et vers le bas à travers la fente B des boucles (Fig. 7).



Fig. 11

- 4) Ouvrez les portes du véhicule et accrochez les clips de voiture sous la moulure du cadre de la porte (Fig. 12).



Fig. 12

5) Serrez les sangles uniformément (Fig. 13 et Fig. 14) et fermez les portes du véhicule sur les clips/sangles (Fig. 15).

6) Attachez les extrémités de la sangle afin qu'elles ne battent pas dans le vent (Fig. 16). Assurez-vous de serrer à nouveau les sangles après quelques kilomètres et vérifiez-les régulièrement tout au long du voyage.



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

REMARQUE : SI UNE SANGLE FAIT DU BRUIT PENDANT LA CONDUITE, DESSERREZ LA SANGLE, RE-POSITIONNEZ-LA LÉGÈREMENT ET SERREZ-LA À NOUVEAU.

Reconnectez les clips d'auto aux sangles de fixation

- 1) Faites passer la boucle d'une sangle à travers l'arrière d'un clip d'auto (Fig. 17).

- 2) Enfilez l'extrémité de la sangle à travers sa boucle (Fig. 18).



Fig. 17



Fig. 18

- 3) Tirez l'extrémité de la sangle pour serrer la sangle autour du clip d'auto (Fig. 19).

- 4) Répétez les étapes 1 à 3 pour les 3 autres sangles.

Garantie limitée du fabricant de 1 an

Fabriqué au China
Importé par Trileaf Distribution Triféuil, Toronto, Canada M4S 2B8