




STEEL HITCH BASKET

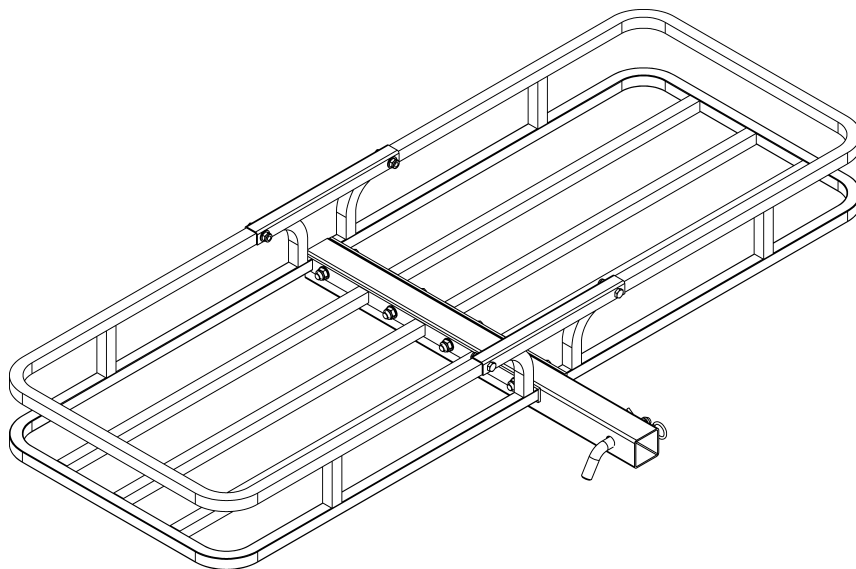

Model no. 040-2235-4

IMPORTANT:

To prevent serious injury, read and understand all warnings and instructions before use.

**INSTRUCTION
MANUAL**

model no. 040-2235-4 | contact us 1-888-942-6686

IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, OR IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CALL OUR TOLL-FREE HELPLINE AT 1-888-942-6686.



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice. Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

This MotoMaster product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, MotoMaster Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MADE IN CHINA

**IMPORTED BY MOTOMASTER CANADA
TORONTO, CANADA M4S 2B8**



TABLE OF CONTENTS


PARTS LIST	4
SPECIFIC SAFETY RULES	5
ASSEMBLY STEPS	7

model no. 040-2235-4 | contact us 1-888-942-6686

Part	Description	Qty.
1	Post	1
2	Frame	2
4	R-Pin	1
5	Hitch Pin	1
6	Cross Brace	2
7	Bolt M8x35	4

Part	Description	Qty.
8	Washer M8	4
9	Lock Nut M8	4
10	Bolt M10x75	4
11	Washer M10	4
12	Lock Nut M10	4

Load Capacity	227 kg (500 lb)
Vehicle Hitch Receiver Size	5 cm (2") (Vehicle hitch requires a Class III or Class IV tow rating.)
Hitch Pin Size	16 mm (5/8") dia. (with clip)

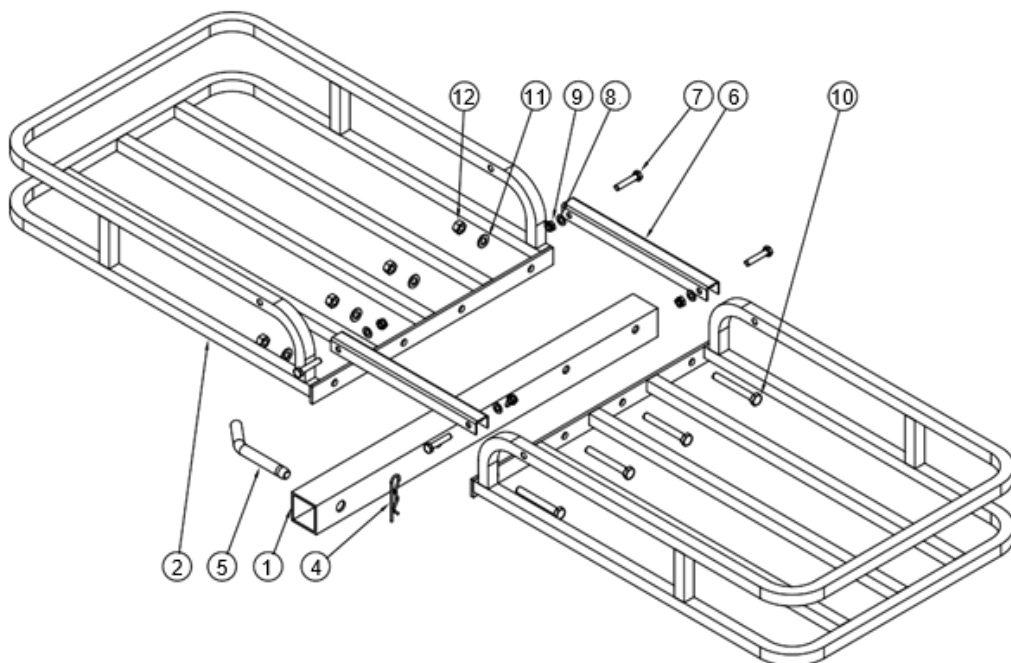



Specific safety rules

- Follow Transport Canada guidelines for installation and use.
- Do not exceed 227 kg (500 lb) capacity, evenly distributed. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
- Install sufficiently far away from hot exhaust to prevent heat damage to carrier or cargo.
- Secure load before moving.
- Turn vehicle's ignition OFF, set parking brake, and chock wheels before installing, loading, or unloading.
- Use as intended only.
- Inspect before use, do not use if parts loose or damaged.
- Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during installation, loading, and unloading.
- Read manual before installation and/or use. Maintain labels and nameplates on the carrier. These carry important safety information.

model no. 040-2235-4 | contact us 1-888-942-6686

- Always secure the carrier as close to your vehicle as possible, minimizing the distance of the carrier and its load from your vehicle.
- Keep carrier clean and dry.
- This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- Load heaviest items toward the centre of the carrier. Be aware of openings and use larger containers that will not fall through gaps in the carrier's framework.
- Only use carrier with a properly installed Class III or Class IV 5 cm (2") hitch receiver capable of supporting the carrier and its load.
- The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which can not be built into this product, but must be supplied by the operator.




Note: Only finger tighten bolts until carrier is fully assembled.

1. Align the mounting holes on the ends of the frames (2) with the mounting holes along the sides of the post (1).
2. Fasten the frames to the post using the M10 bolts (10), washers (11), and lock nuts (12).
3. Set the cross braces (6) over the frames (2) and fasten the cross braces to the frames using two M8 bolts (7), washers (8), and lock nuts (9) each.
4. Use a wrench (not included) to tighten all bolts securely.



PANIER D'ATTELAGE EN ACIER

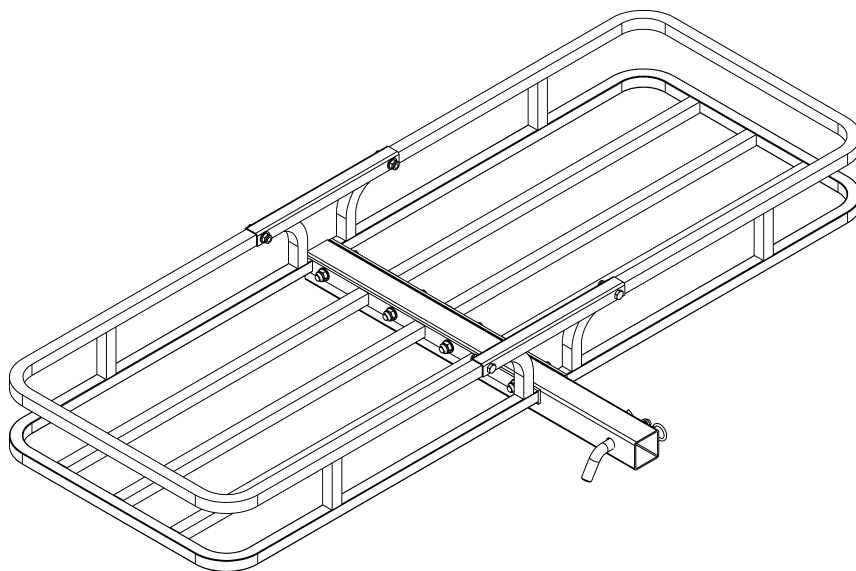

Modèle n° 040-2235-4

IMPORTANT :

Pour prévenir les blessures graves, veuillez lire et vous assurer de bien comprendre l'ensemble des consignes et avertissements avant d'utiliser ce panier.

**MANUEL
D'INSTRUCTIONS**

modèle n° 040-2235-4 | nous contacter au 1 888 942-6686

SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, OU SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ APPELER NOTRE LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE GRATUITE AU 1-888-942-6686.



Lisez et comprenez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien. Conservez ce manuel d'instructions pour une utilisation future. Si ce produit est transmis à un tiers, ce manuel d'instructions doit être inclus.

Ce produit MotoMaster est couvert d'une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. À sa discrétion, MotoMaster Canada s'engage à faire réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse, pendant la période de garantie indiquée, lorsqu'elle est retournée par l'acheteur d'origine avec une preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou la casse due à une mauvaise utilisation et/ou à un abus.

FABRIQUÉ EN CHINE

**IMPORTÉ PAR MOTOMASTER CANADA
TORONTO, CANADA M4S 2B8**

**TABLE DES MATIÈRES**


LISTE DES PIÈCES	4
RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES	5
ÉTAPES D'ASSEMBLAGE	7

modèle n° 040-2235-4 | nous contacter au 1 888 942-6686

Pièce	Description	Qté
1	Poteau	1
2	Cadre	2
4	Goupille bêta	1
5	Goupille d'attelage	1
6	Traverse	2
7	Boulon M8x35	4

Pièce	Description	Qté
8	Rondelle M8	4
9	Contre-écrou M8	4
10	Boulon M10x75	4
11	Rondelle M10	4
12	Contre-écrou M10	4

Capacité de chargement	227 kg (500 lb)
Attelage de véhicule Taille du récepteur	5 cm (2 po) (L'attelage du véhicule exige une qualification de remorquage de classe III ou de classe IV.)
Taille de la goupille d'attelage	Dia. de 16 mm (5/8 po) (avec clip)

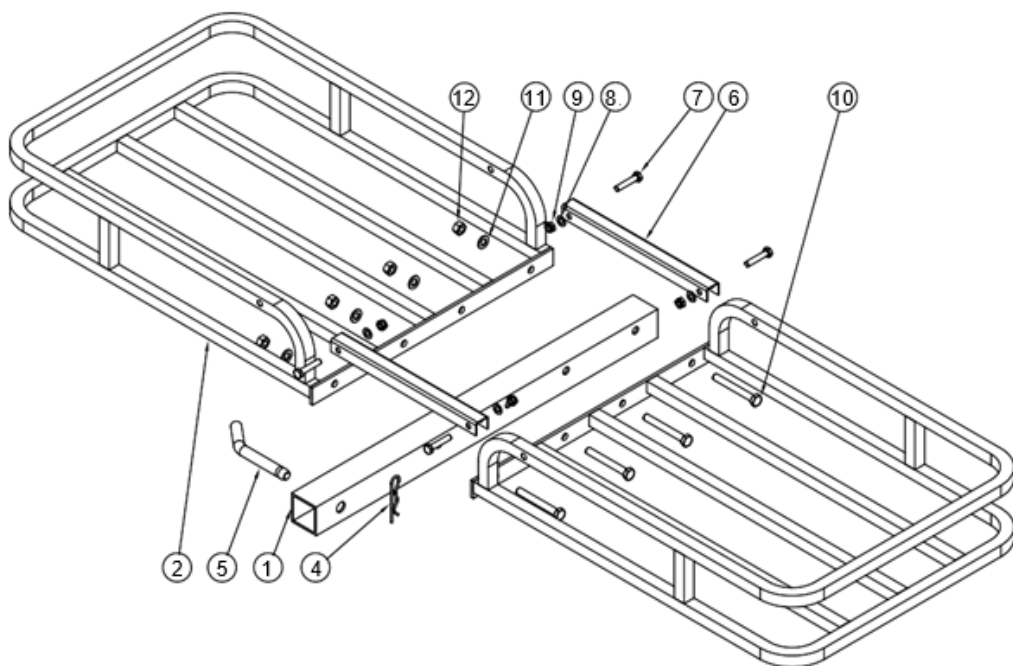



RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- Suivez les directives de Transports Canada pour l'installation et l'utilisation.
- Ne dépassez pas la capacité de 227 kg (500 lb), répartie uniformément. Faites attention aux charges dynamiques! Un mouvement soudain de la charge peut causer une défaillance du produit.
- Installez-le suffisamment loin des gaz d'échappement chauds pour éviter des dommages au panier ou à la charge causés par la chaleur.
- Sécurisez la charge avant de vous déplacer.
- Éteignez le véhicule, serrez le frein de stationnement et calez les roues avant d'installer, de charger ou de décharger le panier.
- Ne l'utilisez qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Examinez l'article avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si une pièce est desserrée ou endommagée.
- Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'installation, le chargement et le déchargement du panier.
- Lisez le guide avant d'installer ou d'utiliser le panier. Gardez les étiquettes et/ou les plaques signalétiques sur le panier. Elles contiennent des renseignements de sécurité importants.

modèle n° 040-2235-4 | nous contacter au 1 888 942-6686

- Sécurisez toujours le panier le plus près possible de votre véhicule, en réduisant au minimum la distance entre le transporteur et sa charge et votre véhicule.
- Gardez le panier propre et sec.
- Cet article n'est pas un jouet. Gardez ce panier hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous de fixer la charge avec des cordes et/ou des arrimages avant de la transporter.
- Chargez les objets les plus lourds vers le centre du panier. Soyez conscient des ouvertures et utilisez des conteneurs plus grands qui ne tomberont pas dans les espaces du cadre du panier.
- N'utilisez le panier qu'avec un récepteur d'attelage de 2 po de classe III ou de classe IV correctement installé capable de supporter le panier et sa charge.
- Les avertissements, les mises en garde et les instructions décrits dans ce guide d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. Il faut que l'utilisateur comprenne que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à cet article; ils dépendent plutôt de l'utilisateur lui-même.



Remarque : Ne serrez les boulons que jusqu'à ce que le panier soit complètement assemblé.

1. Alignez les trous de montage aux extrémités des cadres (2) avec les trous de montage le long des côtés 2 du poteau (1).
2. Fixez les cadres au poteau à l'aide des boulons.
3. M10 (10), des rondelles (11) et des contre-écrous (12).
4. Posez les traverses (6) sur les cadres (2) et fixez les traverses aux cadres à l'aide des boulons M8 (7), rondelles (8) et contre-écrous (9).
5. Utilisez une clé (non incluse) pour serrer fermement tous les boulons.