


NOMA[®] MD

Portable Air Conditioner Window Kit


Model No. 043-2729-4 | Contact us 1-866-827-4985

Parts Package

Before beginning, check that all parts are included in the parts package.

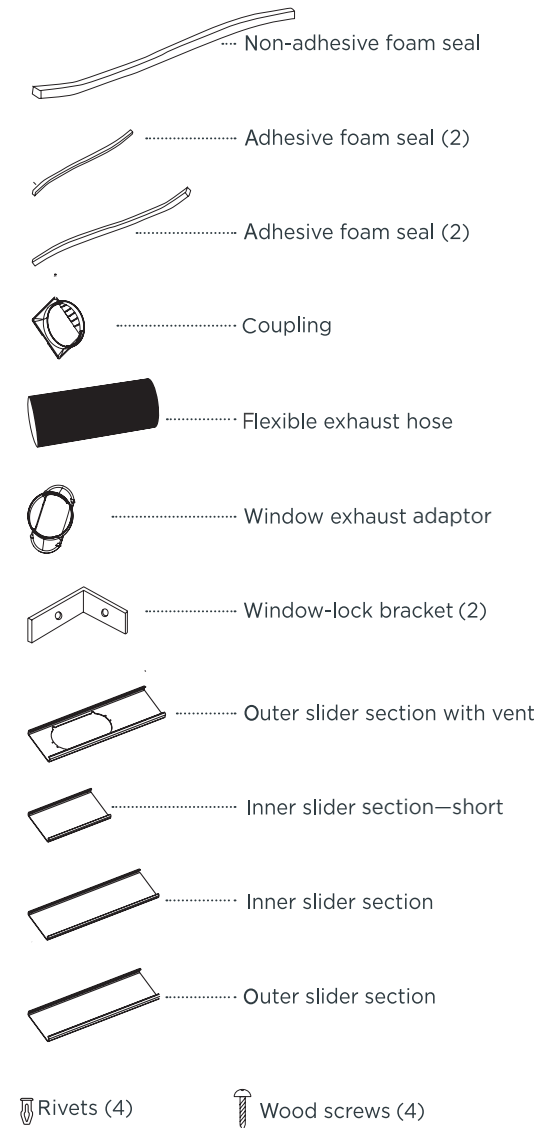

Tools needed

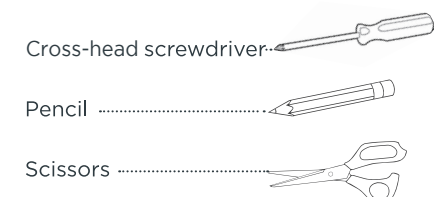


step 1

Suitable Windows

The window installation kit allows you to install the air conditioner in most vertical-sliding windows 18 to 50" (45.7 to 127 cm) wide, or horizontal-sliding windows from 18 to 50" (45.7 to 127 cm) high.


Choose the right panel

Panel window	H 18" (45.7 cm)	I 9 11/16" (24.6 cm)	J 18" (45.7 cm)	K 18" (45.7 cm)
18" (45.7 cm)	✓			
19 to 26" (48.3 to 66 cm)	✓	✓		
27 to 34" (68.6 to 86.4 cm)	✓		✓	
35 to 50" (88.9 to 127 cm)	✓		✓	✓

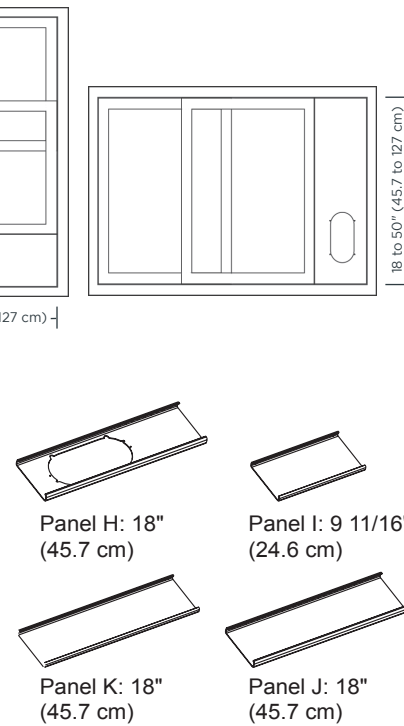


step 2


Window Installation

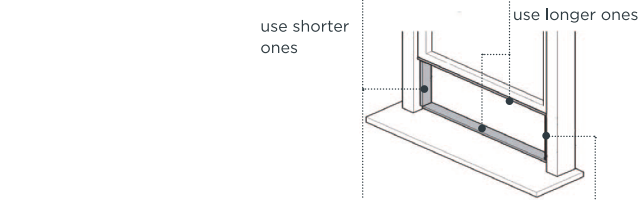


If your window length requires more than two panels, after adjusting the length, please secure the panels with rivets.




1 Cut the adhesive foam seal to the proper length, and attach it to the window sash and frame.

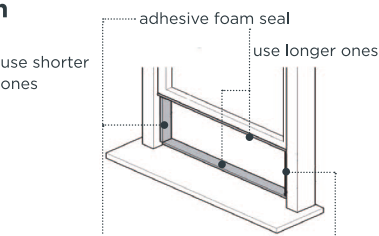


3 Cut the non-adhesive foam seal to the window width. Stuff the foam seal between the glass and the window to prevent air and insects from getting into the room.

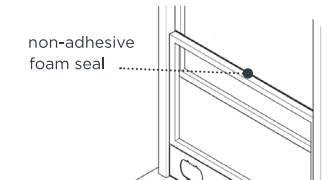

2 Insert the vent panel assembly, including extension panels, if needed, into the window opening. Extend the extension panels, if used.

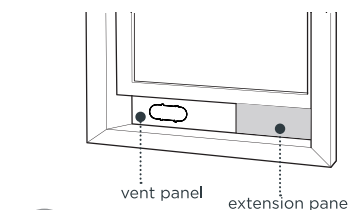


4 Install the window-lock bracket with wood screws as shown, if you need.

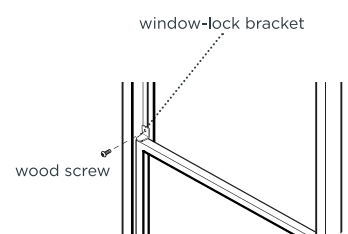

step 3

Connect it together

1 **Preparing the exhaust hose assembly:**
Press the flexible exhaust hose into the coupling and the window exhaust adaptor. Both the coupling and window exhaust adaptor have integral clips that snap onto the hose.

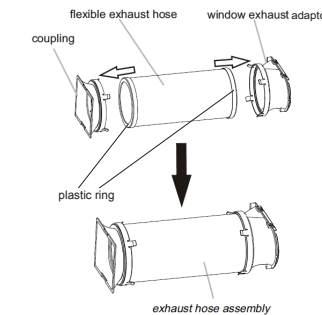


5 **Turn The Unit On**
Turn the air conditioner on, and set the desired mode and temperature.


4 **Plug In the Unit**
Be sure to use a grounded 3 prong outlet. Do not use an extension cord. Plug in the unit.

NOTE:
For other brands that use 5.9" diameter hoses:
If included coupling doesn't match your portable air conditioner outlet, remove the Noma[®] coupling and connect the hose to the original portable air conditioner coupling.


If the original portable air conditioner's coupling requires it to be attached by screwing it onto the hose, the plastic ring on the coupling side must be removed first. To remove the plastic ring, turn it clockwise until it comes off.

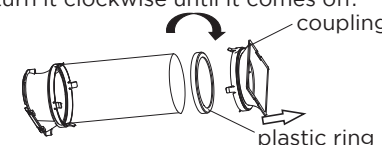

2 **Connect The Hose To The Air Conditioner**
Slide the coupling into the slot on the back of the air conditioner to lock the hose on the unit.

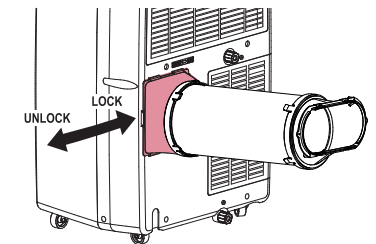


3 **Connect The Hose To The Window**
Roll the air conditioner to selected location. Attach the window exhaust adaptor to the outer slider section (the piece with the large exhaust hole).

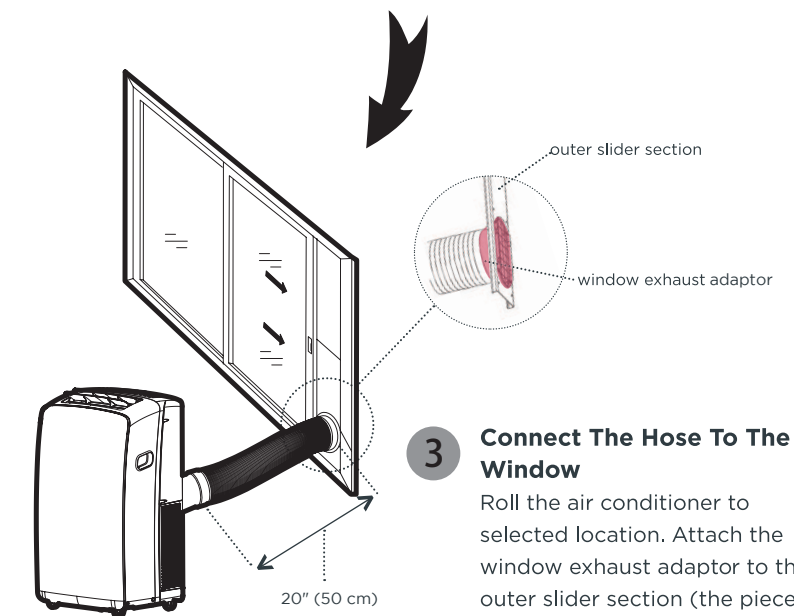


To ensure proper ventilation, keep a distance of least 20" (50 cm) between the Portable AC and the window.

Pull evenly on the folds to extend the end of the flexible vent hose.



Attach the portable air conditioner original coupling to flexible exhaust hose. Turn counter-clockwise until securely into place.



CAUTION:
1. For household use only.
2. Keep out of the hands of small children.

This Noma product carries a 90 Days warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.


MADE IN CHINA
Imported by Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8

Nécessaire de fenêtre pour climatiseur portatif

N° de modèle : 043-2729-4 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985


Ensemble de pièces

Avant de commencer, vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage des pièces

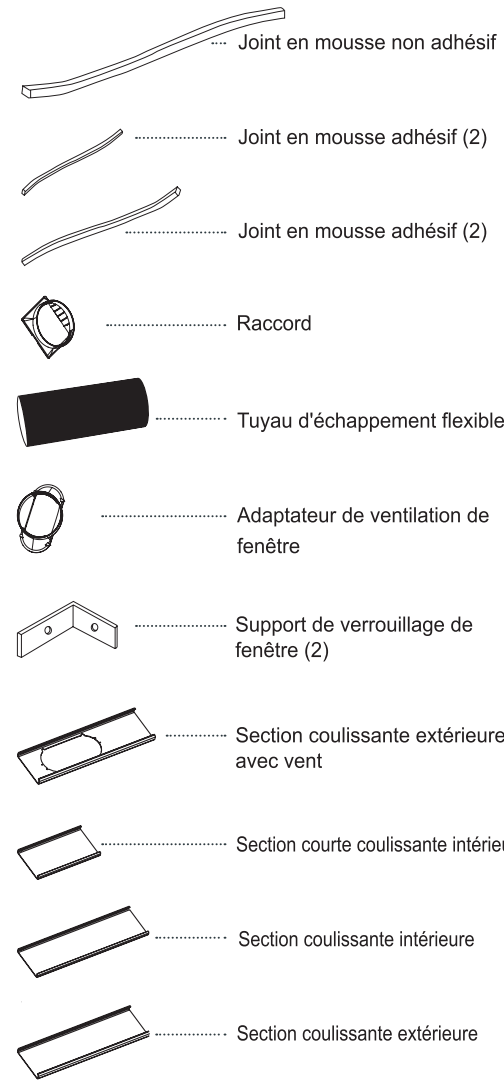

Rivets (4) Vis à bois (4)

Outils nécessaires

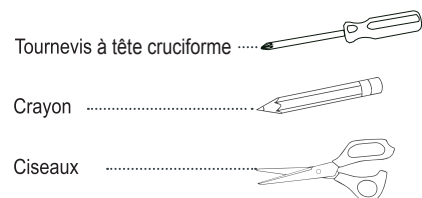


Étape 1

Fenêtres appropriées

L'ensemble d'installation vous permet d'installer le climatiseur dans la plupart des fenêtres coulissantes verticales de 18 à 50 po (45,7 à 127 cm) ou des fenêtres coulissantes horizontales de 18 à 50 po (45,7 à 127 cm).

Choisissez le panneau approprié


Panneau Fenêtre	A 18 po (45,7 cm)	B 9 11/16 po (24,6 cm)	C 18 po (45,7 cm)	D 18 po (45,7 cm)
18 po (45,7 cm)	✓			
19 à 26 po (48,3 à 66 cm)	✓	✓		
27 à 34 po (68,6 à 86,4 cm)	✓		✓	
35 à 50 po (88,9 à 127 cm)	✓		✓	✓

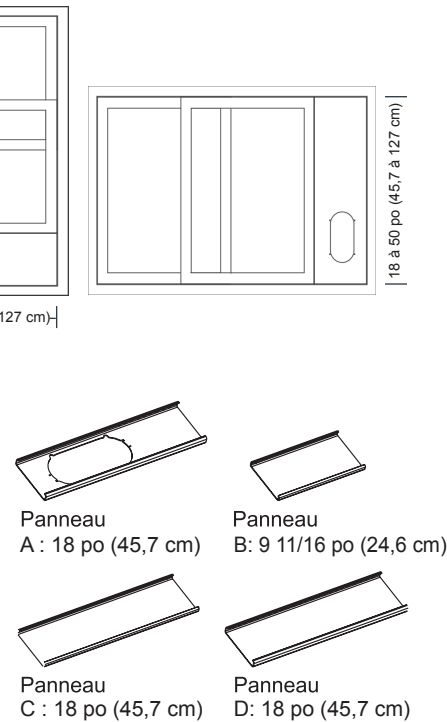

Étape 2


Installez la fenêtre

Si votre fenêtre est plus longue que les deux panneaux fournis, veuillez fixer les panneaux avec des rivets.




1

Coupez la mousse adhésive à la bonne longueur et l'attacher au vantail et le cadre de la fenêtre

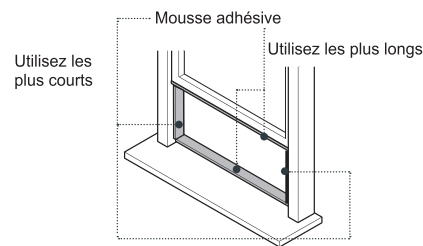


2

Insérez au besoin l'ensemble du panneau de ventilation, dans l'ouverture de la fenêtre, y compris les panneaux d'extension selon les besoins. Étendez les panneaux d'extension, le cas échéant.

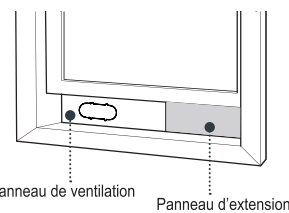


3

Coupez la mousse non adhésive à la largeur de la fenêtre. Insérez la mousse entre le verre et la fenêtre pour empêcher l'air extérieur et les insectes.

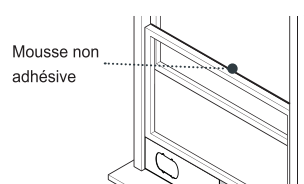

4

Installez le support de verrouillage de la fenêtre avec des vis à bois comme indiqué, si nécessaire.

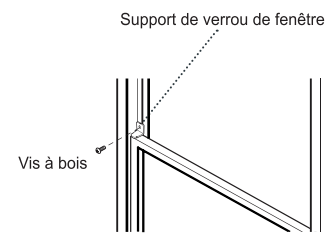

Étape 3

Connectez-le ensemble

5 Mettre l'appareil en marche

Mettez le climatiseur en marche et réglez-le au mode et à la température souhaités.

4

Brancher l'appareil:

Assurez-vous d'utiliser une prise de terre triphasée. N'utilisez pas une rallonge. Branchez l'appareil.

REMARQUE :

Pour les autres marques utilisant des tuyaux de diamètre de 5,9 po :


Si le raccord inclus ne correspond pas à la sortie de votre climatiseur portatif, suivez les démarches ci-après. Retirez le raccord Noma et connectez le tuyau au raccord d'origine du climatiseur portatif. Les anneaux de plastique extérieurs sur le tuyau permettent le verrouillage des attaches rapides. Si le raccord d'origine du climatiseur portatif et l'adaptateur de fenêtre nécessitent leur fixation en les vissant sur le tuyau, vous devez d'abord retirer les anneaux en plastique. Pour retirer les anneaux en plastique, tournez-les dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils se détachent.



1

Préparation du tuyau d'échappement:


Pressez le tuyau flexible d'échappement dans l'accouplement et l'adaptateur d'échappement de fenêtre. L'accouplement et l'adaptateur d'échappement de fenêtre sont tous équipés avec des ergots intégrés, permettant la fixation au tuyau.

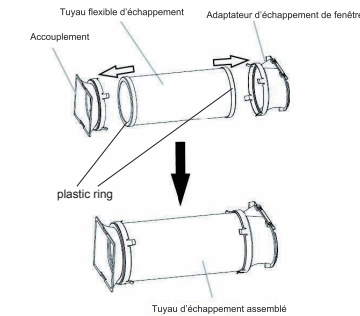

2

Connecter le tuyau au climatiseur


Faites glisser l'accouplement dans la fente à l'arrière du climatiseur pour verrouiller le tuyau sur l'appareil.

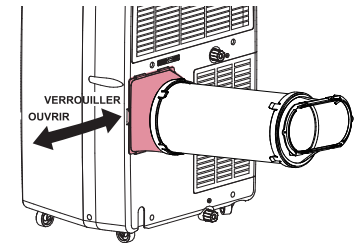

3

Connecter le tuyau à la fenêtre


Roulez le climatiseur à l'endroit choisi. Fixez l'adaptateur d'échappement de fenêtre à la section coulissante externe (les pièces avec le grand trou d'échappement).

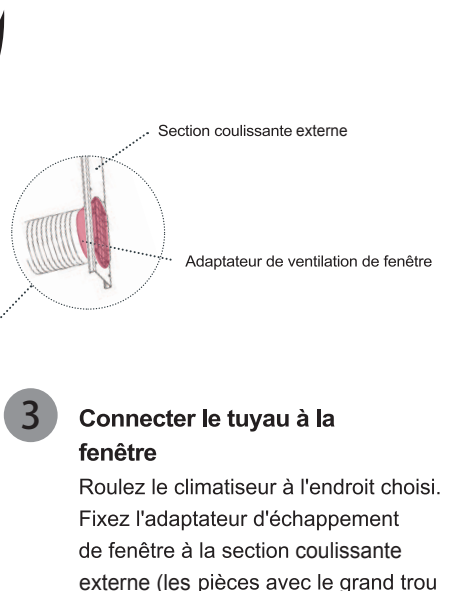

Pour assurer une bonne ventilation, gardez une distance d'au moins 20 po (50 cm) entre le climatiseur portable et la fenêtre.

Tirez uniformément sur les plis pour prolonger les deux extrémités du tuyau flexible d'évacuation.

Fixez le raccord et l'adaptateur de fenêtre au tuyau flexible d'évacuation. Tournez ces pièces dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.



MISE EN GARDE :

1. Pour usage domestique seulement.
2. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants en bas âge.

Cet article Noma comprend une garantie de 90 jours contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE
Importé par Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8