




HANDLESET INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use on doors 35 to 45 mm (1 3/8 to 1 3/4") thick

model no.: 046-5786-2 & 046-5787-0 & 046-5788-8

Toll-free Number: 1-800-268-6591

IMPORTANT: Please read this manual carefully before installing this handleset and save it for reference.

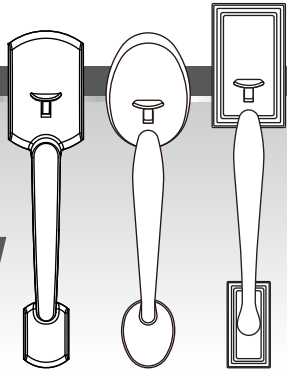

Mounting Screws


-  NO.8-32 x 27 mm Screw (Qty. 1)
-  NO.8-32 x 32 mm Screw (Qty. 2)
-  NO.8-32 x 31.5 mm Wood Screw (Qty. 4)
-  Screw Washer (Qty. 1)

Latch Adjustment

Adjustable latch for bottom handle latch

Latch backset adjustment


Before proceeding:
The distance of backset from the edge of the door to the centre of lock may be either 60 mm (2 3/8") or 70 mm (2 3/4"). Your latch was preset at the factory for 60 mm (2 3/8") backset. If a 70 mm (2 3/4") backset is required, follow the adjustment instructions in step 1a.




If 70 mm (2 3/4") backset is required, pull spindle cam all the way to the right end of the adjusting hole.



Be sure the stem hole of upper/lower cam is properly aligned.




Your latch is now set at 70 mm (2 3/4") backset.

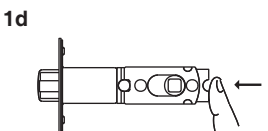

To reset the latch to 60 mm (2 3/8") backset, push spindle cam to the left end of the adjusting hole.


Latch faceplate

Determine which latch mounting method will be used and make necessary adjustments.
No adjustment required for square latch faceplate.
To change latch face:
1. Use a flat-head screwdriver to separate the faceplate.
2. Snap selected faceplate onto back plate.

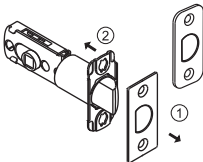

Drive-in faceplate installation


Remove original faceplate.
Align the round faceplate with the latch bolt and push it inside the latch bolt until you hear the catch click.

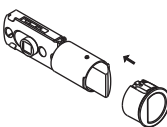

Installation


1. Mark door

Use template enclosed to mark holes on door face.

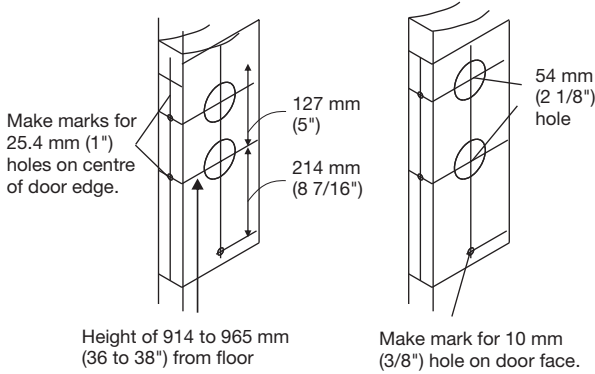


2. Drill holes

- a. Drill 54 mm (2 1/8") holes from both sides of door.
- b. Drill 25.4 mm (1") holes in door edge for latches.
- c. Drill 10 mm (3/8") hole for exterior handle mounting screw.
- d. To avoid splintering, drill holes from both sides.

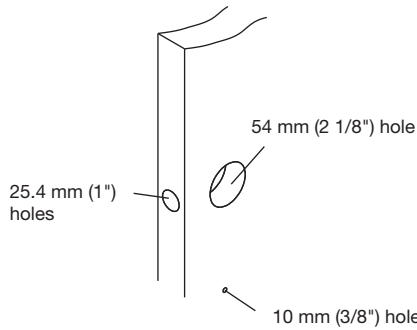


3. Install latches

- a. Insert latches in holes, keeping parallel to edge of door. Mark outline and remove latch.
- b. Chisel 4 mm (5/32") deep or until latch face is flush with door edge. Note: Cut-out must be parallel to edges of door.
- c. Insert bottom latch and secure with wood screws.

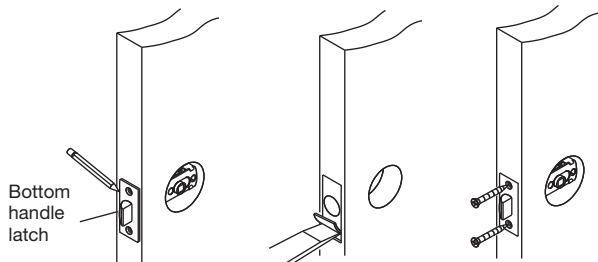


4. Install exterior handle

Place exterior handle with stems and square spindle into latch as shown. Press tightly against door face.

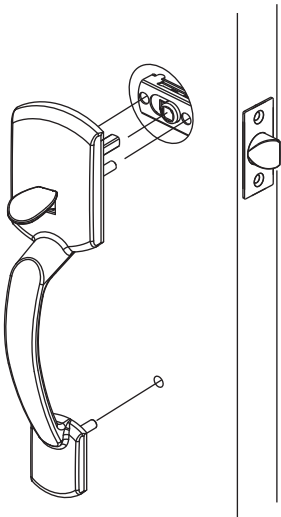


5. Install interior mechanism

Secure and fasten the interior mechanism firmly with the screws as shown in figure below.

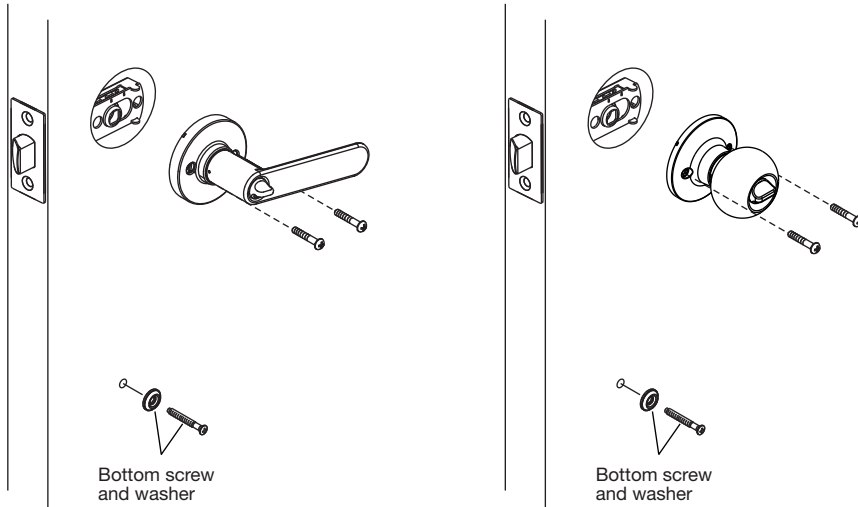


6. Mark jamb

- a. Close door until latchbolt touches door jamb. Mark door jamb as shown with a pencil.
- b. Centre the strike plates on the door jamb.

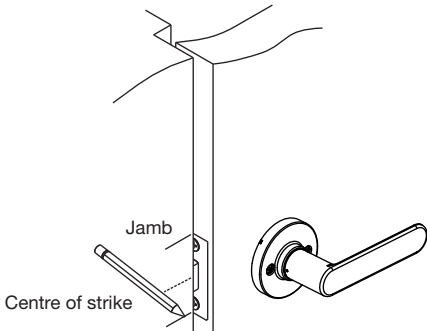


7. Mark outline of strikes

Measure one half of door thickness from door stop and vertically mark drill point centre for strike. Place strikes in position and mark outline of strike plates.

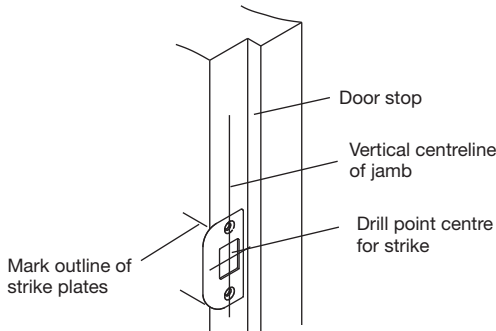

8. Drill holes and install strikes

- a. Drill 25.4 mm (1") holes in door jamb. Caution: To ensure proper lockset, holes in door jamb must be drilled 25.4 mm (1") deep.
- b. Chisel outline for strike plates 1.6 mm (1/16") deep or until plates are flush with door jamb.
- c. Install strike plates and secure with wood screws.

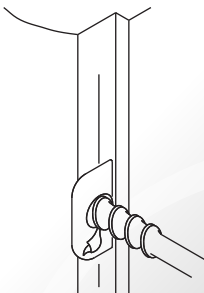




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR POIGNÉE À PRISE CONTEMPORAINE

Conçu pour une utilisation sur des portes de 35 à 45 mm (1 3/8 po à 1 3/4 po)

N° de modèle : 046-5786-2 à 046-5787-0 à 046-5788-8

Numéro sans frais : 1 800 268-6591

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer cette serrure à pêne dormant et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

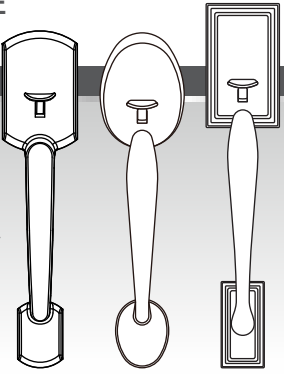


Vis de montage

-  No 8-32 x 27 mm Vis (**Qté 1**)
-  No 8-32 x 32 mm Vis (**Qté 2**)
-  No 8-32 x 31,5 mm Vis à bois (**Qté 4**)
-  Rondelle à vis (**Qté 1**)

Réglage du verrou

Verrou réglable pour verrou du bas de la poignée


Réglage du verrou
Avant de procéder :
La distance d'entrée du bord de la porte au centre de la serrure peut être de 60 mm (2 3/8 po) ou 70 mm (2 3/4 po). Votre verrou a été préajusté à l'usine pour une distance d'entrée de 60 mm (2 3/8 po). Si une distance d'entrée 70 mm (2 3/4 po) est nécessaire, suivez les instructions de l'étape 1a.




Si une distance d'entrée de 70 mm (2 3/4 po) est nécessaire, tirez la came à l'extrême droite du trou d'ajustement.



Assurez-vous que le trou pour la tige des cames supérieure/inférieure est correctement aligné.




Votre verrou est réglé à une distance d'entrée de 70 mm (2 3/4 po).

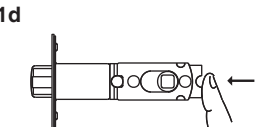


Pour remettre le verrou à 60 mm (2 3/8 po), poussez la came à l'extrême gauche du trou d'ajustement.

Plaque frontale du verrou
Déterminez la méthode de montage du verrou et faites les ajustements nécessaires. Aucun ajustement n'est nécessaire pour une plaque frontale carrée. Changement de la plaque frontale du verrou :
1. Utilisez un tournevis à tête plate pour séparer la plaque frontale.
2. Ajustez la plaque frontale sélectionnée à la plaque arrière.

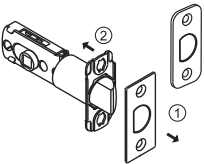


Pour une installation à enfoncement
Retirez la plaque frontale originale. Alignez la plaque frontale ronde sur le pêne du verrou et poussez-la à l'intérieur du pêne du verrou jusqu'à ce que vous entendiez le déclic du loquet.

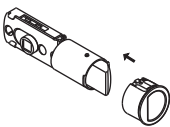

Installation


1. Marquez la porte

Servez-vous du gabarit fourni pour marquer l'emplacement des trous sur la surface de la porte.

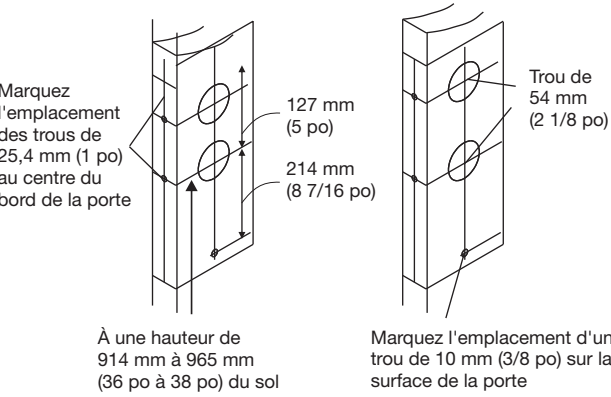


2. Percez les trous

- Percez les trous de 54 mm (2 1/8 po) des deux côtés de la porte.
- Percez les trous de 25,4 mm (1 po) dans le bord de la porte pour les verrous.
- Percez le trou de 10 mm (3/8 po) pour la vis de montage de la poignée extérieure.
- Percez les trous des deux côtés de la porte pour éviter de laisser des éclats de bois.

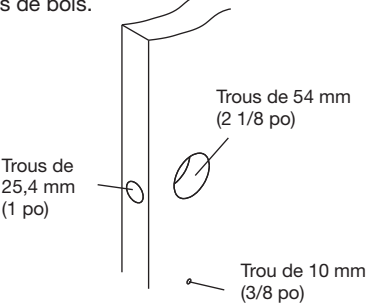


3. Installez les verrous

- Insérez les verrous dans les trous de sorte qu'ils soient parallèles au bord de la porte. Tracez les contours des plaques des verrous puis enlevez les verrous.
- À l'aide d'un ciseau, enlevez une couche de 4 mm (5/32 po) d'épaisseur de sorte que les plaques des verrous soient de niveau avec le bord de la porte. Remarque : Les formes entaillées doivent être parallèles au bord de la porte.
- Insérez le verrou du bas et fixez-le avec des vis à bois.

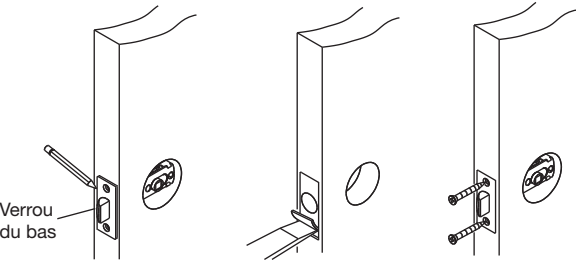



4. Installez la poignée extérieure

Placez la poignée extérieure avec ses tiges dans le mécanisme du verrou tel qu'indiqué ci-dessous et pressez-la fermement contre la surface de la porte.

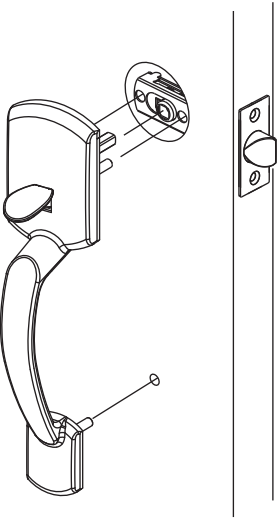


5. Installez le mécanisme intérieur

Placez et fixez fermement le mécanisme intérieur avec des vis tel qu'illustré sur les schémas ci-dessous.

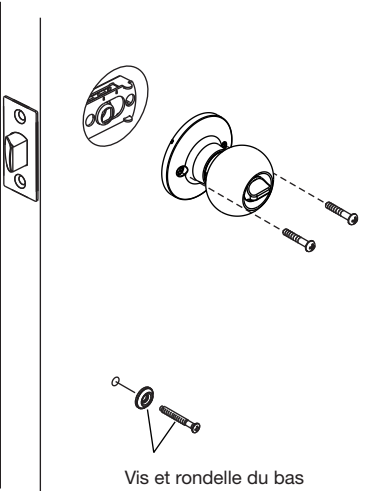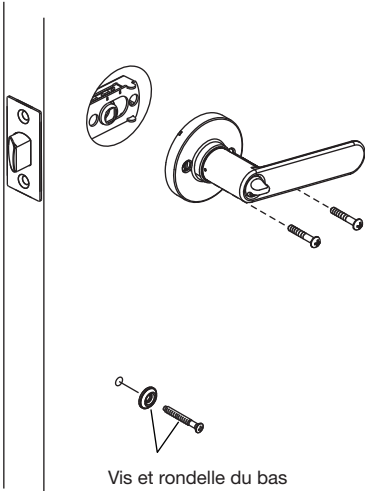


6. Marquez l'emplacement des gâches

- Fermez la porte partiellement, de sorte que le verrou touche le montant de la porte. Marquez les emplacements des plaques des gâches à l'aide d'un crayon à mine de plomb.
- Trouvez et marquez le centre des plaques des gâches sur le montant de la porte.

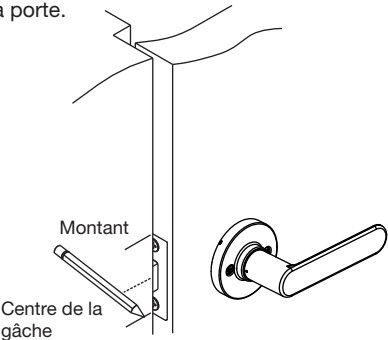

7. Tracez le contour des gâches

Mesurez le point médian de l'épaisseur de la porte à partir de l'arrêt de porte et marquez verticalement les points centraux où seront percés les trous pour les gâches. Placez les plaques des gâches à leur emplacement respectif et tracez-en les contours.

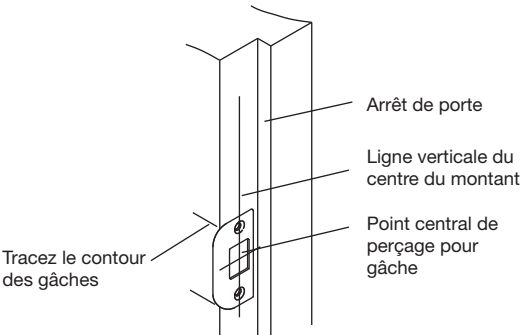

8. Percez les trous et installez les gâches

- Percez deux trous de 25,4 mm (1 po) dans le montant de la porte. Attention : Les trous doivent être précisément de 25,4 mm (1 po) de profondeur pour assurer le bon fonctionnement des serrures.
- À l'aide d'un ciseau, enlevez une couche d'environ 1,6 mm (1/16 po) à l'intérieur des contours tracés pour faire en sorte que les plaques des gâches soient de niveau avec le montant de la porte.
- Installez les plaques de la gâche et fixez-les en place avec des vis à bois.

