




PEGBOARD INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX PERFORÉS

PARTS INCLUDED | PIÈCES INCLUSES :

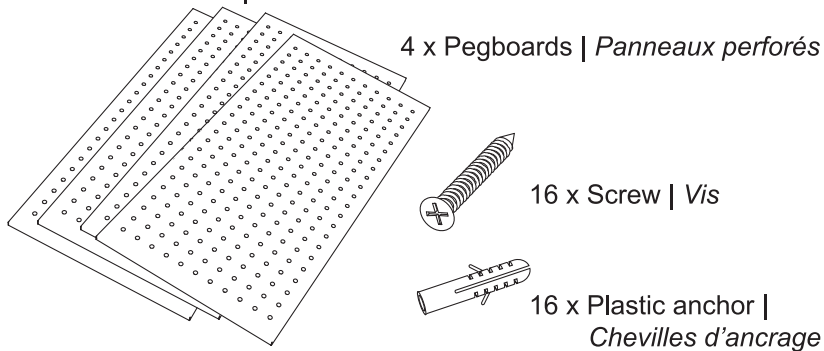


TOOLS REQUIRED | OUTILS REQUIS :

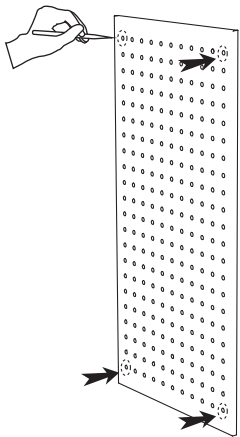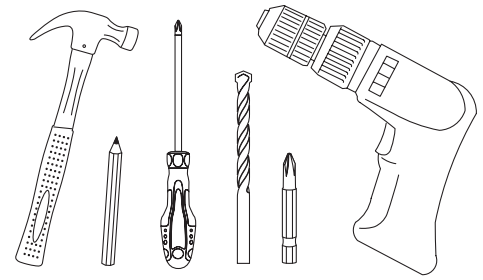

STEP 1 | ÉTAPE 1

Mark out the hole position on each corner.


Marquez la position du trou sur chaque coin.

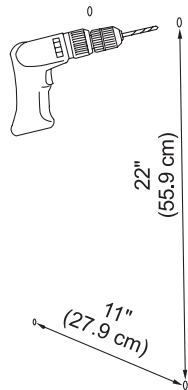

STEP 2 | ÉTAPE 2

Drill the holes on the wall. Insert the provided anchors into the wall.


Percez les trous dans le mur. Insérez dans le mur les chevilles d'ancrage fournies.

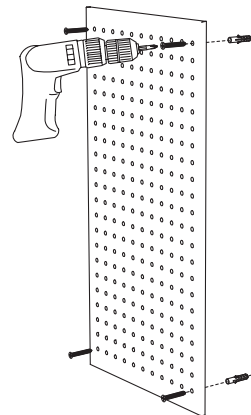

STEP 3 | ÉTAPE 3

With the help of the screwdriver, fasten the pegboard with the screws to the wall.


À l'aide d'un tournevis, vissez les panneaux perforés au mur.

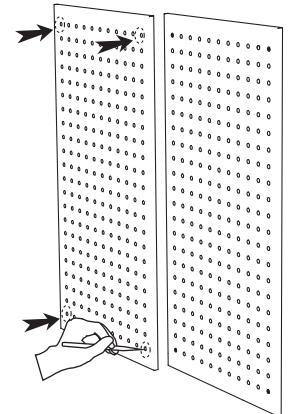

STEP 4 | ÉTAPE 4

Repeat step 1 to 3.


Répétez les étapes de 1 à 3.

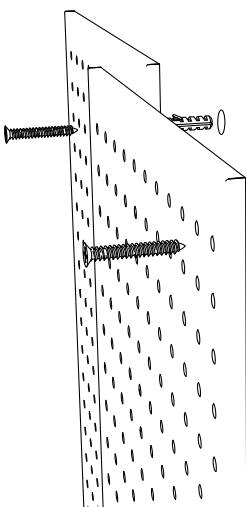

STEP 5 | ÉTAPE 5


Installation Options

Options d'installation

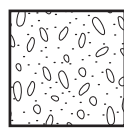


When mounting on drywall, use the screws and anchors.

Lors de la fixation sur le panneau de plâtre, utiliser les vis et chevilles d'ancrage.

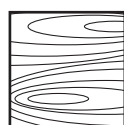

When mounting on the studs, use screws only.

Lors de la fixation sur les charpentes de bois, utiliser les vis uniquement.

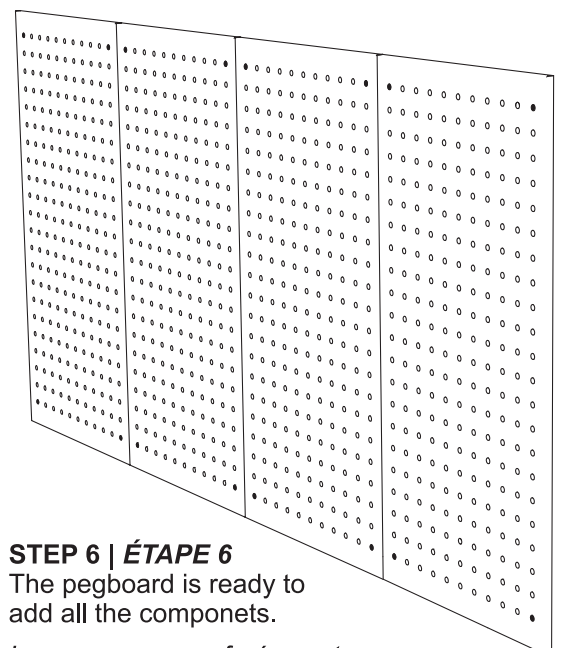

STEP 6 | ÉTAPE 6

The pegboard is ready to add all the components.

Les panneaux perforés sont maintenant prêts à l'emploi. Accrochez-y les composantes.