

Tools Required / Outils requis :



Drill
Perceuse



Screwdriver
Tournevis




Drill Bit
Foret
1/8" / po



Tape Measure
Ruban à mesurer





Hammer
Marteau

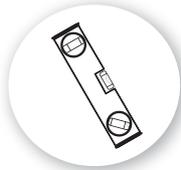

Level
Niveau à bulle


1 STEP Determine track placement and mark location on the wall.
ÉTAPE Two tracks side by side or other option suggested placement.
Déterminez l'emplacement des rails et faites une marque sur le :
mur. Deux rails côte à côte ou autre emplacement suggéré.

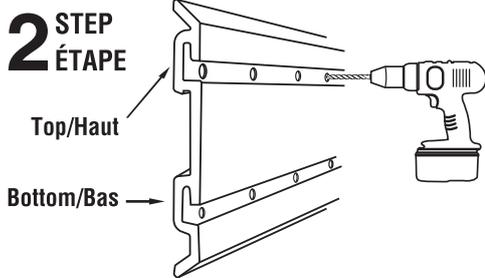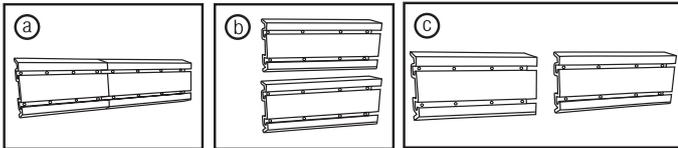


2 STEP Pre-drill 1/8" holes
ÉTAPE in track, two per
side for each
track section.

Prépercez des trous
de 1/8 po dans le rail,
deux par côté pour
chaque section de rail.

3 STEP Mark location on wall. Use a level to help align holes.
ÉTAPE Faites des marques sur le mur. Utilisez un niveau pour
s'assurer que les trous sont alignés.

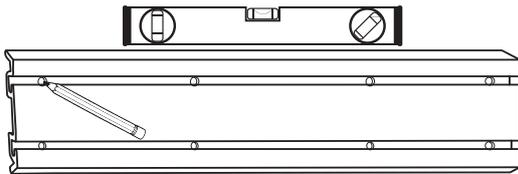


4 STEP If mounting into a stud, no anchor is required;
ÉTAPE required; use the appropriate anchors for your wall.
Nul besoin d'utiliser d'ancrages dans les montants;
il faut toutefois en utiliser dans tous les autres cas.

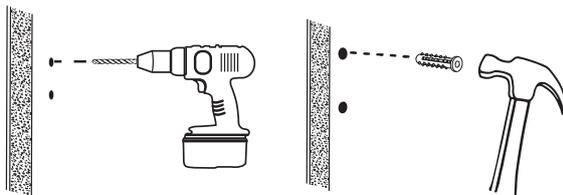


5 STEP Use screws to attach track to wall.
ÉTAPE In order to reach the max capacity, please install
the tracks to the lumbers. And ensure the tracks
are installed to four lumbers with eight screws.

Fixez le rail au mur à l'aide de vis.
Afin d'atteindre la capacité maximale, veuillez
installer les rails sur les planches de bois. Et
assurez-vous que les rails sont installés sur
quatre planches avec huit vis.

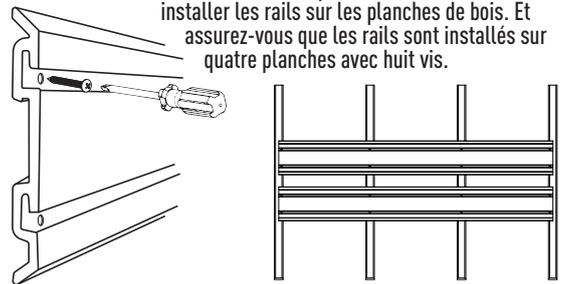

6 STEP Place caps on to the track.
ÉTAPE Placez les capuchons sur le rail.

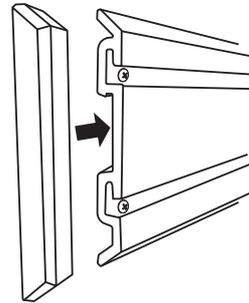

7 STEP Install hanger.
ÉTAPE Turn bottom lock as shown to lock in place.
Installez le support.
Tournez le verrou inférieur
comme indiqué afin de verrouiller
le support en place.

