

## TOILET MOUNTING BOLT SET

## ENSEMBLE DE BOULONS DE FIXATION POUR TOILETTE

### Instructions:

**Read instructions carefully before installation.**

1. Insert toilet bolts through floor flange (Fig. 1).
2. After installing new wax bowl ring on floor flange, line up holes in toilet with bolts in floor flange. Place toilet on top of flange pressing down with slight rotating motion to ensure a tight seal by the wax ring.
3. Place metal washer and nut on bolt. Tighten nuts carefully (Fig. 2).
4. Snap-off excess bolt with pliers if required and cover with toilet bolt cap (Fig. 3).

### Tools needed for installation:

- Wrench • Pliers (if necessary)

### Instructions :


**Lisez attentivement les instructions avant l'installation.**

1. Introduisez les boulons à travers la bride de plancher (fig. 1).
2. Après avoir posé le nouvel anneau de scellement en cire sur la bride de plancher, alignez les trous dans la toilette avec les boulons dans la bride de plancher. Positionnez la cuvette par-dessus la bride, en appuyant avec un léger mouvement de rotation pour que l'anneau en cire donne un bon scellement.
3. Placez la rondelle en métal et l'écrou sur le boulon. Serrez soigneusement les écrous (fig.2).
4. Si c'est nécessaire, coupez l'excédent du boulon avec des pinces et recouvrez-le du capuchon fourni à cet effet. (fig.3).


### Outils nécessaires pour l'installation :

- Clé • Pinces (au besoin)

**FIG. 1**

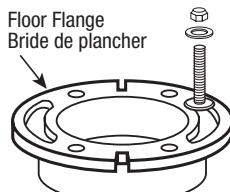

**FIG. 2**

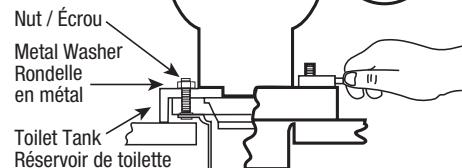

**FIG. 3**



Manufacturer assumes no responsibility for any failure due to improper installation or use of product(s).  
Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité en cas de problème résultant d'un défaut d'installation ou d'utilisation du ou des produits.

### PlumbShop® Customer Support / Service à la clientèle :

350 South Edgeware Road, St. Thomas, Ontario, N5P 4L1 | 1-888-278-6340 | [www.plumbshop.ca](http://www.plumbshop.ca)  
© 2020 Masco Canada Limited