

TOILET MOUNTING BOLT SET**ENSEMBLE DE BOULONS DE FIXATION POUR TOILETTE****Instructions:**

Read instructions carefully before installation.

TOILET FLANGE BOLTS AND SCREWS


Place oval headed bolts, head down, into adjusting slots in toilet mounting flange. Set toilet into position over bolts. If toilet base has four holes, place washer and cap nut on fine threaded end of screw, and secure other end directly to floor (a pilot hole may be needed to start wood screw threads). Place oval washers and open cap nuts over bolt threads and secure toilet to floor. **Do not overtighten**, as this could crack the bowl.

Instructions :

Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

BOULONS ET VIS POUR BRIDE DE TOILETTE

Insérez les boulons à tête ovale, tête en bas, dans les fentes d'ajustage dans la bride de montage de la toilette. Mettez la cuvette en place par-dessus les boulons. Si la cuvette a quatre trous, mettez une rondelle et un écrou à chape sur l'extrémité de la vis à filetage fin. Fixez l'autre extrémité directement dans le plancher. (Un trou de guidage sera peut-être nécessaire pour partir la vis à bois.) Placez les rondelles ovales et les écrous à chape par-dessus les filets des boulons, puis attachez la toilette au plancher. **Ne serrez pas trop les écrous**, car vous pourriez endommager la cuvette.

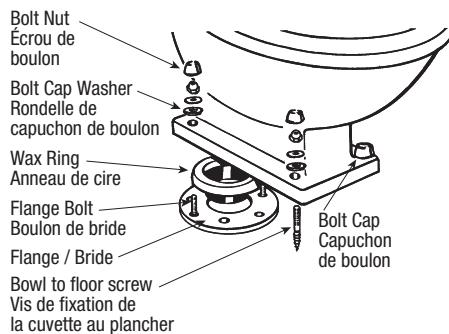

Manufacturer assumes no responsibility for any failure due to improper installation or use of product(s).
Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité en cas de problème résultant d'un défaut d'installation ou d'utilisation du ou des produits.

PlumbShop® Customer Support / Service à la clientele :

350 South Edgeware Road, St. Thomas, Ontario, N5P 4L1 | 1-888-278-6340 | www.plumbshop.ca
© 2020 Masco Canada Limited