

FEMALE TEE ADAPTER ADAPTATEUR FEMELLE EN T

Instructions:

Read instructions carefully before using.

1. Shut off water at supply valve before beginning installation. If attaching to a compression fitting, shut off water at main shut-off valve. Turn on faucet at end of line to relieve water pressure.
2. Disconnect the 3/8" water line from the valve or fitting outlet.
3. Connect The Retro-Kit 3/8" female compression connection to the outlet on the valve or fitting and tighten with wrench.
4. Re-connect the 3/8" water line to the 3/8" outlet on the new fitting and tighten with wrench.
5. Connect the new 1/4" water line to the second outlet on the new fitting and tighten with wrench.


Tools Required: Wrench

Instructions :

Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.

1. Couper l'alimentation en eau avant de commencer l'installation. Si on connecte à un raccord à compression, couper l'eau au robinet d'arrêt principal. Ouvrir le robinet à l'extrémité de la canalisation pour libérer la pression d'eau.
2. Déconnecter la canalisation d'eau de 3/8 po au robinet ou au raccord de sortie.
3. Connecter le raccord à compression femelle du Retro-Kit de 3/8 po à la sortie du robinet ou du raccord et le resserrer avec une clé.
4. Raccorder la canalisation d'eau de 3/8 po à la sortie de 3/8 po du nouveau raccord et la resserrer avec une clé.
5. Raccorder la nouvelle canalisation d'eau de 1/4 po de la deuxième sortie sur le nouveau raccord et la resserrer avec une clé.

Outil nécessaire : Clé

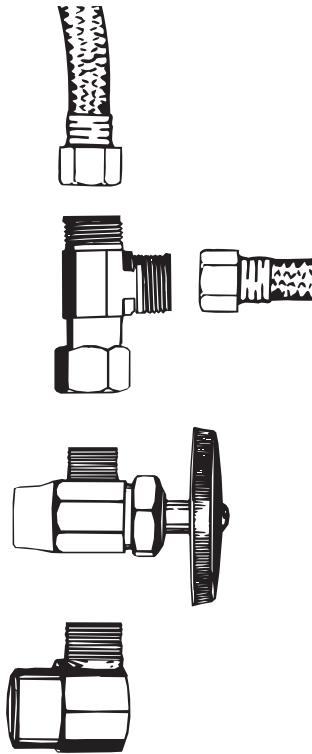

Manufacturer assumes no responsibility for any failure due to improper installation or use of product(s).
Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité en cas de problème résultant d'un défaut d'installation ou d'utilisation du ou des produits.

PlumbShop® Customer Support / Service à la clientele :

350 South Edgeware Road, St. Thomas, Ontario, N5P 4L1 | 1-888-278-6340 | www.plumbshop.ca
© 2020 Masco Canada Limited