

SHOWER TRIM REMODEL KIT

TROUSSE DE REMODELAGE DE FINITION DE DOUCHE

Instructions:

Read instructions carefully before installation.

GENERAL NOTES:

1. Hand tighten all connections followed by 1/4 to 1/2 turn with an open end wrench. DO NOT OVERTIGHTEN.
2. Use plumber's tape on metal to metal connections. DO NOT USE ON PLASTIC.
3. To protect the finish, wrap wrench pads with tape prior to use.

Showerhead, arm and flange installation instructions:

1. Unscrew existing showerhead and shower arm.
2. Screw new shower arm into fitting inside wall.
3. Slide flange over arm and attach new showerhead to arm.

Instructions :


Lisez attentivement les instructions avant l'installation

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

1. Serrez d'abord tous les raccordements à la main, puis donnez-leur 1/4 à 1/2 tour avec une clé ouverte. NE LES SERREZ PAS TROP.
2. Employez du ruban d'étanchéité sur les raccordements de métal à métal. N'UTILISEZ PAS CE RUBAN SUR LE PLASTIQUE.
3. Pour protéger le fini, enroulez du ruban adhésif autour des surfaces de prise de la clé avant de l'utiliser.

Instructions d'installation de pomme de douche, bras et bride :

1. Dévissez la pomme de douche et le bras de douche existants.
2. Vissez le nouveau bras de douche dans le raccord à l'intérieur du mur.
3. Glissez la bride sur le bras et attachez la pomme de douche à son bras.

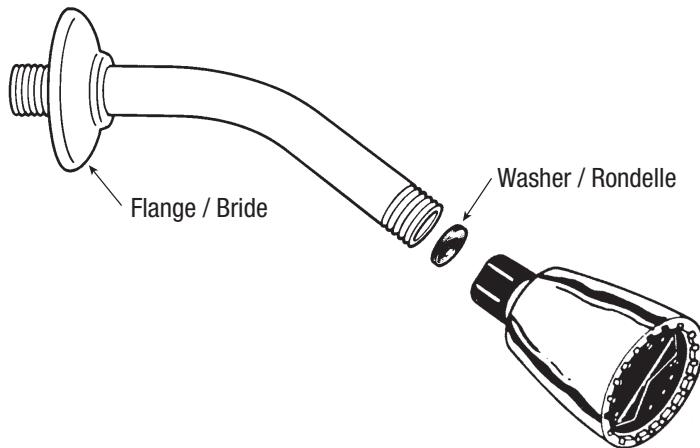

Manufacturer assumes no responsibility for any failure due to improper installation or use of product(s).
Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité en cas de problème résultant d'un défaut d'installation ou d'utilisation du ou des produits.

PlumbShop® Customer Support / Service à la clientele :

350 South Edgeware Road, St. Thomas, Ontario, N5P 4L1 | 1-888-278-6340 | www.plumbshop.ca
© 2020 Masco Canada Limited