




WICKER CHEST

068-1335-8 / 068-7528-4

COMMODE EN OSIER

068-1335-8 / 068-7528-4

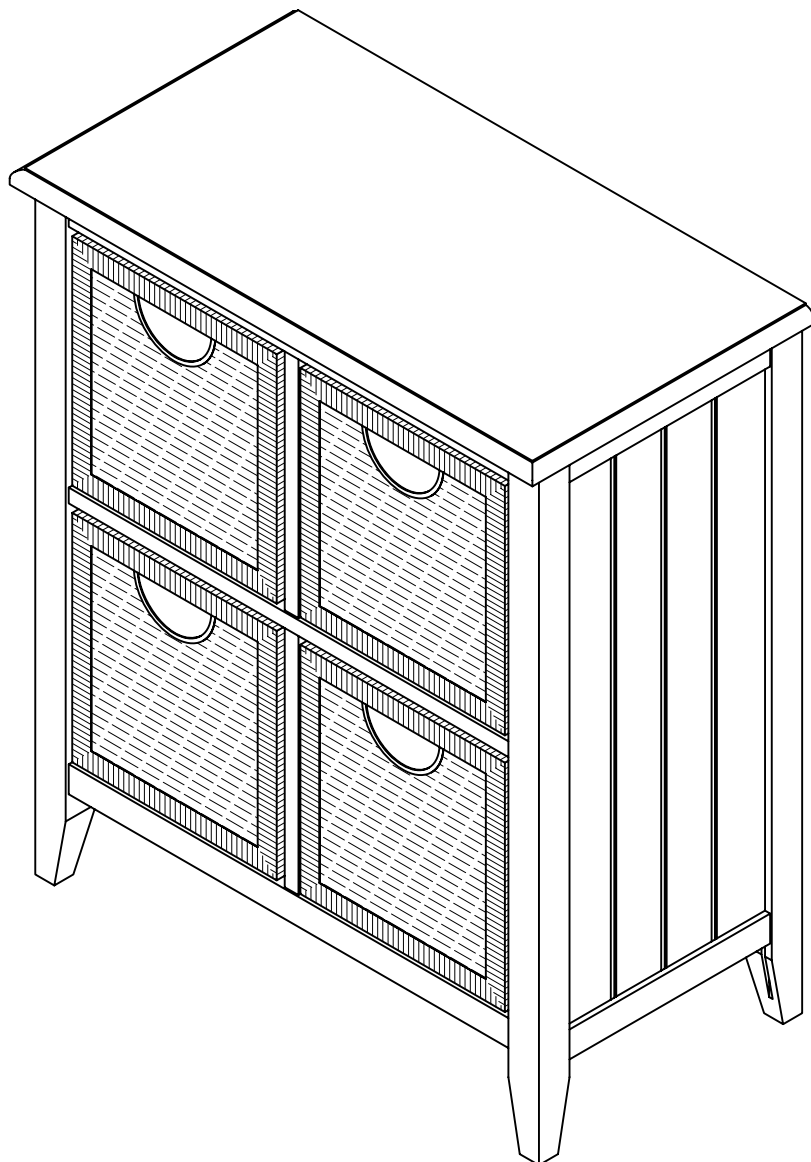

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Introduction

Please read all instructions before assembling and using this product.

All you need to assemble your unit is a star-head screwdriver.

Before you begin, take some time to check all parts against the hardware and parts lists on the next pages.

Please place all parts on a soft cloth or carpet to prevent scratching during assembly.

Introduction

Veillez commencer par lire toutes les directives.

Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme.

Avant de commencer, prenez quelques minutes afin de vérifier toutes les pièces par rapport à la liste indiquée à la page suivante.

Veillez placer toutes les pièces sur un linge doux ou sur le tapis afin d'éviter les égratignures pendant l'assemblage.

Care and Maintenance

Clean with a soft damp cloth.

Should a deep scratch or gouge occur, we recommend touching the product up with a matching paint or stain available in most hardware stores.

Nettoyage et entretien







Nettoyez avec un linge doux humide.

En cas d'égratignure ou d'entaille profonde, nous recommandons d'effectuer des retouches à l'aide de peinture ou de teinture de couleur assortie disponible dans la plupart des quincailleries.

Hardware shown at approximate size.

Remove this page and place corresponding hardware on blank space provided next to each picture for easier assembly.

Les fixations illustrées sont de dimensions approximatives. Pour faciliter l'assemblage, retirez cette page et placez les fixations sur l'espace en blanc à côté de chaque illustration correspondante.

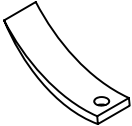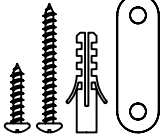
Hardware List for Body Assembly Liste de fixations pour le bâti			
aa = 10 pcs +1 Extra +1 additionnelle Wood Screw 1 1/2" Vis à bois 1 1/2 po 		cc = 4 pcs +1 Extra +1 additionnelle Wood Screw 1/2" Vis à bois 1/2 po 	
dd = 12 pcs +1 Extra +1 additionnelle Cam Bolt Boulon de verrouillage par came 		ee = 12 pcs +1 Extra +1 additionnelle Cam Lock Dispositif de blocage à came 	
ff = 4 pcs Drawer Stopper Butée pour tiroir 		gg = 1 set Safety Bracket Kit Ensemble de support de sécurité 	
Safety Bracket Kit consists of:		L'ensemble de support de sécurité est composé des éléments suivants:	
gg 1	 Safety Plate 2 pcs	gg 1	 Plaquette de sécurité 2 pcs
gg 2	 Screw Anchor 2 pcs	gg 2	 Goupille d'ancrage 2 pcs
gg 3	 Long Screw 2 pcs	gg 3	 Vis longue 2 pcs
gg 4	 Wood Screw 2 pcs	gg 4	 Vis à bois 2 pcs
Hardware List for Drawer Assembly Liste de fixations pour les tiroirs			
bb = 24 pcs +1 Extra +1 additionnelle Wood Screw 1 1/4" Vis à bois 1 1/4 po 		ee = 16 pcs Cam Lock Dispositif de blocage à came 	
0 INCH POUCE 1234567			

Parts Assembly

wicker chest 068-1335-8 / 068-7528-4

Assemblage des pièces

Commode en osier 068-1335-8 / 068-7528-4

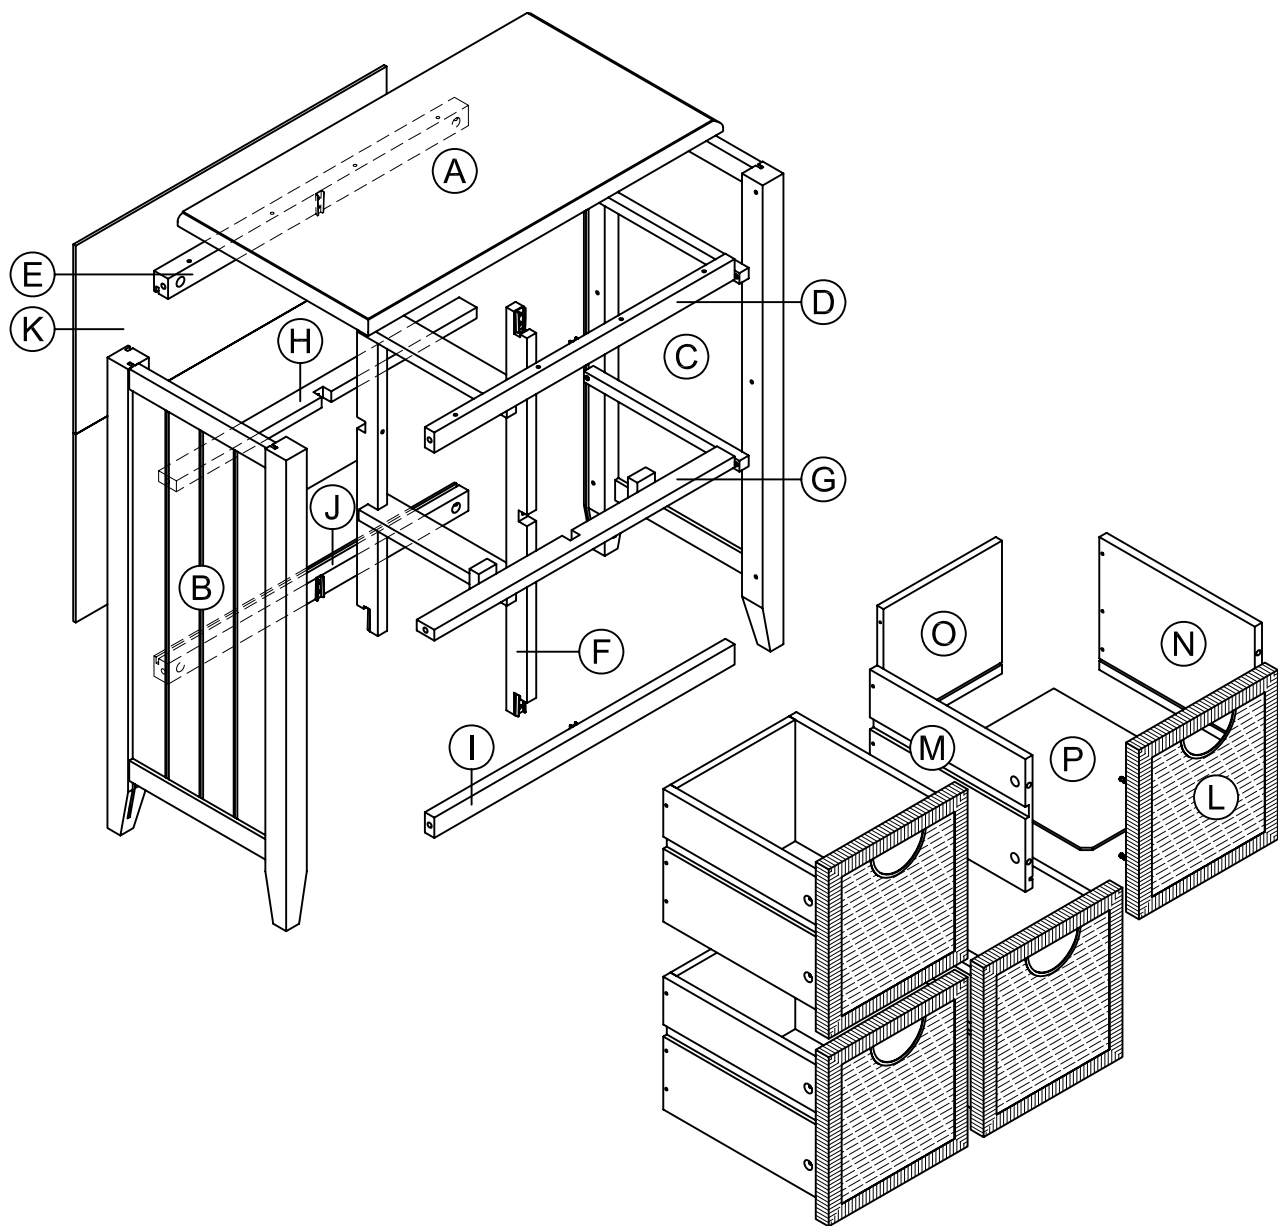


A. TOP PANEL / PANNEAU SUPÉRIEUR	1 PC
B. LEFT SIDE ASSEMBLY / PANNEAU LATÉRAL GAUCHE	1 PC
C. RIGHT SIDE ASSEMBLY / PANNEAU LATÉRAL DROIT	1 PC
D. FRONT APRON / CEINTURE AVANT	1 PC
E. BACK APRON / CEINTURE ARRIÈRE	1 PC
F. MIDDLE ASSEMBLY / PANNEAU D'ASSEMBLAGE MÉDIAN	1 PC
G. FRONT MIDDLE FRAME / CADRE AVANT MÉDIAN	1 PC
H. BACK MIDDLE FRAME / CADRE ARRIÈRE MÉDIAN	1 PC
I. FRONT BOTTOM FRAME / CADRE AVANT INFÉRIEUR	1 PC
J. BACK BOTTOM FRAME / CADRE ARRIÈRE INFÉRIEUR	1 PC
K. BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE	1 PC
L. DRAWER FRONT / PANNEAU AVANT DE TIROIR	4 PCS
M. DRAWER LEFT PANEL / PANNEAU GAUCHE DE TIROIR	4 PCS
N. DRAWER RIGHT PANEL / PANNEAU DROIT DE TIROIR	4 PCS
O. DRAWER BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE DE TIROIR	4 PCS
P. DRAWER BASE PANEL / PANNEAU DE FOND DE TIROIR	4 PCS

DESCRIPTION
DESCRIPTION

QUANTITY
QUANTITÉ


A. TOP PANEL
PANNEAU SUPÉRIEUR

1 pc

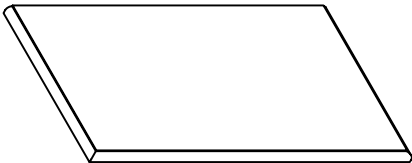


B. LEFT SIDE ASSEMBLY
PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

1 pc

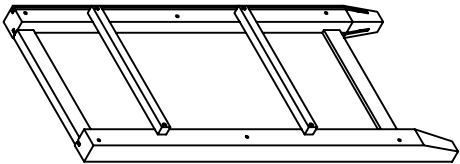


C. RIGHT SIDE ASSEMBLY
PANNEAU LATÉRAL DROIT

1 pc

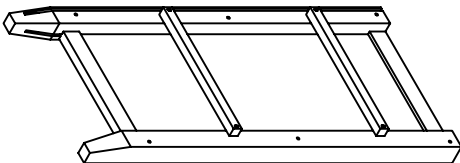

D. FRONT APRON
CEINTURE AVANT

1 pc




E. BACK APRON
CEINTURE ARRIÈRE

1 pc




F. MIDDLE ASSEMBLY
PANNEAU D'ASSEMBLAGE MÉDIAN

1 pc

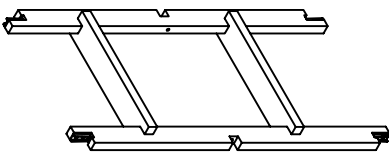


G. FRONT MIDDLE FRAME
CADRE AVANT MÉDIAN

1 pc




H. BACK MIDDLE FRAME
CADRE ARRIÈRE MÉDIAN

1 pc




I. FRONT BOTTOM FRAME
CADRE AVANT INFÉRIEUR

1 pc




J. BACK BOTTOM FRAME
CADRE ARRIÈRE INFÉRIEUR

1 pc




K. BACK PANEL
PANNEAU ARRIÈRE

1 pc

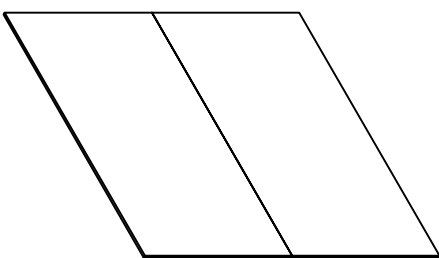


L. DRAWER FRONT
PANNEAU AVANT DE TIROIR

4 pcs

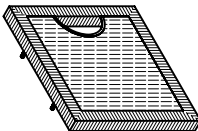


M. DRAWER LEFT PANEL
PANNEAU GAUCHE DE TIROIR

4 pcs




N. DRAWER RIGHT PANEL
PANNEAU DROIT DE TIROIR

4 pcs



O. DRAWER BACK PANEL
PANNEAU ARRIÈRE DE TIROIR

4 pcs




P. DRAWER BASE PANEL
PANNEAU DE FOND DE TIROIR

4 pcs



1 * Attach Front & Back Aprons (D & E) to Top Panel (A) using Wood Screws (aa).

* Fixez la ceinture avant et la ceinture arrière (D et E) au panneau supérieur (A) à l'aide de vis à bois (aa).

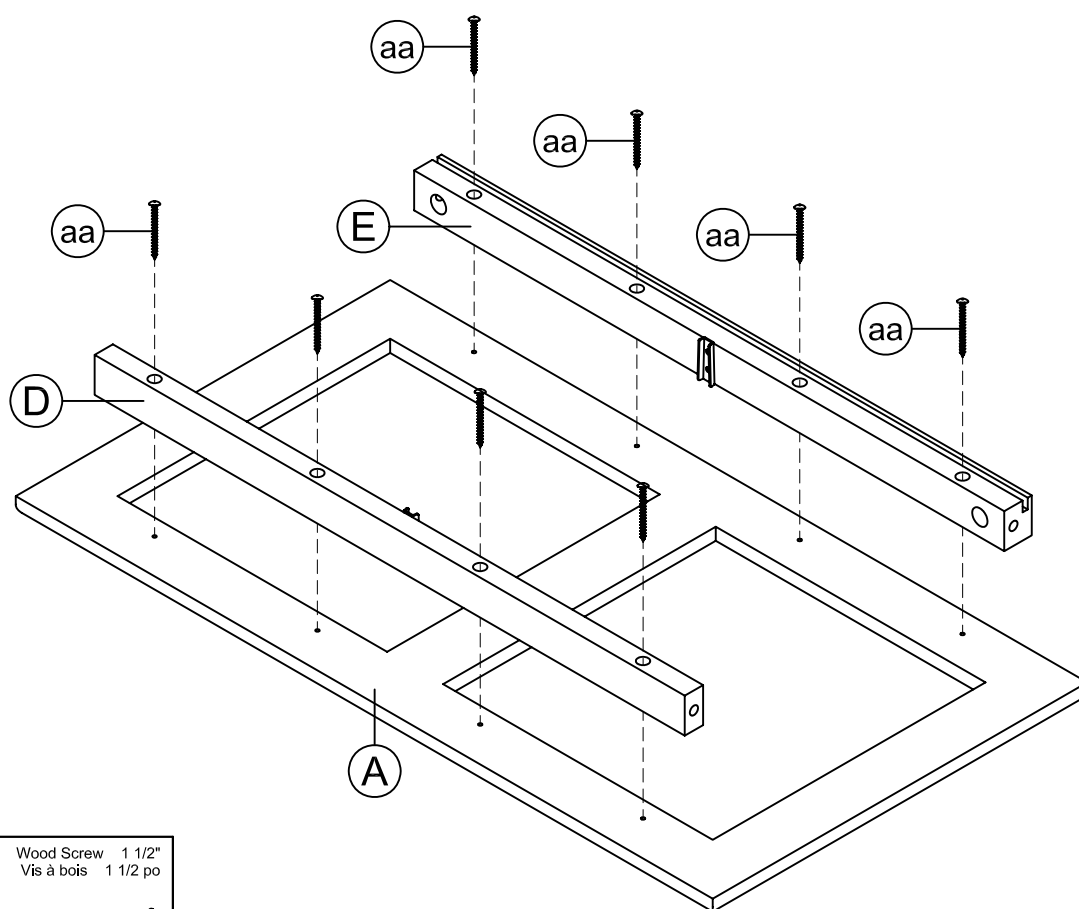


aa = 8 pcs

Wood Screw 1 1/2"
Vis à bois 1 1/2 po



2 * Attach Drawer Stoppers (ff) to Front Middle Frame (G) using Wood Screws (cc).

* Fixez les butées pour tiroir (ff) au cadre avant médian (G) à l'aide de vis à bois (cc).

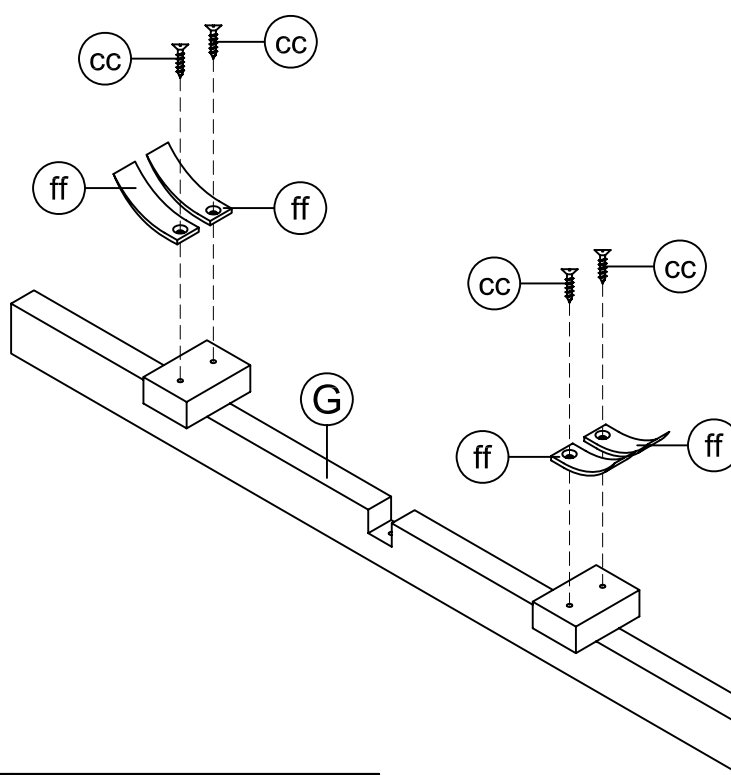

cc = 4 pcs

Wood Screw 1/2"
Vis à bois 1/2 po




ff = 4 pcs


Drawer Stopper
Butée pour tiroir




- 3** * Attach Front & Back Middle Frames (G & H) to Middle Assembly (F) using Wood Screws (aa).
 Note: Make sure holes for Cam Locks on Front & Back Middle Frames (G & H) are facing down. (Detail i)
- * Fixez le cadre avant médian et le cadre arrière médian (G et H) au panneau d'assemblage médian (F) à l'aide de vis à bois (aa). Remarque: assurez-vous que les trous pour les dispositifs de blocage à came sur le cadre avant médian et le cadre arrière médian (G et H) sont dirigés vers le bas (détail i).

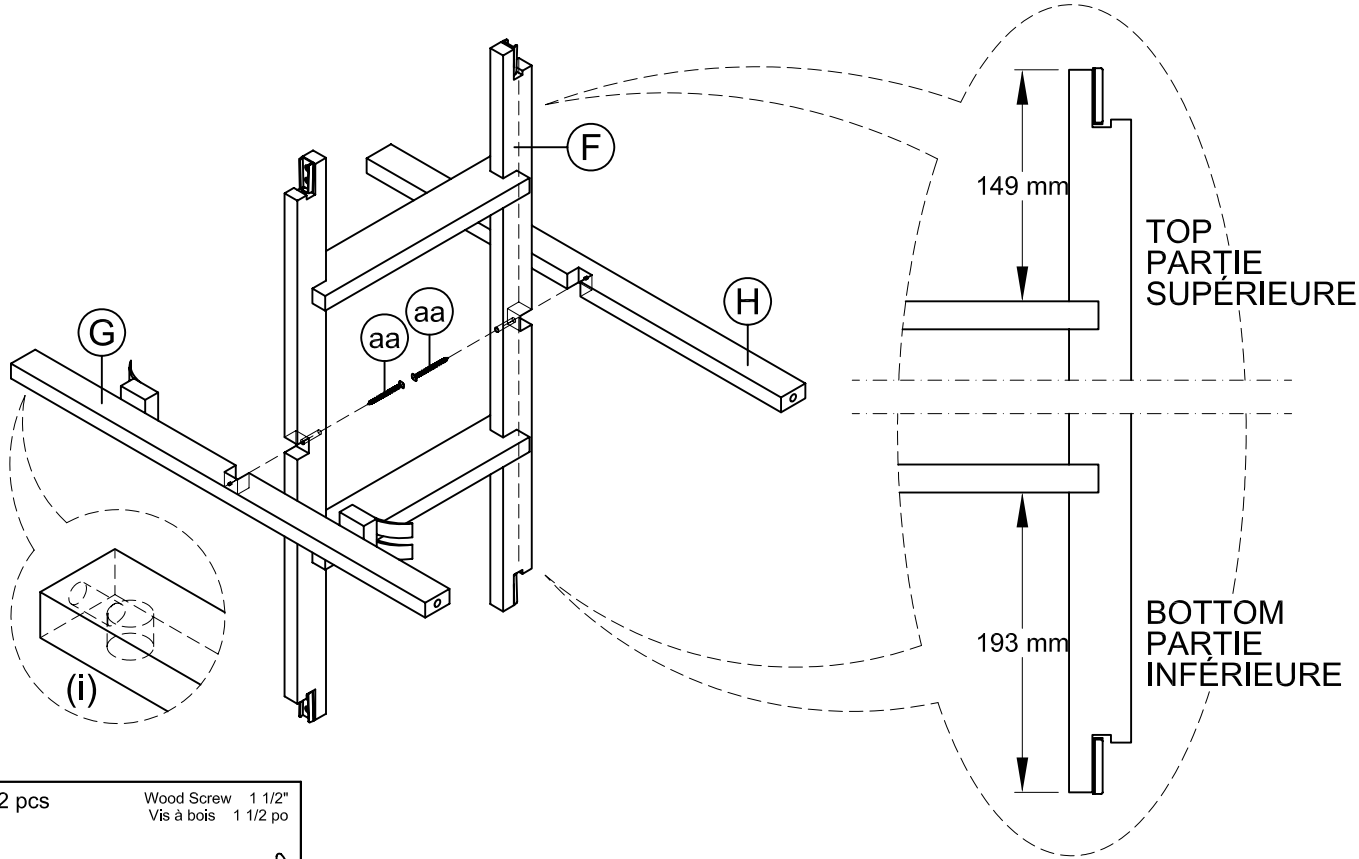


- 4** * Attach Middle Assembly (F) to Front & Back Bottom Frames (I & J) by sliding metal sleeve of Middle Assembly (F) down to metal clips on Front & Back Bottom Frames (I & J).
- * Fixez le panneau d'assemblage médian (F) au cadre avant inférieur et au cadre arrière inférieur (I et J) en glissant la languette de métal du panneau d'assemblage médian (F) vers le bas sur la bride de métal du cadre avant inférieur et du cadre arrière inférieur (I et J).

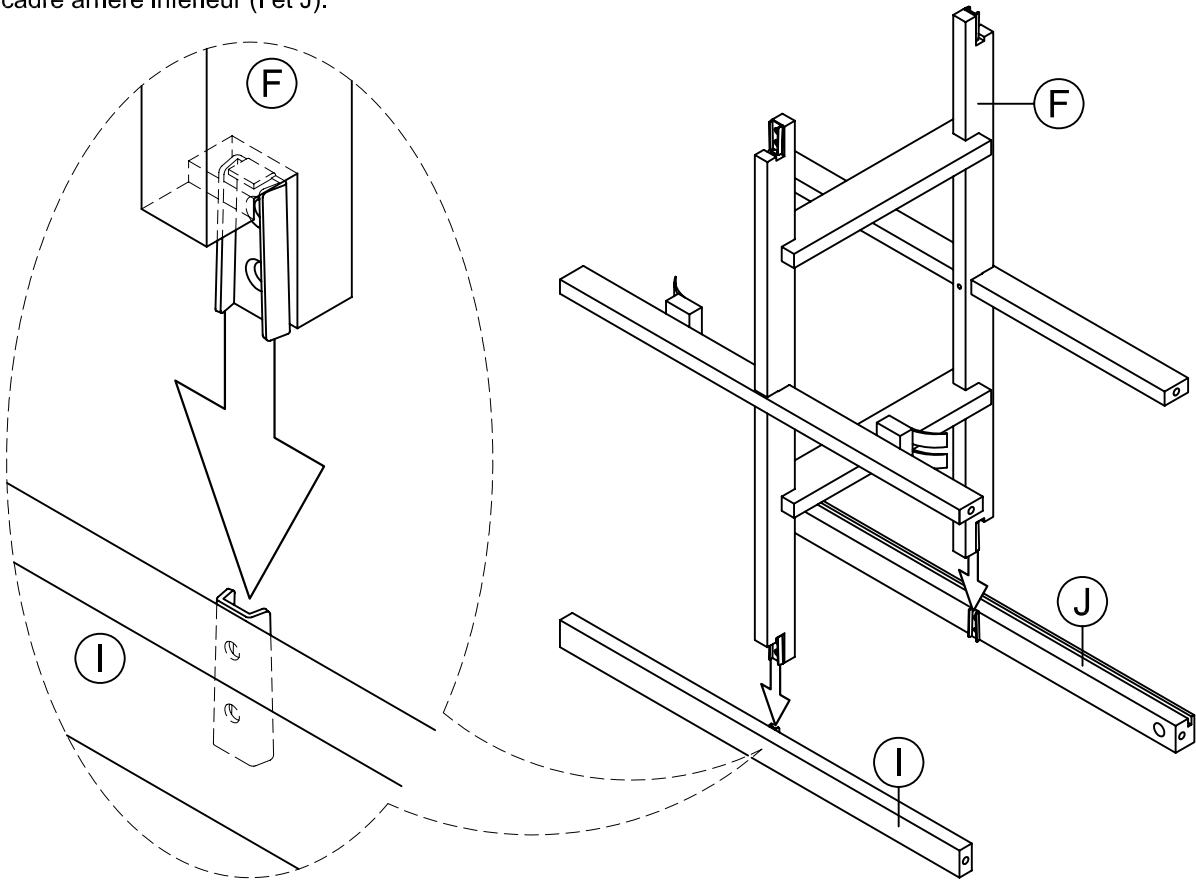

- 5 * Attach Middle Assembly (F) to Front & Back Aprons (D & E) by sliding metal sleeve of Middle Assembly (F) down to metal clips on Front & Back Aprons (D & E).
- * Fixez le panneau d'assemblage médian (F) à la ceinture avant et à la ceinture arrière (D et E) en glissant la languette de métal du panneau d'assemblage médian (F) vers le bas sur la bride de métal de la ceinture avant et de la ceinture arrière (D et E).

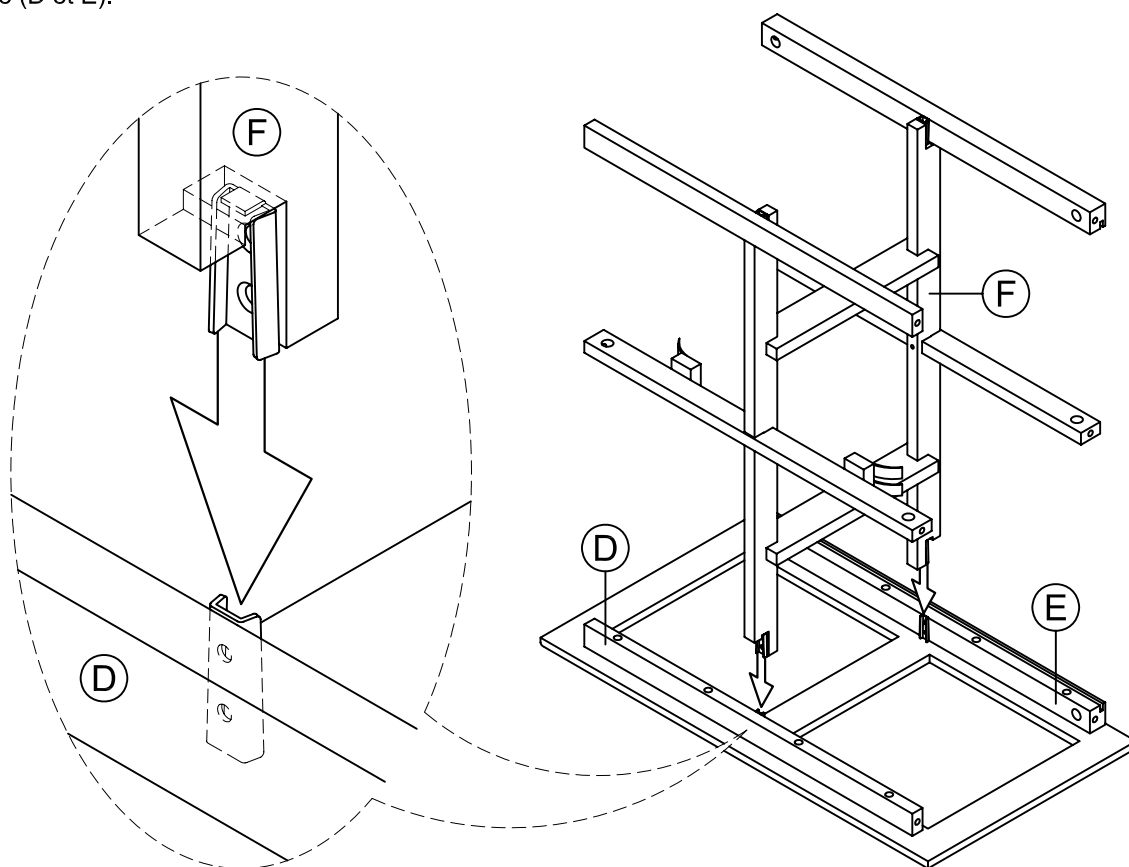

- 6 * Attach Left Side Assembly (B) to unit using Cam Bolts (dd) and Cam Locks (ee).
- * Fixez le panneau latéral gauche (B) à la commode en utilisant les boulons de verrouillage par came (dd) et les dispositifs de blocage à came (ee).

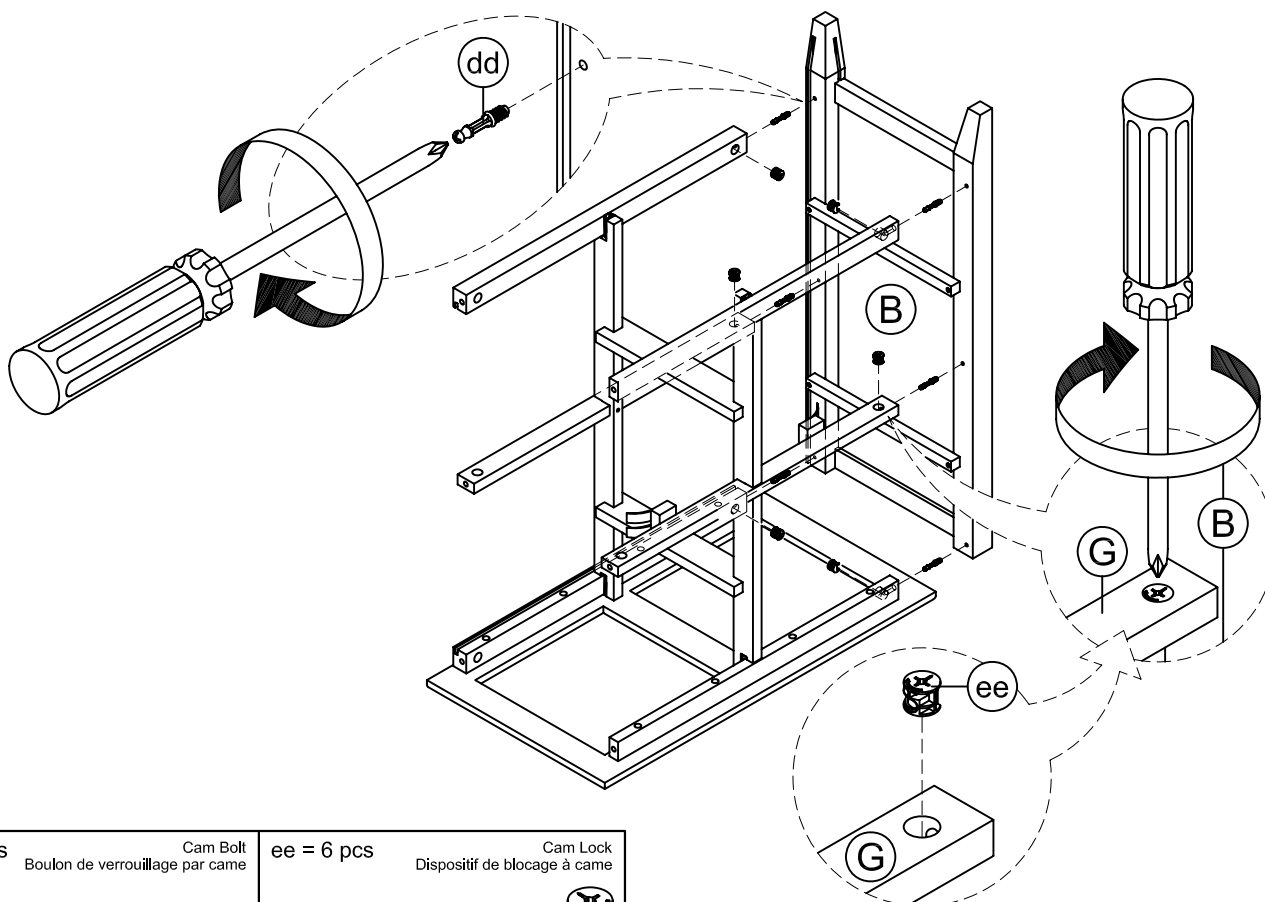

dd = 6 pcs

Cam Bolt
Boulon de verrouillage par came




ee = 6 pcs

Cam Lock
Dispositif de blocage à came




7 * Slide Back Panel (K) into grooves of Back Apron (E) & Back Bottom Frame (J).

* Glissez le panneau arrière (K) dans la rainure de la ceinture arrière (E) et du cadre arrière inférieur (J).

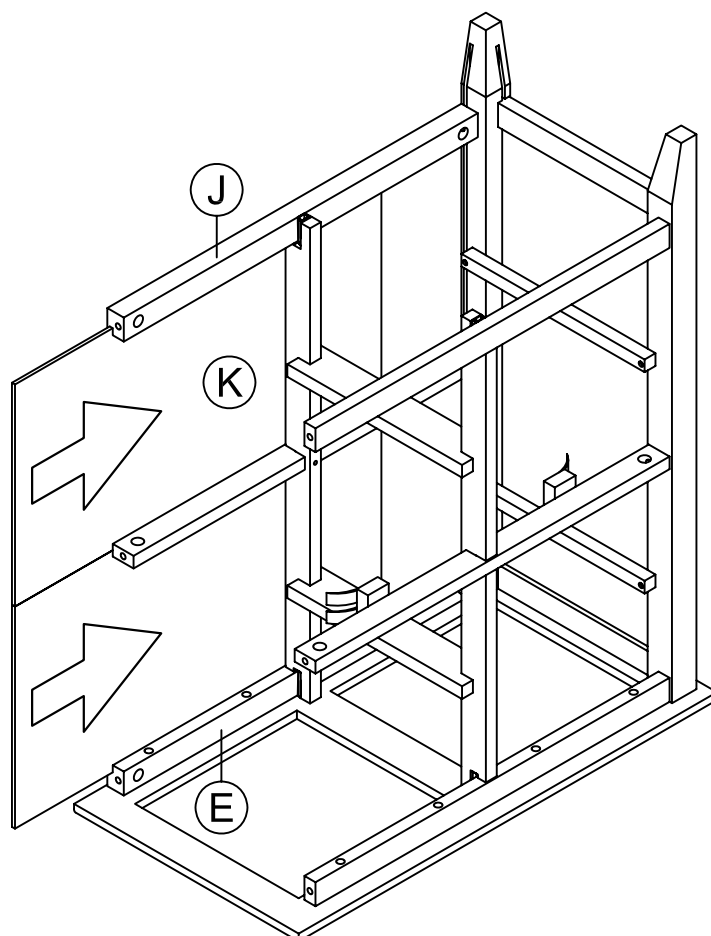

8 * Attach Right Side Assembly (C) to unit using Cam Bolts (dd) and Cam Locks (ee).

* Fixez le panneau latéral droit (C) à l'unité en utilisant les boulons de verrouillage par came (dd) et les dispositifs de blocage à came (ee).

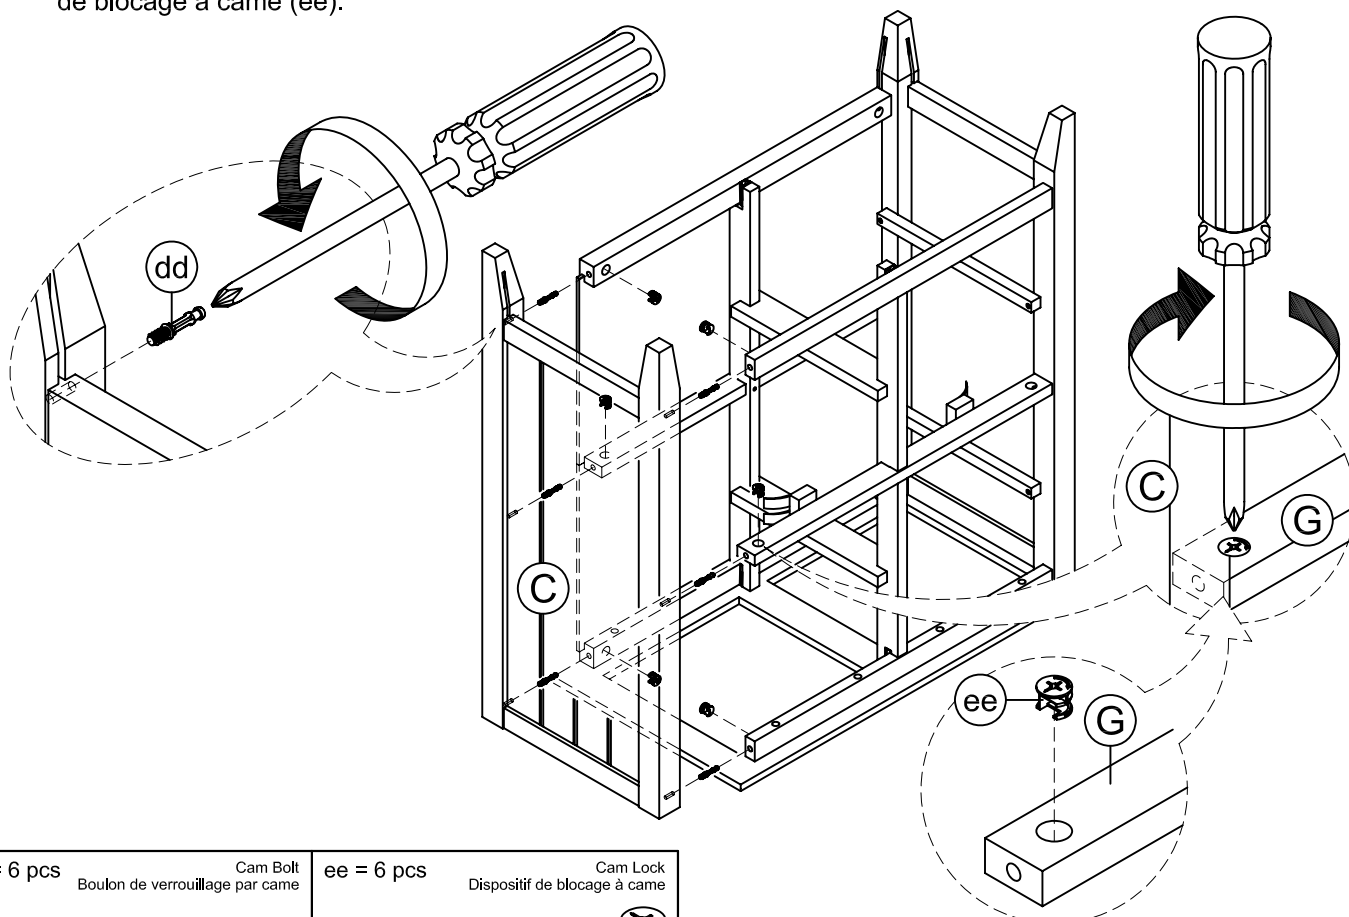

dd = 6 pcs

Cam Bolt
Boulon de verrouillage par came





ee = 6 pcs

Cam Lock
Dispositif de blocage à came



- 9
- * Attach Drawer Back Panel (O) to Drawer Left & Right Panels (M & N) using Wood Screws (bb).
 - * Slide Drawer Base Panel (P) into groove.
 - * Fixez le panneau arrière de tiroir (O) au panneau gauche et au panneau droit de tiroir (M et N) à l'aide de vis à bois (bb).
 - * Glissez le panneau de fond de tiroir (P) dans la rainure.

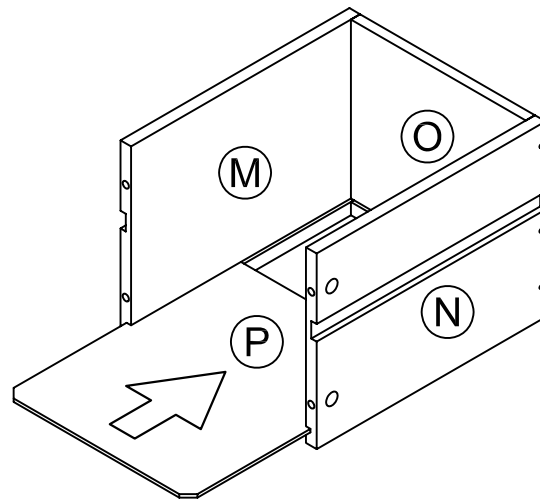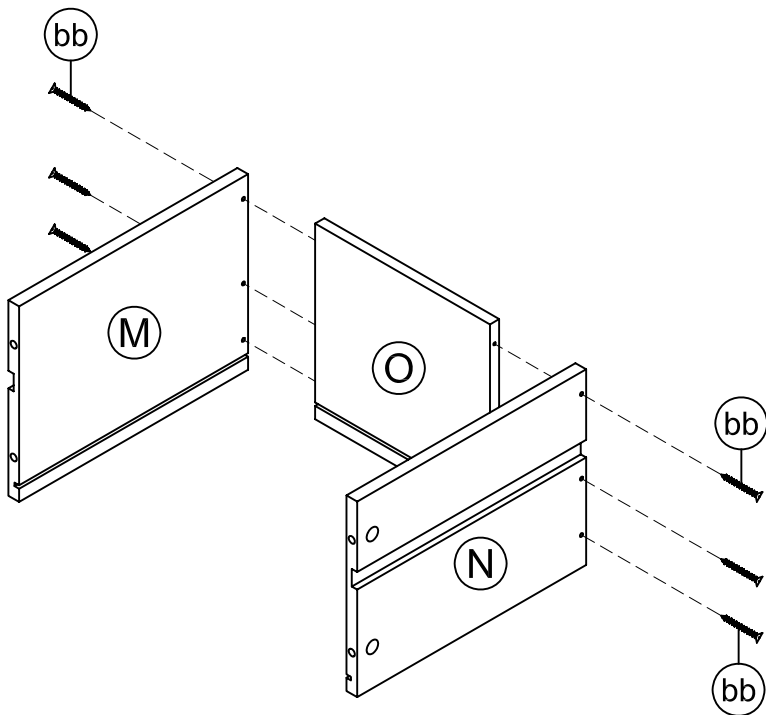




bb = 6 pcs

Wood Screw 1 1/4"
Vis à bois 1 1/4 po



- 10
- * Attach Drawer Front (L) to Drawer Left & Right Panels (M & N) using Cam Locks (ee).
 - * Repeat for next drawers.

- * Fixez le panneau avant de tiroir (L) au panneau gauche et au panneau droit de tiroir (M et N) à l'aide des dispositifs de blocage à came (ee).
- * Procédez de la même façon pour les autres tiroirs.

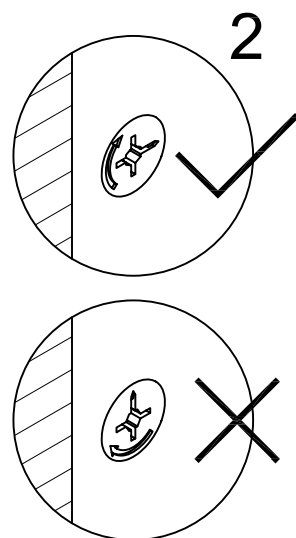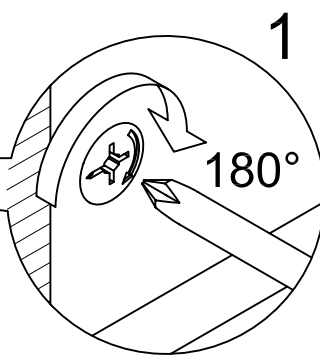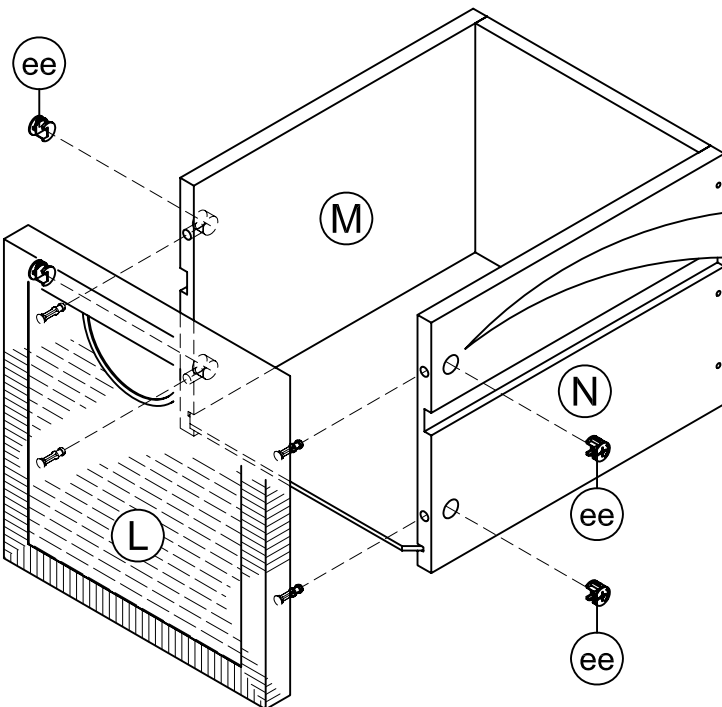


ee = 4 pcs

Cam Lock
Dispositif de blocage à came



- 11
- * Insert drawers into unit. When drawer is half inserted, switch Drawer Stopper (ff) as shown in the picture.

* Insérez les tiroirs dans la commode. Lorsqu'un tiroir est inséré à moitié, ajustez les butées pour tiroir (ff) tel qu'il est illustré.

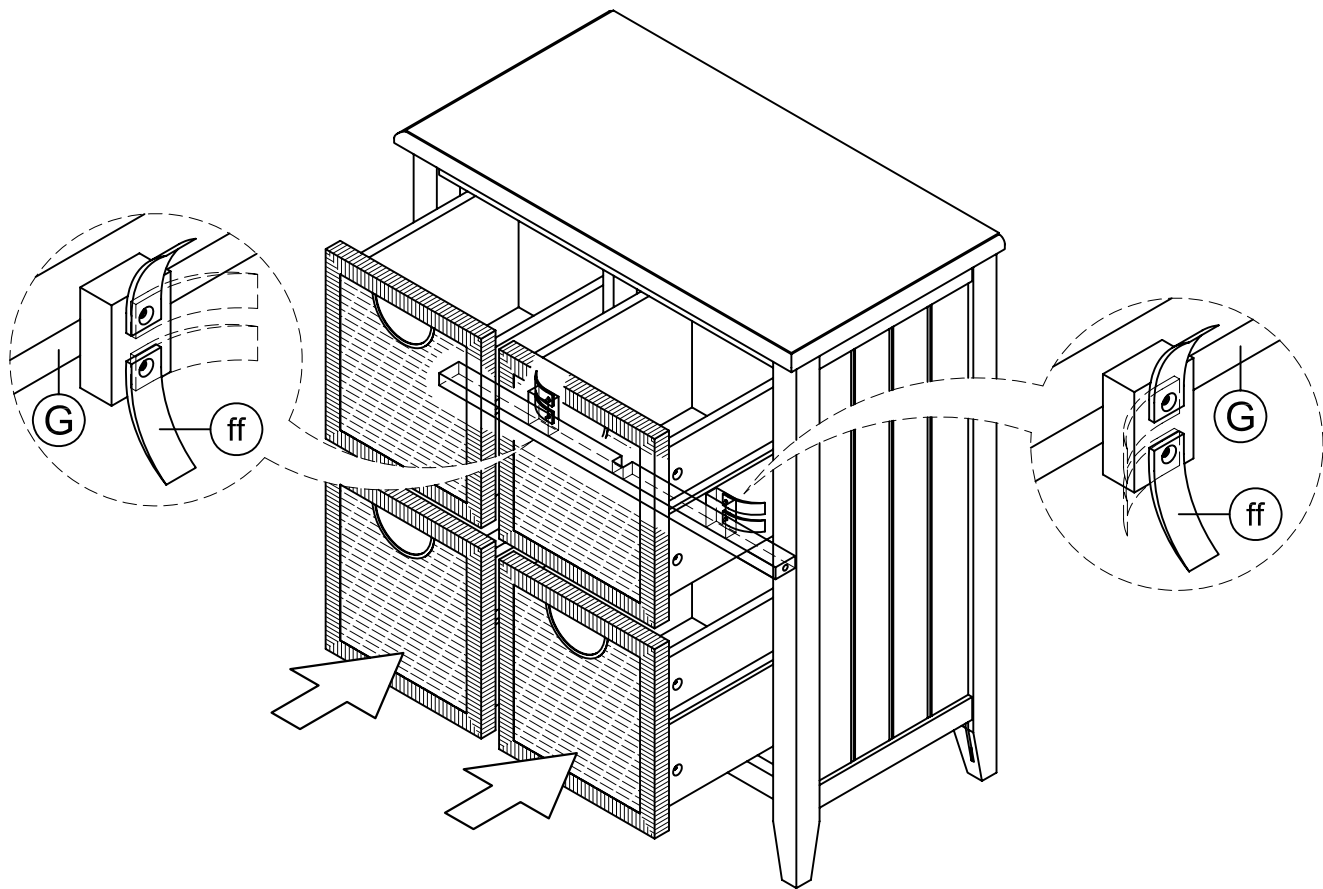

- 12
- * To prevent unit from tipping over, you may install optional Safety Bracket Kit (gg) as follows:

 - 1 Attach Safety Plates (gg1) to backside of Top Panel (A) using Wood Screws (gg4).
 - 2 Attach Safety Plates (gg1) to the wall using Screw Anchors (gg2) and Long Screws (gg3).

* Your wicker chest is now ready for use.

- * Afin d'empêcher votre commode de basculer, vous pouvez installer l'ensemble de support de sécurité (gg) de la façon suivante :

 1. Fixez la plaque de sécurité (gg1) au dos du panneau supérieur (A) à l'aide de vis à bois (gg4).
 2. Fixez la plaque de sécurité (gg1) au mur à l'aide des goupilles d'ancrage (gg2) et des vis longues (gg3).

* Votre commode en osier est maintenant prête à être utilisée.

**WARNING:**

Do not exceed maximum load capacity
(5 kg / 11 lb each drawer).

**AVERTISSEMENT:**

Ne dépassez pas la capacité de
chargement maximum (5 kg / 11 lb par
tiroir).

Safety Bracket Kit consists of :			
gg 1		Safety Plate	2 pcs
gg 2		Screw Anchor	2 pcs
gg 3		Long Screw	2 pcs
gg 4		Wood Screw	2 pcs
L'ensemble de support de sécurité est composé des éléments suivants :			
gg 1		Plaque de sécurité	2 pcs
gg 2		Goupille d'ancrage	2 pcs
gg 3		Vis longue	2 pcs
gg 4		Vis à bois	2 pcs
gg = 1 set			
Safety Bracket Kit			
Ensemble de support de sécurité			
			

