


# MAXIMUM®/MD

## Étagère en métal à 3 tablettes

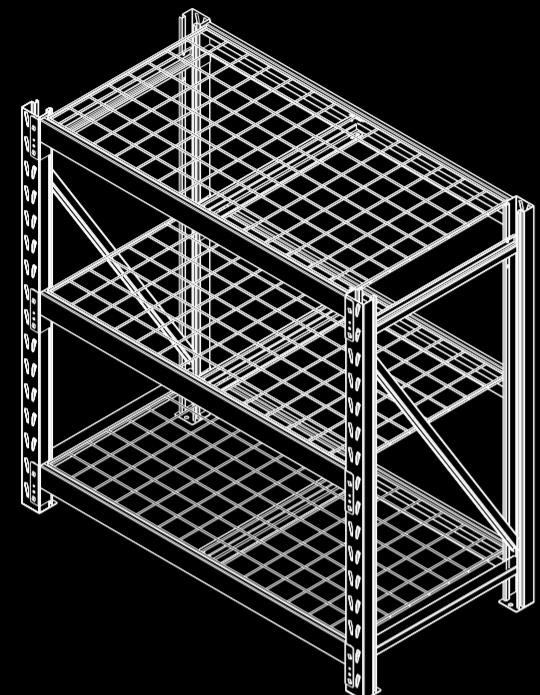

N° de modèle : 068-1544-0

### GUIDE D'UTILISATION

**IMPORTANT :**  
Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

#### SÉCURITÉ

- Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser le produit afin de réduire le risque de blessures graves.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'intérieur.
- Assemblez l'étagère sur une surface plane et solide. Ne l'assemblez jamais sur un tapis.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer le produit.
- Lorsque vous vous servez d'un maillet, utilisez un chiffon ou un bloc en bois pour protéger la surface du produit. Le maillet n'est PAS fourni.
- Placez des petits objets stables sur les étagères du haut. Placez les objets plus lourds et volumineux sur les étagères du bas. Ne laissez jamais les enfants grimper sur les étagères, ou les laisser s'y suspendre.
- Nous vous recommandons d'utiliser des chevilles d'ancrage afin de bien maintenir l'étagère en place. Les chevilles d'ancrage ne sont PAS fournies.
- S'il bascule, le meuble peut provoquer des blessures graves ou des lésions par écrasement. Pour prévenir un tel accident, l'étagère doit être fixée au mur, surtout dans des environnements propices aux tremblements de terre, où les surfaces sont inégales et où les enfants et les animaux domestiques sont présents.
- Des matériaux muraux différents nécessitent des types de fixations différents. Utilisez des fixations adaptées à votre type de mur spécifique. Si vous n'êtes pas certain du type de fixations à utiliser, prenez contact avec votre magasin de quincaillerie local.
- N'excédez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :
  - Charge maximale : 3 000 lb (1362 kg)
  - Charge maximale pour chaque tablette : 1 000 lb (454 kg)
- Outils requis pour l'assemblage de l'étagère :  
Maillet en caoutchouc, perceuse électrique, mèche à maçonnerie.



#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Veuillez lire et suivre toutes les consignes lorsque vous utilisez cet article.

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### 5


N° de modèle : 068-1544-0

MAXIMUM®/MD

#### Étape 7 :

##### ASSEMBLAGE DE LA PARTIE INFÉRIEURE – TRAVERSE INFÉRIEURE ARRIÈRE


Après avoir regroupé les pièces à assembler, vérifiez que toutes sont présentes. Demandez à quelqu'un de tenir le montant debout, pendant que la seconde personne insère une traverse dans la partie inférieure du montant. Commencez par la traverse inférieure arrière. Insérez les attaches des traverses dans les fentes situées au bas du montant (celles-ci sont espacées de 3 po [7,6 cm] sur le montant). Enfoncez les attaches de la traverse jusqu'au fond de la fente à l'aide d'un maillet en caoutchouc, en frappant la traverse près du joint (fig. 17).

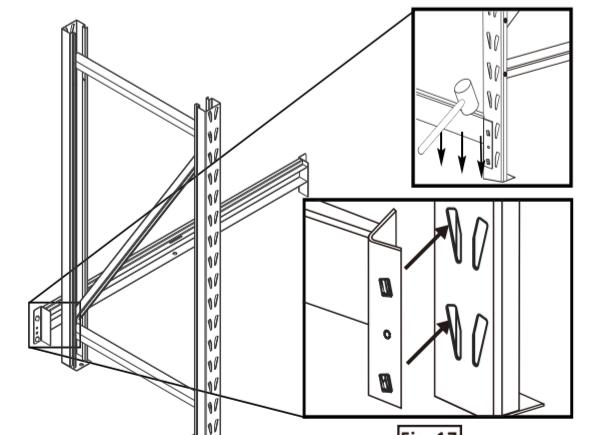

#### Étape 8 :

##### ASSEMBLAGE DE LA PARTIE INFÉRIEURE (SUITE)

Jointez la traverse à l'autre montant par la fente située au même niveau. Comptez les fentes pour aligner les traverses à la bonne hauteur. Insérez les attaches de la traverse dans les fentes du montant. Enfoncez les attaches de la traverse jusqu'au fond de la fente à l'aide d'un maillet en caoutchouc, en frappant la traverse près du joint (fig. 18).

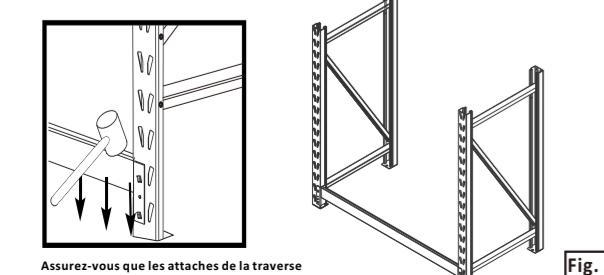

#### 6


N° de modèle : 068-1544-0

MAXIMUM®/MD

#### Étape 9 :

##### TRAVERSE INFÉRIEURE AVANT


Répétez les étapes 1 et 2 pour installer la traverse inférieure avant. Assurez-vous qu'elle est au même niveau que la traverse arrière (fig. 19). Comptez les fentes pour aligner les traverses à la bonne hauteur.

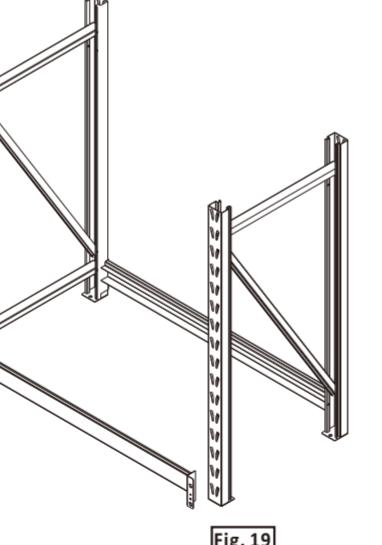

#### Étape 10 :

##### TRAVERSES CENTRALE ET SUPÉRIEURE

Commencez par installer la traverse supérieure arrière. Insérez les attaches de la traverse dans les deux fentes supérieures de chaque montant. Enfoncez les attaches de la traverse jusqu'au fond de la fente à l'aide d'un maillet en caoutchouc, en frappant la traverse près du joint (fig. 20). Répétez cette étape pour la traverse supérieure avant.

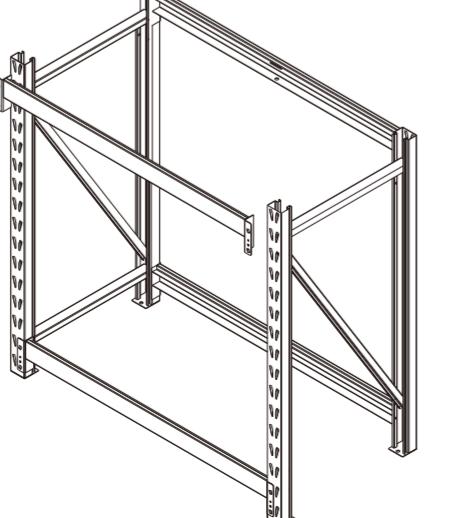

#### 7

N° de modèle : 068-1544-0


MAXIMUM®/MD

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 11 :

Placez les barres de renfort à l'endroit souhaité sur les traverses. En commençant par le bas de l'étagère, placez les barres de renfort (6) entre les traverses (4) où se trouvent deux ensembles de trous prépercés. Fixez la barre de renfort (6) aux traverses (4) au moyen de boulons hexagonaux (9) et d'écrous hexagonaux (10), puis utilisez la clé hexagonale (11) pour serrer le tout complètement. Veuillez noter que la tête de la vis doit se trouver dessous (fig. 22 – fig. 23). Placez les barres de renfort à l'endroit souhaité sur les traverses (fig. 24).

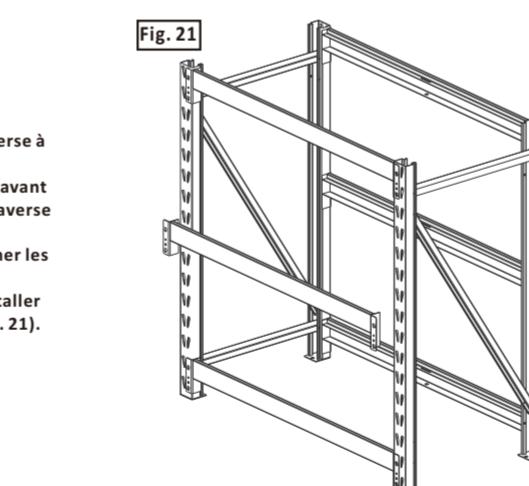


#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 12 :

Installez une 5<sup>e</sup> et une 6<sup>e</sup> traverse à l'endroit souhaité. Assurez-vous que la traverse avant est au même niveau que la traverse arrière. Comptez les fentes pour aligner les traverses à la bonne hauteur. Répétez cette étape pour installer une 7<sup>e</sup> et une 8<sup>e</sup> traverse (fig. 21).

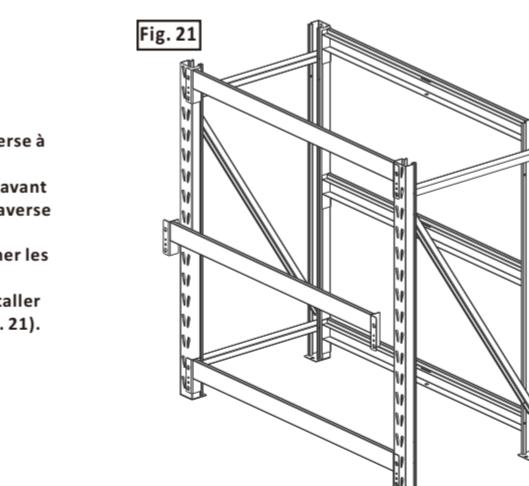


#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 13 :

INSTRUCTIONS DE FIXATION MURALE  
Remarque : Les chevilles d'ancrage et vis pour cloison sèche sont incluses avec cette étagère; toutefois, différents matériaux muraux nécessitent différents types de fixations. Utilisez des fixations adaptées à votre type de mur spécifique. Si vous n'êtes pas certain du type de fixations à utiliser, prenez contact avec votre magasin de quincaillerie local.

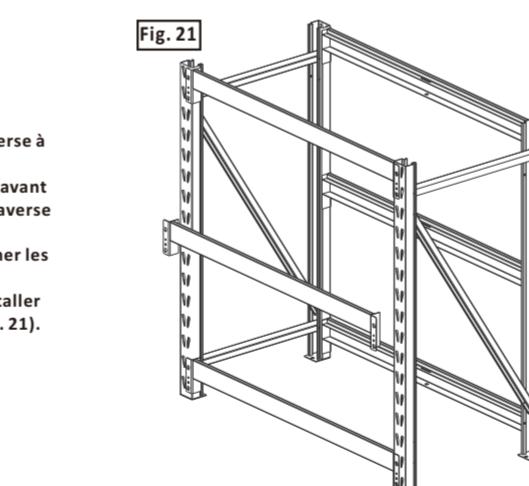

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 13-1 :

Prenez le support en U et placez-le légèrement incliné pour le fixer au canal intérieur inférieur de la traverse (4). Une fois fixé, la partie arrière du support en U sera en affleurement avec l'intérieur de la traverse (4) (fig. 26).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 13-2 :

Le support en L comprend trois trous carrés qui vous permettent d'ajuster la distance entre l'étagère et le mur. Fixez le support en L au bas du support en U au moyen de deux boulons hexagonaux à tête bombée et deux écrous (fig. 27).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 13-3 :

Positionnez l'étagère de sorte que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 14 :

1. S'il bascule, le meuble peut provoquer des blessures graves ou des lésions par écrasement. Pour prévenir un tel accident, l'étagère doit être fixée au mur, surtout dans des environnements propices aux tremblements de terre, où les surfaces sont inégales et où les enfants et les animaux domestiques sont présents.

2. Cet article MAXIMUM comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). En cas de défaut, il sera remplacé sans frais. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

**Fabriqué en Chine**  
**Importé par**  
**MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8**

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 15 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 16 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 17 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 18 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 19 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 20 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 21 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 22 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Étape 23 :

Jointez l'étagère à l'autre support en L. Assurez-vous que l'extrémité plate du support en L touche le mur. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trois trous sur le mur. Utilisez les chevilles d'ancrage pour cloisons sèches fournies, les vis d'ancrage et les outils recommandés (fig. 28).

